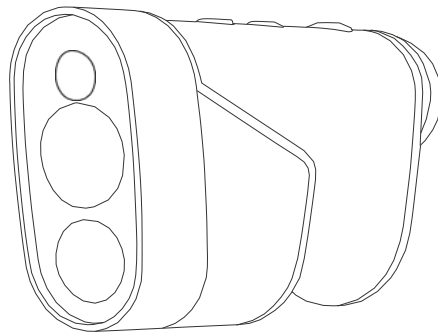


GARMIN®



APPROACH® Z82

Εγχειρίδιο Κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, and Approach® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Golf™ and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	3
Παρουσίαση	5
Επισκόπηση συσκευής	5
Κατάσταση LED	6
Φόρτιση της συσκευής	6
Ενεργοποίηση της συσκευής	7
Λειτουργία αναμονής	7
Ρύθμιση του προσοφθάλμιου	7
Λειτουργία σύνδεσης Bluetooth.....	7
Αντιστοίχιση του smartphone σας.....	8
Παιχνίδι Γκολφ.....	8
Μέτρηση της απόστασης από την πινέζα.....	8
Προβολή Τρύπας.....	9
Προβολή απόστασης PlaysLike	9
Προβολή της κατεύθυνσης προς την πινέζα.....	10
Ενεργοποίηση της λειτουργίας τουρνουά.....	10
Αλλαγή τρύπας.....	10
Τερματισμός γύρου	10
Καταγραφή βαθμολογίας	10
Ενεργοποίηση καταγραφής στατιστικών.....	11
Καταγραφή Στατιστικών	11
Μέτρηση βολής.....	11
Αλλαγή του green.....	12
Στόχευση αντικειμένου	12
Μέτρηση της απόστασης από τον στόχο.....	12
Προσαρμογή της συσκευή σας.....	12
Ρυθμίσεις.....	12
Βαθμονόμηση πυξίδας.....	13
Ρυθμίσεις Συστήματος.....	13
Πληροφορίες συσκευής.....	14
Φροντίδα συσκευής.....	14
Καθαρισμός Συσκευής	14
Μακροχρόνια αποθήκευση.....	14
Τοποθέτηση του κλιπ καρμπινέρ.....	14
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	15
Προβολή E-label και πληροφοριών συμμόρφωσης και κανονισμών.....	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15

Ακρίβεια εμβέλειας	15
Λήψη δορυφορικού σήματος.....	16
Η συσκευή δεν εντοπίζει κοντινά γήπεδα γκολφ	16
Αποσύνδεση του καλωδίου USB	16
Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων	17
Ενημερώσεις προϊόντος.....	17
Ρύθμιση του Garmin Express	17
Λήψη περισσότερων πληροφοριών.....	17

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Επισκόπηση συσκευής



① ⚠	Πατήστε για να ανοίξετε το μενού και να περιηγηθείτε στις επιλογές
② ⏻ ▽	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την συσκευή Πατήστε για να ανοίξετε το μενού και να περιηγηθείτε στις επιλογές. Κρατήστε πατημένο για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.
③ LED Λειτουργίας τουρνουά	Προβολή της κατάστασης λειτουργίας τουρνουά
④ ⊖	Πατήστε για μέτρηση απόστασης με λέιζερ. Κατά τη διάρκεια του γκολφ, η λειτουργία εντοπισμού σημαίας (flag finder) ξεκινά αυτόματα. Πιέστε για να επιλέξετε ρυθμίσεις μενού.
⑤ Ρυθμιζόμενη διοπτρία	Περιστρέψτε το προσοφθάλμιο για να εστιάσετε την οθόνη.
⑥ Κατάσταση LED	Ένδειξη κατάστασης συσκευής και μπαταρίας
⑦ Προστατευτικό καπάκι θύρας micro-USB για τροφοδοσία και μεταφορά δεδομένων (βρίσκεται κάτω από το προστατευτικό καπάκι).	Τραβήξτε προς τα πάνω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θύρα micro-USB τροφοδοσίας και δεδομένων. Συνδέστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να φορτίσετε τη συσκευή ή να μεταφέρετε δεδομένα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.
⑧ Ετικέτα συσκευής	Προβολή στοιχείων ταυτοποίησης και

πιστοποίησης του κατασκευαστή.



Κατάσταση LED

Ένδειξη LED	Κατάσταση
Σταθερό μπλε (για 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής)	Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη
Εναλλαγή σε κόκκινο και μπλε (για 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής)	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
Σβηστό	Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.
Αναβοσβήνει αργά μπλε	Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής
Σταθερό κόκκινο (όταν κρατάτε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης)	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
Αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινο (όταν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας)	Η συσκευή φορτίζει σε κατάσταση εξοικονόμησης μπαταρίας
Σταθερό μπλε κα αναβοσβήνει κόκκινο (όταν είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας)	Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
Αναβοσβήνει αργά κόκκινο	Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση λογισμικού.

Φόρτιση της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή. Η συσκευή τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, την

οποία μπορείτε να φορτίσετε χρησιμοποιώντας μια τυπική πρίζα τοίχου ή μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.


Σημείωση: Η συσκευή δεν θα φορτίσει αν είναι εκτός του εγκεκριμένου εύρους θερμοκρασίας.

1. Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό καπάκι από την θύρα USB.
2. Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB στην θύρα USB της συσκευής.
3. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB σε μια εξωτερική πηγή τροφοδοσίας όπως έναν μετασχηματιστή AC ή μια θύρα USB στον υπολογιστή.
4. Φορτίστε πλήρως την συσκευή σας.

Συμβουλή: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συσκευή για να φορτίσει πιο γρήγορα.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την συσκευή θα σας ζητηθεί να επιλέξετε γλώσσα, μονάδα μέτρησης και να ρυθμίσετε την απόσταση βολής του driver σας.

1. Πατήστε 
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λειτουργία αναμονής

Για την εξοικονόμηση της αυτονομίας της μπαταρίας, η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία αναμονής όταν δεν χρησιμοποιείτε. Η συσκευή ενεργοποιείται όταν την κρατάτε με το αντίχειρά σας στην εσοχή στο κάτω μέρος της συσκευής ή όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί.

Ρύθμιση του προσοφθάλμιου

Η συσκευή διαθέτει έναν ρυθμιζόμενο προσοφθάλμιο (ρύθμιση διοπτρίας +/- 4). Αυτό σας επιτρέπει να εστιάσετε την οθόνη ανάλογα με την όρασή σας.

Περιστρέψτε το προσφθάλμιο για να εστιάσετε την οθόνη.

Λειτουργία σύνδεσης Bluetooth

Η συσκευή περιλαμβάνει λειτουργίες σύνδεσης Bluetooth για το συμβατό σας τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Garmin Golf.

Ανεβάστε τις κάρτες βαθμολογίας στο Garmin Golf: Στέλνει αυτόματα τις κάρτες βαθμολογίας στην εφαρμογή Garmin Golf κατά τον συγχρονισμό της συσκευής σας. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε λεπτομερή ανασκόπηση των στατιστικών σας στοιχείων και να συμμετέχετε σε διαδικτυακούς πίνακες κατάταξης.

Ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου: Προβάλλει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου στην οθόνη προβολής της τρύπας. Η κατεύθυνση του ανέμου είναι σχετική

με την θέση της πινέζας.

Αντιστοίχιση του smartphone σας

Για να χρησιμοποιήσετε τις συνδεδεμένες λειτουργίες του μετρητή απόστασης, η αντιστοίχιση πρέπει να γίνει απευθείας μέσω της εφαρμογής Garmin Golf, αντί για τις ρυθμίσεις Bluetooth του smartphone σας.

1. Από το app store στο smartphone σας εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf.
2. Φέρτε το smartphone σας εντός των 10μ. από την συσκευή σας.
3. Στον μετρητή απόστασης επιλέξτε Δ ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού.
4. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth > Αντιστοίχιση**.
5. Από το μενού \equiv ή \dots στην εφαρμογή, επιλέξτε **Συσκευές Garmin > Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Παιχνίδι Γκολφ

Επιλέξτε **Παιχνίδι Γκολφ**.

Η συσκευή εντοπίζει δορυφόρους και υπολογίζει την τοποθεσία. Επιλέγεται το πλησιέστερο γήπεδο και η τρύπα που βρίσκεται πιο κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας, προβάλλεται αυτόματα.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα γήπεδο από την λίστα αν υπάρχουν περισσότερα από ένα γήπεδα κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.

Μέτρηση της απόστασης από την πινέζα


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού σημαίας για να στοχεύσετε τη σημαία και να μετρήσετε την απόσταση από την τρέχουσα θέση σας μέχρι την πινέζα. Η λειτουργία αυτή σας βοηθάει να λάβετε την ακριβή απόσταση από την πινέζα, φιλτράροντας άλλα αντικείμενα που βρίσκονται στο βάθος.

1. Ξεκινήστε να παίζετε ένα γύρο γκολφ.
2. Ευθυγραμμίστε το σκόπευτρο του μετρητή απόστασης με την σημαία.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να κρατήσετε την συσκευή σταθερή και να ευθυγραμμίσετε την συσκευή με την σημαία αντί της πινέζας.

3. Πατήστε \ominus

Εμφανίζεται η μετρημένη απόσταση από την πινέζα. Ένα κόκκινο τόξο εμφανίζεται στον χάρτη στην απόσταση που μέτρησε το λέιζερ. Εάν η συσκευή καταφέρει να στοχεύσει τη σημαία, δονείται, εμφανίζεται ένα εικονίδιο σημαίας, το τόξο απόστασης γίνεται κίτρινο και ο χάρτης προβολής της τρύπας μεταβαίνει αυτόματα σε κοντινό πλάνο του green.

Συμβουλή: Μπορείτε να επανέλθετε στην προβολή της τρύπας στρέφοντας την συσκευή μακριά από το green και πατώντας .

Προβολή Τρύπας



Η συσκευή προβάλλει την τρέχουσα τρύπα που παίζεται και μεταβαίνει αυτόματα, όταν μετακινείστε, στην νέα τρύπα.





①	Εμφανίζει τις αποστάσεις μέχρι την αρχή του fairway, καθώς και την απόσταση έως το μπροστινό και το πίσω μέρος των παγίδων.
②	Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας τρύπας.
③	Εμφανίζει το par της τρέχουσας τρύπας
④	Εμφανίζει το καταγεγραμμένο σκορ
⑤	Εμφανίζει την απόσταση από την τελευταία μετρημένη απόσταση
⑥	Εμφανίζει δείκτη χαμηλής στάθμης μπαταρίας όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή
⑦	Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης του τηλεφώνου σας
⑧	Εμφανίζει την απόσταση από το μπροστινό, το κέντρο και το πίσω μέρος του green
⑨	Εμφανίζει την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου
⑩	Εμφανίζει την απόσταση του driver σας όταν βρίσκεστε στο tee

Προβολή απόστασης PlaysLike

Η λειτουργία απόστασης PlaysLike συνυπολογίζει τις αλλαγές υψομέτρου στο γήπεδο, εμφανίζοντας την προσαρμοσμένη απόσταση μέχρι τη σημαία.

1. Επιλέξτε  ή  για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Αποστάσεις PlaysLike**



①	Απόσταση από την σημαία όπως μετρήθηκε με το λέιζερ
②	Απόσταση PlaysLike μέχρι τη σημαία, προσαρμοσμένη βάσει κλίσης.
③	Υψομετρική διαφορά μεταξύ εσάς και του στόχου με βάση την κλίση του τηλεσκοπικού αποστασιόμετρου. Το σύμβολο υποδεικνύει εάν η κλίση είναι ανηφορική  ή  κατηφορική

Προβολή της κατεύθυνσης προς την πινέζα

Η λειτουργία PinPointer είναι μια πυξίδα που παρέχει καθοδήγηση κατεύθυνσης όταν δεν έχετε οπτική επαφή με το green. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε τη βολή σας, ακόμη και αν βρίσκεστε μέσα σε δέντρα ή σε βαθιά παγίδα άμμου.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε την λειτουργία PinPointer ενώ βρίσκεστε σε αυτοκίνητο του γκολφ. Οι παρεμβολές από το αυτοκίνητο μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια της πυξίδας.

1. Επιλέξτε \triangle ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **PinPointer**



Ενεργοποίηση της λειτουργίας τουρνουά

Η ρύθμιση λειτουργίας τουρνουά απενεργοποιεί τις λειτουργίες απόστασης PlaysLike και PinPointer. Αυτές οι λειτουργίες δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια επίσημων τουρνουά ή γύρων υπολογισμού handicap.

1. Επιλέξτε \triangle ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργία Τουρνουά**

Η λυχνία LED της λειτουργίας τουρνουά στο πάνω μέρος της συσκευής εμφανίζει σταθερά μπλε όταν η ρύθμιση της λειτουργίας τουρνουά είναι ενεργοποιημένη.

Αλλαγή τρύπας

Μπορείτε να αλλάξετε τρύπα χειροκίνητα από την οθόνη προβολής τρύπας.

1. Επιλέξτε \triangle ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Αλλαγή Τρύπας**
3. Επιλέξτε μια επιλογή

Τερματισμός γύρου

1. Επιλέξτε \triangle ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Τερματισμό Γύρου**

Καταγραφή βαθμολογίας

1. Επιλέξτε \triangle ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Κάρτα Βαθμολογίας**

Σημείωση: Εάν η βαθμολογία δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε **Έναρξη βαθμολογίας**.

3. Αν χρειαστεί, πατήστε Δ ή ∇ μέχρι να επιλεγεί η τρύπα για την οποία θέλετε να καταχωρίσετε βαθμολογία.
4. Πατήστε \ominus για να επιλέξετε την τρύπα.
5. Πατήστε Δ ή ∇ για να ρυθμίσετε την βαθμολογία.
6. Κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο.

Ενεργοποίηση καταγραφής στατιστικών

Όταν ενεργοποιείτε την καταγραφή στατιστικών στην συσκευή, μπορείτε να δείτε τα στατιστικά σας στον τρέχοντα γύρο. Μπορείτε να συγκρίνετε τους γύρους και να παρακολουθείτε την βελτίωσή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Golf.

1. Πατήστε Δ ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Έναρξη Καταγραφής**

Καταγραφή Στατιστικών

Προτού αρχίσετε να καταγράφετε τα στατιστικά σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή στατιστικών.

1. Από την κάρτα βαθμολογίας, επιλέξτε μια τρύπα.
2. Ορίστε τον συνολικό αριθμό των χτυπημάτων που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των putts, και πατήστε \ominus .
3. Επιλέξτε μια επιλογή.

Σημείωση: Αν είστε στην τρύπα par 3, οι πληροφορίες fairway δεν εμφανίζονται.

- Αν η μπάλα σας χτυπήσει το fairway, επιλέξτε \uparrow
- Αν η μπάλα σας αστοχήσει στο fairway, επιλέξτε \leftarrow ή \rightarrow .

4. Ορίστε τον αριθμό των putts που πραγματοποιήθηκαν και πατήστε \ominus .

Σημείωση: Ο αριθμός των putts που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιείτε μόνο σας στατιστική καταγραφή και δεν αυξάνει την βαθμολογία σας.

Μέτρηση βολής

1. Ενεργοποιήστε την λειτουργία **Αυτόματης Μέτρησης Βολών**.
2. Κατά την διάρκεια ενός παιχνιδιού γκολφ, χρησιμοποιείτε τον μετρητή απόστασης για να μετρήσετε την απόσταση μέχρι την πινέζα.
3. Περπατήστε προς την μπάλα σας.

Η απόσταση από την μετρημένη τοποθεσία, μετράται αυτόματα και εμφανίζεται στην οθόνη προβολής της τρύπας.

Η απόσταση μηδενίζεται την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον μετρητή απόστασης για να μετρήσετε την απόσταση μέχρι την πινέζα.

Αλλαγή του green

Αν παίζετε σε μια τρύπα με περισσότερα από ένα green, μπορείτε να αλλάξετε το green.

1. Πατήστε Δ ή ∇ για να ανοίξετε το κεντρικό μενού
2. Επιλέξτε **Αλλαγή Green**
3. Επιλέξτε ένα green

Στόχευση αντικειμένου

Μέτρηση της απόστασης από τον στόχο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μετρήσετε την απόσταση από την τρέχουσα θέση σας έως έναν στόχο, όπως για παράδειγμα σε ένα driving range.

Σημείωση: Η συσκευή μπορεί να μετρήσει αποστάσεις από 5 έως 411 μέτρα.

1. Επιλέξτε Στόχευση Αντικειμένου
2. Ευθυγραμμίστε το σκόπευτρο του μετρητή απόστασης προς τον στόχο.
3. Πατήστε \ominus .
Εμφανίζεται η μετρημένη απόσταση.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Bluetooth: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε την τεχνολογία Bluetooth ή να αντιστοιχίσετε το smartphone σας με τον μετρητή απόστασης.

Λειτουργία Τουρνουά: Απενεργοποιεί τις λειτουργίες απόστασης PinPointer και PlaysLike. Οι λειτουργίες αυτές δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια επίσημων τουρνουά.

Καταγραφή στατιστικών: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή στατιστικών στην συσκευή.

Αυτόματη μέτρηση βολών: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μέτρηση βολής με βάση την τελευταία τοποθεσία που μετρήσατε με το λέιζερ.

Ακρίβεια Απόστασης Λέιζερ: Σας επιτρέπει να ορίσετε τη μορφή των αριθμών για τις τιμές εμβέλειας.

Απόσταση Driver: Ορίζει τη μέση απόσταση που διανύει η μπάλα στο drive σας. Αυτή η απόσταση εμφανίζεται ως ένα τόξο στην οθόνη προβολής της τρύπας όταν βρίσκεστε στο tee box.

Βαθμονόμηση της πυξίδας: Σας επιτρέπει να βαθμονομήσετε χειροκίνητα τον αισθητήρα της πυξίδας.

Φύλο: Σας επιτρέπει να ορίσετε το φύλο σας. Αυτό χρησιμοποιείται για τις αξιολογήσεις γηπέδων ανάλογα με το φύλο για επιλεγμένα tee κατά τον υπολογισμό των handicap, καθώς και για τις τιμές par ανάλογα με το φύλο (όπου είναι διαθέσιμες).

Σύστημα: Ορίζει τις ρυθμίσεις συστήματος, όπως η γλώσσα κειμένου στην συσκευή σας, οι μονάδες μέτρησης και τη μορφή της ώρας.

Σχετικά: Εμφανίζει πληροφορίες για τη συσκευή, όπως το ID της μονάδας, την έκδοση λογισμικού, κανονιστικές πληροφορίες και τη σύμβαση άδειας χρήσης.

Βαθμονόμηση πυξίδας

Σημείωση: Πρέπει να βαθμονομήσετε την ηλεκτρονική πυξίδα σε εξωτερικό χώρο. Μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν τα μαγνητικά πεδία, όπως αυτοκίνητα, κτίρια ή εναέρια καλώδια ρεύματος.

Η συσκευή σας έχει ήδη βαθμονομηθεί στο εργοστάσιο και χρησιμοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση από προεπιλογή. Εάν η λειτουργία PinPointer δεν λειτουργεί σωστά, για παράδειγμα μετά από μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα χειροκίνητα.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Βαθμονόμηση Πυξίδας**
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

Ρυθμίσεις Συστήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα**

Γλώσσα: Ορίστε την γλώσσα κειμένου στην συσκευή σας.

Σημείωση: Η αλλαγή της γλώσσας κειμένου δεν αλλάζει την γλώσσα των δεδομένων που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη ή την γλώσσα δεδομένων του χάρτη.

Μονάδες: Ορίζει τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει την συσκευή να εμφανίζει την ώρα σε 12ώρη ή 24ώρη μορφή.

Φωτεινότητα: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού.

Αυτόματη Αναμονή: Προσαρμόζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί προτού η συσκευή μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Επαναφορά: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα χρήστη και τις ρυθμίσεις.

Πληροφορίες συσκευής

Φροντίδα συσκευής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Καθαρισμός Συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για να καθαρίσετε τον φακό. Η χρήση στεγνού πανιού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φακό.

Αποφύγετε τα χημικά καθαριστικά και τα διαλυτικά που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.

1. Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα και τους φακούς με ένα μαλακό πανί, που δεν προκαλεί γρατζουνιές, βρεγμένο με νερό ή οινόπνευμα.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό περίβλημα με στεγνό πανί και αφήστε τους φακούς να στεγνώσουν φυσικά.

Μακροχρόνια αποθήκευση

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετούς μήνες, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον στο 50% πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες κοντά στο τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, πρέπει να επαναφορτίσετε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.

Τοποθέτηση του κλιπ караμπινέρ

1. Τοποθετήστε το κλιπ караμπινέρ στις εγχοπές στην πλάτη στήριξης της θήκης μεταφοράς.



2. Σύρτε το κλιπ караμπινέρ προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στην θέση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Αυτονομία Μπαταρίας	Μέχρι 15 ώρες με βασική χρήση
Αδιαβροχοποίηση	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως 55°C Σημείωση: Η συσκευή προστατεύεται από την υπερθέρμανση και κλείνει αυτόματα αν η εσωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει το όριο θερμοκρασίας λειτουργίας.
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	Από 10°C έως 45°C
Ασύρματη συχνότητα / πρωτόκολλο	10.1 dBm @ 2.4 GHz

Προβολή E-label και πληροφοριών συμμόρφωσης και κανονισμών

Η ετικέτα για αυτή τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες όπως αναγνωριστικούς αριθμούς που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ακρίβεια εμβέλειας

Εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της εμβέλειας όπως το φως του περιβάλλοντος, οι καιρικές συνθήκες, η αντανάκλαση του στόχου και το μέγεθος του στόχου.

- Η συσκευή στοχεύει σε μεγαλύτερη εμβέλεια σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού, όπως τις συννεφιασμένες μέρες. Η έντονη ηλιοφάνεια ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα εμβέλειας.
- Η βροχή ελαχιστοποιεί τη δυνατότητα εμβέλειας.
- Η συσκευή στοχεύει σε μεγαλύτερη εμβέλεια κατά τη μέτρηση της απόστασης προς ανοιχτόχρωμα, φωτεινά, με δυνατότητα αντανάκλασης ή γυαλιστερά

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

αντικείμενα. Τα μαύρα αντικείμενα δεν έχουν δυνατότητα αντανάκλασης και γίνονται στόχος σε μικρότερη εμβέλεια.

- Τα μεγαλύτερα αντικείμενα είναι ευκολότερο να γίνουν στόχος σε σχέση με τα μικρά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να στοχεύετε τη σημαία αντί για την πινέζα.
- Η συσκευή στοχεύει σε μεγαλύτερη εμβέλεια όταν η γωνία προς το στόχο είναι πιο κοντά στις 90°. Μία μικρότερη γωνία στο στόχο περιορίζει τη δυνατότητα εμβέλειας.

Λήψη δορυφορικού σήματος

Η συσκευή πιθανόν να χρειάζεται ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό για να αποκτήσει δορυφορικά σήματα. Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται αυτόματα με βάση τη θέση του GPS.

1. Μεταβείτε σε κάποιο ανοικτό χώρο.

Η μπροστινή πλευρά της συσκευής πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τον ουρανό.

2. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να εντοπίσει δορυφόρους.

Μπορεί να χρειαστούν 30-60 δευτερόλεπτα για τον εντοπισμό δορυφορικού σήματος.

Η συσκευή δεν εντοπίζει κοντινά γήπεδα γκολφ

Αν μία ενημέρωση γηπέδων διακοπεί ή ακυρωθεί πριν ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να χάσει δεδομένα γηπέδου. Για επαναφορά των χαμένων δεδομένων γηπέδων, θα πρέπει να κάνετε ξανά ενημέρωση των γηπέδων.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων γηπέδων από την εφαρμογή Garmin Express™.
2. Αποσυνδέστε με ασφάλεια τη συσκευή σας.
3. Πηγαίνετε σε εξωτερικό χώρο και ξεκινήστε ένα τεστ γύρου γκολφ για να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή βρίσκει κοντινά γήπεδα.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων.

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows® ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

1. Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση**

- υλικού στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
- Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά**.
2. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων** για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές τους τιμές και να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη.
 - Επιλέξτε **Διαγραφή Δεδομένων και Επαναφορά ρυθμίσεων** για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τιμές.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις πορείας
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.garmin.com/express>
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν στην ιστοσελίδα της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση manuals.garmin.gr για περισσότερα εγχειρίδια και το blog μας garmin.gr/category/blog/ για άρθρα και ενημερώσεις.
- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση garmin.com/golf.
- Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.gr

support.garmin.com

This Greek version of the Approach Z82 English manual (Garmin part number GUID-705CC09E-FFD5-464F-836C-8864F48560FF, version 2) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the Approach Z82. GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS GREEK MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.