


GARMIN®

inReach® Mini 3/3 Plus

Συσκευή δορυφορικής
επικοινωνίας



Εγχειρίδιο
κατόχου



Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση..... 1

Έναρξη χρήσης.....	1
Παρουσίαση συσκευής.....	2
Κουμπιά.....	2
Στοιχεία ελέγχου.....	3
Μενού ενεργειών.....	5
Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής.....	6
Εφαρμογή Garmin Messenger™.....	8
Garmin Explore™.....	9
Δορυφορικό δίκτυο Iridium®.....	9
Συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth®.....	9
Δοκιμή της συσκευής.....	10

Λειτουργίες inReach® 10

Παρακολούθηση inReach®.....	11
Έναρξη παρακολούθησης.....	11
Πλοήγηση στην αρχή της τρέχουσας διαδρομής σας.....	11
Διακοπή εντοπισμού.....	11
Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας.....	12
Μηνύματα.....	12
Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας.....	12
Αποστολή μηνύματος κειμένου.....	13

Αποστολή μηνύματος δημοσίευσης.....	14
Απάντηση σε μήνυμα.....	14
Απάντηση σε ένα μήνυμα.....	15
Λήψη φωτογραφιών και φωνητικών μηνυμάτων.....	15
Έλεγχος για μηνύματα.....	15
Προβολή λεπτομερειών μηνύματος.....	16
Πλοήγηση σε τοποθεσία μηνύματος.....	16
Διαγραφή μηνυμάτων.....	16
Επαφές.....	17
Προσθήκη επαφής.....	17
Επεξεργασία επαφής.....	17
Διαγραφή επαφής.....	17
SOS.....	17
Έναρξη διάσωσης SOS.....	18
Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS.....	19
Ακύρωση αιτήματος SOS.....	20
Συγχρονισμός δεδομένων inReach®.....	20
Προβολή λεπτομερειών προγράμματος και χρήσης.....	20
Εφαρμογές..... 21	
Garmin Share.....	22
Κοινοποίηση δεδομένων με το Garmin Share.....	23

Λήψη δεδομένων με το Garmin Share	23	Πλοήγηση με το TracBack®	33
Αποθηκευμένα δεδομένα	24	Πλοήγηση σε γνωστές συντεταγμένες	33
Χρήση της εφαρμογής Αποθηκευμένα	24	Προβολή τρεχουσών συντεταγμένων	33
Προβολή αποθηκευμένων δεδομένων	25	Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευση & Πήγαινε	34
Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων	25	Διακοπή πλοήγησης	34
Χρήση φωνητικών εντολών	25	Πυξίδα	34
Φωνητικές εντολές	26	Πλοήγηση με την πυξίδα	34
Ηχογράφηση φωνητικής σημείωσης	28	Βαθμονόμηση της πυξίδας	34
Καιρός	28	Ρύθμιση της κατεύθυνσης πυξίδας	35
Προβολή πρόγνωσης καιρού	28	Ρυθμίσεις πυξίδας	35
Προσθήκη σημείου διαδρομής ως τοποθεσίας για τον καιρό	29	Χάρτης	35
Ρύθμιση της τοποθεσίας για τον καιρό	29	Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη	35
Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach®	29	Σημεία	36
Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach®	30	Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας ως σημείο	36
Διαγραφή θέσης καιρού	31	Αποθήκευση τοποθεσίας μηνύματος ως σημείο	36
Πλοήγηση	31	Αποθήκευση τοποθεσίας ως σημείο στον χάρτη	36
Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS	31	Πλοήγηση σε σημείο	37
Μετατόπιση και μεγέθυνση/ σμίκρυνση του χάρτη	32	Επεξεργασία σημείου	37
		Διαγραφή σημείου	37
		Διαδρομές	38
		Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή	38

Αντιστροφή διαδρομής	38	Προδιαγραφές	48
Δραστηριότητες	38	Πληροφορίες μπαταρίας	48
Έναρξη δραστηριότητας	38	Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα	50
Προσαρμογή της τρέχουσας δραστηριότητας	39	Σύνδεση του προσαρμογέα της βάσης στήριξης	50
Προβολή της τρέχουσας δραστηριότητας	40	Σύνδεση κορδονιού με κλιπ ασφαλείας	51
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη δραστηριότητα	40	Σύνδεση κορδονιού	51
Διακοπή της τρέχουσας δραστηριότητας	40	Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής	51
Προσαρμογή της συσκευής . . 41		Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης αφής	52
Ρυθμίσεις ήχων	41	Οδηγίες λήψης στιγμιότυπου οθόνης	52
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	41	Φροντίδα της συσκευής σας	52
Ρυθμίσεις Απομακρυσμένη λειτουργία inReach	42	Καθαρισμός της συσκευής	52
Ρυθμίσεις παρακολούθησης	42	Καθαρισμός της θύρας USB	53
Ρυθμίσεις χάρτη	43	Καθαρισμός της οθόνης αφής	53
Ρυθμίσεις συστήματος	43	Αντιμετώπιση προβλημάτων	53
Ρυθμίσεις ώρας	45	Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας	53
Ρυθμίσεις μονάδων	45	Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα	53
Ρυθμίσεις δορυφόρων	46	Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	54
Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης της συσκευής σας	46	Φόρτιση της συσκευής inReach®	54
Στοιχεία συσκευής 47			
Ενημερώσεις προϊόντος	47		
Ρύθμιση του Garmin Express™	47		
Λήψη περισσότερων πληροφοριών	47		

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη
φόρτιση της συσκευής..... 55


Παρουσίαση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Έναρξη χρήσης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach®, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις παρακάτω ενέργειες για να τη ρυθμίσετε και για να μάθετε τις βασικές λειτουργίες.

- 1 Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε μια γλώσσα και να ξεκινήσετε την ενεργοποίηση της συσκευής σας.
- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή Garmin Messenger™ στο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε και

να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (σελίδα 6).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Messenger για να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

- 4 Κατεβάστε την εφαρμογή Garmin Explore™ στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε με τα στοιχεία του λογαριασμού που χρησιμοποιήσατε για την ενεργοποίηση ενός προγράμματος υπηρεσιών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Explore για να σχεδιάσετε περιπέτειες, για πλοήγηση και για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων από τη συσκευή σας.


- 5 Αν χρειάζεται, δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για προστασία της συσκευής σας (σελίδα 46).
- 6 Ελέγξτε για ενημερώσεις (σελίδα 47).

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, θα πρέπει να διατηρείτε το λογισμικό της συσκευής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν αλλαγές και

βελτιώσεις στο απόρρητο, στην ασφάλεια και στις λειτουργίες.

- 7 Συγχρονίστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας με την εφαρμογή Garmin Messenger (σελίδα 20).
- 8 Εκτελέστε δοκιμή της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας (σελίδα 10).

Παρουσίαση συσκευής

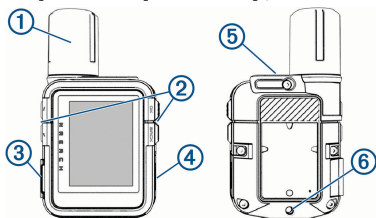


1	Εσωτερική κεραία Iridium®
2	Κουμπιά
3	Κουμπί SOS (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
4	Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)








5	Κουμπί λειτουργίας
6	Ένθετο βιδώματος προσαρμογέα βάσης στήριξης






Κουμπιά

▲	Πατήστε για μετάβαση σε μενού, σελίδες και ρυθμίσεις. Από την αρχική σελίδα, πατήστε το για να δείτε τις εφαρμογές.
▼	Πατήστε για μετάβαση σε μενού, σελίδες και ρυθμίσεις. Από την αρχική σελίδα, πατήστε το για να δείτε τις εφαρμογές.
BACK	Πατήστε το για να ακυρώσετε μια ενέργεια ή για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Πατήστε το παρατεταμένα για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.

OK	<p>Πατήστε το για να ορίσετε μια επιλογή ή για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα.</p> <p>Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού επιλογών για τη σελίδα που είναι ανοιχτή τη δεδομένη στιγμή (εάν υπάρχει).</p> <p>Πατήστε το παρατεταμένα για να ανοίξετε τις φωνητικές εντολές στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus.</p>
	<p>Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.</p> <p>Πατήστε το για να κλειδώσετε την οθόνη αφής.</p> <p>Πατήστε το παρατεταμένα για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου.</p>


Εικονίδια κατάστασης



	Μετάδοση δεδομένων
	Παρακολούθηση διαδρομής ενεργοποιημένη
	Πλοήγηση
	Μη αναγνωσμένα μηνύματα
	Ήχοι σε σίγαση
	Κουμπιά κλειδωμένα
	Γίνεται φόρτιση της μπαταρίας



	Η φόρτιση ολοκληρώθηκε
	Θερμοκρασία φόρτισης πάνω από τη μέγιστη ή κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή
	Πλησιάζει την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	Πλησιάζει τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
	Θερμοκρασία λειτουργίας πάνω από τη μέγιστη ή κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή



Στοιχεία ελέγχου



Τα στοιχεία ελέγχου παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.

Πατήστε παρατεταμένα το  για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου.

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Bluetooth	Επιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth® και τη σύνδεση με το αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας.
	Φωτεινότητα	Επιλέξτε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε το παρατεταμένα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις οπισθοφωτισμού.

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Κλειδωμά συσκευής	Επιλέξτε το για να κλειδώσετε τα κουμπιά και την οθόνη αφής, για να αποτρέψετε τα ακούσια πατήματα και τις ακούσιες σαρώσεις. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά και την οθόνη αφής.
	Απενεργοποίηση	Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Σειρήνα	Επιλέξτε για να ανοίξετε την εφαρμογή σειρήνας και να ενεργοποιήσετε έναν συναγερμό. Αυτό το στοιχείο ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus.
	Λειτουργία αφής	Επιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής.

Εικονίδιο	Όνομα	Περιγραφή
	Ένταση	Επιλέξτε για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής. Πατήστε το παρατεταμένα για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις ήχου στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus.
	Επισήμανση σημείου	Επιλέξτε το για να επισημάνετε ένα στοιχείο στην τρέχουσα τοποθεσία σας με τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3.

Μενού ενεργειών

Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το BACK για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.

Όνομα	Περισσότερες πληροφορίες
Ενεργοποίηση συσκευής	Αντιστοιχίζει το τηλέφωνό σας με την εφαρμογή Garmin Messenger™ και ενεργοποιεί ένα πρόγραμμα υπηρεσιών (σελίδα 6).
Έναρξη παρακολούθησης	Καταγράφει σημεία της διαδρομής και τα μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium® (σελίδα 11).
Αποστολή μηνύματος	Στέλνει ένα μήνυμα κειμένου ή δημοσίευσης (σελίδα 12).
Κοινοποίηση παρουσίας	Στέλνει ένα μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας (σελίδα 12).
Επισήμανση σημείου	Επισημαίνει ένα σημείο στην τρέχουσα τοποθεσία σας (σελίδα 36).
Πλοήγηση	Ξεκινά την πλοήγηση προς έναν προορισμό (σελίδα 31).

Όνομα	Περισσότερες πληροφορίες
Δοκιμή συσκευής	Εκτελεί δοκιμή της συσκευής για να επιβεβαιώσει ότι η δορυφορική συνδρομή σας είναι ενεργή (σελίδα 10).
Λειτουργία φωνητικών εντολών	Ελέγχει για φωνητικές εντολές στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus (σελίδα 25).

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και ενεργοποίηση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach® της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η λειτουργία SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach™, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει να έχετε έναν έγκυρο, μοναδικό αριθμό τηλεφώνου που να μπορεί να λάβει μήνυμα κειμένου για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση και την αντιστοίχιση με την εφαρμογή Garmin Messenger™. Δεν υποστηρίζονται αριθμοί VOIP.

Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 λειτουργεί καλύτερα όταν είναι αντιστοιχισμένη με την εφαρμογή Garmin Messenger. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να συντάσσετε και να στέλνετε μηνύματα μέσω του τηλεφώνου σας και να συγχρονίζετε δεδομένα inReach με τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας.

- 1 Κατά την αρχική ρύθμιση στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σας, σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα του τηλεφώνου σας για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Messenger.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είχατε προηγουμένως παραλείψει τη διαδικασία

αντιστοίχισης, μπορείτε να πατήσετε το ▲ ή το ▼ και να επιλέξετε Ενεργοποίηση. Αν ενεργοποιήσετε τη συσκευή μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος Garmin Explore™ αντί μέσω της συσκευής Garmin Messenger, θα μπορείτε να στέλνετε αλλά όχι να λαμβάνετε φωνητικές σημειώσεις από τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus, ενώ επίσης δεν θα μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε ομαδικά μηνύματα.

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και να ενεργοποιήσετε ένα συνδρομητικό πρόγραμμα υπηρεσιών.

ΣΥΜΒΟΛΗ: Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες συνδεδεμένες λειτουργίες και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Explore χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας και του τηλεφώνου, συνδέονται αυτόματα μεταξύ τους όταν είναι ενεργοποιημένα και εντός εμβέλειας.

Εφαρμογή Garmin Messenger™

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λειτουργίες inReach® της εφαρμογής Garmin Messenger στο τηλέφωνό σας, όπως η SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach™, δεν είναι διαθέσιμες χωρίς συνδεδεμένη συσκευή inReach και ενεργό πρόγραμμα υπηρεσίας inReach. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε την εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Οι μη δορυφορικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων της εφαρμογής Garmin Messenger στο τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια μέθοδος για τη λήψη βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφαρμογή λειτουργεί τόσο μέσω Internet (μέσω ασύρματης σύνδεσης ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας) όσο και μέσω του δορυφορικού δικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης

δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου, πρέπει να διαθέτετε ένα ενεργό πρόγραμμα υπηρεσίας inReachγια να μπορεί η συσκευή σας να χρησιμοποιεί το δορυφορικό δίκτυο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να στείλετε μηνύματα σε άλλους χρήστες της εφαρμογής Garmin Messenger, συμπεριλαμβανομένων φίλων και συγγενών χωρίς συσκευές Garmin®. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει λήψη της εφαρμογής και να συνδέσει το τηλέφωνό του, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με άλλους χρήστες της εφαρμογής μέσω του Internet (δεν απαιτείται σύνδεση με κωδικούς). Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν επίσης να δημιουργούν νήματα ομαδικών μηνυμάτων με άλλους αριθμούς τηλεφώνου SMS. Τα νέα μέλη που προστίθενται στο ομαδικό μήνυμα μπορούν να κάνουν λήψη της εφαρμογής για να βλέπουν τι λένε οι άλλοι.

Για τα μηνύματα που στέλνονται μέσω ασύρματης σύνδεσης ή σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από το τηλέφωνό σας δεν υπάρχουν χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στο πρόγραμμα υπηρεσίας σας inReach.

Για τα μηνύματα που λαμβάνονται μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις, εάν επιχειρηθεί παράδοση μηνύματος και μέσω του δορυφορικού δικτύου και μέσω του Internet. Για τα μηνύματα κειμένου ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις του προγράμματος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Garmin Messenger στο τηλέφωνό σας από το κατάστημα εφαρμογών (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore™

Ο ιστότοπος Garmin Explore και η εφαρμογή σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε διαδρομές, σημεία και συλλογές, να προγραμματίσετε ταξίδια, να συγχρονίσετε διαδρομές, να αποστείλετε δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσετε τον χώρο αποθήκευσης στο cloud. Προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού ταξιδιών για προχωρημένους, σε σύνδεση και εκτός σύνδεσης, για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και συγχρονισμό δεδομένων με τη συμβατή συσκευή Garmin® που διαθέτετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να κατεβάσετε χάρτες για πρόσβαση χωρίς σύνδεση στο Internet και, στη συνέχεια, για να πλοηγηθείτε

οπουδήποτε χωρίς τη χρήση υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Explore από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας (garmin.com/exploreapp) ή μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση explore.garmin.com.

Δορυφορικό δίκτυο Iridium®

Για τη μετάδοση μηνυμάτων και σημείων διαδρομής μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium, η συσκευή πρέπει να έχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Αν δεν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, η συσκευή επιχειρεί διαρκώς την αποστολή πληροφοριών μέχρι να λάβει δορυφορικά σήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για βέλτιστη σύνδεση με δορυφόρους, τοποθετήστε τη συσκευή με την κεραία στραμμένη προς τον ουρανό.

Συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth®

Η συσκευή σας περιλαμβάνει αρκετές συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth για το συμβατό τηλέφωνο που διαθέτετε μέσω των εφαρμογών Garmin Explore™ και Garmin Messenger™.

Λειτουργίες με δυνατότητα λήψης:

Δείτε χάρτες που έχουν ληφθεί, όπως εικόνες από δορυφόρο και τετραπλευριοί χάρτες USGS στο τηλέφωνό σας, στην εφαρμογή Garmin Explore. Θα πρέπει να κατεβάσετε τους διάφορους τύπους χαρτών στο τηλέφωνό σας στην εφαρμογή Garmin Explore προτού ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

Συγχρονισμός: Η εφαρμογή Garmin Messenger μπορεί να εκτελεί συγχρονισμό των δεδομένων με τη συσκευή σας, π.χ. αλλαγές προγραμμάτων, επαφές και μηνύματα.

Μηνύματα: Η εφαρμογή Garmin Messenger σας επιτρέπει να διαβάζετε και να γράφετε μηνύματα και να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών στο τηλέφωνό σας. Τα μηνύματα εμφανίζονται και στις δύο συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αντιστοιχίζετε μόνο ένα τηλέφωνο με τη δική σας συσκευή inReach® κάθε φορά.

Δοκιμή της συσκευής

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε ταξίδι, πρέπει να τη δοκιμάσετε σε εξωτερικό χώρο για να βεβαιωθείτε

ότι η δορυφορική συνδρομή σας είναι ενεργή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Δοκιμή συσκευής > Έναρξη δοκιμής**.

Περιμένετε όσο η συσκευή στέλνει ένα δοκιμαστικό μήνυμα. Όταν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργίες inReach®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach της συσκευής inReach Mini 3, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, SOS, παρακολούθηση και Καιρός inReach™, θα πρέπει πρώτα να διαθέτετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Φροντίζετε πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σας προτού τη χρησιμοποιήσετε σε εξωτερικό χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον

ουρανό όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων, παρακολούθησης και SOS, καθώς για την ορθή λειτουργία τους απαιτείται δορυφορική πρόσβαση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Παρακολούθηση inReach®

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή σας δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 για να καταγράψετε σημεία διαδρομής και να τα μεταδώσετε μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium® στο καθορισμένο χρονικό διάστημα αποστολής.

Έναρξη παρακολούθησης

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη παρακολούθησης**.

Με την εκκίνηση της παρακολούθησης ξεκινά επίσης η καταγραφή της διαδρομής σας ως δραστηριότητα.

Πλοήγηση στην αρχή της τρέχουσας διαδρομής σας

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα > Τρέχουσα δραστηριότητα**.
- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Επιστροφή στην αρχή**.

Διακοπή εντοπισμού

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε το χρονόμετρο της τρέχουσας δραστηριότητάς σας.
- 3 Προχωρήστε διαδοχικά προς τα κάτω έως την τελευταία σελίδα στον βρόχο της δραστηριότητας.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

5 Επιλέξτε **Διακοπή παρακολούθησης**.

Κοινοποίηση της σελίδας παρακολούθησής σας

Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα web παρακολούθησης σε άλλα άτομα. Το σύστημα προσθέτει αυτόματα κείμενο, καθώς και πληροφορίες για το σύνδεσμο, στο τέλος του μηνυμάτός σας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε το τρέχον χρονομετρο παρακολούθησής σας.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το **BACK**.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος**.
- 5 Επιλέξτε παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη.
- 6 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 7 Επιλέξτε **☰ > Σύνδεσμος παρακολούθησης**.
- 8 Πατήστε **BACK**.

9 Επιλέξτε το μήνυμα κειμένου για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα (προαιρετικά).

10 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.

11 Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα.

Μηνύματα

Η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 στέλνει και λαμβάνει μηνύματα μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium®. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε αριθμούς τηλεφώνου που υποστηρίζουν SMS, σε διευθύνσεις email ή σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία inReach. Κάθε μήνυμα που στέλνετε περιέχει στοιχεία για την τοποθεσία σας, όπου αυτό επιτρέπεται.

Αποστολή μηνύματος κοινοποίησης παρουσίας

Τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας είναι μηνύματα με προκαθορισμένο κείμενο και παραλήπτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τους παραλήπτες των μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας στην εφαρμογή Garmin Messenger™. Από την καρτέλα Συσκευή στην εφαρμογή, επιλέξτε


Κοινοποίηση παρουσίας > Επεξεργασία επαφών για τα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Κοινοποίηση παρουσίας**.
- 3 Πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας.
- 4 Πατήστε **OK** για να στείλετε ένα μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Messenger > Νέο μήνυμα**.
- 3 Επιλέξτε τους παραλήπτες από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** για να εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη.
- 4 Επιλέξτε **Επόμενο > Νέο μήνυμα**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να στείλετε ένα έτοιμο κείμενο μηνύματος, επιλέξτε **Γρήγορα μην. κειμ.** και μετά επιλέξτε ένα μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε γρήγορα μηνύματα κειμένου στην εφαρμογή Garmin Messenger™.

- Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, πληκτρολογήστε το μήνυμα και επιλέξτε το ✓.
- 6 Επιλέξτε  για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
 - 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να συμπεριλάβετε την τρέχουσα τοποθεσία σας στο μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή στοιχείων τοποθεσίας μαζί με το μήνυμα**.
 - Για να συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο προς μια ιστοσελίδα παρακολούθησης με το μήνυμά σας, επιλέξτε **Σύνδεσμος παρακολούθησης**.
 - 8 Επιλέξτε **Πρ. φων. εγγρ.** για να στείλετε μια φωνητική σημείωση μαζί με το μήνυμα (προαιρετικά).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι φωνητικές σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus

και μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε λογαριασμούς Garmin Messenger.

- 9 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **Αποστολή**.

Αποστολή μηνύματος δημοσίευσης

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα δημοσίευσης σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα, όπου κάθε παραλήπτης λαμβάνει το μήνυμα ξεχωριστά χωρίς να βλέπει απαντήσεις από άλλους. Τα μηνύματα που αποστέλλονται σε περισσότερες από πέντε επαφές ή σε διευθύνσεις email και διευθύνσεις inReach® αποστέλλονται ως μηνύματα δημοσίευσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Messenger > Νέο μήνυμα**.
- 3 Επιλέξτε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας ή επιλέξτε **Τύπος επαφής** και καταχωρίστε τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε παραλήπτη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 4 Επιλέξτε **Επόμενο** και κατόπιν:
 - Για να στείλετε ένα έτοιμο κείμενο μηνύματος, επιλέξτε

Γρήγορα μην. κειμ. και μετά επιλέξτε ένα μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε γρήγορα μηνύματα κειμένου στην εφαρμογή Garmin Messenger™.

- Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, πληκτρολογήστε το μήνυμα και επιλέξτε το ✓.
- 5 Επιλέξτε **Πρ. φων. εγγρ.** για να στείλετε μια φωνητική σημείωση μαζί με το μήνυμα (προαιρετικά).
Οι φωνητικές σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus και μπορούν να αποστέλλονται μόνο σε λογαριασμούς Garmin Messenger.
 - 6 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε **Αποστολή**.

Απάντηση σε μήνυμα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Πατήστε **Messenger** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε **Απάντηση**.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε ▲ ή ▼ για διαδοχική μετάβαση στα γρήγορα μηνύματα κειμένου.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μηνύματος**.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.
- 6 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Απάντηση σε ένα μήνυμα

Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα με ένα emoji.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Πατήστε **Messenger** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε ένα μήνυμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Αντίδραση**.
- 6 Επιλέξτε ένα emoji.

Η συσκευή στέλνει μια απάντηση στο μήνυμα με emoji.

Λήψη φωτογραφιών και φωνητικών μηνυμάτων

Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφίες και φωνητικά μηνύματα, αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση αυτόματης λήψης (σελίδα 43).


- 1 Από την εφαρμογή **Messenger**, επιλέξτε ένα νήμα μηνυμάτων.
- 2 Επιλέξτε την προεπισκόπηση της φωτογραφίας ή του φωνητικού μηνύματος.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη**.

Έλεγχος για μηνύματα

Στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή ελέγχει για απαντήσεις επί 10 λεπτά. Στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus, η συσκευή ελέγχει συνεχώς για νέα μηνύματα στη λειτουργία μηνυμάτων Απόδοσης. Στη λειτουργία μηνυμάτων Χαμηλή ισχύς, όταν στέλνετε ένα μήνυμα, η συσκευή ελέγχει για απαντήσεις επί 10 λεπτά. Και οι δύο συσκευές δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 και inReach Mini 3 Plus ελέγχουν για νέα μηνύματα κάθε ώρα

και, όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης inReach, ελέγχουν για μηνύματα στα χρονικά διαστήματα που έχετε ορίσει.

Μπορείτε να παρακάμψετε τον αυτόματο έλεγχο για μηνύματα ελέγχοντας χειροκίνητα για τυχόν μηνύματα, στέλνοντας ένα μήνυμα ή στέλνοντας ένα σημείο διαδρομής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η συσκευή συνδέεται με δορυφόρους και λαμβάνει μηνύματα που είναι σε αναμονή για αποστολή στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Messenger**.
- 3 Επιλέξτε  > **Έλεγχος για μηνύματα**.

Προβολή λεπτομερειών μηνύματος

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Πατήστε **Messenger** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.

4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

5 Επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών**.

Πλοήγηση σε τοποθεσία μηνύματος

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα από κάποια άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach®, το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης. Για αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία από την οποία εστάλη το μήνυμα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Messenger** και μετά επιλέξτε μια συνομιλία με πληροφορίες τοποθεσίας.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Πλοήγηση**.

Διαγραφή μηνυμάτων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

- 2 Πατήστε **Messenger** και επιλέξτε μια συνομιλία.
- 3 Επιλέξτε ένα μήνυμα.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Επαφές

Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να επεξεργαστείτε επαφές για μηνύματα inReach® στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3.

Προσθήκη επαφής

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές > Νέα επαφή**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Επεξεργασία επαφής

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.

- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Επεξεργ...**
- 6 Επιλέξτε ένα στοιχείο για επεξεργασία.
- 7 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Διαγραφή επαφής

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

SOS

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε

ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, καθώς απαιτείται δορυφορική πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση συσκευών δορυφορικών επικοινωνιών. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να τηρεί όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες στις δικαιοδοσίες όπου προορίζεται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή inReach® Mini 3 για να επικοινωνήσετε με το κέντρο Garmin ResponseSM και να ζητήσετε βοήθεια. Με την έναρξη της διάσωσης SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στην ομάδα Garmin Response, η οποία ενημερώνει σχετικά τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Garmin Response κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη συσκευή, εάν η συσκευή λειτουργεί με μπαταρία.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ① από το κουμπί SOS ②.

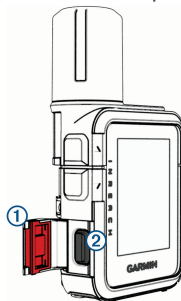

- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS.
- 3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS. Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.

- 4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.
- Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης. Αν δεν απαντήσετε, η υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως μια διάσωση.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά από τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS και να αλληλεπιδράσετε με την ομάδα Garmin ResponseSM χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Messenger™. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS στην εφαρμογή, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή.

Αποστολή προσαρμοσμένου μηνύματος SOS

Αφού πατήσετε το κουμπί SOS για να ξεκινήσετε μια διαδικασία διάσωσης SOS, μπορείτε να απαντήσετε με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **SOS > Απάντηση** για να συνθέσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα SOS.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε με ένα έτοιμο μήνυμα, πατήστε ▲ ή ▼ για διαδοχική μετάβαση στα γρήγορα μηνύματα κειμένου.
 - Για να γράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μηνύματος**.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμά σας, επιλέξτε ✓.
- 5 Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη

δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

Ακύρωση αιτήματος SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε ένα αίτημα SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

- 1 Ανασηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **SOS**.
- 2 Επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.
- 3 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το αίτημα ακύρωσης, επιλέξτε **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Συγχρονισμός δεδομένων inReach®

Αφού κάνετε αλλαγές στα δεδομένα, όπως αλλαγές στο πρόγραμμα, στις επαφές ή στα μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, πρέπει να συγχρονίσετε

τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

- 1 Ανοίξτε την αντιστοιχισμένη εφαρμογή Garmin Messenger™.
- 2 Περιμένετε όσο γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης στην καρτέλα Συσκευή της εφαρμογής.

Προβολή λεπτομερειών προγράμματος και χρήσης

Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες προγράμματος και τη χρήση δεδομένων στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3. Η χρήση δεδομένων περιλαμβάνει τον αριθμό των μηνυμάτων, των σημείων διαδρομής και των μηνυμάτων κοινοποίησης παρουσίας που στέλνονται κατά τη διάρκεια του κύκλου χρέωσης. Οι μετρητές χρήσης δεδομένων μηδενίζονται αυτόματα στην αρχή κάθε κύκλου χρέωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Πακέτο υπηρεσιών**.

- 3 Αν έχετε κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα δεδομένων σας στην εφαρμογή **Garmin Messenger™**, επιλέξτε **Ενημέρωση**.

Εφαρμογές

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών πατώντας παρατεταμένα μια εφαρμογή και σύροντάς τη σε μια νέα θέση.

Όνομα	Περισσότερες πληροφορίες
Κοινοποίηση παρουσίας	Επιλέξτε το για να στείλετε ένα μήνυμα κοινοποίησης παρουσίας (σελίδα 12).
Πυξίδα	Επιλέξτε το για να δείτε την πυξίδα (σελίδα 34).
Επαφές	Επιλέξτε το για να χειριστείτε τις επαφές για τα μηνύματα inReach® (σελίδα 17).
Garmin Share	Επιλέξτε το για να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα από άλλες συσκευές Garmin® (σελίδα 22).

Όνομα	Περισσότερες πληροφορίες
Ενεργοποίηση του inReach	Επιλέξτε το για να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας και να ενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα υπηρεσιών με την εφαρμογή Garmin Messenger™ (σελίδα 6).
Χάρτης	Επιλέξτε το για να δείτε τον χάρτη (σελίδα 35).
Messenger	Επιλέξτε το για να στείλετε μηνύματα μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium® και να ελέγξετε για νέα μηνύματα (σελίδα 12).
Αποθηκευμένα	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία, διαδρομές, δραστηριότητες και συλλογές (σελίδα 24).
Πακέτο υπηρεσιών	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα υπηρεσιών inReach που χρησιμοποιείτε (σελίδα 20).
Ρυθμίσεις	Επιλέξτε το για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων (σελίδα 41).

Όνομα	Περισσότερες πληροφορίες
Σειρήνα	Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε έναν συναγερμό. Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus.
SOS	Αν βρίσκεται σε εξέλιξη μια διάσωση SOS, επιλέξτε το για να ανοίξετε το νήμα μηνυμάτων SOS (σελίδα 17).
Έναρξη δραστ.	Επιλέξτε το για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, να καταγράψετε σημεία της δραστηριότητας και να στείλετε σημεία της δραστηριότητας μέσω του δορυφορικού δικτύου Iridium (σελίδα 11).
Λειτουργία φωνητικών εντολών	Επιλέξτε το για να εκφωνήσετε μια εντολή που θέλετε να εκτελέσει η συσκευή σας (σελίδα 25). Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus.

Όνομα	Περισσότερες πληροφορίες
Φωνητικές σημειώσεις	Επιλέξτε το για να ηχογραφήσετε μια φωνητική σημείωση (σελίδα 28). Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus.
Καιρός	Επιλέξτε το για να δείτε την τρέχουσα πρόγνωση καιρού και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες (σελίδα 28).

Garmin Share

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοινοποίηση των πληροφοριών σε άλλους αποτελεί δική σας ευθύνη. Να βεβαιώνετε πάντα ότι γνωρίζετε και νιώθετε άνετα με το άτομο στο οποίο κοινοποιείτε τις πληροφορίες σας.

Η λειτουργία Garmin Share σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Bluetooth® για ασύρματη κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες συμβατές συσκευές Garmin®. Με το Garmin Share ενεργοποιημένο και συμβατές συσκευές Garmin εντός

εμβέλειας μεταξύ τους, μπορείτε να επιλέξετε αποθηκευμένες τοποθεσίες και διαδρομές για μεταφορά σε άλλη συσκευή μέσω απευθείας, ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ συσκευών, χωρίς να απαιτείται τηλέφωνο ή συνδεσιμότητα Wi-Fi®.

Κοινοποίηση δεδομένων με το Garmin Share

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η τεχνολογία Bluetooth® πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συμβατές συσκευές, και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 m (10 ft.) μεταξύ τους. Όταν σας ζητηθεί, πρέπει επίσης να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες συσκευές Garmin® που χρησιμοποιούν το Garmin Share.

Η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα όταν είναι συνδεδεμένη σε άλλη συμβατή συσκευή Garmin (σελίδα 23). Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα σας μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, μπορείτε να κοινοποιήσετε μια αγαπημένη διαδρομή από τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach στο συμβατό ρολόι Garmin .

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε το **Garmin Share**.
- 3 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- 4 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία.
- 5 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
- 6 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να εντοπίσει συμβατές συσκευές.
- 7 Επιλέξτε μια συσκευή.
- 8 Επιβεβαιώστε ότι το εξαψήφιο PIN είναι το ίδιο και στις δύο συσκευές και επιλέξτε **Αποδοχή**.
- 9 Περιμένετε όσο η συσκευή μεταφέρει τα δεδομένα.
- 10 Επιλέξτε **Επαν. κοινοπ.** για κοινοποίηση των ίδιων στοιχείων σε άλλον χρήστη (προαιρετικά).
- 11 Επιλέξτε **Τέλος**.

Λήψη δεδομένων με το Garmin Share

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η τεχνολογία Bluetooth® πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συμβατές συσκευές, και πρέπει να βρίσκονται σε

απόσταση 3 m (10 ft.) μεταξύ τους. Όταν σας ζητηθεί, πρέπει επίσης να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες συσκευές Garmin® που χρησιμοποιούν το Garmin Share.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε το **Garmin Share**.
- 3 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να εντοπίσει συμβατές συσκευές εντός εμβέλειας.
- 4 Επιλέξτε **Αποδοχή**.
- 5 Επιβεβαιώστε ότι το εξαψήφιο PIN είναι το ίδιο και στις δύο συσκευές και επιλέξτε **Αποδοχή**.
- 6 Περιμένετε όσο η συσκευή μεταφέρει τα δεδομένα.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθηκευμένα δεδομένα

Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.

Σημεία: Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε πού βρίσκεστε,

πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει (σελίδα 36).

Διαδρομές: Μια διαδρομή είναι μια ακολουθία σημείων ή τοποθεσιών που οδηγεί στον τελικό προορισμό σας (σελίδα 38).

Δραστηριότητες: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να καταγράψετε τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα (σελίδα 38).

Συλλογές: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Garmin Explore™ για να ομαδοποιήσετε σχετικά σημεία, διαδρομές ή δραστηριότητες σε συλλογές (σελίδα 9).

Χρήση της εφαρμογής Αποθηκευμένα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**. Εμφανίζονται αποθηκευμένα στοιχεία από τη συσκευή σας και συλλογές που έχουν συγχρονιστεί από τον λογαριασμό Garmin Explore™ που διαθέτετε.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα αποθηκευμένο στοιχείο.

4 Ορίστε μια επιλογή:

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για όλους τους τύπους αποθηκευμένων στοιχείων.

- Για να πλοηγηθείτε σε ένα αποθηκευμένο στοιχείο, επιλέξτε **Πλοήγηση**.
- Για να αντιστρέψετε μια διαδρομή, πατήστε το ▼ και επιλέξτε **≡ > Αντίστροφη πορεία**.
- Για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο στοιχείο, πατήστε το ▼ και επιλέξτε **≡ > Διαγραφή**.
- Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο, πατήστε το ▼ και επιλέξτε **≡ > Επεξεργασία λεπτομερειών**.
- Για επιστροφή στην αρχή μιας δραστηριότητας, πατήστε το ▼ και επιλέξτε **≡ > Επιστροφή στην αρχή**.

Προβολή αποθηκευμένων δεδομένων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.

- 3 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο στοιχείο.

4 Επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** ή **Προβολή στο χάρτη**.

Διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα**.
- 3 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 4 Προχωρήστε διαδοχικά στις επιλογές προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- 5 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 6 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Χρήση φωνητικών εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus για να πείτε μια εντολή που θέλετε να εκτελέσει η συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωνητική εντολή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και περιοχές.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το **OK**.
- 2 Πείτε μια φωνητική εντολή (σελίδα 26).

Φωνητικές εντολές

Το σύστημα φωνητικών εντολών έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει φυσική ομιλία. Αυτή είναι μια λίστα με τις φωνητικές εντολές που χρησιμοποιούνται συνήθως, αλλά η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus δεν απαιτεί ακριβώς αυτές τις φράσεις. Μπορείτε να δοκιμάσετε να πείτε παραλλαγές αυτών των εντολών με τρόπο που είναι φυσικός για εσάς.

Φωνητική εντολή βοήθειας	Λειτουργία
What can I say?	Εμφανίζει μια λίστα με συνήθεις φωνητικές εντολές.

Λειτουργίες συσκευής και οθόνης

Λειτουργία φωνητικών εντολών	Λειτουργία
Increase brightness	Αυξάνει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.

Λειτουργίες εφαρμογών και δραστηριοτήτων

Λειτουργία φωνητικών εντολών	Λειτουργία
Show me the weather	Παράδειγμα εντολής για το άνοιγμα μιας εφαρμογής στη συσκευή. Για παράδειγμα, αυτό ανοίγει την εφαρμογή καιρού.
Switch to the compass app	Παράδειγμα εντολής για το άνοιγμα μιας εφαρμογής στη συσκευή. Για παράδειγμα, αυτό ανοίγει την πυξίδα.
Start activity	Ξεκινά την καταγραφή μιας δραστηριότητας.
Start tracking	Ξεκινά την παρακολούθηση inReach.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εφαρμογές που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι παραδείγματα, αλλά μπορείτε να ελέγχετε όλες τις προεπιλεγμένες εφαρμογές και δραστηριότητες με φωνητικές εντολές (σελίδα 21).

Λειτουργίες πλοήγησης

Λειτουργία φωνητικών εντολών	Λειτουργία
Begin navigation	Ανοίγει το μενού αναζήτησης για αναζήτηση προορισμού.
Save location	Αποθηκεύει την τρέχουσα τοποθεσί σας.

Λειτουργίες πολυμέσων

Λειτουργία φωνητικών εντολών	Λειτουργία
Change volume to 8	Προσαρμόζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο. Οι διαθέσιμοι αριθμοί είναι 10-100.
Decrease volume	Μειώνει την ένταση ήχου.
Mute	Θέτει σε σίγαση όλο τον ήχο.

Συμβουλές φωνητικών εντολών

- Μιλήστε με κανονική φωνή με κατεύθυνση προς το μικρόφωνο.
- Χρησιμοποιήστε φράσεις που μπορεί να αναγνωρίσει η συσκευή (σελίδα 26).
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή άνεμο, για να αυξήσετε τον βαθμό ακρίβειας της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής.
- Για βέλτιστη απόδοση, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας με την πλάτη σας στραμμένη προς τους δυνατούς ανέμους.

Ηχογράφηση φωνητικής σημείωσης

Μπορείτε να ηχογραφήσετε και να ακούσετε φωνητικές σημειώσεις χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ηχείο και το μικρόφωνο στη συσκευή inReach® Mini 3 Plus.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Φωνητικές σημειώσεις > Νέα φων. σημ..**
- 3 Πατήστε **OK** ή επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
- 4 Πείτε τη φωνητική σας σημείωση.
- 5 Πατήστε **OK** ή επιλέξτε ■ για να διακόψετε την ηχογράφηση.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ► για να αναπαραγάγετε τη φωνητική σημείωση.
 - Επιλέξτε ≡ και κατόπιν **Μετονομασία** για να μετονομάσετε τη φωνητική σημείωση.
 - Επιλέξτε ≡ και κατόπιν **Ένταση** για να ρυθμίσετε την ένταση αναπαραγωγής του ήχου.

- Επιλέξτε ≡ και κατόπιν **Διαγραφή** για να διαγράψετε τη φωνητική σημείωση.

Καιρός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες inReach® της συσκευής δορυφορικής επικοινωνίας, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η λειτουργία SOS, η παρακολούθηση και το Καιρός inReach™, πρέπει να έχετε ενεργή δορυφορική συνδρομή. Πρέπει να έχετε έναν έγκυρο, μοναδικό αριθμό τηλεφώνου που να μπορεί να λάβει μήνυμα κειμένου για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση και την αντιστοίχιση με την εφαρμογή Garmin Messenger™. Δεν υποστηρίζονται αριθμοί VOIP. Πρέπει πάντα να δοκιμάζετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σε εξωτερικό χώρο προτού τη χρησιμοποιήσετε σε ταξίδι.

Προβολή πρόγνωσης καιρού

Όσο η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνό σας και έχει ενεργή σύνδεση στο Internet, μπορεί να λαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τον καιρό από το Internet.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
Η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας κατεβάζει αυτόματα μια πρόγνωση καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας.
- 3 Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα ή μια ημέρα για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον καιρό.

Προσθήκη σημείου διαδρομής ως τοποθεσίας για τον καιρό

Μπορείτε να προσθέσετε ένα αποθηκευμένο σημείο ως τοποθεσία για τον καιρό (σελίδα 36).

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης > Επεξεργ. > Νέα θέση**.
- 5 Επιλέξτε ένα σημείο.

Ρύθμιση της τοποθεσίας για τον καιρό

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να καθορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας, επιλέξτε **Η θέση μου**.
 - Για να καθορίσετε μια προηγούμενη χρησιμοποιούμενη τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία από τη λίστα.
 - Για να προσθέσετε μια τοποθεσία, επιλέξτε **Επεξεργ. > Νέα θέση**.

Αίτημα για πρόγνωση καιρού inReach®

Όσο η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνό σας και έχει ενεργή σύνδεση στο Internet, μπορεί να λαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες

για τον καιρό από το Internet. Αν βρίσκεστε σε μια τοποθεσία χωρίς ενεργή πρόσβαση στο Internet, η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 μπορεί να στείλει ένα μήνυμα για να ζητήσει μια πρόγνωση καιρού χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα υπηρεσιών inReach. Μπορείτε να λάβετε προγνώσεις καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας, ένα σημείο πορείας, συντεταγμένες GPS ή μια τοποθεσία που επιλέγετε στον χάρτη. Οι προγνώσεις καιρού επιβαρύνονται με χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις στο πρόγραμμα υπηρεσιών σας inReach. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας σας έχει απεριόριστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό όταν ζητάει πρόγνωση καιρού μέσω δορυφόρου.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Ενημέρωση**.

Η συσκευή στέλνει ένα αίτημα για την πρόγνωση. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τοποθεσίες στον ωκεανό ή σε άλλον μεγάλο υδάτινο όγκο, θα συμπεριλαμβάνεται μια πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους, εάν είναι διαθέσιμη. Εάν δεν μπορείτε να λάβετε πρόγνωση καιρού για ναυτιλλομένους επιλέξτε μια τοποθεσία μακριά από την ακτή.

Αφού η συσκευή ολοκληρώσει τη λήψη των δεδομένων, μπορείτε να δείτε την πρόγνωση οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να λήξει η διάρκεια ισχύος όλων των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε την πρόγνωση οποιαδήποτε στιγμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημέρωση μιας πρόβλεψης συνεπάγεται χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις χρήσης.

Ενημέρωση πρόγνωσης καιρού inReach®

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πρόγνωση καιρού inReach που έληξε ή περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες. Η ενημέρωση μιας

πρόγνωσης έχει τις ίδιες χρεώσεις δεδομένων ή πρόσθετες χρεώσεις με το αίτημα πρόγνωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 είναι συνδεδεμένη στο Internet μέσω της εφαρμογής Garmin Explore™, οι προγνώσεις καιρού ενημερώνονται αυτόματα και δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή μη αυτόματης ενημέρωσης.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Ενημέρωση**.

Η συσκευή ζητάει ενημερωμένη πρόγνωση. Αν ενημερώσετε την πρόγνωση για την τοποθεσία Η θέση μου, η συσκευή ζητά ενημερωμένη πρόγνωση για την τρέχουσα τοποθεσία σας. Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να λάβετε τα ενημερωμένα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Διαγραφή θέσης καιρού

Πρέπει να ορίσετε την τοποθεσία για τον καιρό για να μπορέσετε να τη διαγράψετε (σελίδα 29).

Μπορείτε να διαγράψετε μια πρόγνωση που έληξε ή μια πρόγνωση για μια τοποθεσία που δεν χρειάζεστε πλέον.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Καιρός**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή θέσης > Επεξεργ. > Επιλογή θέσης > ❌**.

Πλοήγηση

Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πλοήγησης GPS, πρέπει να λαμβάνετε δορυφορικά σήματα.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται

για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε τον χάρτη ή ξεκινήστε μια δραστηριότητα.
- 3 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
Η λήψη δορυφορικών σημάτων μπορεί να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα.
- 4 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Μετατόπιση και μεγέθυνση/σμίκρυνση του χάρτη

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Μετακίνηση/Zoom**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για εναλλαγή μεταξύ της μετατόπισης προς τα επάνω/κάτω, της μετατόπισης προς τα αριστερά/δεξιά ή της μεγέθυνσης/σμίκρυνσης, επιλέξτε **OK**.
 - Σύρετε τον χάρτη ή πατήστε το ▲ ή το ▼ για να δείτε διαφορετικές περιοχές.
 - Για σμίκρυνση και μεγέθυνση του χάρτη, ενώστε ή απομακρύνετε δύο δάχτυλα στην οθόνη αφής ή πατήστε το + και το - για μεγέθυνση και σμίκρυνση στον χάρτη.**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να πατήσετε δύο φορές στον χάρτη για μεγέθυνση.

- Για έξοδο, πατήστε δύο φορές το **BACK**.

Πλοήγηση με το TracBack®

Κατά την καταγραφή μιας δραστηριότητας, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχή της διαδρομής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν χαθείτε και πρέπει να βρείτε τον δρόμο της επιστροφής στον καταυλισμό ή στην αρχή ενός μονοπατιού.

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > TracBack**.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία TracBack**.
- 4 Επιλέξτε τον προορισμό και το χρονικό διάστημα.
- 5 Πατήστε το ▼ για διαδοχική μετάβαση στα καταγεγραμμένα σημεία.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιλέξετε ένα σημείο για πλοήγηση προς αυτό.
- 7 Ενεργοποιήστε το ρυθμιστικό εναλλαγής **Απευθείας διαδρομή** για να επαναφέρετε την πιο απευθείας διαδρομή στην αρχή.

- 8 Πατήστε **BACK**.
- 9 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Έναρξη** για να ξεκινήσετε την πλοήγηση.

Πλοήγηση σε γνωστές συντεταγμένες

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Συντεταγμένες**.
- 3 Εισαγάγετε τις συντεταγμένες.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η πλοήγηση.

Προβολή τρεχουσών συντεταγμένων

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Συντεταγμένες**.
- 3 Εμφανίζονται οι τρέχουσες συντεταγμένες σας.

Πλοήγηση με τη λειτουργία Σκόπευσε & Πήγαινε

Μπορείτε να στρέψετε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο σε απόσταση, να κλειδώσετε την κατεύθυνση και να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο.

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Σκόπευση και μετάβαση**.
- 3 Στρέψτε τη συσκευή προς ένα αντικείμενο.
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η πλοήγηση.

Διακοπή πλοήγησης

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης**.

Πυξίδα

Πλοήγηση με την πυξίδα

Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, ο ▲ υποδεικνύει τον προορισμό σας, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία κινείστε. Όταν

ο ▲ δείχνει προς το επάνω μέρος της ηλεκτρονικής πυξίδας, ταξιδεύετε κατευθείαν προς τον προορισμό σας. Αν ο ▲ δείχνει προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, στρίψτε μέχρι να δείξει προς το επάνω μέρος της πυξίδας.

- 1 Ξεκινήστε την πλοήγηση προς έναν προορισμό (σελίδα 31).
- 2 Από τη σελίδα πλοήγησης, στρίψτε μέχρι ο ▲ να δείχνει προς το επάνω μέρος της πυξίδας και συνεχίστε να κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση προς τον προορισμό σας.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα χειροκίνητα.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Πυξίδα**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Βαθμονόμηση**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης πυξίδας

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Πυξίδα**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 4 Επιλέξτε **Κλειδωμα πορείας**.
- 5 Γυρίστε το επάνω μέρος της συσκευής προς την κατεύθυνση πορείας σας και επιλέξτε **Κλειδωμα πορείας**.

Όταν αποκλίνετε από την καθορισμένη κατεύθυνση, η πυξίδα εμφανίζει την κατεύθυνση και τον βαθμό απόκλισης.

Ρυθμίσεις πυξίδας

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες εφαρμογές, επιλέξτε **Πυξίδα** και κατόπιν πατήστε **≡ > Ρυθμίσεις**.

Διόπτευση: Καθορίζει το στοιχείο αναφοράς κατεύθυνσης πορείας.

Χάρτης

▲ αντιπροσωπεύει την τοποθεσία σας στον χάρτη. Καθώς ταξιδεύετε, το ▲ μετακινείται και παρουσιάζει τη διαδρομή σας. Ανάλογα με το επίπεδο ζουμ σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ονόματα σημείων και σύμβολα. Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την πλοήγηση προς έναν προορισμό, η πορεία σας επισημαίνεται με μια έγχρωμη γραμμή στο χάρτη.

Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 3 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

- 4 Επιλέξτε **Προσανατολισμός**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να εμφανίζεται ο Βορράς στο πάνω μέρος του χάρτη.
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να εμφανίζεται η τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία κινείστε στο πάνω μέρος του χάρτη.

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει.

Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας ως σημείο

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου**.

Αποθήκευση τοποθεσίας μηνύματος ως σημείο

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ή λαμβάνετε ένα μήνυμα από άλλη συσκευή που διαθέτει τεχνολογία inReach®,

το μήνυμα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας. Γι' αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τοποθεσία από την οποία έχουν σταλεί ως σημείο.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Messenger** και κατόπιν επιλέξτε μια συνομιλία με πληροφορίες τοποθεσίας.
- 3 Επιλέξτε ένα μήνυμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 5 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη**.
- 6 Προχωρήστε διαδοχικά προς τα κάτω έως τη σελίδα συντεταγμένων.
- 7 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 8 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου**.

Αποθήκευση τοποθεσίας ως σημείο στον χάρτη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια τοποθεσία ως σημείο στον χάρτη.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.

- 2 Επιλέξτε **Χάρτης**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε μια τοποθεσία.
 - Πατήστε **OK**, επιλέξτε **Μετακίνηση/Ζουμ**, μετακινήστε τον δρομέα σε μια τοποθεσία και πατήστε **BACK**.

- 4 Πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Επισήμανση σημείου**.

Πλοήγηση σε σημείο

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αποθηκευμένα** > **■** > **Σημεία**.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 4 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Έναρξη**.

Επεξεργασία σημείου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το **▲** ή το **▼** για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα** > **■** > **Σημεία**.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο.

- 4 Προχωρήστε διαδοχικά στις επιλογές προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- 5 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία λεπτομερειών**.
- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του σημείου, επιλέξτε **Όνομα**.
 - Για να αλλάξετε το σύμβολο που αντιπροσωπεύει το σημείο, επιλέξτε **Εικονίδιο**.
 - Για να αλλάξετε τις συντεταγμένες GPS του σημείου, επιλέξτε **Θέση**.
- 8 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες.

Διαγραφή σημείου

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το **▲** ή το **▼** για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα** > **■** > **Σημεία**.
- 3 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο σημείο.
- 4 Προχωρήστε διαδοχικά προς τα επάνω ή προς τα κάτω από τον χάρτη.

5 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

6 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαδρομές

Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς. Μπορείτε να πλοηγηθείτε είτε από σημείο προς σημείο είτε μέσω δρόμων με δυνατότητα πλοήγησης. Μπορείτε να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε διαδρομές στην εφαρμογή Garmin Explore™.

Πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή

1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.

2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αποθηκευμένα** >  > **Διαδρομές**.

3 Επιλέξτε μια διαδρομή.

4 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

5 Επιλέξτε **Μετάβαση**.

Αντιστροφή διαδρομής

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή των σημείων εκκίνησης και τερματισμού

της διαδρομής σας για αντίστροφη πλοήγηση.

1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το **BACK** για να ανοίξετε το μενού ενεργειών.

2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αποθηκευμένα** >  > **Διαδρομές**.

3 Επιλέξτε μια διαδρομή.

4 Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

5 Πατήστε **OK** για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

6 Επιλέξτε **Αντίστροφη πορεία**.

Δραστηριότητες

Κατά την παρακολούθηση, η συσκευή καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη δραστηριότητά σας, όπως η απόσταση και ο χρόνος, και να προβάλετε τη διαδρομή της δραστηριότητάς σας σε έναν χάρτη.

Έναρξη δραστηριότητας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Έναρξη δραστ. για να επιλέξετε τις επιλογές δραστηριότητάς σας και να ξεκινήσετε γρήγορα στο μονοπάτι. Η συσκευή σας θυμάται τις

επιλογές σας και τις αποθηκεύει για την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε μια δραστηριότητα.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Έναρξη δραστ..**
- 2 Επιλέξτε τις επιλογές σας δραστηριότητας:
 - Επιλέξτε **Παρακολούθηση** και γυρίστε το ρυθμιστικό εναλλαγής στη θέση ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση inReach® κατά την έναρξη της δραστηριότητάς σας.
 - Επιλέξτε **Παρακολούθηση > Αποστολή διαστήματος** για να καθορίσετε τη συχνότητα με την οποία η συσκευή θα καταγράφει κάθε παρακολουθούμενο σημείο και θα το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου καθώς κινείστε.
 - Επιλέξτε **Πλοήγηση** για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς έναν προορισμό (σελίδα 31).
 - Επιλέξτε **Αναλυτικές πληροφορίες** για να καταγράφεται η τοποθεσία σας και να ενημερώνεται η γραμμή

της διαδρομής πιο συχνά στη μνήμη της συσκευής σε σχέση με την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- Επιλέξτε **Αυτόματη έναρξη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ξεκινά την καταγραφή μιας δραστηριότητας όταν την ενεργοποιείτε μετά από αποθήκευση ή απόρριψη μιας προηγούμενης δραστηριότητας.
 - Επιλέξτε **Δραστηριότητα** για να καθορίσετε έναν τύπο δραστηριότητας.
 - Επιλέξτε **Χρώμα διαδρομής** για να αλλάξετε το χρώμα καταγραφής της διαδρομής.
- 3 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.
 - 4 Επιλέξτε **Έναρξη** και περιμένετε μέχρι να εντοπίσει δορυφόρους η συσκευή.
Η συσκευή αρχίζει να καταγράφει τη διαδρομή σας ως μέρος της δραστηριότητας.

Προσαρμογή της τρέχουσας δραστηριότητας

- 1 Ενώ καταγράφετε μια δραστηριότητα., επιλέξτε την τρέχουσα δραστηριότητα και



κατόπιν επιλέξτε  > **Στοιχεία ελέγχου δραστηριοτήτων.**

2 Ορίστε μια επιλογή:




- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση inReach®, επιλέξτε **Παρακολούθηση.**
- Για πλοήγηση προς έναν προορισμό, επιλέξτε **Πλοήγηση.**
- Για να καταγράφεται η τοποθεσία σας και να ενημερώνεται η γραμμή της διαδρομής πιο συχνά από την προεπιλεγμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Αναλυτικές πληροφορίες.**
- Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ξεκινά την καταγραφή μιας δραστηριότητας όταν την ενεργοποιείτε μετά από αποθήκευση ή απόρριψη μιας προηγούμενης δραστηριότητας, επιλέξτε **Αυτόματη έναρξη.**
- Για να επιλέξετε έναν τύπο δραστηριότητας, πατήστε **Δραστηριότητα.**
- Για να καθορίσετε το χρώμα της διαδρομής στον χάρτη, επιλέξτε **Χρώμα διαδρομής.**

Προβολή της τρέχουσας δραστηριότητας

Όταν ξεκινάτε την παρακολούθηση, η συσκευή αρχίζει να καταγράφει τη διαδρομή σας ως δραστηριότητα (σελίδα 11).


- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το  ή το  για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα > Τρέχουσα δραστηριότητα.**
- 3 Προχωρήστε διαδοχικά προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να δείτε λεπτομέρειες της δραστηριότητας.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη δραστηριότητα

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το  ή το  για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένα >  > Δραστηριότητες.**
- 3 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.
- 4 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Έναρξη.**

Διακοπή της τρέχουσας δραστηριότητας

- 1 Ενώ καταγράφετε μια δραστηριότητα., επιλέξτε την

τρέχουσα δραστηριότητα από την αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε  > **Στοιχεία ελέγχου δραστηριοτήτων**.

- 2 Επιλέξτε **Διακοπή**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να συνεχίσετε την τρέχουσα δραστηριότητα, επιλέξτε **Συνέχιση**.
 - Για να αποθηκεύσετε τη δραστηριότητα, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για πλοήγηση πίσω στην αρχή της δραστηριότητας, επιλέξτε **TracBack** (σελίδα 33).
 - Για να απορρίψετε τη δραστηριότητα, επιλέξτε **Απόρριψη**.

Προσαρμογή της συσκευής

Ρυθμίσεις ήχων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχοι**.

Σίγαση όλων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.

Ένταση: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής.

Εγγραφή μηνύματος: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα.

Το μήνυμα εστάλη: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν στέλνετε ένα μήνυμα.

Κρίσιμη ειδοποίηση: Ορίζει τον ήχο που θα ακούγεται όταν η συσκευή ανακοινώνει μια κρίσιμη ειδοποίηση.

Κουδούνισμα μέχρι την ανάγνωση: Ρυθμίζει τη συσκευή σε λειτουργία κουδούνισματος μέχρι να διαβάσετε το νέο μήνυμα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν βρίσκεστε σε περιβάλλον με θόρυβο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®.

Αντιστοίχιση τηλεφώνου: Αντιστοιχίζει τη συσκευή με ένα συμβατό smartphone με δυνατότητα

Bluetooth. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore™ ή Garmin Messenger™.

Ρυθμίσεις Απομακρυσμένης Λειτουργίας inReach

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του inReach® Mini 3/3 Plus χρησιμοποιώντας μια άλλη συμβατή συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία ANT®, όπως το ρολόι fēnix®. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Απομακρυσμένη λειτουργία inReach για να βλέπετε εισερχόμενα μηνύματα, να στέλνετε μηνύματα κοινοποίησης παρουσίας, να ξεκινάτε και να σταματάτε την παρακολούθηση και να ξεκινάτε ή να ακυρώνετε ένα αίτημα SOS.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Απομακρυσμένη λειτουργία inReach**.

Κατάσταση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Απομακρυσμένης Λειτουργίας inReach

και επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες inReach μέσω άλλης συμβατής συσκευής.

Αριθμός συσκευής: Εμφανίζει τον αριθμό συσκευής για το κανάλι ANT.

Επαληθευμένες συσκευές: Εμφανίζει μια λίστα με επαληθευμένες συσκευές στις οποίες μπορεί να συνδεθεί ασύρματα αυτή η συσκευή.

Ρυθμίσεις παρακολούθησης

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Παρακολούθηση**.

Αποστολή διαστήματος: Ρυθμίζει τη συχνότητα με την οποία η συσκευή καταγράφει ένα σημείο της διαδρομής και το μεταδίδει μέσω του δορυφορικού δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συχνότητα Αποστολή διαστήματος επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (σελίδα 48).

Καταγραφή δραστηριότητας: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομέρειας που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της δραστηριότητάς σας. Η επιλογή Αναλυτικές πληροφορίες καταγράφει την τοποθεσία σας και ενημερώνει τη γραμμή της

διαδρομής στη μνήμη της συσκευής πιο συχνά από την επιλογή Τυπική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η καταγραφή με περισσότερες λεπτομέρειες μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (σελίδα 48).

Αυτόματη έναρξη: Ενεργοποιεί τη λειτουργία παρακολούθησης στη συσκευή όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Ρυθμίσεις χάρτη

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χάρτης**.

Σημεία: Εμφανίζει ή αποκρύπτει σημεία στον χάρτη.

Ετικέτες σημείων: Εμφανίζει ή αποκρύπτει ετικέτες σημείων στον χάρτη.

Σημεία διαδρομής: Εμφανίζει ή αποκρύπτει σημεία των διαδρομών στον χάρτη.

Μηνύματα: Εμφανίζει ή αποκρύπτει μηνύματα στον χάρτη.

Αυτόματο ζουμ: Ορίζει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη. Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, θα πρέπει να

μεγεθύνετε/σμικρύνετε τον χάρτη μόνοι σας.

Προσανατολισμός: Ρυθμίζει τον προσανατολισμό του χάρτη. Η επιλογή Προς Βορρά εμφανίζει τον Βορρά στο επάνω μέρος της οθόνης. Η επιλογή Προς πορεία εμφανίζει την τρέχουσα κατεύθυνση πορείας στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίσεις συστήματος

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα**.

Οθόνη και φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να σβήσει ο οπισθοφωτισμός.

Γλώσσα: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο:

Καθορίζει τον προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου.

Κωδικός: Ορίζει έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για την προστασία της συσκευής σας (σελίδα 46).

Καλιμπράρισμα πιξίδας: Ρυθμίζει την πιξίδα (σελίδα 34).

Ώρα: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας και τη ζώνη ώρας (σελίδα 45).

Λειτουργία εμφάνισης: Ορίζει τη μορφή θέσης και τις μονάδες μέτρησης για τη συσκευή (σελίδα 45).

Αυτόματη λήψη μηνυμάτων φωτογραφιών και φωνητικών μηνυμάτων: Ρυθμίζει τη συσκευή για αυτόματη λήψη φωτογραφιών και φωνητικών μηνυμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach® Mini 3 Plus.

Λειτουργία μηνυμάτων: Στη λειτουργία Απόδοση, η συσκευή ελέγχει συνεχώς για εισερχόμενα μηνύματα inReach και αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Στη λειτουργία Χαμηλή ισχύς, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρατείνεται,

καθώς ο έλεγχος για εισερχόμενα μηνύματα inReach γίνεται λιγότερο συχνά (σελίδα 48).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach Mini 3 Plus.

Δορυφόρος: Καθορίζει τις επιλογές του δορυφορικού συστήματος (σελίδα 46).

Λειτουργία USB: Ρυθμίζει τη συσκευή για χρήση της λειτουργία μαζικής αποθήκευσης ή τη λειτουργία Garmin® όταν είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή.

Εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος: Απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν αποσυνδέεται από την εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Μηδενισμός: Επαναφέρει τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις χρήστη (σελίδα 54)

Ενημέρωση λογισμικού: Εγκαθιστά ενημερώσεις λογισμικού που έχουν ληφθεί στη συσκευή σας.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό IMEI, τον κωδικό εξουσιοδότησης, το λογισμικό, την άδεια χρήσης και πληροφορίες για τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ρυθμίσεις ώρας

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ώρα**.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας για τη συσκευή.

Θερινή ώρα: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τη θερινή ώρα. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο Ζώνη ώρας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματα.

Ρυθμίσεις μονάδων

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης**.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή που χρησιμοποιείται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες τοποθεσίας και το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στον χάρτη (σελίδα 45).

Ταχύτητα/Απόσταση: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την απόσταση.

Ταχύτητα ανέμου: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα του ανέμου.

Θερμοκρασία: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (°F) ή Κελσίου (°C).

Διόπτρευση: Ορίζει ως σημείο αναφοράς για τον Βορρά, για χρήση στην πυξίδα, τον πραγματικό ή τον μαγνητικό Βορρά.

Ρυθμίσεις μορφής θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη μορφή θέσης ή το σύστημα συντεταγμένων του καννάβου του χάρτη, εκτός αν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που καθορίζει διαφορετική μορφή για τις θέσεις.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης > Μορφή θέσης**.

Μορφή: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη τοποθεσίας.

Σημείο αναφοράς: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης.

Σφαιροειδές: Εμφανίζει το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί η συσκευή. Το προεπιλεγμένο σύστημα συντεταγμένων είναι το WGS 84.

Ρυθμίσεις δορυφόρων

Μπορείτε να αλλάξετε τα δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δορυφορικά συστήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/aboutGPS.

Από την αρχική σελίδα, πατήστε το ▲ ή το ▼ για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Δορυφόρος**.

Μόνο GPS: Ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα GPS.

Multi-GNSS: Ενεργοποιεί πολλαπλά δορυφορικά συστήματα. Η συνδυαστική χρήση πολλών δορυφορικών συστημάτων προσφέρει αυξημένη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα και γρηγορότερη λήψη συντεταγμένων θέσης σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS. Ωστόσο, η χρήση πολλών συστημάτων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS.

All + Multi-Band: Ενεργοποιεί πολλά δορυφορικά συστήματα σε πολλές ζώνες συχνότητας. Τα συστήματα multi-band χρησιμοποιούν ζώνες πολλαπλών συχνοτήτων και εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συνέπεια των αρχείων καταγραφής διαδρομών, βελτιωμένη θέση, βελτιωμένα σφάλματα πολλαπλών διαδρομών και λιγότερα σφάλματα ατμοσφαιρικών συνθηκών κατά τη χρήση της συσκευής σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, η χρήση πολλών συστημάτων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα σε σχέση με τη χρήση μόνο του GPS.

Ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας τρεις φορές λανθασμένα, η συσκευή κλειδώνει προσωρινά. Μετά από πέντε λανθασμένες προσπάθειες, η συσκευή κλειδώνει μέχρι να κάνετε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή Garmin Messenger™. Αν δεν έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή με το τηλέφωνό σας, η συσκευή διαγράφει τα δεδομένα σας και επανέρχεται στις

εργοστασιακές ρυθμίσεις μετά από πέντε λανθασμένες προσπάθειες.

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης συσκευής για να αποτρέψετε τη χρήση της συσκευής σας από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Κατά την αρχική ρύθμιση, επιλέξτε **Δημιουργία κωδικού πρόσβασης**, όταν σας ζητηθεί.
- Πατήστε το ▲ ή το ▼ για να δείτε διαδοχικά τα στοιχεία της λίστας εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κωδικός > Ορισμός κωδικού**.

2 Εισάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

3 Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

Από προεπιλογή, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή όταν η οθόνη ενεργοποιηθεί ξανά. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα πριν από την εμφάνιση κωδικού πρόσβασης χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Στοιχεία συσκευής

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Explore™.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Garmin Explore
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express™

- 1** Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2** Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin®.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση **support.garmin.com** για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση **buy.garmin.com** ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	1800 mAh
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IP67 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)

Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από -20° έως 0°C (από -4° έως 32°F) - Αργή φόρτιση έως την πλήρη χωρητικότητα Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F) - Φόρτιση πλήρους ταχύτητας έως την πλήρη χωρητικότητα Από 45° έως 60°C (από 113° έως 140°F) - Φόρτιση πλήρους ταχύτητας έως τη μειωμένη χωρητικότητα
Ασύρματη συχνότητα	2.400 - 2.483,5 MHz < 13 dBm 1.610 - 1.626,5 MHz < -3 dBW/4 KHz

Πληροφορίες μπαταρίας

Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και από το εάν καταγράφατε δραστηριότητες με υψηλή λεπτομέρεια ή στοιχειά παρακολούθησης με υψηλό ρυθμό. Για βέλτιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανεμπόδιση θέα προς τον ουρανό.

¹ Η συσκευή διαθέτει προστασία από την εισχώρηση σκόνης και αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά.

inReach® Mini 3

Λειτουργία	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών	Έως 350 ώρες
Διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών και καταγραφή δραστηριοτήτων με υψηλή λεπτομέρεια (λειτουργία GPS)	Έως 170 ώρες
Διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών και καταγραφή δραστηριοτήτων με υψηλή λεπτομέρεια (λειτουργία με όλα τα δορυφορικά συστήματα)	Έως 120 ώρες
Διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 2 λεπτών	Έως 105 ώρες
Απενεργοποιημένη	Έως 1 έτος

inReach Mini 3 Plus

Λειτουργία	Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Λειτουργία μηνυμάτων με επικοινωνία χαμηλής ισχύος και διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών	Έως 350 ώρες
Λειτουργία μηνυμάτων με επικοινωνία υψηλής απόδοσης και διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών	Έως 95 ώρες
Λειτουργία μηνυμάτων με επικοινωνία υψηλής απόδοσης, διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών και καταγραφή δραστηριοτήτων με υψηλή λεπτομέρεια (λειτουργία GPS)	Έως 75 ώρες

Λειτουργία	Διάρκεια Ζωής μπαταρίας
Λειτουργία μηνυμάτων με επικοινωνία υψηλής απόδοσης, διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 10 λεπτών και καταγραφή δραστηριοτήτων με υψηλή λεπτομέρεια (λειτουργία με όλα τα δορυφορικά συστήματα)	Έως 60 ώρες
Λειτουργία μηνυμάτων με επικοινωνία υψηλής απόδοσης και διάστημα αποστολής στοιχείων παρακολούθησης 2 λεπτών	Έως 55 ώρες
Απενεργοποιημένη	Έως 1 έτος

Προβολή των κανονιστικών πληροφοριών και των πληροφοριών συμμόρφωσης στην ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, ο

αριθμός IMEI, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Σύστημα**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Σύνδεση του προσαρμογέα της βάσης στήριξης

- 1 Σύρετε το κλιπ του προσαρμογέα της βάσης στήριξης μέσα στον βρόχο του κορδονιού στο επάνω μέρος της συσκευής.



- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καταβίδι T10 TORX για να στερεώσετε τον προσαρμογέα της βάσης στήριξης

στο πίσω μέρος της συσκευής με τη βίδα που συνοδεύει τον προσαρμογέα.

Σύνδεση κορδονιού με κλιπ ασφαλείας


- 1 Περάστε τον βρόχο του κορδονιού μέσα από την υποδοχή της συσκευής.



- 2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού μέσα από τον βρόχο και τραβήξτε το καλά.
- 3 Περάστε τον κρίκο μέσα από το επάνω μέρος του κορδονιού.
- 4 Στερεώστε ένα κλιπ ασφαλείας μέσα από τον κρίκο.

Σύνδεση κορδονιού

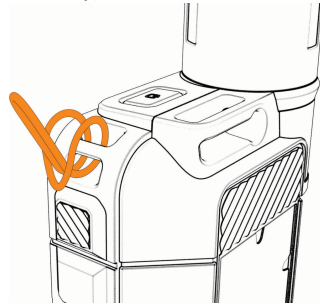


- 1 Τοποθετήστε τον βρόχο του κορδονιού στην υποδοχή της συσκευής.



- 2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού μέσα από τον βρόχο και τραβήξτε το καλά.
- 3 Αν χρειάζεται, στερεώστε το κορδόνι στα ρούχα ή το σακίδιό σας, ώστε να παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.






Κλειδωμα και ξεκλειδωμα της συσκευής

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά και την οθόνη αφής, για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημα των κουμπιών και τις ακούσιες σαρώσεις της οθόνης.


- 1 Πατήστε παρατεταμένα το .
- 2 Επιλέξτε  για να κλειδώσετε τη συσκευή.
- 3 Πατήστε το  για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Κλειδωμα και ξεκλειδωμα της οθόνης αφής

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη για την αποφυγή ακούσιων πατημάτων.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το  και επιλέξτε  για να κλειδώσετε την οθόνη αφής.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε το  μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο  και κατόπιν πατήστε **OK** για να ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής.

Οδηγίες λήψης στιγμιότυπου οθόνης

Κρατήστε πατημένο το  και το **OK**. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης.

Το αρχείο εικόνας αποθηκεύεται στον φάκελο Garmin® > Στιγμιότυπα οθόνης της μονάδας συσκευής.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων, αντηλιακού και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και τα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.

- 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Καθαρισμός της θύρας USB

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- 2 Καθαρίστε τη θύρα USB χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια μπατονέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το πανί ή την μπατονέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη.

- 3 Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μειστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Μειώστε τον χρόνο λήξης του οπισθοφωτισμού και τη φωτεινότητα (σελίδα 43).
- Μειώστε τη συχνότητα της ρύθμισης παρακολούθησης **Αποστολή διαστήματος** (σελίδα 42).
- Χρησιμοποιήστε το επίπεδο λεπτομέρειας **Τυπική** για εγγραφές δραστηριότητας (σελίδα 42).
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth® (σελίδα 41).
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μηνυμάτων **Χαμηλή ισχύς** στη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας (σελίδα 43).
- Απενεργοποιήστε πρόσθετα δορυφορικά συστήματα (σελίδα 46).

Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα



Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας της συσκευής, αν επιλέξατε κατά λάθος εσφαλμένη γλώσσα στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική σελίδα, προχωρήστε διαδοχικά προς τα κάτω και επιλέξτε το .
- 2 Προχωρήστε διαδοχικά προς τα κάτω και επιλέξτε το .
- 3 Επιλέξτε το δεύτερο στοιχείο στη λίστα.
- 4 Επιλέξτε γλώσσα.

Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Προτού εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής σας, θα πρέπει να τη συγχρονίσετε με την εφαρμογή Garmin Explore™ για να αποσταλούν τα δεδομένα δραστηριοτήτων σας.

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Από την αρχική σελίδα, πατήστε το  ή το  για διαδοχική μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Μηδενισμός**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες

τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη και το ιστορικό των δραστηριοτήτων, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.


- Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα στη συσκευή, επιλέξτε **Διαγραφή όλων των μηνυμάτων**.
- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από τον χρήστη και το ιστορικό των δραστηριοτήτων, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων**.


Φόρτιση της συσκευής inReach®


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζεται όταν η θερμοκρασία της είναι εκτός του εγκεκριμένου εύρους θερμοκρασιών (σελίδα 48).

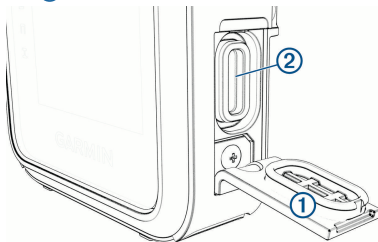- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα  ①.

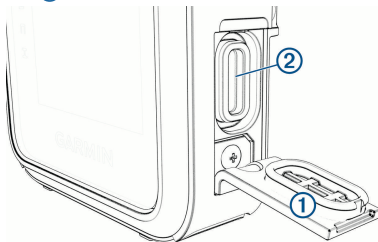

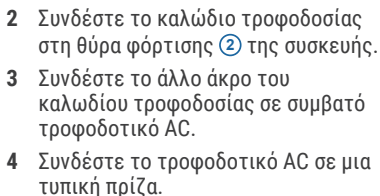
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα φόρτισης  ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε συμβατό τροφοδοτικό AC.
- 4 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC σε μια τυπική πρίζα.

Η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας.


Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φόρτιση της συσκευής


- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου να σβήσει η οθόνη.

Η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία φόρτισης μπαταρίας χαμηλής ισχύος και εμφανίζεται ο μετρητής μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η πηγή φόρτισης δεν παρέχει επαρκή ισχύ, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

- 3 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.





support.garmin.com

© 2025 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT®, fēnix®, inReach® και TracBack® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin Explore®, Garmin Express®, Garmin Messenger® και Garmin Response™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Iridium® είναι σήμα κατατεθέν της Iridium Satellite LLC. Το TORX® είναι σήμα κατατεθέν της Acument Intellectual Properties, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



GUID-F31CF821-79A9-46E5-A45B-8765F918488F v2
Απρίλιος 2026