


GARMIN®

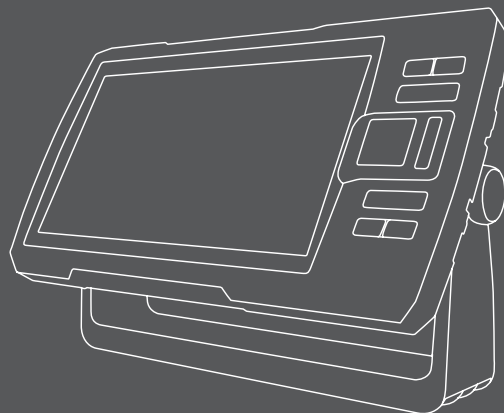

STRIKER™ PLUS 4/5/7/9

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2017 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και η ονομασία Ultrascroll® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες ActiveCaptain™, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™ και STRIKER™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation.

Follow the leader.®

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση	1
Πλήκτρα συσκευής.....	1
Αρχική οθόνη.....	1
Μεγέθυνση και σμίκρυνση στο STRIKER Plus 4.....	1
Μετατόπιση στο STRIKER Plus 4.....	1
Λήψη δορυφορικού σήματος GPS.....	2
Προσαρμογή του πλόττερ	2
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης.....	2
Σελίδες συνδυασμού.....	2
Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού με το STRIKER Plus 5/7/9.....	2
Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού με το STRIKER Plus 4.....	2
Προσαρμογή μιας σελίδας συνδυασμού.....	3
Προσαρμογή του οπισθοφωτισμού.....	3
Ρύθμιση της λειτουργίας χρωμάτων.....	3
Ρύθμιση του ήχου.....	3
Εφαρμογή ActiveCaptain™	3
Ρόλοι ActiveCaptain.....	3
Έναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain.....	4
Λήψη έξυπνων ειδοποιήσεων.....	4
Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain.....	4
Ανιχνευτής φαριών σόναρ	5
Προβολή σόναρ Κλασικού τύπου.....	5
Προβολή σόναρ Garmin ClearVü.....	5
Προβολή σόναρ SideVü.....	6
Οθόνη διαχωρισμού συχνότητας.....	6
Flasher.....	7
Προβολή διαχωρισμού ζουμ.....	7
Επιλογή τύπου αισθητηρίου.....	7

Συχνότητες σόναρ.....	8
Επιλογή συχνότητας.....	8
Δημιουργία σημείου στην οθόνη σόναρ με τα πλήκτρα συσκευής.....	8
Παύση του σόναρ.....	8
Προσαρμογή του ζουμ.....	8
Κλείδωμα της οθόνης στο βυθό.....	9
Ευαισθησία σόναρ.....	9
Αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας.....	9
Μη αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας.....	9
Ρύθμιση του εύρους της κλίμακας βάθους.....	9
Ρύθμιση σόναρ.....	9
Εμφάνιση και προσαρμογή της γραμμής βάθους.....	9
Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης.....	10
Ορισμός του ορίου αναζήτησης βυθού.....	10
Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ.....	10
Ρυθμίσεις απόρριψης θορύβου σόναρ.....	11
Ρυθμίσεις εμφάνισης αριθμών σε υπέρθεση.....	11


Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw Contours	12
Χαρτογράφηση μιας υδάτινης μάζας με τη λειτουργία Περιγράμματα Garmin Quickdraw.....	12
Προσθήκη ετικέτας σε ένα χάρτη Garmin Quickdraw Contours.....	12
Διαγραφή Περιγραμμάτων Garmin Quickdraw.....	12
Κοινότητα Garmin Quickdraw.....	12
Σύνδεση στην Κοινότητα Garmin Quickdraw με το ActiveCaptain.....	13
Ρυθμίσεις χάρτη.....	13
Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw Contours.....	13
Σκίαση εύρους βάθους.....	14

Πλοήγηση με το STRIKER Plus	14
Αναζήτηση προορισμού κατά όνομα.....	14
Δημιουργία σημείου στον χάρτη.....	15
Πλοήγηση σε σημείο.....	15

Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία χρησιμοποιώντας τον χάρτη	15
Διακοπή πλοήγησης	15
Σημεία	15
Σήμανση της παρούσας θέσης σας ως σημείο	15
Δημιουργία σημείου σε διαφορετική θέση	15
Σήμανση και πλοήγηση σε μια θέση "Ανθρωπος στη θάλασσα"	15
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη	15
Προβολή λίστας με όλα τα σημεία	15
Επεξεργασία αποθηκευμένου σημείου	15
Διαγραφή σημείου ή θέσης MOB	16
Διαγραφή όλων των σημείων	16
Πορείες	16
Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία χρησιμοποιώντας τον χάρτη	16
Δημιουργία και αποθήκευση πορείας	16
Προβολή λίστας πορειών	16
Επεξεργασία αποθηκευμένης πορείας	16
Αναζήτηση αποθηκευμένης πορείας και πλοήγηση σε αυτήν	16
Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια αποθηκευμένη πορεία	17
Διαγραφή αποθηκευμένης πορείας	17
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων πορειών	17
Διαδρομές	17
Εμφάνιση διαδρομών	17
Διαγραφή της ενεργής διαδρομής	17
Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	17
Προβολή λίστας αποθηκευμένων διαδρομών	17
Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής	18
Αποθήκευση διαδρομής ως πορεία	18
Αναζήτηση καταγεγραμμένης διαδρομής και πλοήγηση προς αυτήν	18
Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής	18
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων διαδρομών	18
Επανιχνολόγηση της ενεργής διαδρομής	18
Ρύθμιση του χρώματος της ενεργής διαδρομής	18

Διαχείριση της μνήμης αρχείου καταγραφής διαδρομής κατά τη διάρκεια της καταγραφής	18
Διαμόρφωση του διαστήματος καταγραφής του αρχείου καταγραφής διαδρομής	18
Διαμόρφωση συσκευής	19
Ρυθμίσεις συστήματος	19
Πληροφορίες συστήματος	19
Ρυθμίσεις "Το σκάφος μου"	19
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας	19
Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού	20
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων	20
Ειδοποιήσεις πλοήγησης	20
Ειδοποιήσεις συστήματος	20
Ειδοποιήσεις σόναρ	20
Ρυθμίσεις μονάδων	21
Ρυθμίσεις πλοήγησης	21
Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	21
Κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη	21
Σύνδεση με συσκευή Garmin για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη	21
Διάγραμμα σύνδεσης καλωδίων κοινής χρήσης δεδομένων χρήστη	22
Απαλοιφή αποθηκευμένων δεδομένων	22
Παράρτημα	22
Δήλωση της συσκευής σας με τον σειριακό αριθμό	22
Προδιαγραφές	22
Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται ή διαρκώς απενεργοποιείται	23
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS	23
Το σόναρ μου δεν λειτουργεί	23
Η συσκευή μου δεν δημιουργεί σημεία στη σωστή θέση	23
Η συσκευή μου δεν εμφανίζει τη σωστή ώρα	24

Ευρετήριο	25
-----------------	----




Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Πλήκτρα συσκευής

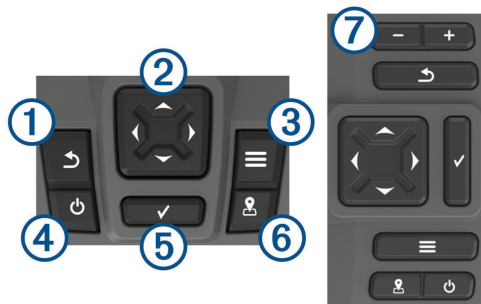

①	↶	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Επιστρέφει στην αρχική οθόνη όταν πατάτε παρατεταμένα.
②	⬅ ➡	Πραγματοποιεί κύλιση, επισημαίνει επιλογές και μετακινεί το δρομέα. Πραγματοποιεί μεγέθυνση και σμίκρυνση μιας προβολής. (Δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.)
③	≡	Κλείνει ένα μενού, όταν ισχύει. Ανοίγει ένα μενού επιλογών για τη σελίδα, όταν ισχύει.
④	⏻	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή όταν το πατάτε παρατεταμένα. Πραγματοποιεί μία ή περισσότερες από αυτές τις ενέργειες όταν το πατάτε στιγμιαία: • Ρυθμίζει τον οπισθοφωτισμό • Ρυθμίζει τη λειτουργία ημέρας/νύχτας • Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το σόναρ

⑤	✓	Επιβεβαιώνει μηνύματα και ορίζει επιλογές.
⑥	👤	Αποθηκεύει την παρούσα θέση ως σημείο.
⑦	⏮ ⏭	Πραγματοποιεί σμίκρυνση μιας προβολής. (Δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.) Πραγματοποιεί μεγέθυνση μιας προβολής. (Δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να εισάγετε καλά τους συνδέσμους στις κατάλληλες οπές της συσκευής. Εάν δεν πατήσετε τα καλώδια αρκετά μέσα στη συσκευή, η συσκευή φαίνεται ότι χάνει ισχύ ή σταματά να λειτουργεί.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη του ανιχνευτή ψαριών παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες στον ανιχνευτή ψαριών. Οι λειτουργίες εξαρτώνται από τα αξεσουάρ που έχετε συνδέσει στον ανιχνευτή ψαριών. Μπορεί να μην υπάρχουν όλες οι επιλογές και οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Όταν βλέπετε κάποια άλλη οθόνη, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατώντας παρατεταμένα . Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη των οθονών.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση στο STRIKER Plus 4

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη.

- Πατήστε για σμίκρυνση.
- Πατήστε για μεγέθυνση.

Μετατόπιση στο STRIKER Plus 4

Μπορείτε να μετακινήσετε τις προβολές σόναρ και τους χάρτες για να δείτε μια περιοχή διαφορετική από την τρέχουσα θέση σας.


1 Επιλέξτε ή για να ξεκινήσετε τη μετατόπιση.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για τη μετατόπιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε για να διακόψετε τη μετατόπιση.

Λήψη δορυφορικού σήματος GPS

Όταν ενεργοποιείτε τον ανιχνευτή ψαριών, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Όταν ο ανιχνευτής ψαριών λαμβάνει δορυφορικά σήματα, η ένδειξη  εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο ανιχνευτής ψαριών χάνει δορυφορικά σήματα, η ένδειξη  εξαφανίζεται και εμφανίζεται ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει πάνω από το σύμβολο  στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/aboutGPS.

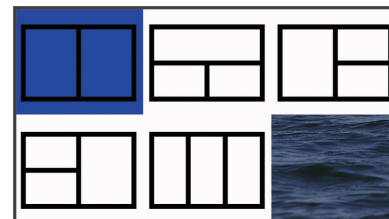

Προσαρμογή του πλόττερ

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσθέσετε και να αλλάξετε τη διάταξη στοιχείων στην αρχική οθόνη.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσαρμογή αρχικής σελίδας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε τη διάταξη ενός στοιχείου, επιλέξτε διαδοχικά **Αναδιάταξη**, το στοιχείο που θα μετακινηθεί και τη νέα θέση του.
 - Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη, επιλέξτε διαδοχικά **Προσθήκη** και το νέο στοιχείο.
 - Για να καταργήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει στην αρχική οθόνη, επιλέξτε διαδοχικά **Κατάργηση** και το στοιχείο.

Σελίδες συνδυασμού

Ορισμένες σελίδες συνδυάζουν δύο ή περισσότερες λειτουργίες σε μια σελίδα. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών για τις σελίδες συνδυασμού εξαρτάται από τις προαιρετικές συσκευές που έχετε συνδέσει με τη συσκευή STRIKER Plus. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις σελίδες συνδυασμού και να δημιουργήσετε νέες σελίδες συνδυασμού.

Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού με το STRIKER Plus 5/7/9

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- 1 Επιλέξτε **Προσαρμογή αρχικής σελίδας > Προσθήκη > Προσθήκη συνδυασμού**.
- 2 Επιλέξτε μια διάταξη.

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή.
- 4 Επιλέξτε οθόνη.
- 5 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε περιοχή της σελίδας.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Δεδομ. (Κρυμμένα)** και ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση**.
 - Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη γραμμή δεδομένων διαγράμματος πυξίδας, επιλέξτε **Διάγραμμα πυξίδας**.
- 7 Επιλέξτε  μόλις ολοκληρώσετε την προσαρμογή.
- 8 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 9 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε  για να επιλέξετε ένα γράμμα.
- 10 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.
- 11 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε μια θέση στην αρχική οθόνη.
- 12 Επιλέξτε  για έξοδο.

Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού με το STRIKER Plus 4

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- 1 Επιλέξτε **Προσαρμογή αρχικής σελίδας > Προσθήκη > Προσθήκη συνδυασμού**.
- 2 Επιλέξτε την πρώτη λειτουργία.
- 3 Επιλέξτε τη δεύτερη λειτουργία.
- 4 Επιλέξτε **Διαχωρισμός** για να επιλέξετε την κατεύθυνση της διαχωρισμένης οθόνης (προαιρετικά).

- Επιλέξτε **Επόμενο**.
- Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σελίδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε ✓ για να επιλέξετε το γράμμα.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε μια θέση στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε ↻ για έξοδο.

Προσαρμογή μιας σελίδας συνδυασμού

- Ανοίξτε μια σελίδα συνδυασμού.
- Επιλέξτε ≡ > **Διαμόρφωση**.
- Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε **Όνομα** και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.
 - Για να αλλάξετε τη διάταξη των πληροφοριών στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγή διάταξης** και επιλέξτε μια νέα διάταξη.
 - Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγή λειτουργίας** και επιλέξτε νέες πληροφορίες.
 - Για να αλλάξετε το μέγεθος των περιοχών πληροφοριών που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγή μεγέθους συνδυασμού**.
 - Για να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε **Εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση** (σελίδα 11).

Προσαρμογή του οπισθοφωτισμού

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη > Φωτισμός**.
- Προσαρμόστε το φωτισμό.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε ⏻ επανειλημμένα, για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα επίπεδα φωτεινότητας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει όταν η φωτεινότητα είναι τόσο χαμηλή, που δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη.

Ρύθμιση της λειτουργίας χρωμάτων

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη > Χρώματα**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε ⏻ > **Χρώματα** από οποιαδήποτε οθόνη για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις χρωμάτων.
- Ορίστε μια επιλογή.

Ρύθμιση του ήχου

Μπορείτε να ορίσετε τις περιπτώσεις στις οποίες η συσκευή θα παράγει ήχους.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ήχος**.
- Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ηχεί όταν επιλέγετε ένα στοιχείο και όταν ενεργοποιείται μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Ενεργό (Επιλογές και Ειδοποιήσεις)**.
 - Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ηχεί μόνο όταν ενεργοποιούνται ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Μόνο ειδοποιήσεις**.

Εφαρμογή ActiveCaptain™

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλουν πληροφορίες. Η Garmin® δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών που υποβάλλουν οι χρήστες. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν από χρήστες, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ActiveCaptain είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με τεχνολογία Wi-Fi®.

Αν συνδέσετε προσαρμογέα Wi-Fi, η λειτουργία ActiveCaptain είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με τεχνολογία Wi-Fi.

Η εφαρμογή ActiveCaptain παρέχει σύνδεση με τη συσκευή STRIKER Plus και την κοινότητα για μια συνδεδεμένη εμπειρία στο σκάφος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα δεδομένα, όπως σημεία και διαδρομές, να συνδεθείτε στην Κοινότητα περιγραμμάτων Garmin Quickdraw™ και να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε το ταξίδι σας, καθώς και να δείτε και να ελέγξετε τη συσκευή STRIKER Plus από την εφαρμογή.

Όταν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη, η εφαρμογή μπορεί να προωθεί έξυπνες ειδοποιήσεις, όπως κλήσεις και μηνύματα κειμένου στην οθόνη του πλόττερ.

Ρόλοι ActiveCaptain

Το επίπεδο αλληλεπίδρασής σας με τη συσκευή STRIKER Plus χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain εξαρτάται από τον ρόλο σας.

Λειτουργία	Κάτοχος	Επισκέπτης
Δήλωση συσκευής σε λογαριασμό	Ναι	
Ενημέρωση λογισμικού	Ναι	Ναι
Αυτόματη μεταφορά περιγραμμάτων Garmin Quickdraw που έχετε λάβει ή δημιουργήσει	Ναι	
Πρώτηση έξυπνων ειδοποιήσεων	Ναι	Ναι
Έναρξη πλοήγησης σε συγκεκριμένο σημείο ή πλοήγησης σε συγκεκριμένη πορεία	Ναι	Ναι
Μη αυτόματος συγχρονισμός σημείων και πορειών με τη συσκευή STRIKER Plus	Ναι	Ναι

Έναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία ActiveCaptain είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με τεχνολογία Wi-Fi.

Μπορείτε να συνδέσετε μια κινητή συσκευή με τη συσκευή STRIKER Plus χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain. Η εφαρμογή σας παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αλληλεπίδρασης με το πλόττερ και ολοκλήρωσης εργασιών όπως η κοινή χρήση δεδομένων, η δήλωση της συσκευής, η ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής και η λήψη ειδοποιήσεων από την κινητή συσκευή.

- 1 Από τη συσκευή STRIKER Plus, επιλέξτε **ActiveCaptain**.
- 2 Από τη σελίδα **ActiveCaptain**, επιλέξτε **Δίκτυο Wi-Fi > Wi-Fi > Ενεργό**.
- 3 Εισαγάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο.
- 4 Από το κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.
- 5 Πλησιάστε την κινητή συσκευή σε απόσταση έως 24 m (80 ft.) από τη συσκευή STRIKER Plus.
- 6 Από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, ανοίξτε τη σελίδα συνδέσεων Wi-Fi και συνδέστε την με τη συσκευή Garmin χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγετε στη συσκευή Garmin.

Λήψη έξυπνων ειδοποιήσεων

Χάρη στην εφαρμογή ActiveCaptain, η συσκευή STRIKER Plus μπορεί να εμφανίσει τις ειδοποιήσεις από την κινητή σας συσκευή.

- 1 Από τη συσκευή STRIKER Plus, επιλέξτε **ActiveCaptain > Έξυπνες ειδοποιήσεις > Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων**.
- 2 Ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth® στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής.
- 3 Πλησιάστε τις συσκευές μεταξύ τους σε απόσταση έως 24 m (80 ft.).
- 4 Από την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή συσκευή, επιλέξτε **Smart Notifications > Pair with Chartplotter**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συζεύξετε την εφαρμογή με τη συσκευή STRIKER Plus χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth.
- 6 Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό στην κινητή συσκευή σας.
- 7 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.

Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain

Αν η συσκευή σας διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν από την εφαρμογή να πραγματοποιεί λήψη μεγάλων αρχείων. Ισχύουν τα συνθησιμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

- 1 Συνδέστε την κινητή συσκευή με τη συσκευή STRIKER Plus (σελίδα 4).
- 2 Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού και έχετε πρόσβαση στο Internet από την κινητή σας συσκευή, επιλέξτε **Software Updates > Download**. Η εφαρμογή ActiveCaptain πραγματοποιεί λήψη της ενημέρωσης στην κινητή συσκευή. Όταν επανασυνδέσετε την εφαρμογή στη συσκευή STRIKER Plus, η ενημέρωση μεταφέρεται στη συσκευή. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, σας ζητείται να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.
- 3 Όταν σας ζητηθεί από τη συσκευή STRIKER Plus, ορίστε μια επιλογή για την εγκατάσταση της ενημέρωσης.
 - Για άμεση ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε **OK**.
 - Για καθυστέρηση της ενημέρωσης, επιλέξτε **Άκυρο**. Όταν είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, επιλέξτε **ActiveCaptain > Ενημερ.Λογισμικού > Εγκατάσταση τώρα**.

Ανιχνευτής ψαριών σόναρ

Όταν έχει συνδεθεί σωστά σε ένα συμβατό αισθητήριο, η συσκευή σας STRIKER Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής ψαριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αισθητήριο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/transducers.

Διαφορετικές προβολές σόναρ μπορούν να σας βοηθήσουν να δείτε τα ψάρια στην περιοχή. Οι διαθέσιμες προβολές σόναρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αισθητήριου και τη μονάδα βαθμέτρου που είναι συνδεδεμένη στο πλόττερ. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε οθόνες σόναρ Garmin ClearVü™, μόνο εάν έχετε συνδέσει συμβατό αισθητήριο Garmin ClearVü.


Υπάρχουν τέσσερα βασικά στυλ διαθέσιμων προβολών σόναρ: Προβολή πλήρους οθόνης, προβολή διαχωρισμένης οθόνης που συνδυάζει δύο ή περισσότερες προβολές, προβολή διαχωρισμού ζουμ και προβολή διαχωρισμού συχνότητας για εμφάνιση δύο διαφορετικών συχνότητων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε προβολή στην οθόνη. Για παράδειγμα, εάν βλέπετε την προβολή διαχωρισμού συχνότητας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία για κάθε συχνότητα.

Εάν δεν βλέπετε μια διάταξη των προβολών σόναρ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη οθόνη συνδυασμού (σελίδα 2).

Προβολή σόναρ Κλασικού τύπου

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες προβολές πλήρους οθόνης, ανάλογα με το συνδεδεμένο αισθητήριο.

Η προβολή σόναρ πλήρους οθόνης Κλασικού τύπου εμφανίζει μια μεγάλη εικόνα των ενδείξεων σόναρ από ένα αισθητήριο. Η κλίμακα εύρους κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης εμφανίζει το βάθος των εντοπισμένων αντικειμένων κατά την κύλιση της οθόνης από τα δεξιά προς τα αριστερά.

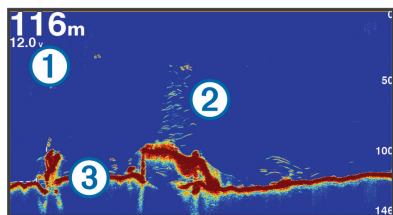


Ανιχνευτής ψαριών σόναρ

①	Πληροφορίες βάθους
②	Στόχοι που κινούνται στο βυθό ή ψάρια
③	Κάτω μέρος υδάτινης μάζας

Προβολή σόναρ Garmin ClearVü

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη λήψη ενός σόναρ σάρωσης Garmin ClearVü, χρειάζεστε συμβατό αισθητήριο.


Το σόναρ Garmin ClearVü υψηλής συχνότητας παρέχει μια λεπτομερή εικόνα του περιβάλλοντος ψαρέματος γύρω από το σκάφος μέσα από μια αναλυτική απεικόνιση των δομών πάνω από τις οποίες περνάει το σκάφος.

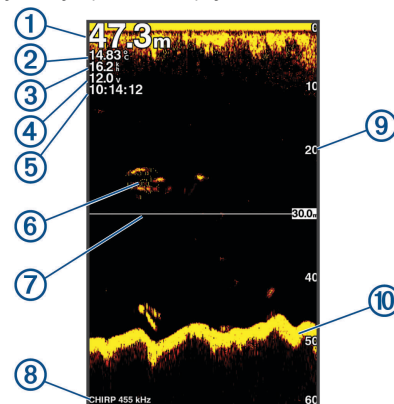

①	Βάθος βυθού
②	Θερμοκρασία νερού
③	Ταχύτητα GPS
④	Τάση συσκευής
⑤	Ωρα
⑥	Στόχοι που κινούνται στον βυθό (ψάρια)
⑦	Γραμμή βάθους

⑧	Τύπος αισθητήριου και συχνότητα, και τύπος ζουμ
⑨	Ένδειξη βάθους καθώς η οθόνη δεδομένων σόναρ μετακινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά
⑩	Ηχώ βυθού

Τα συμβατικά αισθητήρια εκπέμπουν κωνική δέσμη. Η τεχνολογία του σόναρ σάρωσης Garmin ClearVü εκπέμπει δύο στενές δέσμες, παρόμοιες με το σχήμα της δέσμης σε ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. Αυτές οι δέσμες παρέχουν μια εικόνα που δείχνει με μεγαλύτερη ευκρίνεια τι περιβάλλει το σκάφος.

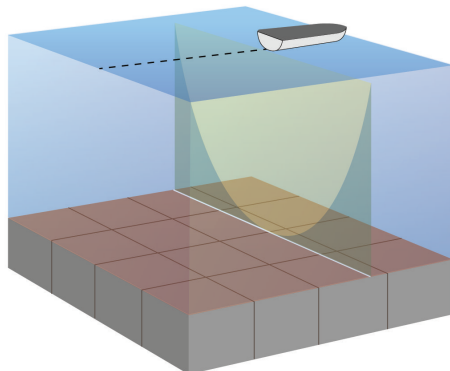


Προβολή σόναρ SideVü

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα τα αισθητήρια σόναρ και σάρωσης SideVü.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη λήψη ενός σόναρ σάρωσης SideVü, χρειάζεστε συμβατό αισθητήριο και ανιχνευτή ψαριών.


Η τεχνολογία του σόναρ σάρωσης SideVü εμφανίζει μια εικόνα με όσα βρίσκονται στα πλαϊνά του σκάφους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως εργαλείο αναζήτησης για να βρείτε δομές και ψάρια.

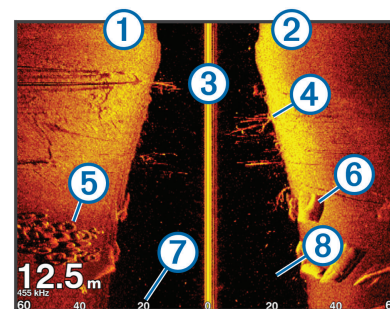

①	Αριστερή πλευρά του σκάφους
②	Δεξιά πλευρά του σκάφους
③	Το αισθητήριο στο σκάφος σας
④	Δέντρα
⑤	Παλιά ελαστικά
⑥	Κορμοί δέντρου
⑦	Απόσταση από το πλάι του σκάφους
⑧	Νερό ανάμεσα στο σκάφος και το βυθό

Οθόνη διαχωρισμού συχνότητας


Μπορείτε να προβάλετε δύο συχνότητες από την οθόνη διαχωρισμού συχνότητας.

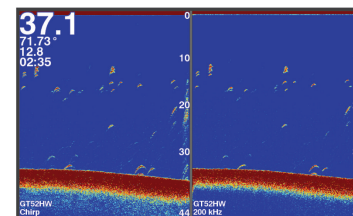

Flasher

Το flasher εμφανίζει πληροφορίες σόναρ σε κυκλική κλίμακα βάθους, υποδεικνύοντας τι βρίσκεται κάτω από το σκάφος σας. Πρόκειται για ένα γράφημα με τη μορφή δακτυλίου, το οποίο ξεκινά από το επάνω μέρος και προχωρά προοδευτικά δεξιόστροφα. Το βάθος υποδεικνύεται από την κλίμακα στο εσωτερικό του δακτυλίου. Όταν λαμβάνεται σήμα σόναρ στο βάθος που υποδεικνύεται, οι πληροφορίες αυτές αναβοσβήνουν στον δακτύλιο. Τα χρώματα υποδεικνύουν διαφορετικούς βαθμούς έντασης των ενδείξεων επιστροφής του σόναρ.

Επιλέξτε Flasher.

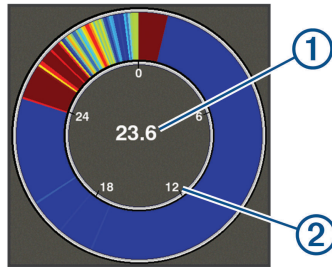


①	Βάθος στην τρέχουσα θέση σας
②	Κλίμακα βάθους

Προβολή διαχωρισμού ζουμ

Στη σελίδα "Διαχωρισμός ζουμ", μπορείτε να δείτε ένα πλήρες γράφημα των ενδείξεων σόναρ στη δεξιά πλευρά της οθόνης και ένα μεγεθυμένο τμήμα του γραφήματος στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε **≡ > Ζουμ > Διαχωρισμός ζουμ**.

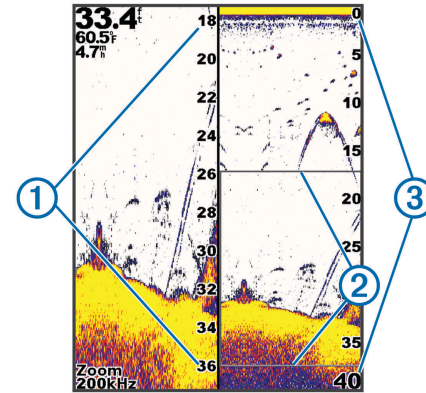

①	Κλίμακα βάθους σε μεγέθυνση
②	Παράθυρο ζουμ
③	Εύρος βάθους

Επιλογή τύπου αισθητήριου

Εάν συνδέετε ένα αισθητήριο που δεν συμπεριλαμβανόταν με τη συσκευή, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τον τύπο αισθητηρίου ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του σόναρ. Προτού συνδέσετε το αισθητήριο, θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο αισθητηρίου. Το όνομα του αισθητηρίου θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα του καλωδίου του αισθητηρίου, που βρίσκεται κοντά στον σύνδεσμο.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με μια γκάμα αισθητηρίων αξεσουάρ, όπως αισθητήρια Garmin ClearVü, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.garmin.com/transducers.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Τύπος αισθητηρίου**.
- Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν έχετε ένα αισθητήριο διπλής δέσμης 200/77 kHz, επιλέξτε **Διπλή δέσμη (200/77 kHz)**.
 - Αν έχετε ένα αισθητήριο διπλής συχνότητας 200/50 kHz, επιλέξτε **Διπλή συχνότητα (200/50 kHz)**.
 - Εάν έχετε κάποιον άλλο τύπο αισθητηρίου, επιλέξτε το από τη λίστα.

Συχνότητες σόναρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες συχνότητες εξαρτώνται από το πλόττερ, τις μονάδες βυθόμετρου και το αισθητήριο που χρησιμοποιούνται.

Η προσαρμογή της συχνότητας επιτρέπει τη ρύθμιση του σόναρ σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους σας και το τρέχον βάθος του νερού.

Οι υψηλότερες συχνότητες χρησιμοποιούν στενά πλάτη δέσμης και είναι καλύτερες για λειτουργία σε υψηλή ταχύτητα και σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Η χρήση υψηλότερης συχνότητας επιτρέπει τον καλύτερο ορισμό του βυθού και του θερμοκλινούς.

Οι χαμηλότερες συχνότητες χρησιμοποιούν ευρύτερα πλάτη δέσμης, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει περισσότερους στόχους, αλλά μπορούν επίσης να παράγουν περισσότερους ήχους επιφάνειας και να μειώσουν τη συνεχή εκπομπή σήματος του βυθού σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης δημιουργούν μεγαλύτερες αψίδες για ενδείξεις επιστροφής στόχων όπως τα ψάρια, καθιστώντας τα ιδανικά για τον εντοπισμό ψαριών. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης προσφέρουν επίσης καλύτερη απόδοση σε βαθιά νερά, επειδή οι χαμηλότερες συχνότητες έχουν καλύτερη δυνατότητα διείσδυσης σε μεγαλύτερα βάθη.

Οι συχνότητες CHIRP σας επιτρέπουν να μεταδίδετε κάθε παλμό μέσω ενός εύρους συχνοτήτων, με αποτέλεσμα τον καλύτερο διαχωρισμό του στόχου σε βαθιά νερά. Η τεχνολογία CHIRP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σαφή αναγνώριση στόχων, όπως μεμονωμένα ψάρια σε ένα κοπάδι, καθώς και για εφαρμογές σε βαθιά νερά. Σε γενικές γραμμές, οι εφαρμογές CHIRP αποδίδουν καλύτερα από εφαρμογές μίας συχνότητας. Καθώς ορισμένοι στόχοι ψαριών μπορεί να εμφανίζονται καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε σταθερή συχνότητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους στόχους σας και τις συνθήκες του νερού όταν χρησιμοποιείτε συχνότητες CHIRP.

Ορισμένα μαύρα κουτιά σόναρ και αισθητήρια παρέχουν, επίσης, τη δυνατότητα προσαρμογής των προεπιλεγμένων συχνοτήτων για κάθε στοιχείο αισθητηρίου, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να προσαρμόζετε γρήγορα τη συχνότητα ανάλογα με τυχόν μεταβολές στους στόχους και τις συνθήκες νερού.

Η ταυτόχρονη προβολή δύο συχνοτήτων μέσω της προβολής διαχωρισμού συχνότητας σας επιτρέπει να βλέπετε σε μεγαλύτερο βάθος με την επιστροφή της χαμηλότερης συχνότητας, ενώ μπορείτε ταυτόχρονα να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες από την επιστροφή της υψηλότερης συχνότητας.

Επιλογή συχνότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα για όλες τις προβολές σόναρ και τα αισθητήρια.

Μπορείτε να υποδείξετε ποιες συχνότητες εμφανίζονται στην οθόνη του σόναρ.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε  > **Συχνότητα**.
- 2 Επιλέξτε μια συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες σας και το βάθος νερού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες, βλ. σελίδα 8.

Δημιουργία σημείου στην οθόνη σόναρ με τα πλήκτρα συσκευής

- 1 Από μία προβολή σόναρ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε μια θέση για αποθήκευση.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σημείου.

Παύση του σόναρ

Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.

Ορίστε μια επιλογή:

- Από την οθόνη του σόναρ **Κλασικού τύπου** ή **ClearVü**, επιλέξτε  ή .
- Από την οθόνη του σόναρ **SideVü**, επιλέξτε  ή .

Προσαρμογή του ζουμ

Μπορείτε να προσαρμόσετε το ζουμ με μη αυτόματο τρόπο καθορίζοντας το διάστημα και ένα σταθερό βάθος εκκίνησης. Για παράδειγμα, όταν το βάθος είναι 15 m και το βάθος εκκίνησης είναι 5 m, η συσκευή εμφανίζει μια μεγεθυμένη περιοχή βάθους από τα 5 έως τα 20 m.

Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στη συσκευή να προσαρμόζει αυτόματα το ζουμ καθορίζοντας το διάστημα. Η συσκευή υπολογίζει την περιοχή του ζουμ από το βυθό. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε διάστημα 10 m, η συσκευή εμφανίζει τη μεγεθυμένη περιοχή των πρώτων 10 m από το βυθό.

- 1 Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  > **Ζουμ**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Κλειδώμα βυθού** για να κλειδώσετε την οθόνη στο βυθό.
 - Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να ορίσετε το ζουμ μη αυτόματα.
 - Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ορίσετε το ζουμ αυτόματα.
 - Επιλέξτε **Διαχωρισμός ζουμ** για να ενεργοποιήσετε την προβολή διαχωρισμού ζουμ.

Κλειδωμα της οθόνης στο βυθό

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη στο βυθό. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε διάστημα 20 μέτρων, η συσκευή εμφανίζει την περιοχή των πρώτων 20 μέτρων από το βυθό. Το διάστημα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε  > Ζουμ > Κλειδωμα βυθού.
- 2 Επιλέξτε διάστημα.

Ευαισθησία σόναρ

Η ρύθμιση ευαισθησίας ελέγχει την ευαισθησία του δέκτη του σόναρ, για αντιστάθμιση με το βάθος και την καθαρότητα του νερού. Η αύξηση της ευαισθησίας εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες και η μείωση της ευαισθησίας μειώνει την εμφάνιση παρασίτων στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση της ευαισθησίας σε μία προβολή σόναρ ισχύει για όλες τις προβολές.

Αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία στην οθόνη διαχωρισμού συχνότητας, πρέπει να ρυθμίσετε κάθε συχνότητα ξεχωριστά.

- 1 Επιλέξτε  > Απολαβή.
- 2 Επιλέξτε **Εν.αυτ.ευ.**, εάν υπάρχει.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για αυτόματη προβολή ασθενέστερων ενδείξεων επιστροφής με υψηλότερη ευαισθησία και περισσότερα παράσιτα, επιλέξτε **Αυτόμ., μεγάλη**.
 - Για αυτόματη προβολή ενδείξεων επιστροφής με μέτρια ευαισθησία και μέτρια παράσιτα, επιλέξτε **Αυτ., μεσαία**.
 - Για αυτόματη προβολή ενδείξεων επιστροφής με χαμηλότερη ευαισθησία και λιγότερα παράσιτα, επιλέξτε **Αυτ.μ.**

Μη αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας

- 1 Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  > Απολαβή.
- 2 Επιλέξτε  ή  έως ότου αρχίσουν να εμφανίζονται παράσιτα στο υδάτινο τμήμα της οθόνης.
- 3 Επιλέξτε  ή  για να μειώσετε την ευαισθησία.

Ρύθμιση του εύρους της κλίμακας βάθους

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της κλίμακας βάθους που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους διατηρεί το βυθό στο κάτω μέρος της οθόνης του σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση του βυθού στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αργές ή μέτριες αλλαγές της επιφάνειας.

Στις περιπτώσεις όπου το βάθος αλλάζει σημαντικά, όπως σε βάραθρο ή γκρεμό, η μη αυτόματη προσαρμογή του εύρους επιτρέπει την προβολή καθορισμένου εύρους βάθους. Ο βυθός εμφανίζεται στην οθόνη εφόσον υπάρχει σε οποιοδήποτε σημείο εντός του εύρους που έχει καθοριστεί μη αυτόματα.

- 1 Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  > Εύρος.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να είναι δυνατή η αυτόματη προσαρμογή του εύρους στη συσκευή βάσει του βάθους, επιλέξτε **Αυτόματα**.
 - Για μη αυτόματη αύξηση του εύρους, επιλέξτε  ή .
 - Για μη αυτόματη μείωση του εύρους, επιλέξτε  ή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  και  για να προσαρμόσετε γρήγορα το εύρος με μη αυτόματο τρόπο.

Ο ορισμός του εύρους σε μία οθόνη εφαρμόζει αυτήν τη ρύθμιση σε όλες τις οθόνες, εκτός από την οθόνη SideVü.

Ρύθμιση σόναρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ισχύουν όλες οι επιλογές και οι ρυθμίσεις σε όλα τα μοντέλα και τα αισθητήρια.

Εμφάνιση και προσαρμογή της γραμμής βάθους

Σε μια οθόνη σόναρ, μπορείτε να δείτε και να προσαρμόσετε μια οριζόντια γραμμή. Το βάθος της γραμμής υποδεικνύεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση μιας γραμμής βάθους σε μία οθόνη εφαρμόζεται σε όλες τις οθόνες.

- 1 Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  > Ρύθμιση σόναρ > Γραμμή βάθους.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Για να προσαρμόσετε τη **Γραμμή βάθους**, επιλέξτε  ή .

Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα μετακίνησης της εικόνας σόναρ στην οθόνη. Η χρήση μεγαλύτερης ταχύτητας κύλισης εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες, ιδίως όταν μετακινείστε ή ψαρεύετε με συρτή. Η χρήση μικρότερης ταχύτητας κύλισης εμφανίζει τις πληροφορίες σόναρ στην οθόνη για περισσότερη ώρα. Η ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης σε μία προβολή σόναρ εφαρμόζεται σε όλες τις προβολές σόναρ.

1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **≡ > Ρύθμιση σόναρ > Ταχύτητα κύλισης**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσαρμόσετε αυτόματα την ταχύτητα κύλισης χρησιμοποιώντας την ταχύτητα της επιφάνειας, επιλέξτε **Αυτόματα**.
Η ρύθμιση Αυτόματα επιλέγει μια ταχύτητα κύλισης αντίστοιχη με την ταχύτητα του σκάφους. Επομένως, οι στόχοι στο νερό σχεδιάζονται με τη σωστή αναλογία διαστάσεων και εμφανίζονται λιγότερο παραμορφωμένοι. Όταν βλέπετε τις προβολές σόναρ Garmin ClearVü ή SideVü, συνιστάται η χρήση της ρύθμισης Αυτόματα.
- Για να χρησιμοποιήσετε πολύ γρήγορη ταχύτητα κύλισης, επιλέξτε **Ultrascroll**.
Η επιλογή Ultrascroll πραγματοποιεί κύλιση γρήγορα μεταξύ των νέων δεδομένων σόναρ, αλλά με μειωμένη ποιότητα εικόνας. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή Γρήγορα παρέχει καλή ισορροπία μεταξύ της γρήγορης κύλισης εικόνας και της μικρότερης παραμόρφωσης των στόχων.

Ορισμός του ορίου αναζήτησης βυθού

Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο βάθος στο οποίο η λειτουργία αυτόματου εύρους αναζητεί το βυθό. Με ένα χαμηλότερο όριο θα λαμβάνετε δεδομένα γρηγορότερα σε σχέση με ένα υψηλότερο όριο.

1 Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε **≡ > Ρύθμιση σόναρ > Όριο αναζήτησης βυθού**.

2 Επιλέξτε εύρος τιμών.

Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ

Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **≡ > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση**.

Συνδυασμός χρωμάτων: Ρυθμίζει το συνδυασμό χρωμάτων.

Περιθώριο: Επιστημαίνει το ισχυρότερο σήμα από το βυθό, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε την ένταση του σήματος.

Παλμός: Εμφανίζει μια κατακόρυφη φωτεινή ένδειξη κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης, που εμφανίζει στιγμιαία το εύρος στόχων σε μια κλίμακα.


Σύμβολα ψαριών: Ρυθμίζει πώς ερμηνεύει το σόναρ τους στόχους που κινούνται στο βυθό.

Ενεργοποίηση του παλμού

Ο παλμός A-Score είναι μια κατακόρυφη φωτεινή ένδειξη κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της προβολής πλήρους οθόνης του σόναρ. Αυτή η λειτουργία μεγεθύνει τα τελευταία ληφθέντα δεδομένα σόναρ, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία κατά την ανάλυση δεδομένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό ψαριών που βρίσκονται κοντά στον πυθμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις οθόνες σόναρ.

Από τη σελίδα πλήρους οθόνης, επιλέξτε **≡ > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση > Παλμός**.



①	Παλμός
②	Διάμετρος κώνου σόναρ στο τρέχον βάθος

Διαμόρφωση της εμφάνισης στόχων που κινούνται στο βυθό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαμόρφωση της εμφάνισης στόχων που κινούνται στο βυθό σε μία οθόνη εφαρμόζεται σε όλες τις οθόνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις προβολές σόναρ.

	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στο βυθό ως σύμβολα.
	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στο βυθό ως σύμβολα, σε συνδυασμό με πληροφορίες βάθους στόχου.

	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στο βυθό ως σύμβολα, σε συνδυασμό με πληροφορίες σόναρ σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο.
	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στο βυθό ως σύμβολα, σε συνδυασμό με πληροφορίες σόναρ σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο και πληροφορίες βάθους στόχου.


1 Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  > **Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση > Σύμβολα ψαριών.**

2 Ορίστε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις απόρριψης θορύβου σόναρ


Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε  > **Ρύθμιση σόναρ > Απόρριψη θορύβου.**

Παρεμβολή: Ρυθμίζει την ευαισθησία για μείωση των παράσιτων παρεμβολής από κοντινές πηγές θορύβου.

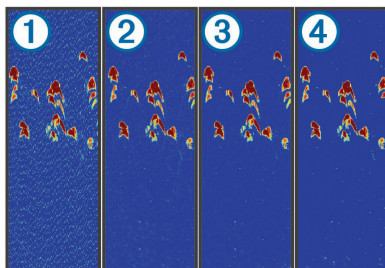

Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση παρεμβολής από την επιλογή "Απενεργοποίηση" ① στις επιλογές "Χαμηλή" ②, "Μεσαία" ③ και "Υψηλή" ④, ο θόρυβος σταδιακά εξαλείφεται, χωρίς καμία σχεδόν επίπτωση στα σήματα στόχων που επιστρέφονται. Για να εξαλείψετε την παρεμβολή από την οθόνη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη χαμηλότερη ρύθμιση παρεμβολής που επιτυγχάνει την επιθυμητή βελτίωση. Η διόρθωση προβλημάτων εγκατάστασης που προκαλούν θόρυβο είναι ο καλύτερος τρόπος εξάλειψης της παρεμβολής.

Ήχοι επιφάνειας: Αποκρύπτει τις ενδείξεις επιστροφής του σόναρ κοντά στην επιφάνεια του νερού. Η απόκρυψη των ήχων επιφάνειας συμβάλλει στη μείωση των παρασίτων στην οθόνη.

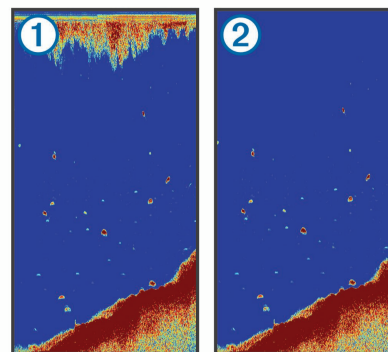

Ο ήχος επιφάνειας ① οφείλεται στην παρεμβολή μεταξύ αισθητηρίου και νερού. Μπορείτε να αποκρύψετε τον ήχο επιφάνειας ②, για να περιορίσετε τα παράσιτα. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης (χαμηλότερες συχνότητες) μπορούν να εμφανίζουν περισσότερους στόχους, αλλά μπορούν να παράγουν περισσότερους ήχους επιφάνειας.

TVG: Περιορίζει τον ήχο επιφάνειας.

Αυτό το στοιχείο ελέγχου είναι ιδανικό για συνθήκες στις οποίες θέλετε να ελέγξετε και να καταστείλετε παράσιτα ή θόρυβο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Καθιστά επίσης δυνατή την εμφάνιση στόχων κοντά στην επιφάνεια, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση είναι κρυμμένοι ή καλύπτονται από τους ήχους επιφάνειας.

Ρυθμίσεις εμφάνισης αριθμών σε υπέρθεση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη σόναρ.

Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε  > **Εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση.**

Παράθυρο πλοήγησης: Εμφανίζει το παράθυρο πλοήγησης κατά την πλοήγηση του σκάφους προς έναν προορισμό.

Διάγραμμα πυξίδας: Εμφανίζει τη γραμμή δεδομένων διαγράμματος πυξίδας.

Τάση συσκευής: Εμφανίζει την τάση της συσκευής.

Βάθος: Εμφανίζει το τρέχον βάθος του αισθητηρίου.

Ταχύτητα: Εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα του σκάφους.

Θερμοκρασία νερού: Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία νερού.


Ωρα ημέρας: Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα ημέρας.

Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw Contours

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία χαρτογράφησης Garmin Quickdraw Contours επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν χάρτες. Η Garmin δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ενημέρωση των χαρτών που δημιουργούνται από τρίτους. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε χάρτες που δημιουργήθηκαν από τρίτους, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.

Η λειτουργία χαρτογράφησης Garmin Quickdraw Contours σας επιτρέπει να δημιουργείτε στη στιγμή χάρτες με περιγράμματα και ετικέτες βάθους για οποιαδήποτε υδάτινη μάζα. Όταν το Garmin Quickdraw Contours καταγράφει δεδομένα, ένας έγχρωμος κύκλος εσωκλείει το εικονίδιο του σκάφους. Αυτός ο κύκλος αναπαριστά την περιοχή του χάρτη που σαρώνεται κατά προσέγγιση με κάθε βήμα.

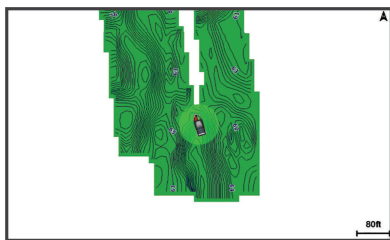

Ο πράσινος κύκλος υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα κάτω από 16 χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα). Ο κίτρινος κύκλος υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα μεταξύ 16 και 32,2 χλμ./ώρα (10 και 20 μίλια/ώρα). Ο κόκκινος κύκλος υποδεικνύει κακό βάθος ή θέση GPS, καθώς και ταχύτητα πάνω από 32 χλμ./ώρα (20 μίλια/ώρα).

Μπορείτε να δείτε το Garmin Quickdraw Contours σε μια οθόνη συνδυασμού ή ως απλή προβολή στο χάρτη.

Ο όγκος των αποθηκευμένων δεδομένων εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη στη συσκευή, την πηγή σόναρ και την ταχύτητα του σκάφους σας κατά την καταγραφή δεδομένων.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε καταγραφή για περισσότερη ώρα όταν χρησιμοποιείτε

σόναρ μονής δέσμης. Υπολογίζεται ότι ίσως μπορέσετε να καταγράψετε δεδομένα διάρκειας περίπου 1.500 ωρών στη συσκευή.

Χαρτογράφηση μιας υδάτινης μάζας με τη λειτουργία Περιγράμματα Garmin Quickdraw

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Περιγράμματα Garmin Quickdraw, πρέπει να έχετε βάθος σόναρ και τη θέση GPS.

- 1 Επιλέξτε **Χάρτης Quickdraw** > **Quickdraw Contours** > **Έναρξη καταγραφής**.
- 2 Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή, επιλέξτε **Quickdraw Contours** > **Διακοπή καταγραφής**.

Προσθήκη ετικέτας σε ένα χάρτη Garmin Quickdraw Contours

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε ένα χάρτη Garmin Quickdraw Contours για να επισημάνετε κινδύνους ή σημεία ενδιαφέροντος.

- 1 Από την επιλογή **Χάρτης Quickdraw**, επιλέξτε μια θέση.
- 2 Επιλέξτε **Προσθήκη ετικέτας Quickdraw**.
- 3 Εισαγάγετε κείμενο για την ετικέτα και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή Περιγραμμάτων Garmin Quickdraw

Μπορείτε να καταργήσετε τους χάρτες Περιγραμμάτων Garmin Quickdraw.

Επιλέξτε **Χάρτης Quickdraw** > **Quickdraw Contours** > **Διαγραφή**.

Κοινότητα Garmin Quickdraw

Το Garmin Quickdraw είναι μια δωρεάν, δημόσια, online κοινότητα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε χάρτες Garmin Quickdraw Contours με άλλους. Μπορείτε, επίσης, να κατεβάσετε χάρτες που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες.

Αν η συσκευή σας διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κοινότητα Garmin Quickdraw (σελίδα 13).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή Garmin πρέπει να διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης ή τεχνολογία Wi-Fi, για να συμμετάσχετε στην Κοινότητα Garmin Quickdraw.

Σύνδεση στην Κοινότητα Garmin Quickdraw με το ActiveCaptain

- 1 Από την κινητή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain και συνδεθείτε με τη συσκευή STRIKER Plus (σελίδα 4).
- 2 Από την εφαρμογή, επιλέξτε **Quickdraw Community**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιγραμμάτων από άλλους χρήστες στην κοινότητα (σελίδα 13) και να κάνετε κοινή χρήση των περιγραμμάτων που έχετε δημιουργήσει (σελίδα 13).

Λήψη χαρτών κοινότητας Garmin Quickdraw με το ActiveCaptain

Μπορείτε να κατεβάσετε χάρτες Garmin Quickdraw Contours που έχουν δημιουργήσει και μοιραστεί άλλοι χρήστες με την κοινότητα Garmin Quickdraw.

- 1 Από την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε **Quickdraw Community > Search for Contours**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες χάρτη και αναζήτησης, για να εντοπίσετε μια περιοχή για λήψη.
Οι κόκκινες κουκκίδες αναπαριστούν τους χάρτες περιγραμμάτων Garmin Quickdraw σε κοινή χρήση γι' αυτήν την περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Select Download Region**.
- 4 Σύρετε το πλαίσιο για να επιλέξετε την περιοχή προς λήψη.
- 5 Σύρετε τις γωνίες για να αλλάξετε την περιοχή λήψης.
- 6 Επιλέξτε **Download Area**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε την εφαρμογή ActiveCaptain στη συσκευή STRIKER Plus, θα μεταφερθούν αυτόματα στη συσκευή τα περιγράμματα που έχετε λάβει.

Κοινή χρήση χαρτών περιγραμμάτων Garmin Quickdraw με την κοινότητα Garmin Quickdraw χρησιμοποιώντας το ActiveCaptain

Μπορείτε να μοιραστείτε χάρτες Garmin Quickdraw Contours που έχετε δημιουργήσει με άλλους χρήστες στην κοινότητα Garmin Quickdraw.

Όταν μοιράζετε ένα χάρτη Contours, κάνετε κοινή χρήση μόνο του χάρτη περιγραμμάτων. Δεν γίνεται κοινή χρήση των σημείων σας.

Όταν ρυθμίζετε την εφαρμογή σας ActiveCaptain, μπορεί να έχετε επιλέξει να κάνετε αυτόματη κοινή χρήση των περιγραμμάτων σας με την κοινότητα. Αν δεν το έχετε κάνει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση.

Από την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε **Quickdraw Community**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε την εφαρμογή ActiveCaptain στη συσκευή STRIKER Plus, οι χάρτες περιγραμμάτων σας θα μεταφερθούν αυτόματα στην κοινότητα.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε **Χάρτης Quickdraw >** .

Σημεία: Εμφανίζει τη λίστα σημείων.

Προβολή σημείου: Ρυθμίζει τον τρόπο εμφάνισης των σημείων στο χάρτη.

Quickdraw Contours: Ενεργοποιεί τη σχεδίαση περιγραμμάτων του βυθού και σας επιτρέπει να δημιουργείτε ετικέτες για χάρτη ψαρέματος.

Πορείες: Εμφανίζει τη λίστα πορειών.

Διαδρομές: Εμφανίζει το ιστορικό ταξιδιού στον χάρτη.

Αναζήτηση: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση για αποθηκευμένες πορείες και σημεία.

Ρύθμιση χάρτη: Ορίζει την προοπτική του χάρτη και εμφανίζει τη γραμμή κατεύθυνσης, η οποία αποτελεί μια γραμμή στον χάρτη που ξεκινά από την πλώρη του σκάφους προς την κατεύθυνση ταξιδιού.

Εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στον χάρτη.

Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw Contours

Επιλέξτε **Χάρτης Quickdraw >**  **> Quickdraw Contours > Ρυθμίσεις**.

Οθόνη: Εμφανίζονται οι χάρτες Garmin Quickdraw Contours. Η επιλογή Περιγράμματα χρήση εμφανίζει μόνο τους δικούς σας χάρτες Garmin Quickdraw Contours. Η επιλογή Περιγράμματα κοινότητας εμφανίζει τους χάρτες που έχετε κατεβάσει από την κοινότητα Garmin Quickdraw.

Αντιστάθμιση καταγραφής: Ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ του βάθους του σόναρ και βάθους καταγραφής περιγράμματος. Αν η στάθμη του νερού έχει αλλάξει από την τελευταία καταγραφή, προσαρμόστε αυτήν τη ρύθμιση έτσι ώστε το βάθος καταγραφής να είναι ίδιο και για τις δύο καταγραφές.

Για παράδειγμα, αν στην τελευταία καταγραφή το βάθος του σόναρ ήταν 3,1 m (10,5 ft.) και στη σημερινή καταγραφή είναι 3,6 m (12 ft.), εισαγάγετε -0,5 m (-1,5 ft.) για την τιμή Αντιστάθμιση καταγραφής.

Αντιστάθμιση οθόνης χρήστη: Ρυθμίζει διαφορές σε βάθη περιγράμματος και ετικέτες βάθους στους δικούς σας χάρτες Contours για την αντιστάθμιση αλλαγών στη στάθμη του νερού μιας υδάτινης μάζας ή για σφάλματα βάθους σε καταγεγραμμένους χάρτες.

Αντιστάθμιση οθόνης κοινότητας: Ρυθμίζει διαφορές σε βάθη περιγράμματος και ετικέτες βάθους στους χάρτες Contours της κοινότητας για την αντιστάθμιση αλλαγών στη στάθμη του νερού μιας υδατικής μάζας ή για σφάλματα βάθους σε καταγεγραμμένους χάρτες.


Χρωμ. κατάστ. παρακολούθ.: Ρυθμίζει το χρώμα της οθόνης Garmin Quickdraw Contours. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, τα χρώματα υποδεικνύουν την ποιότητα της καταγραφής. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, οι περιοχές περιγράμματος χρησιμοποιούν τυπικά χρώματα χάρτη.

Το πράσινο χρώμα υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα κάτω από 16 χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα). Το κίτρινο χρώμα υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα μεταξύ 16 και 32,2 χλμ./ώρα (10 και 20 μίλια/ώρα). Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει κακό βάθος ή θέση GPS, καθώς και ταχύτητα πάνω από 32 χλμ./ώρα (20 μίλια/ώρα).

Σκίαση εύρους βάθους: Καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο όριο εύρους βάθους, καθώς και ένα χρώμα για το συγκεκριμένο εύρος βάθους.

Σκίαση εύρους βάθους

Μπορείτε να ορίσετε χρωματικά εύρη στον χάρτη σας, για να εμφανίσετε το βάθος νερού στο οποίο σιμπούν την παρούσα στιγμή τα ψάρια-στόχος. Μπορείτε να ορίσετε πιο βαθιά εύρη για να παρακολουθείτε πόσο γρήγορα αλλάζει το βάθος του βυθού εντός ενός καθορισμένου εύρους βάθους. Για ψάρεμα σε γλυκό νερό, η χρήση έως πέντε ευρών βάθους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των παραστίτων στον χάρτη.

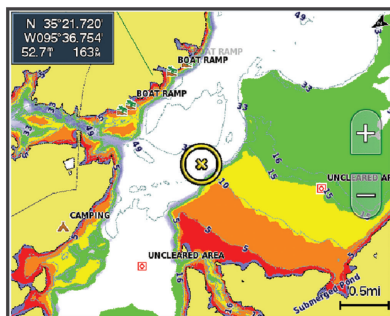

Κόκκινο	Από 0 έως 1,5 m (από 0 έως 5 ft.)
Πορτοκαλί	Από 1,5 έως 3 m (από 5 έως 10 ft.)
Κίτρινο	Από 3 έως 4,5 m (από 10 έως 15 ft.)
Πράσινο	Από 4,5 έως 7,6 m (από 15 έως 25 ft.)

Πλοήγηση με το STRIKER Plus

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την πλοήγηση, η πορεία ενδέχεται να περάσει από ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Μπορείτε να καθορίσετε και να ακολουθήσετε μια πορεία σε έναν προορισμό με μία από τις δύο μεθόδους: Μετάβαση σε ή Πορεία προς.

Μετάβαση σε: Σας κατευθύνει απευθείας στον προορισμό. Αυτή είναι η τυπική επιλογή για την πλοήγηση προς έναν προορισμό. Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία ευθείας γραμμής ή μια γραμμή πλοήγησης προς τον προορισμό. Η διαδρομή μπορεί να διασχίζει την ξηρά και άλλα εμπόδια.

Πορεία προς: Δημιουργεί μια πορεία από τη θέση σας προς έναν προορισμό, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ελιγμούς κατά μήκος της διαδρομής. Αυτή η επιλογή παρέχει μια πορεία ευθείας γραμμής προς τον προορισμό, αλλά σας επιτρέπει να προσθέσετε στροφές στην πορεία, για να αποφύγετε την ξηρά και άλλα εμπόδια.

Αναζήτηση προορισμού κατά όνομα

Μπορείτε να αναζητήσετε αποθηκευμένα σημεία, αποθηκευμένες πορείες, αποθηκευμένες διαδρομές και προορισμούς υπηρεσιών ναυσιπλοΐας κατά όνομα.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > xx**.
- 2 Εισαγάγετε τουλάχιστον ένα μέρος του ονόματος του προορισμού σας.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Τέλος**.
Εμφανίζονται οι 50 πλησιέστεροι προορισμοί που περιέχουν τα κριτήρια αναζήτησής σας.
- 4 Επιλέξτε τον προορισμό.

Δημιουργία σημείου στον χάρτη

- 1 Από την επιλογή **Χάρτης Quickdraw**, επιλέξτε μια θέση.
- 2 Επιλέξτε .
Μια λίστα με επιλογές εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του χάρτη. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη θέση ή το αντικείμενο που έχετε επιλέξει.
- 3 Επιλέξτε **Δημιουργία σημείου**.

Πλοήγηση σε σημείο

- 1 Από την επιλογή **Χάρτης Quickdraw**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το σημείο.
Το όνομα του σημείου εμφανίζεται στην οθόνη.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση προς > Μετάβαση σε**.

Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία χρησιμοποιώντας τον χάρτη

Το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η παρούσα θέση σας ή κάποια άλλη θέση στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες > Νέα > Πορεία με χρήση χάρτη**.
- 2 Μετατοπίστε τον χάρτη για να επιλέξετε τη θέση εκκίνησης της πορείας.
- 3 Επιλέξτε  για να προσθέσετε μια στροφή στην πορεία.
- 4 Επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε όλες τις στροφές στην πορεία.
- 5 Επιλέξτε  **> Πλοήγηση προς**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή.

Διακοπή πλοήγησης

Από τον χάρτη, επιλέξτε  **> Διακοπή πλοήγησης**.

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή.

Σήμανση της παρούσας θέσης σας ως σημείο

Από οποιαδήποτε οθόνη, επιλέξτε .

Δημιουργία σημείου σε διαφορετική θέση

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Σημεία > Νέο σημείο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δημιουργήσετε ένα σημείο καταχωρώντας συντεταγμένες θέσης, επιλέξτε **Εισαγωγή συντεταγμένων** και καταχωρήστε τις συντεταγμένες.
 - Για να δημιουργήσετε το σημείο με τη χρήση ενός χάρτη, επιλέξτε **Χρήση χάρτη**, επιλέξτε τη θέση και κατόπιν .

Σήμανση και πλοήγηση σε μια θέση "Άνθρωπος στη θάλασσα"

Από οποιαδήποτε οθόνη, επιλέξτε  **> Άνθρωπος στη θάλασσα > Ναι**.

Ο ανιχνευτής ψαριών ορίζει μια απευθείας πορεία επιστροφής στη θέση.

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στη θέση σας και μια άλλη θέση.

- 1 Μετατοπίστε τον χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  **> Μέτρηση απόστασης**.
Η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στις θέσεις εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να μετακινήσετε την κουκκίδα και να μετρήσετε την απόσταση έως μια άλλη θέση.

Προβολή λίστας με όλα τα σημεία

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Σημεία**.

Επεξεργασία αποθηκευμένου σημείου

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία σημείου**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε ένα όνομα, επιλέξτε **Όνομα** και εισαγάγετε ένα όνομα.
 - Για να αλλάξετε το σύμβολο, επιλέξτε **Σύμβολο**.

- Για να αλλάξετε το βάθος, επιλέξτε **Βάθος**.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία νερού, επιλέξτε **Θερμοκρασία νερού**.
- Για να αλλάξετε το σχόλιο, επιλέξτε **Σχόλιο**.
- Για να μετακινήσετε τη θέση του σημείου, επιλέξτε **Θέση**.

Διαγραφή σημείου ή θέσης MOB

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ή μία θέση MOB.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή όλων των σημείων

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων > Διαγραφή δεδομένων χρήστη > Σημεία > Όλες**.

Πορείες

Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.

Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία χρησιμοποιώντας τον χάρτη

Το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η παρούσα θέση σας ή κάποια άλλη θέση στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες > Νέα > Πορεία με χρήση χάρτη**.
- 2 Μετατοπίστε τον χάρτη για να επιλέξετε τη θέση εκκίνησης της πορείας.
- 3 Επιλέξτε ✓ για να προσθέσετε μια στροφή στην πορεία.
- 4 Επαναλάβετε τη διαδικασία για να προσθέσετε όλες τις στροφές στην πορεία.
- 5 Επιλέξτε **≡ > Πλοήγηση προς**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή.

Δημιουργία και αποθήκευση πορείας

Με αυτήν τη διαδικασία αποθηκεύονται η πορεία και όλα τα σημεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η παρούσα θέση σας ή κάποια άλλη θέση.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες > Νέα > Χρήση χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τη θέση εκκίνησης της πορείας.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε μια στροφή.

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε το βήμα 3 για να προσθέσετε περισσότερες στροφές.
- 5 Επιλέξτε τον τελικό προορισμό.

Προβολή λίστας πορειών

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης πορείας

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας πορείας ή να αλλάξετε τις στροφές που περιέχει.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία πορείας**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε **Όνομα** και εισαγάγετε το όνομα.
 - Για να επιλέξετε ένα σημείο από τη λίστα στροφών, επιλέξτε **Επεξεργασία στροφών > Χρήση λίστας στροφών** και επιλέξτε ένα σημείο από τη λίστα.
 - Για να επιλέξετε μια στροφή με τη χρήση του χάρτη, πατήστε **Επεξεργασία στροφών > Χρήση χάρτη** και επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.

Αναζήτηση αποθηκευμένης πορείας και πλοήγηση σε αυτήν

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε μια λίστα πορειών και να πλοηγηθείτε σε μία από αυτές, πρέπει να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση προς**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Πρόσω**.
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Οπισθόδρομη πορεία**.

Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.

- 5 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
- 6 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
- 7 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή (διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).

Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια αποθηκευμένη πορεία

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε μια λίστα πορειών και να πλοηγηθείτε σε μία από αυτές, πρέπει να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση προς**.
- 4 Επιλέξτε **Αντιστάθμιση**, για να πλοηγηθείτε παράλληλα με την πορεία, μετατοπιζόμενοι από αυτήν κατά συγκεκριμένη απόσταση.
- 5 Υποδείξτε τον τρόπο πλοήγησης στην πορεία:
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα αριστερά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Πρόσω - αριστερά**.
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα δεξιά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Πρόσω - δεξιά**.
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα αριστερά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Οπισθόδρομη πορεία - αριστερά**.
 - Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα δεξιά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Οπισθόδρομη πορεία - δεξιά**.

Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.

- 6 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
- 7 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

- 8 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή (διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).

Διαγραφή αποθηκευμένης πορείας

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων πορειών

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων > Διαγραφή δεδομένων χρήστη > Πορείες**.

Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή της πορείας του σκάφους σας. Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή και μπορεί να αποθηκευτεί. Μπορείτε να εμφανίσετε διαδρομές σε κάθε χάρτη ή προβολή χάρτη 3D.

Εμφάνιση διαδρομών

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Διαδρομές**.

Μια γραμμή ίχνους στο χάρτη υποδεικνύει τη διαδρομή σας.

Διαγραφή της ενεργής διαδρομής

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Διαγραφή ενεργού ίχνους**.

Η μνήμη της διαδρομής διαγράφεται και η καταγραφή της ενεργής διαδρομής συνεχίζεται.

Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθήκευση ενεργού ίχνους**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε την ώρα που ξεκίνησε η ενεργή διαδρομή.
 - Επιλέξτε **Όλο το αρχείο καταγραφής**.

Προβολή λίστας αποθηκευμένων διαδρομών

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα ίχνη**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα ίχνη**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία ίχνους**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα** και εισαγάγετε το νέο όνομα.
 - Επιλέξτε **Χρώμα διαδρομής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.

Αποθήκευση διαδρομής ως πορεία

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα ίχνη**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία ίχνους > Αποθήκευση ως > Αποθήκευση ως πορεία**.

Αναζήτηση καταγεγραμμένης διαδρομής και πλοήγηση προς αυτήν

Για να αναζητήσετε μια λίστα διαδρομών και να πλοηγηθείτε σε αυτές, πρέπει να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία διαδρομή (σελίδα 17).

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα ίχνη**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Ακολουθήση ίχνους**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της διαδρομής, επιλέξτε **Πρόσω**.
 - Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της διαδρομής, επιλέξτε **Οπισθόδρομη πορεία**.
- 5 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη χρωματιστή γραμμή.
- 6 Ακολουθήστε τη γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα ίχνη**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων διαδρομών

Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων > Διαγραφή δεδομένων χρήστη > Αποθηκευμένα ίχνη**.

Επανιχνολάτση της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Ακολούθηση ενεργού ίχνους**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε την ώρα που ξεκίνησε η ενεργή διαδρομή.
 - Επιλέξτε **Όλο το αρχείο καταγραφής**.
- 3 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη χρωματιστή γραμμή.
- 4 Ακολουθήστε τη χρωματιστή γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

Ρύθμιση του χρώματος της ενεργής διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Επιλογές ενεργού ίχνους > Χρώμα διαδρομής**.
- 2 Επιλέξτε ένα χρώμα διαδρομής.

Διαχείριση της μνήμης αρχείου καταγραφής διαδρομής κατά τη διάρκεια της καταγραφής

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Επιλογές ενεργού ίχνους**.
- 2 Επιλέξτε **Λειτουργία καταγραφής**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να καταγράψετε ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής έως ότου η μνήμη της διαδρομής να είναι πλήρης, επιλέξτε **Πλήρωση**.
 - Για να καταγράψετε συνεχώς ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα δεδομένα διαδρομής με τα νέα δεδομένα, επιλέξτε **Επικάλυψη**.

Διαμόρφωση του διαστήματος καταγραφής του αρχείου καταγραφής διαδρομής

Μπορείτε να υποδείξετε τη συχνότητα καταγραφής της πορείας. Η πιο συχνή καταγραφή πορειών παρέχει ακριβέστερα δεδομένα, αλλά το αρχείο καταγραφής διαδρομής συμπληρώνεται γρηγορότερα. Το διάστημα ανάλυσης συνιστάται για την αποδοτικότερη χρήση της μνήμης.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Επιλογές ενεργού ίχνους > Χρονικό διάστημα καταγραφής > Διάστημα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση μια απόσταση μεταξύ σημείων, επιλέξτε **Απόσταση > Αλλαγή** και εισαγάγετε την απόσταση.
 - Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση ένα χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Ωρα > Αλλαγή** και εισαγάγετε το χρονικό διάστημα.
 - Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση μια απόκλιση από την πορεία σας, επιλέξτε **Ανάλυση > Αλλαγή** και εισαγάγετε τη μέγιστη απόκλιση που επιτρέπεται από την πραγματική πορεία πριν από την καταγραφή ενός σημείου διαδρομής.

Διαμόρφωση συσκευής

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα**.

Θόνη: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού (σελίδα 3) και τον συνδυασμό χρωμάτων (σελίδα 3).

Ήχος: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο για τις ειδοποιήσεις και τις επιλογές (σελίδα 3).

GPS: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις των δορυφόρων GPS και το στίγμα.

Αυτόματη ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν συνδέεται η τροφοδοσία.

Διάταξη πληκτρολογίου: Ρυθμίζει τη διευθέτηση του πληκτρολογίου σε αλφαβητική διάταξη ή σε διάταξη πληκτρολογίου υπολογιστή.

Γλώσσα: Ρυθμίζει τη γλώσσα της οθόνης.

Πληροφορίες συστήματος: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και με την έκδοση λογισμικού.

Προσομοίωση: Ενεργοποιεί την προσομοίωση και σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την ταχύτητα και την προσομοιωμένη θέση.

Πληροφορίες συστήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Πληροφορίες συστήματος**.

Αρχείο καταγραφής συμβάντων: Σας επιτρέπει να βλέπετε μια καταγραφή συμβάντων του συστήματος.

Πληροφορίες λογισμικού: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και με την έκδοση λογισμικού.

Συσκευές Garmin: Παρέχει πληροφορίες για συνδεδεμένες συσκευές Garmin.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έτσι διαγράφονται όλες οι πληροφορίες ρυθμίσεων που έχετε καταχωρήσει.

Ρυθμίσεις "Το σκάφος μου"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν πρόσθετο υλικό εξοπλισμό. Ορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μόνο όταν έχετε έγκυρα δεδομένα βάθους.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου**.

Τύπος αισθητηρίου: Εμφανίζει τον τύπο αισθητηρίου που έχει συνδεθεί με τη συσκευή (σελίδα 7).

Αφαίρεση καρίνας: Αντισταθμίζει την ένδειξη επιφανείας για το βάθος μιας καρίνας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η μέτρηση του βάθους από τη βάση της καρίνας και όχι από τη θέση του αισθητηρίου (σελίδα 19).

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Διορθώνει την ένδειξη θερμοκρασίας νερού από ένα αισθητήριο με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας (σελίδα 20).

Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας

Μπορείτε να εισαγάγετε μια αντιστάθμιση καρίνας για αντιστάθμιση της ένδειξης βάθους νερού για τη θέση εγκατάστασης του αισθητηρίου. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το πραγματικό βάθος νερού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εάν θέλετε να μάθετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το χαμηλότερο σημείο του σκάφους σας και το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή σε οποιοδήποτε σημείο πάνω από το τέλος της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους.

Εάν θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού και το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο κάτω από την ίσαλο γραμμή, μετρήστε την απόσταση από το κάτω μέρος του αισθητηρίου έως την ίσαλο γραμμή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε έγκυρα δεδομένα βάθους.

1 Μετρήστε την απόσταση:

- Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ① ή οποιοδήποτε άλλο σημείο πάνω από το τέλος της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση

του αισθητήριου έως την καρίνα του σκάφους. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως θετικό αριθμό.

- Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος της καρίνας ② και θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού, μετρήστε την απόσταση από το αισθητήριο έως την ίσαλο γραμμή. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως αρνητικό αριθμό.

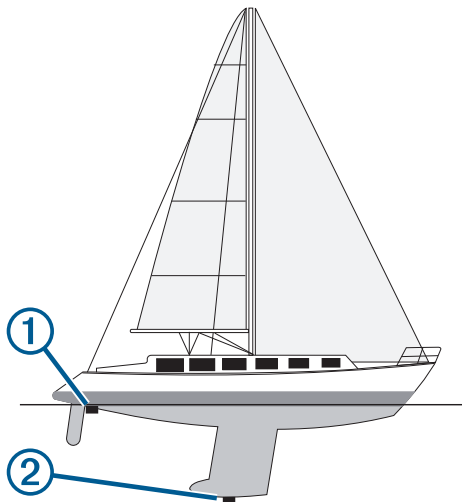

- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Αφαίρεση καρίνας**.
- 3 Επιλέξτε **+** εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή, ή επιλέξτε **-** εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος της καρίνας.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να καταχωρίσετε την αντιστάθμιση καρίνας που έχει μετρηθεί στο βήμα 1.

Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση της θερμοκρασίας για να "διορθώσετε" την ένδειξη θερμοκρασίας ενός αισθητήρα με δυνατότητα παροχής ενδείξεων θερμοκρασίας.

- 1 Μετρήστε τη θερμοκρασία νερού με τη χρήση του αισθητήριου με δυνατότητα παροχής ενδείξεων θερμοκρασίας που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.
- 2 Μετρήστε τη θερμοκρασία νερού χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό θερμόμετρο ή έναν αισθητήρα θερμοκρασίας που γνωρίζετε ότι είναι ακριβής.
- 3 Αφαιρέστε τη θερμοκρασία νερού που μετρήσατε στο βήμα 1 από τη θερμοκρασία νερού που μετρήσατε στο βήμα 2.
Αυτή είναι η αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή στο βήμα 5 ως θετικό αριθμό, εάν η μέτρηση της θερμοκρασίας νερού από τον αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή είναι χαμηλότερη από την πραγματική. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή στο βήμα 5 ως αρνητικό αριθμό, εάν η μέτρηση της θερμοκρασίας νερού από τον αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος με τη συσκευή είναι υψηλότερη από την πραγματική.
- 4 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Αντιστάθμιση θερμοκρασίας**.
- 5 Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να καταχωρίσετε την αντιστάθμιση της θερμοκρασίας νερού που έχει μετρηθεί στο βήμα 3.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

Ειδοποιήσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Πλοήγηση**.

Αφίξη: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν βρίσκεστε εντός καθορισμένης απόστασης ή εντός καθορισμένου χρόνου από μια στροφή ή έναν προορισμό.

Μετακίνηση άγκυρας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το σκάφος υπερβαίνει μια καθορισμένη απόσταση πλάγιας κίνησης ενώ είναι αγκυροβολημένο.

Εκτός πορείας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το σκάφος παρεκκλίνει από την πορεία του κατά καθορισμένη απόσταση.

Ειδοποιήσεις συστήματος

Ξυπηγήτρι: Ρυθμίζει ένα ξυπηγήτρι.

Τάση συσκευής: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν η τάση της μπαταρίας φτάνει σε καθορισμένη χαμηλή τιμή.

Ακρίβεια GPS: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν ο βαθμός ακρίβειας της θέσης GPS βρίσκεται εκτός της τιμής που έχει καθοριστεί από το χρήστη.

Ειδοποιήσεις σόναρ

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Σόναρ**.

Ρηχά νερά: Ηχεί όταν το βάθος του νερού είναι μικρότερο από το καθορισμένο.

Βαθιά νερά: Ηχεί όταν το βάθος του νερού είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο.

Θερμοκρασία νερού: Ηχεί όταν η απόκλιση της θερμοκρασίας του νερού είναι μεγαλύτερη από $\pm 1,1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$). Οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων αποθηκεύονται κατά την απενεργοποίηση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ειδοποίηση πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σε ένα αισθητήριο με δυνατότητα παροχής ενδείξεων θερμοκρασίας.

Ψάρια: Ηχεί ειδοποίηση όταν η συσκευή εντοπίζει ένα στόχο που κινείται στο βυθό.

-  ρυθμίζει να ηχεί μια ειδοποίηση όταν εντοπίζονται ψάρια κάθε μεγέθους.
-  ρυθμίζει να ηχεί μια ειδοποίηση όταν εντοπίζονται ψάρια μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
-  ρυθμίζει να ηχεί μια ειδοποίηση μόνο όταν εντοπίζονται ψάρια μεγάλου μεγέθους.

Ρυθμίσεις μονάδων

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργία εμφάνισης**.

Μονάδες συστήματος: Ρυθμίζει τη μορφή των μονάδων για τη συσκευή.

Διακύμανση: Ρυθμίζει τη μαγνητική απόκλιση, τη γωνία μεταξύ του μαγνητικού βορρά και του γεωγραφικού βορρά, για την τρέχουσα θέση σας.

Αναφορά Βορρά: Ρυθμίζει τα σημεία αναφοράς κατεύθυνσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των πληροφοριών κατεύθυνσης. Η τιμή Αληθής ορίζει το γεωγραφικό βορρά ως σημείο αναφοράς για το βορρά. Η τιμή Πλέγμα ορίζει το βορρά τετραγωνισμού ως σημείο αναφοράς για το βορρά (000°). Η τιμή Μαγνητική ορίζει το μαγνητικό βορρά ως το σημείο αναφοράς για το βορρά.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη μιας δεδομένης τοποθεσίας. Μην αλλάζετε τη μορφή θέσης, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετική μορφή θέσης.

Σύστημα αναφοράς χάρτη: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης. Μην αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετικό δεδομένο χάρτη.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας: 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας.

Θερινή ώρα: Ρυθμίζει τη θερινή ώρα σε Ανεργό ή Ενεργό.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν πρόσθετο υλικό εξοπλισμό.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Ετικέτες πορείας: Ρυθμίζει τον τύπο των ετικετών που εμφανίζονται για τις στροφές της πορείας στο χάρτη.

Ενεργοποίηση μετάβασης σε στροφή: Ρυθμίζει τον υπολογισμό της μετάβασης σε στροφή με βάση το χρόνο ή την απόσταση.

Χρόνος μετάβασης σε στροφή: Ρυθμίζει τον αριθμό των λεπτών πριν από τη στροφή στην οποία μεταβαίνετε ως το επόμενο σκέλος, όταν έχει επιλεγεί ο Ωρα για τη ρύθμιση Ενεργοποίηση μετάβασης σε στροφή.

Απόσταση μετάβασης σε στροφή: Ρυθμίζει την απόσταση πριν από τη στροφή στην οποία μεταβαίνετε ως το επόμενο σκέλος, όταν έχει επιλεγεί η Απόσταση για τη ρύθμιση Ενεργοποίηση μετάβασης σε στροφή.

Εκκίνηση πορείας: Επιλέγει ένα σημείο εκκίνησης για την πλοήγηση στην πορεία. Μπορείτε να επιλέξετε Σκάφος για να ξεκινήσετε την πλοήγηση από την τρέχουσα θέση του σκάφους, ή Σημεία για να ξεκινήσετε από το πρώτο σημείο της πορείας.

Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται όλες οι πληροφορίες ρυθμίσεων που έχετε εισαγάγει, συμπεριλαμβανομένων όλων των Περιγραμμάτων Garmin Quickdraw που έχετε δημιουργήσει.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες συστήματος > Εργοστασιακές ρυθμίσεις > Ναι**.

Κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων αν είναι συνδεδεμένες δύο συμβατές συσκευές με τα μπλε και καφέ καλώδια στο καλώδιο τροφοδοσίας ή αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο κοινής χρήσης δεδομένων χρήστη (σελίδα 21).

Σύνδεση με συσκευή Garmin για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή STRIKER Plus με μια συμβατή συσκευή Garmin για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη, όπως σημεία. Αν οι συσκευές είναι τοποθετημένες ή μία κοντά στην άλλη, μπορείτε να συνδέσετε τα μπλε και τα καφέ καλώδια. Αν οι συσκευές

είναι τοποθετημένες σε μεγάλη απόσταση ώστε να φτάνουν τα καλώδια, μπορείτε να συνδέσετε τις συσκευές με το καλώδιο κοινής χρήσης δεδομένων χρήστη (010-12234-06).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες στην ίδια γείωση.
- 2 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Αν οι συσκευές είναι τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη, συνδέστε το μπλε καλώδιο της πρώτης συσκευής με το καφέ καλώδιο της δεύτερης συσκευής, και συνδέστε το καφέ καλώδιο της πρώτης συσκευής με το μπλε καλώδιο της δεύτερης.
 - Αν οι συσκευές δεν είναι τοποθετημένες η μία κοντά στην άλλη, προμηθευτείτε ένα καλώδιο κοινής χρήσης δεδομένων χρήστη (010-12234-06) και συνδέστε τις συσκευές ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με το καλώδιο (σελίδα 22).
- 3 Και στις δύο συσκευές, επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων > Κοινή χρήση δεδομένων χρήστη**.

Πραγματοποιείται κοινή χρήση των δεδομένων χρήστη μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών. Αν επιλέξετε Διαγραφή δεδομένων χρήστη, τα δεδομένα καταργούνται και από τις δύο συνδεδεμένες συσκευές.

Διάγραμμα σύνδεσης καλωδίων κοινής χρήσης δεδομένων χρήστη

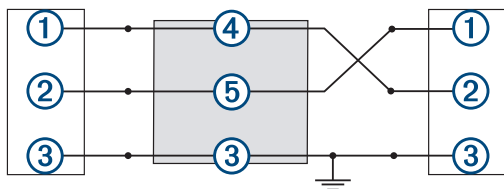

Στοιχείο	Λειτουργία καλωδίου	Χρώμα καλωδίου
①	Δεδομένα	Μπλε
②	Δεδομένα	Καφέ
③	Γείωση	Μαύρο
④	Δεδομένα	Πράσινο
⑤	Δεδομένα	Άσπρο

Απαλοιφή αποθηκευμένων δεδομένων

Μπορείτε να καταργήσετε αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη από τη μνήμη της συσκευής. Στα δεδομένα χρήστη συμπεριλαμβάνονται σημεία, πορείες και ίχνη.

- 1 Επιλέξτε **Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων > Διαγραφή δεδομένων χρήστη**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν επιλέξετε Όλες, θα καταργηθούν όλα τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει, εκτός από τα δεδομένα περιγραμμάτων Garmin Quickdraw.

Αν είστε συνδεδεμένοι σε κάποια άλλη συσκευή και είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κοινή χρήση δεδομένων χρήστη, τα δεδομένα καταργούνται από όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Παράρτημα

Δήλωση της συσκευής σας με τον σειριακό αριθμό

Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi, μπορείτε να τη δηλώσετε χρησιμοποιώντας τον σειριακό αριθμό της. Αν η συσκευή σας διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για να δηλώσετε τη συσκευή (σελίδα 4).

Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε ασφαλές μέρος.

- 1 Εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στο κουτί του προϊόντος ή στη συσκευή.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση my.garmin.com/registration.
- 3 Συνδεθείτε στον λογαριασμό Garmin.
- 4 Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασίας	Από -15° έως 55°C (από 5° έως 131°F)
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7
Τάση εισόδου	Από 10 έως 20 Vdc
Ονομαστική τιμή έντασης ρεύματος	1,5 A

Ασφάλεια	3 A, 250 V ταχείας δράσης
Συχνότητα και πρωτόκολλο ασύρματης σύνδεσης*	Wi-Fi, 2,4 GHz στα 22 dBm, ονομαστική τιμή

*Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται ή διαρκώς απενεργοποιείται

Αν η συσκευή απενεργοποιείται ακανόνιστα ή δεν ενεργοποιείται, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παροχή τροφοδοσίας στη συσκευή. Ελέγξτε αυτά τα στοιχεία για να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την αιτία του προβλήματος τροφοδοσίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί κανονικά.
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με αρκετούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε αν άλλες συσκευές που τροφοδοτούνται από την πηγή λειτουργούν.
- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Η ασφάλεια θα πρέπει να βρίσκεται σε μια βάση που περιλαμβάνεται στο κόκκινο σύρμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Ελέγξτε ότι έχει εγκατασταθεί το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Ανατρέξτε στην ετικέτα του καλωδίου ή τις οδηγίες εγκατάστασης για το ακριβές μέγεθος ασφάλειας που απαιτείται. Ελέγξτε την ασφάλεια για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύνδεση στο εσωτερικό της ασφάλειας. Μπορείτε να ελέγξετε την ασφάλεια με ένα πολύμετρο. Αν η ασφάλεια δεν έχει πρόβλημα, στο πολύμετρο εμφανίζεται η ένδειξη 0 ohm.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λαμβάνει τάση τουλάχιστον 10 V. Ωστόσο, συνιστάται να λαμβάνει τάση 12 V.
Για να ελέγξετε την τάση, μετρήστε την τάση συνεχούς ρεύματος στις θηλυκές υποδοχές ισχύος και γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν η τάση είναι μικρότερη από 10 V, η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
- Αν η συσκευή λαμβάνει αρκετή ισχύ αλλά δεν ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων της Garmin στη διεύθυνση support.garmin.com.

Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας

- 1 Ανοίξτε την ασφαλειοθήκη ①.



- 2 Περιστρέψτε και τραβήξτε την ασφάλεια για να την αφαιρέσετε ②.
- 3 Τοποθετήστε μια νέα ασφάλεια 3 A άμεσης τήξης.
- 4 Κλείστε την ασφαλειοθήκη.

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS

Εάν η συσκευή δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Αν έχετε διανύσει μεγάλη απόσταση με τη συσκευή από την τελευταία φορά που η συσκευή έλαβε δορυφορικά σήμα ή αν την έχετε απενεργοποιήσει για διάστημα μεγαλύτερο από λίγες εβδομάδες ή μήνες, η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει σωστά δορυφορικά σήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο λογισμικό. Διαφορετικά, ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής (σελίδα 4).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, ώστε η κεραία να μπορεί να λάβει το σήμα GPS. Αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί μέσα σε καμπίνα, θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε παράθυρο για να μπορεί να λάβει το σήμα GPS.

Το σόναρ μου δεν λειτουργεί

- Πατήστε το καλώδιο του αισθητηρίου μέχρι να κουμπώσει στο πίσω μέρος της συσκευής.
Ακόμα και αν το καλώδιο φαίνεται να έχει συνδεθεί, θα πρέπει να το πιέσετε με δύναμη έτσι ώστε να τοποθετηθεί πλήρως.
- Πατήστε , και βεβαιωθείτε ότι το σόναρ είναι ενεργοποιημένο.
- Επιλέξτε τον σωστό τύπο αισθητηρίου (σελίδα 7).

Η συσκευή μου δεν δημιουργεί σημεία στη σωστή θέση

Μπορείτε να καταχωρίσετε μη αυτόματα μια θέση σημείου για να μεταφέρετε και να μοιραστείτε δεδομένα από μία συσκευή στην επόμενη. Αν έχετε καταχωρίσει μη αυτόματα ένα σημείο με τις συντεταγμένες και η θέση του σημείου δεν εμφανίζεται εκεί όπου θα έπρεπε να είναι, το σύστημα αναφοράς χάρτη και η μορφή θέσης της συσκευής ενδέχεται να μην ταιριάζουν με το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης που είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά για την επισήμανση του σημείου.

Η μορφή θέσης είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται η θέση του δέκτη GPS στην οθόνη. Συνήθως εμφανίζεται ως γεωγραφικό μήκος/πλάτος σε μοίρες και λεπτά, με επιλογές για μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, μόνο μοίρες ή μία από αρκετές μορφές πλέγματος.

Το σύστημα αναφοράς χάρτη είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που απεικονίζει ένα τμήμα της επιφάνειας της γης. Οι γραμμές γεωγραφικού μήκους και πλάτους σε έναν έντυπο χάρτη αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς χάρτη.

1 Μάθετε ποιο σύστημα αναφοράς χάρτη και ποια μορφή θέσης χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία του αρχικού σημείου.

Αν το αρχικό σημείο λήφθηκε από ένα χάρτη, θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό πλαίσιο επεξήγησης στο χάρτη στο οποίο θα αναφέρονται το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του χάρτη. Αυτό συνήθως βρίσκεται κοντά στο πλαίσιο επεξήγησης συμβόλων.

2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργία εμφάνισης**.

3 Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις για το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης.

4 Δημιουργήστε ξανά το σημείο.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζει τη σωστή ώρα

Η ώρα ορίζεται από τη θέση GPS και από τη ρύθμιση ζώνης ώρας.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Λειτουργία εμφάνισης > Ζώνη ώρας**.

2 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερό σήμα GPS.

Ευρετήριο

A

ActiveCaptain 3, 4
quickdraw 13
ενημέρωση λογισμικού 4
έξυπνες ειδοποιήσεις 4

G

Garmin ClearVü 5
GPS 23
ρυθμίσεις 19
σήματα 2

Q

quickdraw 13
διαγραφή 12
ρυθμίσεις 13
quickdrawsettings 14

S

SideVü 6
SOS 15

W

Wi-Fi 4

A

αισθητήριο 5, 7
Ακρίβεια GPS 20
αντιμετώπιση προβλημάτων 23, 24
αντιστάθμιση καρίνας 19
αρχείο καταγραφής συμβάντων 19
αρχική οθόνη, προσαρμογή 2
ασύρματες συσκευές, σύνδεση με ασύρματη συσκευή 4
ασφαλές βάθος 21
ασφαλές ύψος 21

Γ

γλώσσα 19

Δ

δεδομένα
απαλοιφή 22
διαχείριση 21
δεδομένα χρήστη, διαγραφή 22
δήλωση προϊόντος 22
δήλωση συσκευής 22
διαγραφή
quickdraw 12
δεδομένα χρήστη 22
διαδρομές 17
απαλοιφή 17
αποθήκευση 17
αποθήκευση ως πορεία 18
διαγραφή 17, 18
εμφάνιση 17
ενεργά 18
επεξεργασία 18
καταγραφή 18
λίστα 17
πλοήγηση 18
δορυφορικά σήματα, λήψη 2

E

ειδοποιήσεις 4, 20
άφιξη 20
εκτός πορείας 20
μετακίνηση άγκυρας 20
πλοήγηση 20
σόναρ 20
ειδοποιήσεις πλοήγησης 20
ειδοποίηση άφιξης 20
ειδοποίηση εκτός πορείας 20
ειδοποίηση μετακίνησης άγκυρας 20
εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση 11, 13
ενημέρωση, λογισμικό 4

έξυπνες ειδοποιήσεις 4
εργοστασιακές ρυθμίσεις 19, 21

Z

ζουμ 1
σόναρ 8

K

κοινή χρήση δεδομένων 21, 22

Λ

λογισμικό, ενημέρωση 4

M

Μετάβαση σε 14, 15
μέτρηση απόστασης 15
μονάδες μέτρησης 21

N

νερό, αντιστάθμιση θερμοκρασίας 20

O

οθόνη, φωτεινότητα 3
οπτισθοφωτισμός 3
οριζόντια περιστροφή 1

Π

παράθυρο πλοήγησης 11
πεδία δεδομένων 11, 13
πλήκτρα 1
τροφοδοσία 1
πλοήγηση 14, 15
Πορεία προς 14
πορείες 14, 16
δημιουργία 15, 16
διαγραφή 17
επεξεργασία 16
κοινή χρήση 21
πλοήγηση 15, 16
πλοήγηση παράλληλα με 17

προβολή λίστας 16
προγραμματιστής ταξιδιού. Δείτε πορείες
προορισμοί, επιλογή 14

P

ρολόι 20
ειδοποίηση 20
ρυθμίσεις 3, 13, 19, 21
πληροφορίες συστήματος 19
ρυθμίσεις οθόνης 19

Σ

σήμανση θέσης 15
σημεία 13, 15, 23
άνθρωπος στη θάλασσα 15
δημιουργία 15
διαγραφή 16
επεξεργασία 15
κοινή χρήση 21
προβολή λίστας 15
σόναρ 8
σκίαση βάθους 14
σόναρ 5–7
flasher 7
Garmin ClearVü 5
SideVü 6
γραμμή βάθους 9
ειδοποιήσεις 20
εμφάνιση 10
ευαισθησία 9
ζουμ 7, 8
ήχοι επιφάνειας 11
κλείδωμα βυθού 9
κλίμακα βάθους 9
παλμός A-Score 10
παρεμβολή 11
προβολές 5–8
σημείο 8
στόχοι που κινούνται στο βυθό 10

συνδυασμός χρωμάτων 10
συχνότητες 6–8
συνδυασμοί 2
προσαρμογή 3
συσκευή
δήλωση 22
πλήκτρα 1

T

τάση 20
τύπος αισθητήριου 19

X

χάρτες 12. Δείτε χάρτες
quickdraw 12, 13
χρώματα 3

Εγγύηση & Όροι

Αυτό το προϊόν της Garmin έχει εγγύηση για την ποιότητα της λειτουργίας και των υλικών για ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ από την ημερομηνία της αγοράς. Σε αυτό το διάστημα, η Garmin αναλαμβάνει την επισκευή

ή αντικατάσταση κάθε υλικού που απέτυχε κατά την κανονική λειτουργία. Τέτοιες επισκευές ή αντικαταστάσεις θα γίνονται χωρίς καμία χρέωση του πελάτη για τα υλικά ή εργασία, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της μεταφοράς. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα λόγω κακής λειτουργίας, κακομεταχείρισης, ατυχήματος και μη εξουσιοδοτημένων επισκευών ή μετατροπών.

Οι επισκευές έχουν εγγύηση 90 μέρες. Αν η συσκευή βρίσκεται ακόμα εντός της αρχικής εγγύησης, τότε ισχύουν οι νέες 90 μέρες ή ο αρχικός χρόνος της εγγύησης ανάλογα με το τι διαρκεί περισσότερο.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΟΥΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΝ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GARMIN ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.

Η Garmin διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής ή του λογισμικού όπως επίσης και της αποζημίωσης στην τιμή αγοράς κατά τη διακριτική της ευχέρεια. ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.


Για να έχετε την δυνατότητα επισκευής σε εγγύηση επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Garmin ή καλέστε την Υποστήριξη Προϊόντων της Garmin για οδηγίες αποστολής και αριθμό RMA. Το μηχάνημα πρέπει να συσκευαστεί με ασφάλεια έχοντας καθαρογραμμένο τον κωδικό αριθμό επάνω στην συσκευασία. Πρέπει μετά να αποσταλεί, με πληρωμένο το κόστος μεταφοράς από τον πελάτη, σε οποιοδήποτε σταθμό εγγύησης επισκευής της Garmin. Απαιτείται η πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή ένα αντίγραφο ως αποδεικτικό αγοράς για την εγγύηση της επισκευής.


Αγορές από πλειστηριασμούς στο διαδίκτυο: Οι αγορές που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Garmin. Για να υπάρξει εγγύηση θα πρέπει να υπάρξει πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς από το κατάστημα.

Η Garmin δεν αντικαθιστά μέρη που μπορεί να λείπουν από τη συσκευασία του προϊόντος όταν η αγορά έχει γίνει μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Διεθνείς Αγορές: Η εγγύηση για τις αγορές που γίνονται εκτός των ΗΠΑ είναι διαφορετική και παρέχεται από τους τοπικούς αντιπροσώπους όπως και τεχνική υποστήριξη. Ο τοπικός αντιπρόσωπος μπορεί να παρέχει εγγύηση μόνο για τις αγορές που έχουν γίνει εντός συγκεκριμένης περιοχής. Οι συσκευές που έχουν αγοραστεί από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά πρέπει να επιστρέψουν για επισκευή στα κέντρα επισκευής της Garmin στις ΗΠΑ, την Αγγλία, τον Καναδά ή την Ταιβάν.

Για τις τελευταίες δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού (εκτός από δεδομένα χαρτών), για όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων Garmin που διαθέτετε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Garmin στη διεύθυνση www.garmin.com





support.garmin.com



Οκτώβριος 2017
190-0226-47_0A



Digital Tracer Electronics ΑΕ, Ποσειδώνος 10 Άλιμος,
2109840144, Info@tracer.gr, www.garmin.gr