


GARMIN®

ECHOMAP™ UHD2 6/7/9

SV

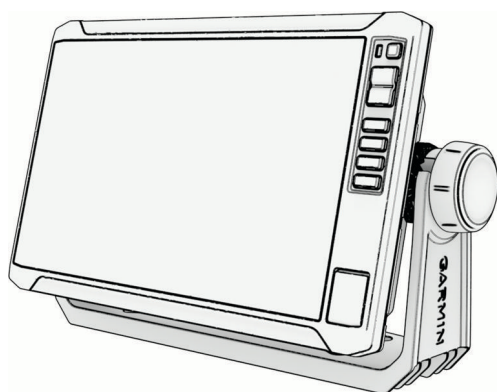

Εγχειρίδιο
κατόχου

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση 12

Μπροστινή όψη του	12
Πλήκτρα συσκευής	12
Όψη συνδέσεων	13
Συμβουλές και συντομεύσεις	13
Πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου στο πλόττερ	14
Λήψη των εγχειριδίων από τον ιστό	14
Κέντρο υποστήριξης Garmin®	14
Τοποθέτηση καρτών μνήμης	14
Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS....	15
Επιλογή της πηγής GPS	15

Προσαρμογή του πλόττερ..... 16

Γραμμή μενού	16
Απόκρυψη και εμφάνιση της γραμμής μενού	16
Αρχική οθόνη	16
Αναδιάταξη των στοιχείων κατηγοριών	17
Αντιστοίχιση πλήκτρου συντόμευσης	17
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις	17
Διαχείριση προκαθορισμένων ρυθμίσεων	17
Αποθήκευση μιας νέας προκαθορισμένης ρύθμισης	18
Ρύθμιση του τύπου σκάφους	18
Προσαρμογή του οπισθοφωτισμού... ..	18
Ρύθμιση της λειτουργίας χρωμάτων	18
Ενεργοποίηση κλειδώματος οθόνης	18
Αυτόματη ενεργοποίηση του πλόττερ	18
Αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος	19
Προσαρμογή σελίδων	19
Προσαρμογή της οθόνης εκκίνησης	19
Προσαρμογή της διάταξης μιας σελίδας συνδυασμού	19
Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού	19

Διαγραφή μιας σελίδας συνδυασμού	20
Προσαρμογή της Εμφάνισης δεδομένων σε υπέρθεση	20
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις	20
Διαχείριση προκαθορισμένων ρυθμίσεων	21
Αποθήκευση μιας νέας προκαθορισμένης ρύθμισης	21

Εφαρμογή ActiveCaptain® 22

Ρόλοι ActiveCaptain®	22
Έναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®	22
Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain®	23
Ενημέρωση χαρτών με το ActiveCaptain®	23
Συνδρομές χαρτών	24

Ασύρματη κοινή χρήση..... 25

Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi®	25
Σύνδεση δύο συσκευών ECHOMAP™ για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη και σόναρ	25
Σύνδεση ασύρματης συσκευής στο πλόττερ	26
Διαχείριση του δικτύου Wi-Fi®	26
Ασύρματος αισθητήρας ανέμου	26
Σύνδεση ασύρματου αισθητήρα με το πλόττερ	26
Προσαρμογή προσανατολισμού αισθητήρα ανέμου	26
Προβολή δεδομένων του σκάφους σε ρολόι Garmin®	27

Χάρτες και προβολές χαρτών 3D... 28

Λεπτομερείς χάρτες	28
Ενεργοποίηση συνδρομής χάρτη ναυσιπλοΐας	28
Αγορά συνδρομής χάρτη με το ActiveCaptain®	29
Ανανέωση της συνδρομής σας	29
Χάρτης πλοήγησης και χάρτης φαρέματος	29
Σύμβολα χάρτη	29

Μεγέθυνση και σμίκρυνση με την οθόνη αφής.....	30
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη....	30
Δημιουργία σημείου στο χάρτη....	30
Προβολή πληροφοριών θέσης και αντικειμένου σε ένα χάρτη.....	30
Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τα βοηθήματα ναυτιλίας.....	30
Πλοήγηση σε σημείο πάνω στο χάρτη.....	30
Premium λειτουργίες χαρτών.....	31
Εμφάνιση χάρτη Fish Eye 3D.....	32
Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίνρροιας.....	32
Εμφάνιση δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη πλοήγησης.....	33
Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων.....	34
Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης....	34
Σύμβολα στόχευσης AIS.....	34
Κατεύθυνση και υπολογιζόμενη πορεία των ενεργοποιημένων στόχων AIS.....	35
Προβολή λίστας απειλών AIS.....	35
Ενεργοποίηση στόχου για ένα σκάφος AIS.....	35
Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης.....	36
Βοηθήματα AIS για την πλοήγηση..	36
Απενεργοποίηση λήψης σημάτων AIS.....	38
Μενού χάρτη.....	38
Επίπεδα χάρτη.....	38
Ρυθμίσεις χάρτη.....	41
Ρυθμίσεις Fish Eye 3D.....	42
Υποστηριζόμενοι χάρτες.....	42

Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw™ Contours..... 43

Χαρτογράφηση μιας υδάτινης μάζας με τη λειτουργία Περιγράμματα Garmin Quickdraw™.....	43
Προσθήκη ετικέτας σε ένα χάρτη Garmin Quickdraw™ Contours.....	43
Κοινότητα Garmin Quickdraw™.....	44
Σύνδεση με την Κοινότητα Garmin Quickdraw™ με το ActiveCaptain®	44

Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw™ Contours.....	44
--	----

Πλοήγηση με πλόττερ..... 46

Βασικές ερωτήσεις πλοήγησης.....	46
Χρωματική κωδικοποίηση πορείας...	47
Προορισμοί.....	47
Οθόνη Προς πού;.....	47
Αναζήτηση προορισμού κατά όνομα.....	48
Επιλογή προορισμού με χρήση του χάρτη πλοήγησης.....	49
Αναζήτηση προορισμού υπηρεσιών ναυσιπλοΐας.....	49
Ρύθμιση και ακολούθηση απευθείας πορείας με την επιλογή "Μετάβαση σε".....	49
Διακοπή πλοήγησης.....	49
Σημεία.....	49
Σήμανση της παρούσας θέσης σας ως σημείο.....	49
Δημιουργία σημείου σε διαφορετική θέση.....	50
Επισήμανση θέσης MOB.....	50
Προβολή σημείου.....	50
Προβολή όλων των σημείων.....	50
Επεξεργασία αποθηκευμένου σημείου.....	50
Μετακίνηση αποθηκευμένου σημείου.....	50
Αναζήτηση αποθηκευμένου σημείου και πλοήγηση σε αυτό.....	51
Διαγραφή σημείου ή θέσης MOB...	51
Διαγραφή όλων των σημείων.....	51
Πορείες.....	51
Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την παρούσα θέση σας.....	52
Δημιουργία και αποθήκευση πορείας.....	52
Προβολή πορειών και διαδρομών αυτόματης καθοδήγησης.....	52
Επεξεργασία αποθηκευμένης πορείας.....	52
Εύρεση και πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία.....	52
Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια αποθηκευμένη πορεία.....	53

Εκκίνηση ενός μοτίβου αναζήτησης.....	53
Διαγραφή αποθηκευμένης πορείας.....	54
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων πορειών.....	54
Αυτόματη πλοήγηση.....	54
Ρύθμιση και ακολούθηση μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση.....	54
Δημιουργία και αποθήκευση διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση.....	54
Ρύθμιση αποθηκευμένης διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση.....	55
Ακύρωση υπολογισμού Αυτόματη καθοδήγηση σε εξέλιξη.....	55
Ρύθμιση χρονισμένης άφιξης.....	55
Διαμορφώσεις διαδρομής αυτόματης καθοδήγησης.....	55
Διαδρομές.....	57
Εμφάνιση διαδρομών.....	57
Ρύθμιση του χρώματος της ενεργής διαδρομής.....	57
Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	57
Προβολή αποθηκευμένων διαδρομών.....	57
Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής.....	57
Αποθήκευση διαδρομής ως πορεία.....	57
Αποθήκευση διαδρομής ως όριο...	57
Αναζήτηση καταγεγραμμένης διαδρομής και πλοήγηση προς αυτήν.....	57
Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής.....	58
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων διαδρομών.....	58
Επανιχνήλαση της ενεργής διαδρομής.....	58
Διαγραφή της ενεργής διαδρομής.....	58
Διαχείριση της μνήμης αρχείου καταγραφής διαδρομής κατά τη διάρκεια της καταγραφής.....	58

Διαμόρφωση του διαστήματος καταγραφής του αρχείου καταγραφής διαδρομής.....	58
Όρια.....	59
Δημιουργία ορίου.....	59
Μετατροπή μιας πορείας σε όριο..	59
Μετατροπή μιας διαδρομής σε όριο.....	59
Επεξεργασία ορίου.....	59
Ορισμός ειδοποίησης ορίου.....	59
Απενεργοποίηση όλων των συναγερμών ορίων.....	60
Διαγραφή ορίου.....	60
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σημείων, πορειών, διαδρομών και ορίων.....	60

Λειτουργίες πλεύσης..... 61

Ρύθμιση τύπου σκάφους για λειτουργίες πλεύσης.....	61
Ιστιοπλοϊκός αγώνας.....	61
Καθοδήγηση για γραμμή αφετηρίας.....	61
Έναρξη του χρονομέτρου αγώνα....	63
Διακοπή του χρονομέτρου αγώνα..	63
Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλήρης και της κεραίας GPS.....	63
Προεπιλογές χάρτη πλοήγησης ιστιοπλοΐας.....	63
Ρυθμίσεις layline.....	63
Πίνακες πολικών τιμών.....	64
Επιλογή προφορτωμένου πίνακα πολικών τιμών.....	64
Προβολή λεπτομερειών ενός πίνακα πολικών τιμών.....	65
Εμφάνιση πολικών δεδομένων σε πεδία δεδομένων.....	65
Προσαρμογή κλίμακας του πίνακα πολικών τιμών.....	65
Απενεργοποίηση δεδομένων του πίνακα πολικών τιμών.....	66
Υποβοήθηση διεύθυνσης.....	66
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας.....	67
Λειτουργία αυτόματου πιλότου ιστιοφόρου.....	68
Διατήρηση ανέμου.....	68
Αναστροφή και υποστροφή.....	69

Γραμμή κατεύθυνσης και σημάνσεις γωνίας.....	70
Ορισμός γραμμής κατεύθυνσης και δεικτών γωνίας.....	70
Προβολή δεδομένων ιστιοπλοϊκών σκαφών.....	70

Ανιχνευτής ψαριών σόναρ..... 72

Διακοπή της μετάδοσης σημάτων σόναρ.....	72
Προβολή σόναρ Κλασικού τύπου.....	72
Προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας.....	72
Προβολή σόναρ Garmin ClearVü™.....	73
Προβολή σόναρ Garmin SideVü™.....	73
SideVü Τεχνολογία σάρωσης.....	74
Μέτρηση απόστασης στην οθόνη σόναρ.....	74
Panoptix™ Προβολές σόναρ.....	75
LiveVü Κάτω προβολή σόναρ.....	75
Μπροστινή προβολή σόναρ LiveVü.....	75
RealVü Προβολή σόναρ - 3D μπροστά.....	76
Προβολή σόναρ RealVü 3D κάτω... ..	77
RealVü Προβολή σόναρ - 3D ιστορικό.....	77
Garmin FrontVü™ Προβολή σόναρ....	79
Προβολή σόναρ τριπλής δέσμης... ..	79
Προβολή σόναρ LiveScope™.....	80
Μεγέθυνση μιας προβολής σόναρ Panoptix™ LiveVü ή LiveScope™.....	80
Προβολή Προοπτική.....	81
Σόναρ σάρωσης OneVü™.....	81
Έναρξη και διακοπή σάρωσης OneVü™.....	81
Αλληλεπίδραση με την προβολή σόναρ OneVü™.....	82
Αλλαγή μεταξύ προβολών 2D και 3D.....	82
Επιλογές σόναρ OneVü™.....	82
Προβολή flasher.....	83
Προβολές σόναρ σε οθόνες συνδυασμού.....	84
Επιλογή τύπου αισθητηρίου.....	84
Επιλογή πηγής σόναρ.....	84
Μετονομασία πηγής σόναρ.....	84

Παύση και συνέχιση της ένδειξης του σόναρ.....	85
Σημαντικά θέματα σχετικά με το σόναρ σε παύση.....	85
Προβολή ιστορικού σόναρ.....	85
Δημιουργία σημείου στην οθόνη σόναρ.....	86
Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας.....	86
Ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων.....	86
Ρύθμιση σόναρ.....	86
Ρύθμιση του επιπέδου ζουμ στην οθόνη σόναρ.....	87
Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης... ..	87
Ρύθμιση του εύρους.....	88
Ρυθμίσεις απόρριψης θορύβου σόναρ.....	88
Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ.....	88
Ειδοποιήσεις σόναρ.....	89
Ρυθμίσεις σόναρ για προχωρημένους.....	89
Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου.....	90
Συχνότητες σόναρ.....	90
Ενεργοποίηση του παλμού A-Score.....	91
Ρύθμιση σόναρ Panoptix™.....	92
Προσαρμογή της γωνίας προβολής και του επιπέδου ζουμ RealVü.....	92
Προσαρμογή της ταχύτητας μετάδοσης RealVü.....	92
Ρυθμίσεις σόναρ LiveVü και Garmin FrontVü™.....	92
Ρυθμίσεις εμφάνισης RealVü.....	94
Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου Panoptix™.....	94
Ρυθμίσεις σόναρ LiveScope και Προοπτική.....	95
Ρύθμιση LiveScope και Προοπτική στο σόναρ.....	96
Ρυθμίσεις εμφάνισης LiveScope και Προοπτική.....	96
Ρυθμίσεις διάταξης LiveScope και Προοπτική.....	97
Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου LiveScope και Προοπτική.....	97

Έλεγχος κονταριού Spy..... 99

Σύνδεση κονταριού Spy με πλόττερ Garmin®	99
Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του κονταριού Spy σε οθόνες.....	99
Γραμμή ελέγχου κονταριού Spy.....	99
Αντιστοίχιση με μοτέρ ψαρέματος με συρτή Force®	100
Συγχρονισμός του SpyLink™	100
Απαιτήσεις λειτουργίας SpyLink™	100
Λειτουργία SpyLock™	101
Απαιτήσεις λειτουργίας SpyLock™	101
Ρύθμιση σημείου SpyLock™ σε χάρτη ή προβολή σόναρ.....	101
Λειτουργία αναζήτησης SpyScan™ ...	101
Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Sp y.....	102
Διαμόρφωση κονταριού Spy.....	102
Αντιστοίχιση αξεσουάρ κονταριού Sp y.....	105

Αυτόματος πιλότος..... 106

Διαμόρφωση αυτόματου πιλότου...	106
Επιλογή προτιμώμενης πηγής κατεύθυνσης.....	106
Άνοιγμα της οθόνης του αυτόματου πιλότου.....	107
Οθόνη αυτόματου πιλότου.....	107
Προσαρμογή της προσαύξησης βηματικής διεύθυνσης.....	107
Ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας.....	107
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Shadow Drive™	108
Γραμμή εμφάνισης αυτόματου πιλότου σε υπέρθεση.....	108
Ενεργοποίηση του Αυτόματου πιλότου.....	108
Προσαρμογή της κατεύθυνσης χρησιμοποιώντας το πηδάλιο.....	108
Ρύθμιση της κατεύθυνσης με το πλόττερ στη λειτουργία βηματικής διεύθυνσης.....	109
Πλοήγηση με αυτόματο πιλότο.....	109
Μοτίβα διεύθυνσης.....	109

Ακολουθήση του μοτίβου αναστροφής.....	109
Ρύθμιση και ακολουθήση του μοτίβου κύκλων.....	109
Ρύθμιση και ακολουθήση του μοτίβου ελιγμού τύπου Zigzag.....	110
Ακολουθήση του μοτίβου στροφής Williamson.....	110
Ακολουθήση μοτίβου κυκλικής τροχιάς.....	110
Ρύθμιση και ακολουθήση του μοτίβου ελιγμού σε σχήμα τριφυλλιού.....	110
Ρύθμιση και ακολουθήση ενός μοτίβου αναζήτησης.....	110
Ακύρωση μοτίβου διεύθυνσης.....	110
Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου.....	110
Ενεργοποίηση αυτόματης απόκρισης.....	111
Λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας.....	111
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας.....	111
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας.....	111
Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αυτόματου πιλότου σε ένα ρολόι Garmin®	112
Προσαρμογή των κουμπιών ενεργειών του αυτόματου πιλότου.....	112
Τηλεχειριστήριο αυτόματου πιλότου Reactor™	112
Σύζευξη τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor™ με πλόττερ.....	112
Αλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων ενεργειών του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor™	112
Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor™	113
Πληκτρολόγιο αυτόματου πιλότου..	113
Προεπιλεγμένες ενέργειες πληκτρών λειτουργιών.....	113

Διαμόρφωση των πλήκτρων λειτουργιών.....	113
Λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης.....	113
Ενεργοποίηση λειτουργίας υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης.....	114
Αυτόματος πιλότος Yamaha®	114
Οθόνη αυτόματου πιλότου Yamaha®	115
Γραμμή εμφάνισης αυτόματου πιλότου σε υπέρθεση Yamaha®	115

Χειριστήριο του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force® 117

Σύνδεση σε μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.....	117
Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε οθόνες.....	117
Γραμμή ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.....	118
Αντίστροφη ώθηση.....	118
Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.....	119
Αντιστοίχιση συντόμευσης στα πλήκτρα συντόμευσης του τηλεχειριστηρίου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.....	119
Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.....	120
Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης.....	120
Βαθμονόμηση της ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης.....	120
Διαμόρφωση κλειδώματος πλώρης.....	120

Ψηφιακή επιλεκτική κλήση..... 122

Λειτουργία πλόττερ συνδεδεμένου στο δίκτυο και ασύρματου VHF.....	122
Ενεργοποίηση του DSC.....	122
Λίστα DSC.....	122
Προβολή της λίστας DSC.....	122
Προσθήκη επαφής DSC.....	122
Εισερχόμενες κλήσεις κινδύνου.....	122
Πλοήγηση σε σκάφος που κινδυνεύει.....	122

Εκκίνηση διαδικασίας κλήσεων κινδύνου για άνθρωπο στη θάλασσα από ασύρματο VHF.....	123
Εντοπισμός θέσης.....	123
Προβολή αναφοράς θέσης.....	123
Πλοήγηση σε εντοπισμένο σκάφος.....	123
Δημιουργία σημείου στη θέση ενός εντοπισμένου σκάφους.....	123
Επεξεργασία πληροφοριών μιας αναφοράς θέσης.....	123
Διαγραφή κλήσης αναφοράς θέσης.....	123
Προβολή ιχνών σκαφών στο χάρτη.....	123
Μεμονωμένες κλήσεις ρουτίνας....	124
Επιλογή καναλιού DSC.....	124
Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας.....	124
Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας σε στόχο AIS....	124

Μετρητές και γραφήματα..... 125

Προβολή των μετρητών.....	125
Εικονίδια ειδοποιήσεων μηχανής	125
Αλλαγή των δεδομένων που εμφανίζονται σε μετρητή.....	125
Προσαρμογή των μετρητών.....	125
Προσαρμογή των ορίων του μετρητή μηχανής και του μετρητή καυσίμων.....	126
Επιλογή του αριθμού των μηχανών που εμφανίζονται στους μετρητές.....	126
Προσαρμογή των μηχανών που εμφανίζονται στους μετρητές....	126
Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων κατάστασης για μετρητές μηχανής.....	126
Ενεργοποίηση ορισμένων ειδοποιήσεων κατάστασης μετρητή μηχανής.....	126
Yamaha® - Μετρητές μηχανής και μοτέρ.....	126
Εικονίδια λειτουργιών μηχανής και μοτέρ.....	127
Εικονίδια κατάστασης μηχανής και μοτέρ.....	128

Εικονίδια προειδοποίησης μηχανής και μοτέρ.....	128
Ρύθμιση των μετρητών.....	129
Μετρητές μηχανής Mercury®	130
Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων.....	131
Συγχρονισμός των δεδομένων καυσίμων με τα πραγματικά καύσιμα του σκάφους.....	131
Προβολή των μετρητών ανέμου.....	131
Διαμόρφωση του μετρητή ανέμου πλεύσης.....	131
Διαμόρφωση της πηγής ταχύτητας.....	131
Διαμόρφωση της πηγής κατεύθυνσης του μετρητή ανέμου.....	132
Προσαρμογή του μετρητή ανέμου για πορεία όρτσα.....	132
Προβολή μετρητών ταξιδιού.....	132
Μηδενισμός μετρητών ταξιδιού..	132
Προβολή γραφημάτων.....	132
Ρύθμιση των κλιμάκων χρόνου και εύρους των γραφημάτων.....	133
Απενεργοποίηση φίλτραρίσματος γραφήματος.....	133

Σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής "Άνθρωπος στη θάλασσα" Garmin OnBoard™ 134

Συσκευή σήμανσης MOB.....	134
Σύνδεση του λουριού ή του βρόχου καραμπίνερ.....	135
Ρόλοι των σημάνσεων MOB.....	135
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σήμανσης MOB.....	136
Έλεγχος της κατάστασης μιας σήμανσης MOB.....	137
Απενεργοποίηση σήμανσης MOB.	137
Χειροκίνητη έναρξη διαδικασίας MOB από μια σήμανση MOB.....	137
Αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής σήμανσης MOB.....	138
Διαμόρφωση.....	138
Προσθήκη της υπέρθεσης Ετικέτες MOB.....	139
Αντιστοίχιση σήμανσης MOB.....	139
Αλλαγή του ρόλου μιας σήμανσης MOB.....	140

Αλλαγή του ονόματος μιας σήμανσης MOB.....	140
Αλλαγή του χρόνου εκ νέου αλλαγής κατάστασης μιας σήμανσης MOB.	140
Κατάργηση σήμανσης MOB.....	140
Επαναφορά του συστήματος διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.....	141
Επαναφορά σήμανσης MOB στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.....	141
Παράκαμψη συστήματος.....	141
Παράκαμψη του συστήματος από πλόττερ.....	141
Παράκαμψη του συστήματος από το GOS™ 10 Hub.....	142

Ψηφιακή μεταγωγή..... 143

Προσθήκη και επεξεργασία σελίδας ψηφιακής μεταγωγής.....	143
Garmin Boat Switch™	143
Διαμόρφωση της συσκευής Garmin Boat Switch™	143
Χρήση διακοπών αντλιών σεντίνας.....	144
Χρήση φώτων με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας.....	144

Έλεγχος εξοπλισμού τρίτων που έχει εγκατασταθεί στο σκάφος σας.... 146

Σύστημα άγκυρας Power-Pole®	146
Ενεργοποίηση της άγκυρας Power-Pole® ή της υπέρθεσης CHARGE™.	146
Ρύθμιση της άγκυρας Power-Pole®	146
Υπέρθεση Power-Pole®	146
Προηγμένος έλεγχος σκάφους Power-Pole®	147
Υπέρθεση CHARGE™	147
Λειτουργίες ελέγχου Mercury® Troll	148
Προσθήκη της υπέρθεσης ελέγχου Mercury® Troll.....	148
Υπέρθεση Mercury® Troll.....	148
Αυτόματος έλεγχος ταχύτητας Mercury®	149

Ενεργοποίηση της υπέρθεσης αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Mercury®	149
Υπέρθεση αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Mercury®	149
Στοιχεία κινητήρα Mercury®	149
Προσθήκη της υπέρθεσης μηχανής Mercury®	149
Επικάλυψη μηχανής Mercury®	149
Ενεργοποίηση της ρύθμισης Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust της μηχανής Mercury®	150
Έλεγχος ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury®	150
Προσθήκη της υπέρθεσης ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury®	150
Υπέρθεση ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury®	150
Λειτουργίες Dometic® Optimus®	151
Ενεργοποίηση της γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus®	151
Επισκόπηση γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus®	151
Σύμβολα υπέρθεσης Optimus®	151
Optimus® Επειγ. εκκ. - Λειτουργία	151

Πληροφορίες σχετικά με παλίρροιες, ρεύματα, τον ήλιο και τη σελήνη. 153

Υπερθέσεις παλίρροιας και ρεύματος	153
Προσθήκη υπερθέσεων για τις παλίρροιες και τα ρεύματα	153
Πληροφορίες σταθμού παλίρροιας.	153
Πληροφορίες σταθμού ρευμάτων...	154
Πληροφορίες ήλιου/σελήνης	154
Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίρροιας, σταθμού ρευμάτων ή ήλιου/σελήνης για διαφορετική ημερομηνία	154
Προβολή πληροφοριών για διαφορετική παλίρροια ή σταθμό ρευμάτων	154
Προβολή πληροφοριών ημερολογίου από το χάρτη πλοήγησης	154

Μηνύματα και προειδοποιήσεις.. 155

Προβολή μηνυμάτων και προειδοποιήσεων	155
Ταξινόμηση και φιλτράρισμα μηνυμάτων	155
Αποθήκευση μηνυμάτων σε κάρτα μνήμης	155
Διαγραφή όλων των μηνυμάτων και των προειδοποιήσεων	155

Media Player..... 156

Άνοιγμα του Media Player	156
Εικονίδια συσκευής Media Player.	156
Επιλογή συσκευής και πηγής πολυμέσων	156
Προσαρμογή της έντασης ήχου και των επιπέδων ήχου	156
Προσαρμογή της έντασης ήχου...	156
Προσαρμογή του επιπέδου ήχου..	157
Σίγαση της έντασης ήχου πολυμέσων	157
Αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα	157
Ζώνες και ομάδες στερεοφωνικών	158
Επιλογή της αρχικής ζώνης	158
Ρύθμιση της έντασης ήχου ζώνης	159
Απενεργοποίηση ζώνης ηχείου...	159
Δημιουργία ομάδας	159
Αναπαραγωγή μουσικής	160
Αναζήτηση μουσικής	160
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγής ενός τραγουδιού.	160
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγής όλων των τραγουδιών	160
Ρύθμιση αναπαραγωγής τραγουδιών με τυχαία σειρά	161
Ραδιοεπικοινωνία	161
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη	161
Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού	161
Αλλαγή της λειτουργίας συντονισμού	161
Προεπιλογές	161
Αναπαραγωγή DAB	162
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη DAB	162
Σάρωση σταθμών DAB	162

Αλλαγή σταθμών DAB.....	162
Προεπιλεγμένα DAB.....	162
Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM® ..	163
Εύρεση του ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM®	163
Ενεργοποίηση συνδρομής SiriusXM®	163
Προσαρμογή του Channel Guide...	163
Αποθήκευση καναλιού SiriusXM® στη λίστα προκαθορισμένων σταθμών	163
Γονικοί έλεγχοι.....	163
Ορισμός του ονόματος συσκευής	164
Ενημέρωση του λογισμικού του Media Player.....	164

Διαμόρφωση ενός στερεοφωνικού από το πλόττερ..... 165

Έλεγχος φωτισμού LED..... 166

Διαμόρφωση ελεγκτή φώτων LED ..	166
Προετοιμασία συνδεδεμένων φώτων LED.....	166
Μετονομασία φωτός LED.....	167
Συσχέτιση φώτων LED με ζώνη ήχου.....	167
Μετονομασία ελεγκτή φωτισμού LED.....	167
Αφαίρεση ελεγκτή φωτισμού LED.....	167
Οθόνη ελέγχου φωτισμού LED.....	168
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φώτων LED.....	168
Προσαρμογή φωτεινότητας φώτων LED.....	168
Αλλαγή χρώματος φώτων LED....	168
Αλλαγή εφέ φώτων LED.....	169
Ρύθμιση των φώτων LED ώστε να αντιδρούν στη μουσική.....	169
Σκηνές φώτων LED.....	169
Δημιουργία νέας σκηνής φώτων LED.....	170
Επεξεργασία σκηνής φώτων LED.	170
Έναρξη σκηνής φώτων LED.....	170
Διαγραφή σκηνής φώτων LED....	170
Ομάδες φώτων LED.....	170

Δημιουργία και προσθήκη φώτων σε ομάδα φώτων LED.....	171
Επεξεργασία ομάδας φώτων LED	171
Μετονομασία ομάδας φώτων LED.....	171

Διαμόρφωση συσκευής..... 172

Ρυθμίσεις συστήματος.....	172
Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης.....	172
Ρυθμίσεις δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS).....	172
Ρυθμίσεις σταθμού.....	172
Προβολή πληροφοριών λογισμικού συστήματος.....	173
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	173
Ρυθμίσεις προτιμήσεων.....	173
Ρυθμίσεις μονάδων.....	174
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	174
Ρυθμίσεις επικοινωνιών.....	176
Προβολή συνδεδεμένων συσκευών.....	176
Ρυθμίσεις NMEA 2000®	176
Ρύθμιση ειδοποιήσεων.....	176
Ειδοποιήσεις πλοήγησης.....	176
Ειδοποιήσεις συστήματος.....	177
Ειδοποιήσεις σόναρ.....	177
Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων.....	178
Ρυθμίσεις Το σκάφος μου.....	178
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας.....	178
Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού.....	179
Ρυθμίσεις καυσίμων.....	179
Καλιμπράρισμα μιας συσκευής ταχύτητας νερού.....	180
Ρυθμίσεις άλλων σκαφών.....	180
Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων του πλόττερ.....	181

Κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη..... 182

Επιλογή τύπου αρχείου για σημεία και πορείες τρίτων παρόχων.....	182
---	-----

Αντιγραφή δεδομένων χρήστη από κάρτα μνήμης.....	182
Αντιγραφή όλων των δεδομένων χρήστη σε κάρτα μνήμης.....	182
Αντιγραφή δεδομένων χρήστη από καθορισμένη περιοχή σε κάρτα μνήμης.....	183
Ενημέρωση ενσωματωμένων χαρτών με μια κάρτα μνήμης και το Garmin Express™	183
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε υπολογιστή.....	183
Επαναφορά δεδομένων αντιγράφου ασφαλείας σε πλόττερ.....	184
Αποθήκευση πληροφοριών συστήματος σε κάρτα μνήμης.....	184

Πληροφορίες PGN για NMEA 2000®	191
---	-----

Παράρτημα..... 185

Φροντίδα της συσκευής σας.....	185
Καθαρισμός οθόνης.....	185
ActiveCaptain® και Garmin Express™ .	185
Εφαρμογή Garmin Express™	186
Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express™ σε υπολογιστή.....	186
Δήλωση συσκευής μέσω της εφαρμογής Garmin Express™	186
Ενημέρωση χαρτών μέσω της εφαρμογής Garmin Express™	186
Αναβαθμίσεις λογισμικού.....	187
Προβολή εικόνων σε μια κάρτα μνήμης.....	188
Στιγμιότυπα οθόνης.....	188
Λήψη στιγμιότυπων οθόνης.....	188
Αντιγραφή στιγμιότυπων σε υπολογιστή.....	188
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	189
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS.....	189
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται ή διαρκώς απενεργοποιείται.....	189
Η συσκευή μου δεν δημιουργεί σημεία στη σωστή θέση.....	189
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	190
Προδιαγραφές.....	190
Προδιαγραφές.....	190

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλα τα μοντέλα.

Ο ιστότοπος Garmin® στη διεύθυνση support.garmin.com περιέχει ενημερωμένες πληροφορίες για το προϊόν σας. Οι σελίδες υποστήριξης παρέχουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις υποστήριξης. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενημερώσεων λογισμικού και χαρτών. Υπάρχουν επίσης στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος υποστήριξης της Garmin, εάν έχετε τυχόν απορίες.

Μπροστινή όψη του

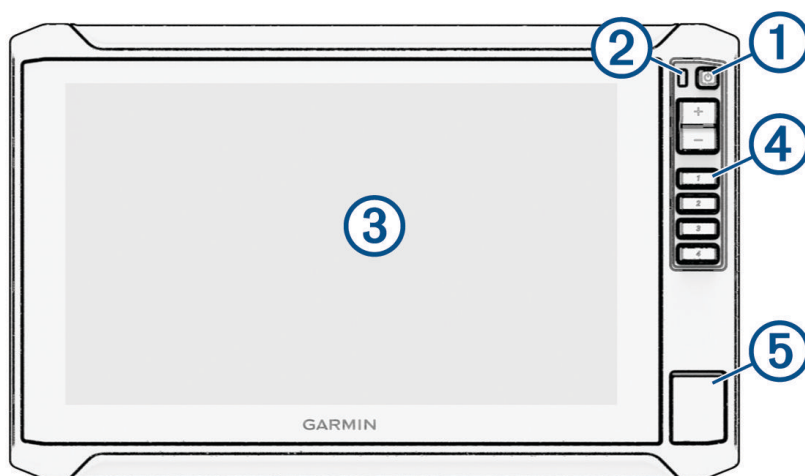

①	Πλήκτρο λειτουργίας
②	Αυτόματος αισθητήρας φωτισμού
③	Οθόνη αφής
④	Πλήκτρα συντομεύσεων
⑤	Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD®

Πλήκτρα συσκευής

⏻	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή όταν το πατάτε παρατεταμένα. Αν το πατήσετε και το αφήσετε γρήγορα, ανοίγει ένα μενού συντομεύσεων για τον φωτισμό, τη λειτουργία ημέρας/νύχτας και τη μετάδοση σόναρ. Το μενού συντομεύσεων εμφανίζει επίσης τα στοιχεία ελέγχου του αυτόματου πιλότου, εάν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο σε συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου. Αν το πατήσετε επανειλημμένα, πραγματοποιεί κύλιση στα επίπεδα φωτεινότητας.
1 2 3 4	Αν το πατήσετε παρατεταμένα, αντιστοιχίζει ένα πλήκτρο συντόμευσης στην ενεργή οθόνη. Αν το πατήσετε, ανοίγει την αντιστοιχισμένη οθόνη.


Αντιστοίχιση πλήκτρου συντόμευσης

Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα οθόνες που χρησιμοποιείτε συχνά, με την αντιστοίχιση ενός πλήκτρου συντόμευσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για οθόνες, όπως οθόνες σόναρ και χάρτες.

1 Ανοίξτε μια οθόνη.

2 Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο συντόμευσης και επιλέξτε **OK**.

Όψη συνδέσεων

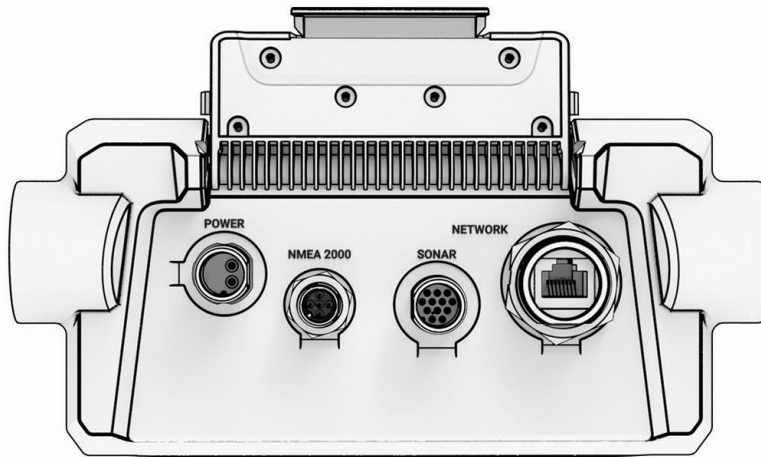


POWER	Θύρα καλωδίου τροφοδοσίας
NMEA 2000	Θύρα καλωδίου NMEA 2000®
SONAR	Θύρα καλωδίου αισθητηρίου
NETWORK	Θύρα καλωδίου Garmin® Marine Network για σύνδεση με συμβατές συσκευές Panoptix™, GCV™ και ECHOMAP™ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές Garmin Marine Network, όπως οι συσκευές GPSMAP®, GSD™, οι συσκευές ραντάρ και τα δικτυωμένα στερεοφωνικά Fusion®.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να εμποδίσετε τη διάβρωση των μεταλλικών επαφών, καλύψτε τα βύσματα που δεν χρησιμοποιούνται με τις τάπες προστασίας από τις καιρικές συνθήκες.

Συμβουλές και συντομεύσεις

- Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε το πλόττερ.
- Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το  επανειλημμένα για κύλιση στα επίπεδα φωτεινότητας, εφόσον υπάρχουν. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει όταν η φωτεινότητα είναι τόσο χαμηλή, που δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη.
- Για να ανοίξετε την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Οικία** από οποιαδήποτε οθόνη.
- Επιλέξτε το  για να ανοίξετε πρόσθετες ρυθμίσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη οθόνη.
- Επιλέξτε  για να κλείσετε το μενού όταν τελειώσετε.
- Πατήστε το  για να ανοίξετε πρόσθετες επιλογές, όπως τη δυνατότητα προσαρμογής του οπισθοφωτισμού.
- Πατήστε το  και κατόπιν επιλέξτε το **Λειτουργία > Απενεργοποίηση συστήματος** ή πατήστε παρατεταμένα το  μέχρι να γεμίσει η γραμμή **Απενεργοποίηση συστήματος** για να απενεργοποιήσετε το πλόττερ, εφόσον αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη.
- Πατήστε το  και κατόπιν επιλέξτε το **Λειτουργία > Αναστολή λειτουργίας σταθμού** για να θέσετε το πλόττερ σε λειτουργία αναμονής, εφόσον αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναστολής, επιλέξτε το .
- Ανάλογα με τις λειτουργίες του πλόττερ, δεν είναι ορατά όλα τα κουμπιά λειτουργιών στην αρχική οθόνη. Σύρετε δεξιά ή αριστερά για να δείτε τα πρόσθετα κουμπιά λειτουργιών.
- Σε ορισμένα κουμπιά μενού, πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

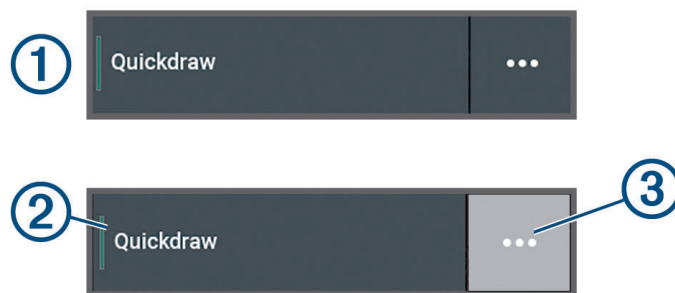

Ένα πράσινο φως σε μια επιλογή υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη ②.

- Όταν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε το ... ③ για να ανοίξετε το μενού.

Πρόσβαση στο εγχειρίδιο κατόχου στο πλόττερ

Αν βλέπετε αυτό το θέμα στον ιστότοπο Garmin®, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες στο πλόττερ σας για να δείτε το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη του πλόττερ.

Αν βλέπετε αυτό το θέμα στην οθόνη του πλόττερ σας, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Αυτήν την στιγμή βλέπετε την έκδοση του εγχειριδίου κατόχου που είναι φορτωμένη στο πλόττερ σας με την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού που εγκαταστήσατε.

- 1 Επιλέξτε > **Εγχειρίδιο κατόχου**.
- 2 Επιλέξτε ένα εγχειρίδιο.
- 3 Επιλέξτε **Ανοικτό**.

Λήψη των εγχειριδίων από τον ιστό

Μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο κατόχου και τις μεταφράσεις των εγχειριδίων από τον ιστότοπο Garmin®. Το εγχειρίδιο κατόχου περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών της συσκευής και την πρόσβαση σε κανονιστικές πληροφορίες.

Αν βλέπετε αυτό το θέμα στην οθόνη του πλόττερ σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή την κινητή συσκευή σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου.

Αν βλέπετε αυτό το θέμα στον ιστότοπο Garmin, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Μπορείτε να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα του εγχειριδίου.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/manuals/ECHOMAP_UHD2_579Xsv/.
- 2 Επιλέξτε *Εγχειρίδιο κατόχου*.

Ανοίγει ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο. Μπορείτε να κάνετε λήψη ολόκληρου του εγχειριδίου επιλέγοντας **Λήψη PDF**.

Κέντρο υποστήριξης Garmin®


Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο, ενημερώσεις λογισμικού και εξυπηρέτηση πελατών.

Τοποθέτηση καρτών μνήμης

Από την έκδοση λογισμικού 34.00, αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης microSD® έως και 1 TB, με μορφοποίηση exFAT και κατηγορία ταχύτητας 10 και άνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε μια νέα κάρτα μνήμης στο πλόττερ, αυτό αρχίζει να εγγράφει ιδιωτικές πληροφορίες στη νέα κάρτα που προστέθηκε.

- 1 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης ή τη θυρίδα ① στην πρόσοψη του πλόττερ.

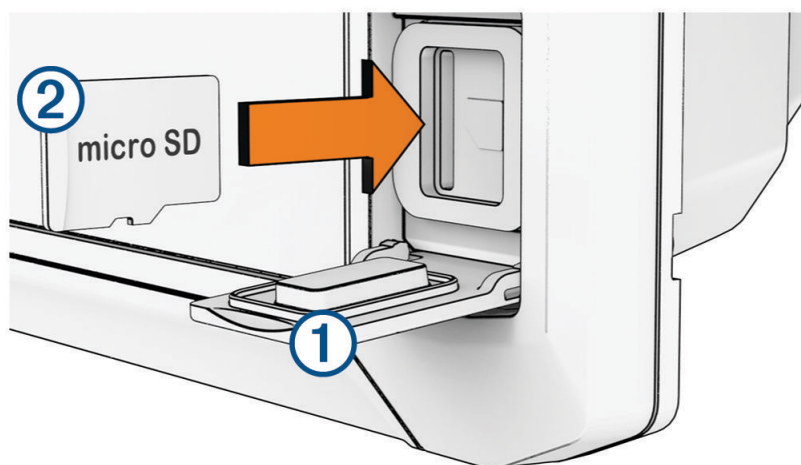

- 2 Τοποθετήστε πλήρως την κάρτα μνήμης ②.
- 3 Σκουπίστε και στεγνώστε την τσιμούχα και τη θύρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τυχόν διάβρωση, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης, η τσιμούχα και η θύρα είναι τελείως στεγνές προτού κλείσετε τη θύρα.

- 4 Κλείστε τη θύρα.

Λήψη δορυφορικών σημάτων GPS

Η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό για τη λήψη δορυφορικών σημάτων. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτόματα βάσει της θέσης GPS.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.

Η λήψη δορυφορικών σημάτων μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 60 δευτερόλεπτα.

Για να δείτε την ισχύ του δορυφορικού σήματος GPS, επιλέξτε **⚙ > Σύστημα > Δορυφορικός εντοπισμός θέσης**.

Εάν η συσκευή χάσει τα δορυφορικά σήματα, στον χάρτη εμφανίζεται ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει πάνω από την ένδειξη θέσης του σκάφους (Ⓜ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/aboutGPS. Για βοήθεια σχετικά με τη λήψη δορυφορικών σημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS](#), σελίδα 189.

Επιλογή της πηγής GPS


Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή της προτίμησής σας για τα δεδομένα GPS, αν έχετε περισσότερες από μία πηγές GPS.

- 1 Επιλέξτε **⚙ > Σύστημα > Δορυφορικός εντοπισμός θέσης > Πηγή**.
- 2 Επιλέξτε την πηγή για τα δεδομένα GPS.

Προσαρμογή του πλόττερ

Γραμμή μενού

Η γραμμή μενού στο κάτω μέρος της οθόνης παρέχει πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες του πλόττερ, στο μενού επιλογών και στην αρχική οθόνη.



	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον αυτόματο πιλότο (όταν είναι συνδεδεμένος σε συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου)
Σήμανση	Δημιουργεί ένα σημείο στην τοποθεσία που βρίσκεστε
Οικία	Ανοίγει την αρχική οθόνη ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αγγίξτε με το δάχτυλό σας και σύρετε για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία της αρχικής οθόνης.
Προς τα πού;	Ανοίγει ένα μενού για πρόσβαση στις λειτουργίες πλοήγησης

Απόκρυψη και εμφάνιση της γραμμής μενού

Μπορείτε να αποκρύψετε τη γραμμή μενού αυτόματα για να έχετε περισσότερο χώρο διαθέσιμο στην οθόνη.

1 Επιλέξτε > **Προτιμήσεις** > **Εμφάνιση γραμμής μενού** > **Αυτόματα**.


Μετά από σύντομο διάστημα σε μια κύρια σελίδα, όπως χάρτης, η γραμμή μενού συμπύσσεται.

2 Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη από κάτω προς τα πάνω, για να εμφανίσετε ξανά τη γραμμή μενού.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του πλόττερ. Οι λειτουργίες εξαρτώνται από τα αξεσουάρ που έχετε συνδέσει στο πλόττερ. Μπορεί να μην υπάρχουν όλες οι επιλογές και οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Όταν βλέπετε οποιαδήποτε άλλη οθόνη, μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη επιλέγοντας το Οικία.

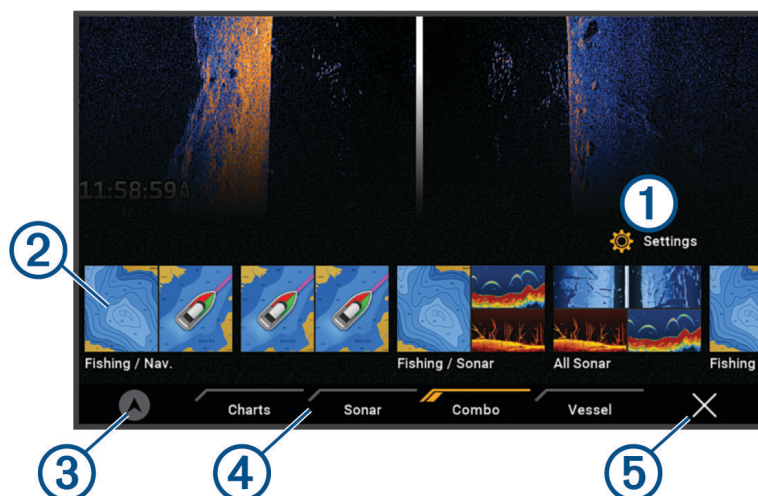

①	Κουμπί μενού Ρυθμίσεις
②	Κουμπιά λειτουργιών
③	Κουμπί ελέγχου αυτόματου πιλότου, τρέχοντα χρόνο ή τρέχοντος βάθους
④	Καρτέλες κατηγοριών
⑤	Κλείνει την αρχική οθόνη και επιστρέφει στην προηγούμενως ανοικτή σελίδα

Οι καρτέλες κατηγοριών παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες του πλόττερ. Για παράδειγμα, η καρτέλα Σόναρ εμφανίζει τις προβολές και τις οθόνες που σχετίζονται με τη λειτουργία σόναρ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δείτε τις διαθέσιμες καρτέλες κατηγοριών, μπορεί να χρειαστεί να κρατήσετε πατημένη και να σύρετε μια καρτέλα για κύλιση.

Αν έχουν εγκατασταθεί πολλές οθόνες στο δίκτυο Garmin BlueNet™ ή στο Garmin® Marine Network, μπορείτε να τις ομαδοποιήσετε σε έναν σταθμό. Ένας σταθμός επιτρέπει τη συνεργασία των οθονών και όχι τη χρήση τους ως πολλές ξεχωριστές οθόνες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη των οθονών σε κάθε οθόνη, ώστε κάθε σελίδα να είναι διαφορετική σε κάθε οθόνη. Όταν αλλάζετε τη διάταξη μιας οθόνης σε μία οθόνη, οι αλλαγές εμφανίζονται μόνο στη συγκεκριμένη οθόνη. Όταν αλλάζετε το όνομα και το σύμβολο της διάταξης, αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται σε όλες τις οθόνες στο σταθμό, διασφαλίζοντας ομοιόμορφη εμφάνιση.

Αναδιάταξη των στοιχείων κατηγοριών

Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη, αναδιατάσσοντας τα στοιχεία στις κατηγορίες.

- 1 Επιλέξτε μια κατηγορία για προσαρμογή, όπως **Χάρτες**
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε, όπως **Χάρτης πλοήγησης**, μέχρι να εμφανιστεί το μενού.
- 3 Επιλέξτε **Αναδιάταξη**.
Εμφανίζονται βέλη στα κουμπιά λειτουργιών.
- 4 Επιλέξτε ξανά το κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε.
- 5 Επιλέξτε τη νέα θέση για το κουμπί.
- 6 Επαναλάβετε μέχρι να ολοκληρώσετε την προσαρμογή της οθόνης.
- 7 Επιλέξτε **Πίσω** ή **Κλείσιμο** όταν ολοκληρώσετε.

Αντιστοίχιση πλήκτρου συντόμευσης

Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα οθόνες που χρησιμοποιείτε συχνά, με την αντιστοίχιση ενός πλήκτρου συντόμευσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για οθόνες, όπως οθόνες σόναρ και χάρτες.

- 1 Ανοίξτε μια οθόνη.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο συντόμευσης και επιλέξτε **OK**.

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις

Μια προκαθορισμένη ρύθμιση είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων που βελτιστοποιούν την οθόνη ή την προβολή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση ομάδων ρυθμίσεων για τη δραστηριότητά σας. Για παράδειγμα, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να είναι ιδανικές για ψάρεμα ενώ άλλες μπορεί να είναι ιδανικές για ταξίδι. Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες σε ορισμένες οθόνες, όπως σε χάρτες, προβολές σόναρ και προβολές ραντάρ.

Για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση για μια συμβατή οθόνη, επιλέξτε **... > ⚙️** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προκαθορισμένη ρύθμιση.

Όταν χρησιμοποιείτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση και κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις ή στην προβολή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στην προκαθορισμένη ρύθμιση ή να δημιουργήσετε μια νέα προκαθορισμένη ρύθμιση με βάση τις νέες προσαρμογές.

Διαχείριση προκαθορισμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες και να επεξεργαστείτε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που δημιουργήσατε.

- 1 Από μια συμβατή οθόνη, επιλέξτε **... > ⚙️ > Διαχείριση**.
- 2 Επιλέξτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετονομάσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
 - Για να επεξεργαστείτε την προκαθορισμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Επεξεργασία** και ενημερώστε την προκαθορισμένη ρύθμιση.
 - Για να διαγράψετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - Για να επαναφέρετε όλες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μηδενισμός όλων**.

Αποθήκευση μιας νέας προκαθορισμένης ρύθμισης

Αφού προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και την προβολή μιας οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε την προσαρμογή ως νέα προκαθορισμένη ρύθμιση.

- 1 Από μια συμβατή οθόνη, αλλάζτε τις ρυθμίσεις και την προβολή.
- 2 Επιλέξτε **⋮ > ★ > Αποθήκευση > Νέο**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο και, κατόπιν, επιλέξτε **Συμπ.** για να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε το στοιχείο από την προεπιλογή.

Ρύθμιση του τύπου σκάφους

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο σκάφους, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του πλόττερ και για να χρησιμοποιείτε λειτουργίες που είναι προσαρμοσμένες για το σκάφος σας.

- 1 Επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Τύπος σκάφους**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Προσαρμογή του οπισθοφωτισμού

- 1 Επιλέξτε **⚙ > Σύστημα > Ήχοι και οθόνη > Φωτισμός**.
- 2 Προσαρμόστε το φωτισμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το **⏏** επανειλημμένα για κύλιση στα επίπεδα φωτεινότητας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει όταν η φωτεινότητα είναι τόσο χαμηλή, που δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη.

Ρύθμιση της λειτουργίας χρωμάτων

- 1 Επιλέξτε **⚙ > Σύστημα > Ήχοι και οθόνη > Χρώματα**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε το **⏏ > Χρώματα** από οποιαδήποτε οθόνη για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις χρωμάτων.

- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Ενεργοποίηση κλειδώματος οθόνης

Για αντικλεπτική προστασία και αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της συσκευής σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα οθόνης, η οποία απαιτεί PIN (Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός). Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να πληκτρολογείτε το PIN για το ξεκλείδωμα της οθόνης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε ερωτήσεις αποκατάστασης και απαντήσεις ως μηνύματα στην περίπτωση που ξεχάσετε το PIN.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα οθόνης, η Υποστήριξη Garmin® δεν μπορεί να ανακτήσει το PIN ή να αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή σας. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε το PIN σε όποιον είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί το σκάφος.

- 1 Επιλέξτε **⚙ > Σύστημα > Ήχοι και οθόνη > Κλείδωμα οθόνης > Ρύθμιση**.
- 2 Πληκτρολογήστε έναν 6ψήφιο αριθμό PIN που μπορείτε να θυμάστε.
- 3 Πληκτρολογήστε ξανά το PIN για επαλήθευση.
- 4 Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε και απαντήστε στις τρεις ερωτήσεις αποκατάστασης PIN.

Μπορείτε να κάνετε Απενεργοποίηση ή Μηδενισμός των ερωτήσεων για το PIN και των ερωτήσεων ανάκτησης, όπως απαιτείται.

Αυτόματη ενεργοποίηση του πλόττερ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλόττερ ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται η τροφοδοσία. Διαφορετικά, θα πρέπει να ενεργοποιείτε το πλόττερ πατώντας το **⏏**.

Επιλέξτε **⚙ > Σύστημα > Αυτόματη ενεργοποίηση**.

Όταν η λειτουργία Αυτόματη ενεργοποίηση είναι Ενεργό και το πλόττερ απενεργοποιηθεί μέσω του **⏏** και στη συνέχεια αποσυνδεθεί και επανασυνδεθεί η τροφοδοσία μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε το **⏏** για να επανεκκινήσετε το πλόττερ.

Αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλόττερ και ολόκληρο το σύστημα να απενεργοποιείται αυτόματα αφού έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Διαφορετικά, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα το  για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

- 1 Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Αυτόματη απενεργοποίηση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Προσαρμογή σελίδων

Προσαρμογή της οθόνης εκκίνησης

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την εικόνα που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το πλόττερ. Για βέλτιστη προσαρμογή, η εικόνα θα πρέπει να έχει μέγεθος έως 50 MB και να συμμορφώνεται με τις προτεινόμενες διαστάσεις (**Συνιστώμενες διαστάσεις εικόνας εκκίνησης, σελίδα 191**).

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 2 Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Ήχοι και οθόνη** > **Εικόνα εκκίνησης** > **Επιλογή εικόνας**.
- 3 Επιλέξτε την υποδοχή κάρτας μνήμης.
- 4 Επιλέξτε την εικόνα.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός ως εικόνα εκκίνησης**.

Η νέα εικόνα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το πλόττερ.

Προσαρμογή της διάταξης μιας σελίδας συνδυασμού


Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη και τα δεδομένα που εμφανίζονται στις σελίδες συνδυασμού.

- 1 Ανοίξτε μια σελίδα συνδυασμού για να την προσαρμόσετε.
 - 2 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία συνδυασμού**.
 - 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε **Όνομα**, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
 - Για να αλλάξετε τον αριθμό λειτουργιών που εμφανίζονται και τη διάταξη της οθόνης, επιλέξτε **Διάταξη** και ορίστε μια επιλογή.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία ενός τμήματος της οθόνης, επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα στη δεξιά πλευρά.
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο διαχωρισμού των οθονών, μετατοπίστε τα βέλη σε μια νέα θέση.
 - Για να αλλάξετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα και στις πρόσθετες γραμμές δεδομένων, επιλέξτε **Υπερθέσεις** και ορίστε μια επιλογή.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Κατά την προβολή μιας οθόνης με δεδομένα σε υπέρθεση, πατήστε παρατεταμένα ένα πλαίσιο υπέρθεσης για να αλλάξετε γρήγορα τα δεδομένα σε αυτό.

Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα συνδυασμού ανάλογα με τις ανάγκες σας.

- 1 Επιλέξτε **Συνδ.** > **Προσθήκη συνδυασμού**.
- 2 Επιλέξτε ένα παράθυρο.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία για το παράθυρο.
- 4 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράθυρο της σελίδας.
- 5 Πατήστε παρατεταμένα ένα παράθυρο για να το αναδιατάξετε.
- 6 Πατήστε παρατεταμένα ένα πεδίο δεδομένων για να επιλέξετε νέα δεδομένα.
- 7 Πατήστε **Διάταξη** και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη.

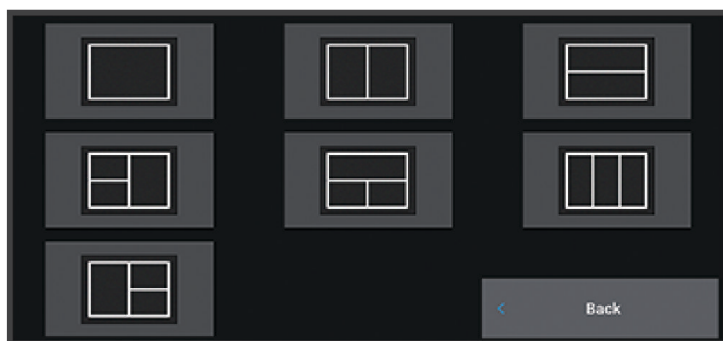

8 Πατήστε **Όνομα**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε **Τέλος**.

9 Πατήστε **Υπερθέσεις** και κατόπιν επιλέξτε τα δεδομένα προς εμφάνιση.

10 Επιλέξτε **Τέλος** μόλις ολοκληρώσετε την προσαρμογή της σελίδας.

Διαγραφή μιας σελίδας συνδυασμού

1 Επιλέξτε **Συνδ..**

2 Πατήστε παρατεταμένα μια σελίδα συνδυασμού για να τη διαγράψετε.

3 Επιλέξτε **Διαγραφή συνδυασμού > Ναι**.

Προσαρμογή της Εμφάνισης δεδομένων σε υπέρθεση

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα στα παράθυρα δεδομένων με υπέρθεση που εμφανίζονται σε μια οθόνη.

1 Ορίστε μια επιλογή βάσει του τύπου της οθόνης που βλέπετε:


- Από μια προβολή πλήρους οθόνης, επιλέξτε **... > Επεξεργασία υπερέθεων**.
- Από μια οθόνη συνδυασμού, επιλέξτε **... > Επεξεργασία συνδυασμού > Υπερθέσεις**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αλλάξετε γρήγορα τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο υπέρθεσης, πατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο υπέρθεσης.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προσαρμόσετε τα δεδομένα και τη γραμμή δεδομένων:

- Για την εμφάνιση των δεδομένων σε υπέρθεση, επιλέξτε **Δεδομένα**, την τοποθεσία και **Πίσω**.
- Για να αλλάξετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο υπέρθεσης, επιλέξτε το πλαίσιο υπέρθεσης, κατόπιν τα νέα δεδομένα για προβολή και πατήστε **Πίσω**.
- Για να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται κατά την πλοήγηση, επιλέξτε **Πλοήγηση** και ορίστε μια επιλογή.
- Για να ενεργοποιήσετε άλλες γραμμές δεδομένων, επιλέξτε **Επάνω γραμμή**, **Γραμμή πυθμένα**, **Αριστερή γραμμή** ή **Δεξιά γραμμή** και ορίστε τις απαραίτητες επιλογές.

3 Επιλέξτε **Τέλος**.

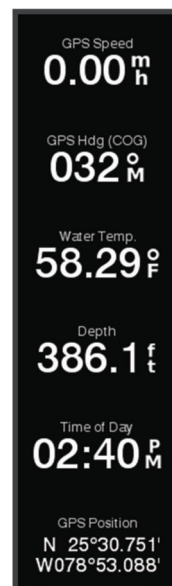

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις

Μια προκαθορισμένη ρύθμιση είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων που βελτιστοποιούν την οθόνη ή την προβολή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση ομάδων ρυθμίσεων για τη δραστηριότητά σας. Για παράδειγμα, ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να είναι ιδανικές για ψάρεμα ενώ άλλες μπορεί να είναι ιδανικές για ταξίδι. Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες σε ορισμένες οθόνες, όπως σε χάρτες, προβολές σόναρ και προβολές ραντάρ.

Για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση για μια συμβατή οθόνη, επιλέξτε **... > ⚙️** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την προκαθορισμένη ρύθμιση.

Όταν χρησιμοποιείτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση και κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις ή στην προβολή, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στην προκαθορισμένη ρύθμιση ή να δημιουργήσετε μια νέα προκαθορισμένη ρύθμιση με βάση τις νέες προσαρμογές.

Διαχείριση προκαθορισμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που είναι ήδη εγκατεστημένες και να επεξεργαστείτε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις που δημιουργήσατε.

- 1 Από μια συμβατή οθόνη, επιλέξτε **⋮ > ★ > Διαχείριση**.
- 2 Επιλέξτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετονομάσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
 - Για να επεξεργαστείτε την προκαθορισμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Επεξεργασία** και ενημερώστε την προκαθορισμένη ρύθμιση.
 - Για να διαγράψετε την προκαθορισμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Διαγραφή**.
 - Για να επαναφέρετε όλες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε **Μηδενισμός όλων**.

Αποθήκευση μιας νέας προκαθορισμένης ρύθμισης

Αφού προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και την προβολή μιας οθόνης, μπορείτε να αποθηκεύσετε την προσαρμογή ως νέα προκαθορισμένη ρύθμιση.

- 1 Από μια συμβατή οθόνη, αλλάξτε τις ρυθμίσεις και την προβολή.
- 2 Επιλέξτε **⋮ > ★ > Αποθήκευση > Νέο**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο και, κατόπιν, επιλέξτε **Συμπ.** για να συμπεριλάβετε ή να αποκλείσετε το στοιχείο από την προεπιλογή.

Εφαρμογή ActiveCaptain®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλουν πληροφορίες. Η Garmin® δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών που υποβάλλουν οι χρήστες. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε πληροφορίες που υποβλήθηκαν από χρήστες, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.

Η εφαρμογή ActiveCaptain παρέχει σύνδεση με το πλόττερ ECHOMAP™ UHD2, καθώς και με διαγράμματα, χάρτες και την κοινότητα ActiveCaptain, εξασφαλίζοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο σκάφος.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή συσκευή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη, αγορά και ενημέρωση χαρτών και διαγραμμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα δεδομένα, όπως σημεία και διαδρομές, για να συνδεθείτε στην κοινότητα Garmin Quickdraw™ Contours, για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής και να προγραμματίσετε το ταξίδι σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε με την κοινότητα ActiveCaptain για ενημερωμένα σχόλια σχετικά με μαρίνες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Ρόλοι ActiveCaptain®

Το επίπεδο αλληλεπίδρασής σας με τη συσκευή ECHOMAP™ UHD2 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain εξαρτάται από τον ρόλο σας.

Λειτουργία	Κάτοχος	Επισκέπτης
Δήλωση συσκευής, ενσωματωμένων χαρτών και συμπληρωματικών καρτών χαρτών σε λογαριασμό	Ναι	Όχι
Ενημέρωση λογισμικού	Ναι	Ναι
Αυτόματη μεταφορά περιγραμμάτων Garmin Quickdraw™ που έχετε λάβει ή δημιουργήσει	Ναι	Όχι
Αυτόματη μεταφορά δεδομένων χρήστη, όπως σημεία και πορείες	Ναι	Όχι
Έναρξη πλοήγησης σε συγκεκριμένο σημείο ή πλοήγησης σε συγκεκριμένη πορεία και αποστολή του σημείου ή της πορείας στη συσκευή ECHOMAP UHD2	Ναι	Ναι

Έναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®

Μπορείτε να συνδέσετε μια κινητή συσκευή με τη συσκευή ECHOMAP™ UHD2 χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain. Η εφαρμογή παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αλληλεπίδρασης με τη συσκευή ECHOMAP UHD2 και ολοκλήρωσης εργασιών όπως η κοινοποίηση δεδομένων, η δήλωση της συσκευής και η ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής.

- 1 Στη συσκευή ECHOMAP UHD2, επιλέξτε **⚙ > ActiveCaptain**.
- 2 Από τη σελίδα του **ActiveCaptain**, επιλέξτε **Δίκτυο Wi-Fi > Wi-Fi > Ενεργό**.
- 3 Εισαγάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης για αυτό το δίκτυο.
- 4 Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας της συσκευής ECHOMAP UHD2 ([Τοποθέτηση καρτών μνήμης, σελίδα 14](#)).
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός κάρτας ActiveCaptain**.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης. Η μορφοποίηση της κάρτας διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί σε αυτήν. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη, όπως σημεία. Η μορφοποίηση της κάρτας συνιστάται, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Προτού μορφοποιήσετε την κάρτα, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης στην εσωτερική μνήμη της συσκευής ([Αντιγραφή δεδομένων χρήστη από κάρτα μνήμης, σελίδα 182](#)). Αφού μορφοποιήσετε την κάρτα για την εφαρμογή ActiveCaptain, μπορείτε να μεταφέρετε ξανά τα δεδομένα χρήστη στην κάρτα ([Αντιγραφή όλων των δεδομένων χρήστη σε κάρτα μνήμης, σελίδα 182](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης στο πλόττερ διατηρεί τον τύπο μορφής και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του. Αν θέλετε να αλλάξετε μια μορφή κάρτας από FAT32 σε exFAT, για παράδειγμα, πρέπει να κάνετε αυτήν την αλλαγή χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα στο πλόττερ.

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει εισαχθεί κάθε φορά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ActiveCaptain.

- 6 Από το κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να σαρώσετε αυτόν τον κωδικό QR με την κινητή συσκευή σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



- 7 Πλησιάστε την κινητή συσκευή σε απόσταση έως 32 m (105 ft.) από τη συσκευή ECHOMAP UHD2.
- 8 Από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, ανοίξτε τη σελίδα συνδέσεων Wi-Fi® και συνδεθείτε στη συσκευή ECHOMAP UHD2 χρησιμοποιώντας το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που εισαγάγατε στο βήμα 3.

Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain®

Αν η συσκευή σας διαθέτει τεχνολογία Wi-Fi®, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν από την εφαρμογή να πραγματοποιεί λήψη μεγάλων αρχείων. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Η διαδικασία εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

- 1 Συνδέστε την κινητή συσκευή με τη συσκευή ECHOMAP™ UHD2 (*Ενάρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®, σελίδα 22*).
- 2 Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού και έχετε πρόσβαση στο Internet από την κινητή σας συσκευή, επιλέξτε **Ενημερώσεις λογισμικού > Λήψη**.
Η εφαρμογή ActiveCaptain πραγματοποιεί λήψη της ενημέρωσης στην κινητή συσκευή. Όταν επανασυνδέσετε την εφαρμογή στη συσκευή ECHOMAP UHD2, η ενημέρωση μεταφέρεται στη συσκευή. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, σας ζητείται να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.
- 3 Όταν σας ζητηθεί από τη συσκευή ECHOMAP UHD2, ορίστε μια επιλογή για την εγκατάσταση της ενημέρωσης.
 - Για άμεση ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε **OK**.
 - Για καθυστέρηση της ενημέρωσης, επιλέξτε **Άκυρο**. Όταν είστε έτοιμοι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, επιλέξτε **ActiveCaptain > Ενημερώσεις λογισμικού > Εγκατάσταση τώρα**.Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, θα πρέπει να διατηρείτε το λογισμικό της συσκευής σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν αλλαγές και βελτιώσεις στο απόρρητο, στην ασφάλεια και στις λειτουργίες.

Ενημέρωση χαρτών με το ActiveCaptain®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να ενημερώσετε τα γραφήματά σας, πρέπει να τα καταχωρήσετε (*Ενάρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®, σελίδα 22*).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain για λήψη και μεταφορά των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χάρτη για τη συσκευή σας. Για να συντομεύσετε τον χρόνο λήψης και να εξοικονομήσετε χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να κάνετε λήψη μόνο των περιοχών του γραφήματος που χρειάζεστε.

Αφού κάνετε λήψη ενός γραφήματος ή μιας περιοχής για πρώτη φορά, οι ενημερώσεις είναι αυτόματες κάθε φορά που ανοίγετε το ActiveCaptain.

Αν κάνετε λήψη ενός ολόκληρου χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express™ για λήψη του χάρτη σε κάρτα μνήμης (*Ενημέρωση χαρτών μέσω της εφαρμογής Garmin Express™, σελίδα 186*). Με την εφαρμογή Garmin Express, η λήψη χαρτών γίνεται πιο γρήγορα απ' ό,τι με την εφαρμογή ActiveCaptain.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών ενδέχεται να απαιτούν από την εφαρμογή να πραγματοποιεί λήψη μεγάλων αρχείων. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

- 1 Όταν έχετε πρόσβαση στο Internet στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε **Χάρτης > ≡ > Λήψη χαρτών**.
- 2 Επιλέξτε την περιοχή προς λήψη.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη**.

4 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τον χάρτη για ενημέρωση.

Η εφαρμογή ActiveCaptain πραγματοποιεί λήψη της ενημέρωσης στην κινητή συσκευή. Όταν επανασυνδέσετε την εφαρμογή στη συσκευή ECHOMAP™ UHD2, η ενημέρωση μεταφέρεται στη συσκευή. Αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά, οι ενημερωμένοι χάρτες είναι διαθέσιμοι για χρήση.

Συνδρομές χαρτών

Μια συνδρομή χαρτών σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των χαρτών και σε πρόσθετο περιεχόμενο μέσω της εφαρμογής ActiveCaptain® για κινητά. Μπορείτε να κατεβάζετε ενημερωμένους χάρτες και περιεχόμενο καθημερινά.

Μπορείτε να αγοράζετε, να ενεργοποιείτε και να ανανεώνετε τις συνδρομές χαρτών μέσω της εφαρμογής ActiveCaptain για κινητά ([Λεπτομερείς χάρτες, σελίδα 28](#)).

Ασύρματη κοινή χρήση

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα μια συσκευή ECHOMAP™ UHD2 6/7/9 sv σε μια άλλη συσκευή ECHOMAP UHD2 ή σε μια συσκευή ECHOMAP Ultra 2 για να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων και σόναρ ([Σύνδεση δύο συσκευών ECHOMAP™ για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη και σόναρ, σελίδα 25](#)). Την πρώτη φορά που ανοίγετε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο στη συσκευή φιλοξενίας. Αφού ρυθμίσετε το δίκτυο, μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή με άλλες ασύρματες συσκευές, όπως το τηλέφωνό σας, για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain® ([Εναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®, σελίδα 22](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι συνδεδεμένες συμβατές συσκευές σας ECHOMAP χρησιμοποιούν και οι δύο έκδοση λογισμικού 41.00 ή νεότερη, η εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού στη μία συσκευή ενημερώνει αυτόματα την άλλη συνδεδεμένη συσκευή. Δεν χρειάζεται να ενημερώνετε κάθε συσκευή ξεχωριστά.

Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi®

Αυτή η συσκευή μπορεί να φιλοξενήσει ένα δίκτυο Wi-Fi στο οποίο μπορείτε να συνδέσετε ασύρματες συσκευές, όπως ένα άλλο πλόττερ ή το τηλέφωνό σας. Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση στις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σας ζητείται να ρυθμίσετε το δίκτυο.

- 1 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Δίκτυο Wi-Fi** > **Wi-Fi** > **Ενεργό** > **OK**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό το ασύρματο δίκτυο.
- 3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης.

Θα χρειαστείτε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο από μια ασύρματη συσκευή, όπως το τηλέφωνό σας. Για τον κωδικό πρόσβασης ισχύει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Σύνδεση δύο συσκευών ECHOMAP™ για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη και σόναρ

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα μια συσκευή ECHOMAP UHD2 6/7/9 sv σε μια άλλη συσκευή ECHOMAP UHD2 ή σε μια συσκευή ECHOMAP Ultra 2 για κοινή χρήση των δεδομένων χρήστη και του σόναρ.

Τα δεδομένα χρήστη κοινοποιούνται αυτόματα μεταξύ των δύο συσκευών ενώ είναι συνδεδεμένες. Η κοινή χρήση σόναρ μπορεί να απαιτεί να επιλέξετε μια πηγή σόναρ ([Κοινή χρήση σόναρ, σελίδα 25](#)).

Για να συνδέσετε τις δύο συσκευές, πρέπει να ορίσετε τη μία συσκευή ως κεντρικό υπολογιστή και την άλλη συσκευή ως συσκευή-πελάτη. Μπορείτε να συνδέετε μόνο δύο συμβατές συσκευές ECHOMAP κάθε φορά. Η συσκευή φιλοξενίας μπορεί να συνδεθεί με άλλες ασύρματες συσκευές όπως το τηλέφωνο ή το tablet σας ενώ είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή-πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια συσκευή ECHOMAP UHD2 6/7/9 sv δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή ECHOMAP UHD2 5/7 sv που έχει οριστεί ως συσκευή φιλοξενίας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή ECHOMAP UHD2 6/7/9 sv ως συσκευή φιλοξενίας.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συμβατές συσκευές ECHOMAP βρίσκονται εντός εμβέλειας, 32 m (105 ft.), και ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.
- 2 Στη συμβατή συσκευή ECHOMAP που θα φιλοξενήσει το δίκτυο, ρυθμίστε το δίκτυο Wi-Fi® ([Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi®, σελίδα 25](#)).
- 3 Στη συμβατή συσκευή φιλοξενίας ECHOMAP, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Δίκτυο Wi-Fi** > **Wi-Fi** > **Ενεργό** > **Κεντρικός υπολογιστής** > **Σύζευξη πλόττερ** > **Εναρξη**.
- 4 Στη συμβατή συσκευή-πελάτη ECHOMAP, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Δίκτυο Wi-Fi** > **Wi-Fi** > **Ενεργό** > **Πρόγραμμα-πελάτη** > **Σύζευξη κεντρικού υπολογιστή** > **Εναρξη**.
- 5 Επιλέξτε **OK** μετά την επιτυχή σύνδεση των συσκευών.

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση των συσκευών και να αφαιρέσετε τα διαπιστευτήρια ασύρματης σύνδεσης ώστε να μην επιχειρήσει κανείς να κάνει σύνδεση στο μέλλον, επιλέξτε στη συσκευή-πελάτη  > **Επικοινωνίες** > **Δίκτυο Wi-Fi** > **Κατάργηση σύζευξης**.

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τις δύο συσκευές, αντιμετωπίστε το πρόβλημα της σύνδεσης και δοκιμάστε ξανά ([Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης, σελίδα 26](#)).

Κοινή χρήση σόναρ

Δύο συμβατές συσκευές ECHOMAP™ που είναι συνδεδεμένες μέσω δικτύου Wi-Fi® μπορούν να κάνουν κοινή χρήση σόναρ ([Σύνδεση δύο συσκευών ECHOMAP™ για κοινή χρήση δεδομένων χρήστη και σόναρ, σελίδα 25](#)).

Αν και οι δύο συσκευές ECHOMAP έχουν συνδεδεμένο αισθητήριο, κάθε συσκευή χρησιμοποιεί αυτόματα τη δική της πηγή σόναρ. Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή σόναρ μη αυτόματα στην άλλη συσκευή ([Επιλογή πηγής σόναρ, σελίδα 84](#)).

Αν μόνο μία συσκευή ECHOMAP διαθέτει συνδεδεμένο αισθητήριο, αυτή η συσκευή είναι η πηγή σόναρ και για τις δύο συσκευές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα δύο συμβατές συσκευές ECHOMAP™, ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία και δοκιμάστε ξανά.

- Αν συνδέετε μια συσκευή ECHOMAP UHD2 6/7/9 sv και μια συσκευή ECHOMAP UHD2 5/7 cv, πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή ECHOMAP UHD2 6/7/9 sv ως συσκευή φιλοξενίας δικτύου. Μια συσκευή ECHOMAP UHD2 6/7/9 sv δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια συσκευή ECHOMAP UHD2 5/7 cv που έχει οριστεί ως συσκευή φιλοξενίας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο συσκευές βρίσκονται εντός εμβέλειας (32 m (105 ft.)).
- Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια σήματος μεταξύ των συσκευών, ειδικά για μεταλλικά αντικείμενα.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τις συσκευές και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Σύνδεση ασύρματης συσκευής στο πλόττερ

Για να συνδέσετε μια ασύρματη συσκευή στο ασύρματο δίκτυο του πλόττερ, πρέπει να διαμορφώσετε το ασύρματο δίκτυο του πλόττερ ([Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi®](#), σελίδα 25).

Μπορείτε να συνδέσετε πολλές ασύρματες συσκευές στο πλόττερ, για κοινή χρήση δεδομένων.

- 1 Από την ασύρματη συσκευή, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Wi-Fi® και πραγματοποιήστε αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του ασύρματου δικτύου πλόττερ ([Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi®](#), σελίδα 25).
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του πλόττερ.

Διαχείριση του δικτύου Wi-Fi®

Αλλαγή του Wi-Fi® Host

Αν υπάρχουν πολλά πλόττερ με τεχνολογία Wi-Fi στο ναυτικό δίκτυο Garmin®, μπορείτε να αλλάξετε το πλόττερ που είναι στο Wi-Fi Host. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τις επικοινωνίες μέσω Wi-Fi. Εάν αλλάξετε το Wi-Fi Host, μπορείτε να επιλέξετε ένα πλόττερ που βρίσκεται πιο κοντά στην κινητή συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Δίκτυο Wi-Fi** > **Για προ** > **Κεντρικό σύστημα Wi-Fi**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αλλαγή του ασύρματου καναλιού

Μπορείτε να αλλάξετε το ασύρματο κανάλι εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την εύρεση ή τη σύνδεση σε μια συσκευή ή εάν υπάρχουν παρεμβολές.

- 1 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Δίκτυο Wi-Fi** > **Για προ** > **Κανάλι**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κανάλι.

Δεν χρειάζεται να αλλάξετε το ασύρματο κανάλι των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε αυτό το δίκτυο.

Ασύρματος αισθητήρας ανέμου

Σύνδεση ασύρματου αισθητήρα με το πλόττερ

Μπορείτε να δείτε δεδομένα από ένα συμβατό ασύρματο αισθητήρα στο πλόττερ.

- 1 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Ασύρματες συσκευές**.
- 2 Επιλέξτε τον αισθητήρα ανέμου.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Το πλόττερ ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης και σύνδεσης με έναν ασύρματο αισθητήρα.

Για να δείτε δεδομένα από τον αισθητήρα, προσθέστε τα δεδομένα σε ένα πεδίο δεδομένων ή μετρητή.

Προσαρμογή προσανατολισμού αισθητήρα ανέμου

Θα πρέπει να προσαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση, αν ο αισθητήρας δεν είναι στραμμένος προς την πλώρη του σκάφους, ακριβώς παράλληλα προς την κεντρική γραμμή.

Το άνοιγμα όπου το καλώδιο συνδέεται με το στύλο υποδεικνύει το μπροστινό μέρος του αισθητήρα.

- 1 Υπολογίστε τη γωνία σε μοίρες δεξιόστροφα γύρω από το κατάρτι, ώστε ο αισθητήρας να μην είναι στραμμένος προς το κέντρο της πλώρης:

- Αν ο αισθητήρας είναι στραμμένος δεξιά, η γωνία θα πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 180 μοιρών.
- Αν ο αισθητήρας είναι στραμμένος αριστερά, η γωνία θα πρέπει να είναι μεταξύ -1 και -180 μοιρών.

- 2 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές.**
- 3 Επιλέξτε τον αισθητήρα ανέμου.
- 4 Επιλέξτε **Αντιστάθμιση γωνίας ανέμου.**
- 5 Εισαγάγετε τη γωνία που μετρήσατε στο βήμα 1.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος.**

Προβολή δεδομένων του σκάφους σε ρολόι Garmin®

Μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό ρολόι Garmin με ένα συμβατό πλόττερ, για να βλέπετε τα δεδομένα από το πλόττερ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του συμβατού ρολογιού Garmin που διαθέτετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εκτός από την προβολή δεδομένων του σκάφους, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ρολόι Garmin για να ελέγχετε ή να βλέπετε άλλες λειτουργίες του πλόττερ:

- Μπορείτε να στέλνετε φωνητικές εντολές και να ακούτε τις σχετικές απαντήσεις μέσω του ρολογιούxx.
- Μπορείτε να ελέγχετε ένα συνδεδεμένο συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου (*Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αυτόματου πιλότου σε ένα ρολόι Garmin®, σελίδα 112*).

1 Τοποθετήστε το ρολόι Garmin εντός της εμβέλειας (3 μέτρα) του πλόττερ.

2 Από το καντράν του ρολογιού, επιλέξτε το  > **Δεδομένα σκάφους** > .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε ήδη συνδεθεί με ένα πλόττερ και θέλετε να συνδεθείτε με ένα διαφορετικό πλόττερ, ανοίξτε την οθόνη Δεδομένα σκάφους, πατήστε παρατεταμένα το UP και επιλέξτε Νέα σύζευξη.

3 Στο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Φορετές συσκευές > Δεδομένα σκάφους > Ενεργοποίηση συνδέσεων > Νέα σύνδεση.**

Το πλόττερ ξεκινά την αναζήτηση και τη σύνδεση με το ρολόι.

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Χάρτες και προβολές χαρτών 3D

Οι χάρτες και οι προβολές χαρτών 3D που διατίθενται εξαρτώνται από τα δεδομένα χάρτη και τα αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, οι προβολές χαρτών 3D είναι διαθέσιμες στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Για να μεταβείτε στους χάρτες και τις προβολές χαρτών 3D, επιλέξτε Χάρτες.

Χάρτης πλοήγησης: Παρουσιάζει τα δεδομένα πλοήγησης που είναι διαθέσιμα στους προεγκατεστημένους χάρτες και από συμπληρωματικούς χάρτες, εάν υπάρχουν. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν σημαντήρες, φώτα, καλώδια, βυθομετρήσεις σημείων, μαρίνες και σταθμούς παλίρροιας σε υπερκείμενη προβολή.

Χάρτης ψαρέματος: Παρέχει μια λεπτομερή προβολή των ισοβαθών και των βυθομετρήσεων στο χάρτη. Αφαιρεί τα δεδομένα πλοήγησης από το χάρτη, παρέχει λεπτομερή βαθυμετρικά δεδομένα και βελτιώνει τις ισοβαθείς για αναγνώριση του βάθους. Αυτός ο χάρτης είναι ιδανικός για ψάρεμα σε παράκτιες περιοχές με βαθιά νερά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος είναι διαθέσιμος στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Perspective 3D: Παρέχει προβολή επάνω και πίσω από το σκάφος (ανάλογα με την πορεία σας) και χρησιμεύει ως οπτικό βοήθημα πλοήγησης. Η προβολή αυτή χρησιμεύει όταν περνάτε από δύσκολα αβαθή ύδατα, υφάλους, γέφυρες ή κανάλια και όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε διόδους εισόδου και εξόδου από άγνωστα λιμάνια ή αγκυροβόλια.

Χάρτης 3D: Εμφανίζει μια λεπτομερή τρισδιάστατη προβολή επάνω και πίσω από το σκάφος (ανάλογα με την πορεία σας) και χρησιμεύει ως οπτικό βοήθημα πλοήγησης. Η προβολή αυτή χρησιμεύει όταν περνάτε από δύσκολα αβαθή ύδατα, υφάλους, γέφυρες ή κανάλια και όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε διόδους εισόδου και εξόδου από άγνωστα λιμάνια ή αγκυροβόλια.

Fish Eye 3D: Παρέχει μια υποβρύχια προβολή που αναπαριστά οπτικά τον πυθμένα της θάλασσας σύμφωνα με τις πληροφορίες του χάρτη. Όταν ένα αισθητήριο σόναρ είναι συνδεδεμένο, οι στόχοι που κινούνται στο βυθό (όπως ψάρια) επισημαίνονται με κόκκινες, πράσινες και κίτρινες σφαίρες. Το κόκκινο υποδεικνύει τους μεγαλύτερους στόχους και το πράσινο τους μικρότερους.

Ανάγλυφη σκίαση: Παρέχει σκίαση υψομέτρου υψηλής ανάλυσης για λίμνες και παράκτια ύδατα. Αυτό το γράφημα μπορεί να είναι χρήσιμο για το ψάρεμα και τις καταδύσεις.

Σε ορισμένες περιοχές, το γράφημα Ανάγλυφη σκίαση διατίθεται μαζί με τους χάρτες πρόσθετων χαρακτηριστικών.

Λεπτομερείς χάρτες

Αυτό το πλόττερ είναι συμβατό με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες χαρτογράφησης Garmin Navionics+™ και με άλλες επιπλέον premium λειτουργίες χάρτη. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτούς τους χάρτες με τρεις τρόπους:

- Μπορείτε να αγοράσετε ένα πλόττερ με προεγκατεστημένους λεπτομερείς χάρτες.
- Μπορείτε να αγοράσετε περιοχές χαρτών σε μια κάρτα μνήμης από τον αντιπρόσωπο Garmin® της περιοχής σας ή από το garmin.com.
- Μπορείτε να αγοράσετε περιοχές χαρτών στην εφαρμογή ActiveCaptain® και να τις κατεβάσετε στο πλόττερ σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες χαρτών στο πλόττερ σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τους προεγκατεστημένους χάρτες και τους χάρτες που έχετε αγοράσει σε κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain.

Ενεργοποίηση συνδρομής χάρτη ναυσιπλοΐας

Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες των χαρτών Garmin Navionics+™ που είναι προεγκατεστημένοι στη συσκευή σας ή ου έχετε αγοράσει σε κάρτα μνήμης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain®.

Η συνδρομή σας σας επιτρέπει την πρόσβαση στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις χαρτών και επιπρόσθετο περιεχόμενο που περιλαμβάνεται με την αγορά σας.

- 1 Εάν αγοράσατε χάρτες σε κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα σε μια υποδοχή κάρτας μνήμης στο πλόττερ ή στη συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης Garmin®.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή σας συσκευή και συνδέστε την με το πλόττερ ([Εναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®, σελίδα 22](#)).
- 3 Αφού συνδεθεί η εφαρμογή ActiveCaptain με το πλόττερ, βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet.

4 Στην εφαρμογή ActiveCaptain, επιλέξτε **Χάρτης > ≡ > Οι χάρτες μου** και βεβαιωθείτε ότι στη λίστα εμφανίζεται μια ενεργή συνδρομή για τους χάρτες.

5 Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε την εφαρμογή ActiveCaptain με το πλόττερ, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Η εφαρμογή ActiveCaptain ενεργοποιεί αυτόματα τη συνδρομή αφού συνδεθεί στο Internet και μετά στο πλόττερ. Η εφαρμογή ActiveCaptain εμφανίζει την κατάσταση της συνδρομής στη λίστα Οι χάρτες μου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να επαληθευτεί η νέα συνδρομή.

Αγορά συνδρομής χάρτη με το ActiveCaptain®

1 Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο Internet και ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain.

2 Επιλέξτε **Χάρτης > ≡ > Οι χάρτες μου > Προσθήκη συνδρομής χαρτών**.

3 Επιλέξτε ένα χάρτη.

4 Επιλέξτε **Γίνετε τώρα συνδρομητής**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να εμφανιστεί η νέα συνδρομή.

Ανανέωση της συνδρομής σας

Η συνδρομή σας στη χαρτογράφηση λήγει μετά από ένα έτος. Μετά τη λήξη της συνδρομής, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους χάρτες που έχετε κατεβάσει, αλλά δεν μπορείτε να κατεβάσετε τις νέες ενημερώσεις χαρτών ή επιπρόσθετο περιεχόμενο.

1 Συνδέστε την κινητή συσκευή σας στο Internet και ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain®.

2 Επιλέξτε **Χάρτης > ≡ > Οι χάρτες μου**.

3 Επιλέξτε τον χάρτη προς ανανέωση.


4 Επιλέξτε **Ανανέωση τώρα**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να εμφανιστεί η ανανεωμένη συνδρομή.

Χάρτης πλοήγησης και χάρτης ψαρέματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος είναι διαθέσιμος στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Ο Χάρτης πλοήγησης έχει βελτιστοποιηθεί για πλοήγηση. Μπορείτε να σχεδιάσετε μια διαδρομή, να προβάλετε πληροφορίες χάρτη και να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη ως βοήθημα πλοήγησης. Για να ανοίξετε τον Χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε **Χάρτες > Χάρτης πλοήγησης**.

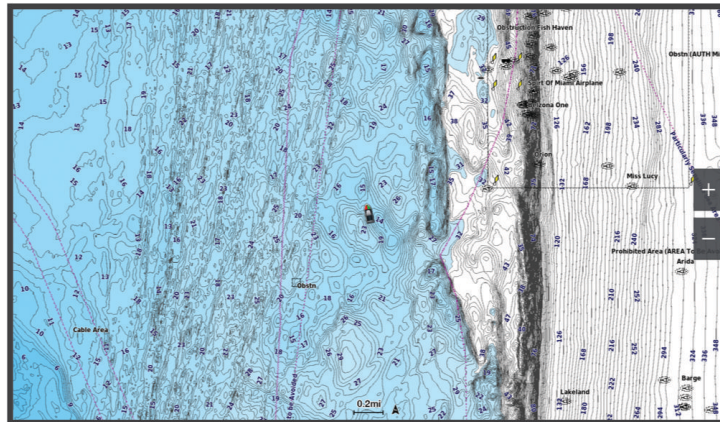

Ο Χάρτης ψαρέματος παρέχει λεπτομερή προβολή με περισσότερες λεπτομέρειες βυθού και περιεχόμενο ψαρέματος. Αυτός ο χάρτης έχει βελτιστοποιηθεί για χρήση κατά το ψάρεμα. Για να ανοίξετε τον Χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε **Χάρτες > Χάρτης ψαρέματος**.

Σύμβολα χάρτη

Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει ορισμένα συνήθη σύμβολα που ενδέχεται να δείτε στους λεπτομερείς χάρτες.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Σημαντήρας
	Πληροφορίες
	Υπηρεσίες ναυσιπλοΐας
	Σταθμός παλίρροιας
	Σταθμός ρευμάτων
	Διατίθεται υπερκείμενη φωτογραφία
	Διατίθεται φωτογραφία με προοπτική

Άλλα χαρακτηριστικά που είναι κοινά στους περισσότερους χάρτες περιλαμβάνουν γραμμές ισοβαθών μεγάλου βάθους, ενδοπαλιρροϊκές ζώνες, βυθομετρήσεις σημείων (όπως απεικονίζονται στον αρχικό έντυπο χάρτη), βοηθήματα και σύμβολα πλοήγησης, εμπόδια και περιοχές με καλώδια.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση με την οθόνη αφής

Μπορείτε να μεγεθύνετε και να σμικρύνετε γρήγορα πολλές οθόνες, όπως χάρτες και προβολές σόναρ.

- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Μέτρηση απόστασης στο χάρτη

- 1 Από ένα χάρτη, επιλέξτε μια θέση.
- 2 Επιλέξτε **Μέτρηση**.

Μια πινέζα εμφανίζεται στην οθόνη στην τρέχουσα θέση σας. Η απόσταση και η γωνία από την πινέζα εμφανίζονται στη γωνία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να επανατοποθετήσετε την πινέζα και να μετρήσετε από την τρέχουσα θέση του δρομέα, επιλέξτε Ορισμός αναφοράς.

Δημιουργία σημείου στο χάρτη

- 1 Από έναν χάρτη, επιλέξτε μια θέση ή ένα αντικείμενο.
- 2 Επιλέξτε

Προβολή πληροφοριών θέσης και αντικειμένου σε ένα χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες, όπως παλίρροιες, ρεύματα, ήλιο/σελήνη, σημειώσεις χάρτη ή τοπικές υπηρεσίες σχετικά με μια θέση ή ένα αντικείμενο στον χάρτη πλοήγησης ή στον χάρτη ψαρέματος.

- 1 Από το χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε μια θέση ή ένα αντικείμενο.
Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών. Οι επιλογές που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τη θέση ή το αντικείμενο που έχετε επιλέξει.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τα βοηθήματα ναυτιλίας

Από το χάρτη πλοήγησης, το χάρτη ψαρέματος, την προβολή χάρτη Perspective 3D ή την προβολή χάρτη Mariner's Eye 3D, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με διάφορους τύπους βοηθημάτων πλοήγησης, όπως φάρους, φώτα και εμπόδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος είναι διαθέσιμος στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, οι προβολές χαρτών 3D είναι διαθέσιμες στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

- 1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα βοήθημα ναυτιλίας.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του βοηθήματος ναυτιλίας.

Πλοήγηση σε σημείο πάνω στο χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες

θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφεύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος είναι διαθέσιμος στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

- 1 Από το χάρτη πλοήγησης ή το χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε μια θέση.
 - 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το **Πλοήγ. προς**.
 - 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε απευθείας στη θέση, επιλέξτε το **Μετάβαση σε** ή το .
 - Για να δημιουργήσετε μια πορεία προς τη θέση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στροφών, επιλέξτε το **Πορεία προς** ή το .
 - Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης πλοήγησης, επιλέξτε το **Αυτόματη καθοδήγηση** ή το .
 - 4 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή (*Χρωματική κωδικοποίηση πορείας, σελίδα 47*).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης, ένα γκρι τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο της μοβ γραμμής υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να υπολογίσει ένα τμήμα της γραμμής Αυτόματης πλοήγησης. Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις ελάχιστου ασφαλούς βάθους υδάτων και ελάχιστου ασφαλούς ύψους εμποδίων.
- 5 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

Premium λειτουργίες χαρτών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλους τους χάρτες.

Οι προαιρετικοί χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως οι Garmin Navionics Vision+™, σας επιτρέπουν να αξιοποιείτε στο έπακρο το πλόττερ που διαθέτετε. Εκτός από τη δυνατότητα λεπτομερούς ναυτικής χαρτογράφησης, οι χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες διατίθενται σε ορισμένες περιοχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες premium λειτουργίες χαρτών δεν είναι διαθέσιμες αμέσως μετά την αγορά. Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις premium λειτουργίες, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή χαρτών σας και να επιλέξετε τη λήψη συγκεκριμένων λειτουργιών μέσω της εφαρμογής ActiveCaptain® για κινητά (*Ενεργοποίηση συνδρομής χάρτη ναυσιπλοΐας, σελίδα 28*).

Mariner's Eye 3D: Παρέχει προβολή επάνω και πίσω από το σκάφος και χρησιμεύει ως τρισδιάστατο βοήθημα πλοήγησης.

Fish Eye 3D: Παρέχει μια υποβρύχια τρισδιάστατη προβολή που αναπαριστά οπτικά τον πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του χάρτη.

Χάρτες ψαρέματος: Εμφανίζει το χάρτη με ισοβαθείς και χωρίς δεδομένα πλοήγησης. Αυτός ο χάρτης χρησιμεύει κυρίως για ψάρεμα σε ανοιχτή θάλασσα.

Δορυφορική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης: Παρέχει εικόνες δορυφόρου υψηλής ανάλυσης για ρεαλιστική άποψη της ξηράς και της θάλασσας στο χάρτη πλοήγησης (*Εμφάνιση δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη πλοήγησης, σελίδα 33*).

Αεροφωτογραφίες: Παρέχει φωτογραφίες από μαρίνες και άλλες σημαντικές για την πλοήγηση αεροφωτογραφίες, ώστε να σχηματίσετε μια οπτική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου (*Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων, σελίδα 34*).

Λεπτομερή δεδομένα δρόμων και POI: Εμφανίζει λεπτομερή δεδομένα για δρόμους και σημεία ενδιαφέροντος (POI), τα οποία περιλαμβάνουν πολύ λεπτομερείς παράκτιους δρόμους και POI όπως εστιατόρια, ενοικιαζόμενα καταλύματα και τοπικά αξιοθέατα.

Αυτόματη καθοδήγηση: Χρησιμοποιεί τις καθορισμένες πληροφορίες για το σκάφος σας και τα δεδομένα χάρτη για τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής προς τον προορισμό σας.


Απεικόνιση σόναρ: Εμφανίζει την απεικόνιση σόναρ για βοήθεια με την εμφάνιση της πυκνότητας του βυθού.

Ανάγλυψη σκίαση: Εμφανίζει την κλίση του βυθού με σκίαση.

Εμφάνιση χάρτη Fish Eye 3D

Χρησιμοποιώντας τις γραμμές περιγράμματος βάθους της χαρτογράφησης, όπως την Garmin Navionics Vision+™, η προβολή χάρτη Fish Eye 3D παρέχει μια υποβρύχια άποψη του πυθμένα της θάλασσας ή μιας λίμνης.

Οι στόχοι που κινούνται στο βυθό, όπως ψάρια, επισημαίνονται με κόκκινες, πράσινες και κίτρινες σφαίρες. Το κόκκινο υποδεικνύει τους μεγαλύτερους στόχους και το πράσινο τους μικρότερους.

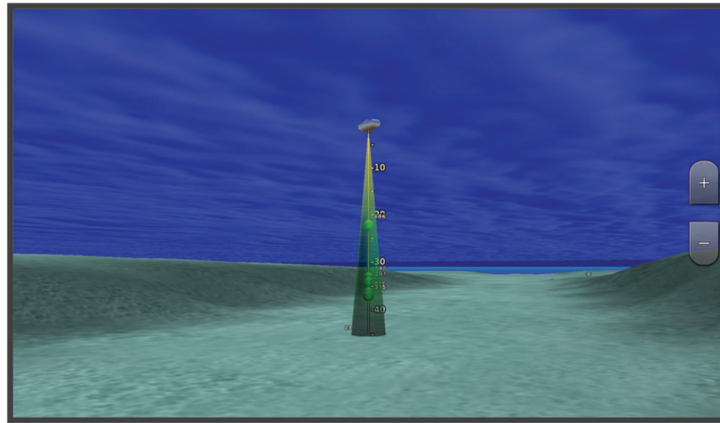

Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίρροιας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα στοιχεία για τις παλίρροιες και τα ρεύματα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Είναι δική σας ευθύνη να τηρείτε όλες τις δημοσιευμένες οδηγίες σχετικά με το νερό, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε ασφαλή κρίση μέσα, πάνω και γύρω από το νερό ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκύψει υλική ζημιά, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Το εικονίδιο  στον χάρτη υποδεικνύει έναν σταθμό παλίρροιας. Μπορείτε να δείτε ένα λεπτομερές γράφημα ενός σταθμού παλίρροιας, για να προβλέψετε ευκολότερα το επίπεδο παλίρροιας σε διαφορετικές ώρες ή ημέρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

1 Από το χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε ένα σταθμό παλίρροιας.

Οι πληροφορίες κατεύθυνσης παλίρροιας και επιπέδου παλίρροιας εμφανίζονται κοντά στο εικονίδιο .

2 Επιλέξτε το όνομα του σταθμού.

Κινούμενες ενδείξεις για παλίρροιες και ρεύματα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα στοιχεία για τις παλίρροιες και τα ρεύματα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Είναι δική σας ευθύνη να τηρείτε όλες τις δημοσιευμένες οδηγίες σχετικά με το νερό, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας

και να χρησιμοποιείτε ασφαλή κρίση μέσα, πάνω και γύρω από το νερό ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκύψει υλική ζημιά, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να δείτε κινούμενες ενδείξεις σταθμών παλίρροιας και ρευμάτων στο χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος. Πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε τα κινούμενα εικονίδια στις ρυθμίσεις χάρτη ([Εμφάνιση ενδείξεων για παλίρροιες και ρεύματα, σελίδα 33](#)).

Μια ένδειξη για σταθμό παλίρροιας εμφανίζεται στο χάρτη ως γράφημα κάθετων ράβδων με ένα βέλος. Ένας κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα κάτω υποδεικνύει μια παλίρροια στη φάση της άμπωτης και ένα μπλε βέλος που δείχνει προς τα πάνω υποδεικνύει μια παλίρροια στη φάση της πλημμυρίδας. Όταν μετακινείτε το δρομέα πάνω στην ένδειξη του σταθμού παλίρροιας, το ύψος της παλίρροιας στο σταθμό εμφανίζεται πάνω από την ένδειξη για το σταθμό.

Οι ενδείξεις για την κατεύθυνση των ρευμάτων εμφανίζονται ως βέλη στο χάρτη. Η κατεύθυνση κάθε βέλους υποδεικνύει την κατεύθυνση του ρεύματος σε μια καθορισμένη θέση στο χάρτη. Το χρώμα του βέλους για το ρεύμα υποδεικνύει το εύρος της ταχύτητας του ρεύματος στη συγκεκριμένη θέση. Όταν μετακινείτε το δρομέα επάνω στην ένδειξη κατεύθυνσης ρεύματος, η συγκεκριμένη ταχύτητα του ρεύματος σε εκείνη τη θέση εμφανίζεται επάνω από την ένδειξη κατεύθυνσης.

Χρώμα	Εύρος ταχύτητας ρεύματος
Κίτρινο	0 έως 1 κόμβος
Πορτοκαλί	1 έως 2 κόμβοι
Κόκκινο	2 ή περισσότεροι κόμβοι

Εμφάνιση ενδείξεων για παλίρροιες και ρεύματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να εμφανίσετε στατικές ή κινούμενες ενδείξεις σταθμών παλίρροιας και ρευμάτων στο χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος.

1 Από τον χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Χάρτης > Παλίρρ. & ρεύματα**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εμφανίσετε κινούμενες ενδείξεις σταθμών ρευμάτων και παλιρροιών στο χάρτη, επιλέξτε **Κινούμενο**.
- Για να ενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό παλίρροιας και ρευμάτων, το οποίο ρυθμίζει τον χρόνο για τον οποίο παρέχονται στον χάρτη αναφορές σχετικά με τις παλίρροιες και τα ρεύματα, επιλέξτε **Ρυθμιστικό**.

Εμφάνιση δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη πλοήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες δορυφόρου υψηλής ανάλυσης στο τμήμα ξηράς ή/και θάλασσας του Χάρτη πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένες, οι εικόνες δορυφόρου υψηλής ανάλυσης εμφανίζονται μόνο σε χαμηλότερα επίπεδα ζουμ. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τις εικόνες υψηλής ανάλυσης στην προαιρετική περιοχή χάρτη, μπορείτε να αυξήσετε το ζουμ πατώντας **+**. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο λεπτομέρειας σε υψηλότερη τιμή αλλάζοντας τις λεπτομέρειες μεγέθυνσης του χάρτη.

1 Από τον χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Χάρτης > Εικόνες δορυφόρου**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Μόνο ξηρά**, για να εμφανίσετε τυπικές πληροφορίες χάρτη για τη θάλασσα, με εμφάνιση φωτογραφιών σε υπέρθεση στην ξηρά.
Αυτή η ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί προκειμένου να εμφανίζονται χάρτες Standard Mapping®.
- Επιλέξτε **Χάρτης φωτογραφιών**, για να εμφανίσετε φωτογραφίες στη θάλασσα και την ξηρά, σε καθορισμένο επίπεδο αδιαφάνειας. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια των φωτογραφιών. Όσο πιο υψηλά ρυθμίσετε το ποσοστό, τόσο περισσότερο θα καλύπτουν οι δορυφορικές φωτογραφίες την ξηρά και τη θάλασσα.

Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων

Για να δείτε αεροφωτογραφίες στον χάρτη πλοήγησης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Φωτογραφικά σημεία στη ρύθμιση χάρτη (*Επίπεδα χάρτη, σελίδα 38*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αεροφωτογραφίες ορόσημων, μαρίνων και λιμανιών για να προσανατολιστείτε ευκολότερα στον περιβάλλοντα χώρο ή για να εξοικειωθείτε με μια μαρίνα ή ένα λιμάνι πριν από την άφιξή σας σε αυτό.

1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε ένα εικονίδιο κάμερας:

- Για να δείτε μια υπερκείμενη φωτογραφία, επιλέξτε το .
- Για να δείτε μια φωτογραφία με προοπτική, επιλέξτε το . Η λήψη της φωτογραφίας έγινε από τη θέση της κάμερας, στραμμένη στην κατεύθυνση του κώνου.

2 Επιλέξτε **Φωτογραφία**.

Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το AIS και άλλα μηνύματα μετάδοσης προορίζονται μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και δεν μπορούν να αποτρέψουν συγκρούσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε την ασφαλή και συνετή λειτουργία του σκάφους σας, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε την ορθή σας κρίση για το νερό ανά πάσα στιγμή.

Με το Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) μπορείτε να εντοπίζετε και να παρακολουθείτε άλλα σκάφη. Το σύστημα σας ειδοποιεί για άλλα σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Όταν είναι συνδεδεμένο με κάποια εξωτερική συσκευή AIS, το πλόττερ μπορεί να εμφανίζει ορισμένες πληροφορίες AIS σχετικά με άλλα σκάφη που βρίσκονται εντός εμβέλειας, τα οποία διαθέτουν αναμεταδότη και μεταδίδουν ενεργά πληροφορίες AIS.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται για κάθε σκάφος περιλαμβάνουν το Διακριτικό Σήμα Σταθμού Πλοίου (MMSI), τη θέση, την ταχύτητα GPS, την κατεύθυνση GPS, το χρόνο που πέρασε από την τελευταία αναφορά της θέσης του σκάφους, το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης και το χρόνο μέχρι το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης.

Ορισμένα μοντέλα πλόττερ υποστηρίζουν επίσης το σύστημα Blue Force Tracking. Τα σκάφη που εντοπίζονται με το σύστημα Blue Force Tracking επισημαίνονται στο πλόττερ με πράσινο-μπλε χρώμα.

Εκτός από τη λήψη πληροφοριών AIS από σκάφη, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε σημαντικά μηνύματα μετάδοσης, όπως αυτά που αποστέλλονται για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Τα μηνύματα μετάδοσης AIS παράγονται από τρίτους και η Garmin δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών των μηνυμάτων σε όλες τις περιοχές. Επιπλέον, η Garmin δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τα μηνύματα μετάδοσης AIS. Πρέπει να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε χρήση ή εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που παρέχονται από τα μηνύματα μετάδοσης AIS γίνεται με δική σας ευθύνη.

Σύμβολα στόχευσης AIS

Σύμβολο	Περιγραφή
	Σκάφος AIS. Το σκάφος αναφέρει πληροφορίες AIS. Η κατεύθυνση προς την οποία δείχνει το τρίγωνο υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το σκάφος AIS.
	Ο στόχος είναι επιλεγμένος.
	Ο στόχος είναι ενεργοποιημένος. Ο στόχος εμφανίζεται μεγαλύτερος στο χάρτη. Μια πράσινη γραμμή που συνδέεται με το στόχο υποδεικνύει την κατεύθυνση του στόχου. Ο αριθμός MMSI, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του σκάφους εμφανίζονται κάτω από το στόχο, αν η επιλογή "Εμφάνιση" έχει ενεργοποιηθεί για τη ρύθμιση λεπτομερειών. Αν χαθεί η μετάδοση AIS από το σκάφος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος.
	Ο στόχος χάθηκε. Ένα πράσινο X υποδεικνύει ότι η μετάδοση AIS από το σκάφος έχει χαθεί και στο πλόττερ εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά αν πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση του σκάφους. Αν διακόψετε την παρακολούθηση του σκάφους, το σύμβολο χαμένου στόχου εξαφανίζεται από το χάρτη ή την προβολή χάρτη 3D.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Επικίνδυνος στόχος στην περιοχή. Ο στόχος αναβοσβήνει ενώ εκπέμπεται μια ηχητική ειδοποίηση και εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος. Μετά την επιβεβαίωση της ειδοποίησης, ένα σταθερά αναμμένο κόκκινο τρίγωνο με μια κόκκινη γραμμή που συνδέεται με αυτό υποδεικνύει τη θέση και την κατεύθυνση του στόχου. Αν η ειδοποίηση σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης είναι απενεργοποιημένη, ο στόχος αναβοσβήνει αλλά δεν ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση και δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ειδοποίησης. Αν χαθεί η μετάδοση AIS από το σκάφος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος.
	Ο επικίνδυνος στόχος χάθηκε. Ένα κόκκινο X υποδεικνύει ότι η μετάδοση AIS από το σκάφος έχει χαθεί και στο πλόττερ εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά αν πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση του σκάφους. Αν διακόψετε την παρακολούθηση του σκάφους, το σύμβολο χαμένου στόχου εξαφανίζεται από το χάρτη ή την προβολή χάρτη 3D.
	Η θέση αυτού του συμβόλου υποδεικνύει το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης σε έναν επικίνδυνο στόχο και οι αριθμοί δίπλα στο σύμβολο υποδεικνύουν το χρόνο μέχρι το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης σε αυτόν το στόχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σκάφη που εντοπίζονται με το σύστημα Blue Force Tracking επισημαίνονται με πράσινο-μπλε χρώμα ανεξάρτητα από την κατάστασή τους.

Κατεύθυνση και υπολογιζόμενη πορεία των ενεργοποιημένων στόχων AIS

Όταν παρέχονται πληροφορίες κατεύθυνσης και πραγματικής διαδρομής από έναν ενεργοποιημένο στόχο AIS, η κατεύθυνση του στόχου εμφανίζεται σε ένα χάρτη ως συνεχόμενη γραμμή συνδεδεμένη με το σύμβολο του στόχου AIS. Σε μια προβολή χάρτη 3D δεν εμφανίζεται γραμμή κατεύθυνσης.

Η υπολογιζόμενη πορεία ενός ενεργοποιημένου στόχου AIS εμφανίζεται ως μια διακεκομμένη γραμμή σε ένα χάρτη ή προβολή χάρτη 3D. Το μήκος της γραμμής της υπολογιζόμενης πορείας βασίζεται στην τιμή της ρύθμισης της υπολογιζόμενης κατεύθυνσης. Αν ένας ενεργοποιημένος στόχος AIS δεν μεταδίδει πληροφορίες ταχύτητας ή το σκάφος δεν κινείται, δεν εμφανίζεται γραμμή υπολογιζόμενης πορείας. Αλλαγές στις πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα, την πραγματική διαδρομή ή το ρυθμό στροφής που μεταδίδονται από το σκάφος μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον υπολογισμό της γραμμής υπολογιζόμενης πορείας.

Όταν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική διαδρομή, την κατεύθυνση και το ρυθμό στροφής από έναν ενεργοποιημένο στόχο AIS, η υπολογιζόμενη πορεία του στόχου υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες για την πραγματική διαδρομή και το ρυθμό στροφής. Η κατεύθυνση στην οποία στρέφεται ο στόχος, η οποία βασίζεται επίσης στις πληροφορίες του ρυθμού στροφής, υποδεικνύεται από την κατεύθυνση της αιχμής στο τέλος της γραμμής κατεύθυνσης. Το μήκος της αιχμής δεν αλλάζει.



Όταν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική διαδρομή και την κατεύθυνση από έναν ενεργοποιημένο στόχο AIS, αλλά δεν παρέχονται πληροφορίες για το ρυθμό στροφής, η υπολογιζόμενη πορεία του στόχου υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες για την πραγματική διαδρομή.

Προβολή λίστας απειλών AIS

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > AIS > Λίστα AIS**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Επιλογές προβολής** για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τα στοιχεία της λίστας.

Ενεργοποίηση στόχου για ένα σκάφος AIS

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > AIS > Λίστα AIS**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκάφος από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση** και ελέγξτε τις πληροφορίες στόχου.
- 4 Επιλέξτε **Ενεργ. στόχου**.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα στοχευμένο σκάφος AIS

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σήματος AIS, το MMSI, την ταχύτητα GPS, την κατεύθυνση GPS και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται σχετικά με ένα στοχευμένο σκάφος AIS.

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα σκάφος AIS.

2 Επιλέξτε **Σκάφος AIS**.

Απενεργοποίηση στόχου για ένα σκάφος AIS

1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα σκάφος AIS.

2 Επιλέξτε **Σκάφος AIS > Απενεργοποίηση**.

Εμφάνιση σκαφών AIS σε χάρτη ή προβολή χάρτη 3D

Για να χρησιμοποιήσετε το AIS, απαιτείται η σύνδεση του πλόττερ με μια εξωτερική συσκευή AIS και η λήψη ενεργών σημάτων αναμεταδότη από άλλα σκάφη.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης άλλων σκαφών σε ένα χάρτη ή σε μια προβολή χάρτη 3D. Το εύρος εμφάνισης που διαμορφώνεται σε ένα χάρτη ή μία προβολή χάρτη 3D εφαρμόζεται μόνο στο συγκεκριμένο χάρτη ή προβολή χάρτη 3D. Οι ρυθμίσεις λεπτομερειών, υπολογιζόμενης κατεύθυνσης και ιχνών που διαμορφώνονται για ένα χάρτη ή μία προβολή χάρτη 3D εφαρμόζονται σε όλους τους χάρτες και σε όλες τις προβολές χαρτών 3D.

1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > AIS**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εμφανίσετε τα ίχνη των σκαφών AIS, επιλέξτε **Ίχνη AIS** και ρυθμίστε το μήκος των ιχνών, εάν χρειάζεται..
- Για να υποδείξετε την απόσταση από τη θέση σας στην οποία θα εμφανίζονται σκάφη AIS, επιλέξτε **Εύρος εμφάνισης** και ορίστε μια απόσταση.
- Για να εμφανίσετε μια λίστα με τα σκάφη με ενεργοποιημένο AIS, επιλέξτε **Λίστα AIS**.

Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ειδοποίηση σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης αποτελεί ένα εργαλείο μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και ενδέχεται να μην αποτρέψει συγκρούσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε την ασφαλή και συνετή λειτουργία του σκάφους σας, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε την ορθή σας κρίση για το νερό ανά πάσα στιγμή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Πριν ρυθμίσετε μια ειδοποίηση σύγκρουσης, πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή AIS στο ίδιο δίκτυο με το συμβατό πλόττερ.

Η ειδοποίηση σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης χρησιμοποιείται για τα σκάφη AIS. Η ασφαλής ζώνη χρησιμοποιείται για την αποφυγή συγκρούσεων και μπορεί να προσαρμοστεί.

1 Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις > Επικίνδυνοι στόχοι > Ειδοποίηση σύγκρουσης > Ενεργό**.

Όταν εισέρχεται στην ασφαλή ζώνη γύρω από το σκάφος σας ένα άλλο σκάφος με ενεργοποιημένο το σύστημα AIS, εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος και ηχεί μια ειδοποίηση. Το σκάφος επισημαίνεται επίσης ως επικίνδυνο στην οθόνη. Όταν η ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη, το πλαίσιο μηνύματος και η ηχητική ειδοποίηση είναι ανενεργά, αλλά το σκάφος συνεχίζει να επισημαίνεται ως επικίνδυνο στην οθόνη.

2 Πατήστε **Εύρος** και κατόπιν επιλέξτε μια απόσταση για την ακτίνα της ασφαλούς ζώνης γύρω από το σκάφος σας.

3 Πατήστε **Χρόνος έως** και κατόπιν επιλέξτε τον χρόνο στον οποίο θα ηχεί η ειδοποίηση αν εντοπιστεί ένας στόχος να εισέρχεται στην ασφαλή ζώνη.

Για παράδειγμα, για να ειδοποιείτε για αναμενόμενη είσοδο 10 λεπτά νωρίτερα, ρυθμίστε την παράμετρο Χρόνος έως στην τιμή 10. Η ειδοποίηση θα ηχεί 10 λεπτά προτού το σκάφος εισέλθει στην ασφαλή ζώνη.

Βοηθήματα AIS για την πλοήγηση

Βοήθημα AIS για την πλοήγηση (ATON) είναι κάθε είδος βοηθήματος για την πλοήγηση, το οποίο μεταδίδεται μέσω του ασυρμάτου AIS. Τα ATON εμφανίζονται στους χάρτες και διαθέτουν πληροφορίες αναγνώρισης, π.χ για την θέση και τον τύπο.

Υπάρχουν τρία κύρια είδη AIS ATON. Τα πραγματικά ATON έχουν φυσική υπόσταση και στέλνουν τις πληροφορίες αναγνώρισης και θέσης τους από τη θέση στην οποία βρίσκονται πραγματικά. Τα συνθετικά ATON έχουν φυσική υπόσταση και η αποστολή των πληροφοριών αναγνώρισης και θέσης τους γίνεται

από άλλη θέση. Τα εικονικά ATON δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και η αποστολή των πληροφοριών αναγνώρισης και θέσης τους γίνεται από άλλη θέση.

Μπορείτε να βλέπετε τα AIS ATON στο χάρτη όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο σε συμβατό ασύρματο AIS. Για να εμφανιστούν τα AIS ATON, ξεκινήστε από ένα χάρτη και επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Χάρτης > Βοήθημα ναυτιλίας > ATON**. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για ένα ATON, αν το επιλέξετε στο χάρτη.

Σύμβολο	Σημασία
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Σημαδούρα προς το βορρά
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Σημαδούρα προς το νότο
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Σημαδούρα προς την ανατολή
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Σημαδούρα προς τη δύση
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Ειδική σημαδούρα
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Σημαδούρα ασφαλούς περιοχής
	Πραγματικό ή συνθετικό ATON: Σημαδούρα επικίνδυνης περιοχής
	Εικονικό ATON
	Εικονικό ATON: Σημαδούρα προς το βορρά
	Εικονικό ATON: Σημαδούρα προς το νότο
	Εικονικό ATON: Σημαδούρα προς την ανατολή
	Εικονικό ATON: Σημαδούρα προς τη δύση
	Εικονικό ATON: Ειδική σημαδούρα
	Εικονικό ATON: Σημαδούρα ασφαλούς περιοχής
	Εικονικό ATON: Σημαδούρα επικίνδυνης περιοχής

Προειδοποιητικά σήματα AIS

Πρόκειται για αυτόνομες συσκευές προειδοποιητικού σήματος AIS, οι οποίες, όταν ενεργοποιούνται, εκπέμπουν αναφορές θέσης έκτακτης ανάγκης. Το πλόττερ μπορεί να λάβει σήματα από αναμεταδότες έρευνας και διάσωσης (SART), ραδιοσηματοδότες εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης (EPIRB) και άλλα σήματα "Άνθρωπος στη θάλασσα". Οι μεταδόσεις προειδοποιητικών σημάτων διαφέρουν από τις τυπικές μεταδόσεις AIS και, επομένως, εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο στο πλόττερ. Οι μεταδόσεις προειδοποιητικών σημάτων δεν παρακολουθούνται με στόχο την αποφυγή τυχόν συγκρούσεων, αλλά για τον εντοπισμό και την παροχή βοήθειας σε σκάφη ή ανθρώπους.

Πλοήγηση σε μετάδοση προειδοποιητικού σήματος

Όταν λάβετε μια μετάδοση προειδοποιητικού σήματος, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό σήμα κινδύνου.

Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Μετάβαση σε** για να πλοηγηθείτε προς τη μετάδοση.

Σύμβολα στόχευσης συσκευής προειδοποιητικού σήματος AIS

Σύμβολο	Περιγραφή
	Μετάδοση συσκευής προειδοποιητικού σήματος AIS. Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση και να ξεκινήσετε την πλοήγηση.
	Η μετάδοση χάθηκε.
	Δοκιμή μετάδοσης. Εμφανίζεται όταν κάποιο σκάφος πραγματοποιεί δοκιμή της συσκευής εκπομπής προειδοποιητικού σήματος και η μετάδοση δεν αποτελεί πραγματική περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
	Η δοκιμή μετάδοσης χάθηκε.

Ενεργοποίηση δοκιμαστικών ειδοποιήσεων μετάδοσης AIS

Για να αποφύγετε τη χρήση μεγάλου αριθμού δοκιμαστικών ειδοποιήσεων και συμβόλων σε περιοχές με μεγάλη κίνηση, όπως οι μαρίνες, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε τα δοκιμαστικά μηνύματα AIS. Για να πραγματοποιήσετε δοκιμές σε μια συσκευή έκτακτης ανάγκης AIS, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη δοκιμαστικών ειδοποιήσεων στο πλόττερ.

1 Επιλέξτε > **Ειδοποιήσεις > AIS**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε δοκιμαστικά σήματα Ραδιοσηματοδότη εντοπισμού θέσης εκτάκτου ανάγκης (EPIRB), επιλέξτε **Δοκιμή AIS-EPIRB**.
- Για να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε δοκιμαστικά σήματα Ανθρώπου στη θάλασσα (MOB), επιλέξτε **Δοκιμή AIS-MOB**.
- Για να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε δοκιμαστικά σήματα Αναμεταδότη έρευνας και διάσωσης (SART), επιλέξτε **Δοκιμή AIS-SART**.

Απενεργοποίηση λήψης σημάτων AIS

Η λήψη σημάτων AIS είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Επιλέξτε  > **Άλλα σκάφη** > **AIS** > **Απενερ..**

Όλες οι λειτουργίες AIS σε όλους τους χάρτες και τις προβολές χάρτη 3D είναι απενεργοποιημένες. Αυτό περιλαμβάνει τη στόχευση και παρακολούθηση σκαφών AIS, ειδοποιήσεις σύγκρουσης που είναι αποτέλεσμα της στόχευσης και παρακολούθησης σκαφών AIS, καθώς και την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με σκάφη AIS.

Απενεργοποίηση μηνυμάτων προειδοποίησης μετάδοσης AIS

Η λήψη των μηνυμάτων προειδοποίησης μετάδοσης AIS είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Σε αυτά περιλαμβάνονται μηνύματα που προορίζονται για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Τα μηνύματα μετάδοσης AIS πρέπει να είναι ενεργοποιημένα για να τα λαμβάνετε. Εάν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, δεν θα λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών. Η μη ενεργοποίηση αυτών των μηνυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Επιλέξτε  > **Άλλα σκάφη** > **Μετάδοση μηνυμάτων ασφαλείας από το AIS**.

Δεν θα λαμβάνετε πλέον μηνύματα μετάδοσης AIS. Θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με το AIS, επειδή αυτοί οι χαρακτηρισμοί μηνυμάτων δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Μενού χάρτη

Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους χάρτες. Ορισμένες επιλογές απαιτούν χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά ή συνδεδεμένα αξεσουάρ, όπως ραντάρ.

Τα μενού μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ρυθμίσεις, που δεν υποστηρίζονται από τους εγκατεστημένους χάρτες σας ή την τρέχουσα θέση σας. Εάν κάνετε αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την προβολή χάρτη.

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **...**.

Επίπεδα: Προσαρμόζει την εμφάνιση των διάφορων στοιχείων στους χάρτες (*Επίπεδα χάρτη, σελίδα 38*).

Quickdraw Contours: Ενεργοποιεί τη σχεδίαση περιγραμμάτων του βυθού και σας επιτρέπει να δημιουργείτε ετικέτες για χάρτη ψαρέματος (*Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw™ Contours, σελίδα 43*).

Ρυθμίσεις: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις χάρτη (*Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 41*).

Επεξεργασία υπερθέσεων: Προσαρμόζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη (*Προσαρμογή της Εμφάνισης δεδομένων σε υπέρθεση, σελίδα 20*).

Επίπεδα χάρτη

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τα επίπεδα χάρτη και να προσαρμόζετε τα χαρακτηριστικά των χαρτών. Κάθε ρύθμιση προορίζεται για το χάρτη ή τον τύπο προβολής χάρτη που χρησιμοποιείτε.

Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους χάρτες και τα μοντέλα πλόττερ. Ορισμένες επιλογές απαιτούν χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά ή συνδεδεμένα αξεσουάρ.

Τα μενού μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ρυθμίσεις, που δεν υποστηρίζονται από τους εγκατεστημένους χάρτες σας ή την τρέχουσα θέση σας. Εάν κάνετε αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την προβολή χάρτη.

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **...** > **Επίπεδα**.

Χάρτης: Εμφανίζει και αποκρύπτει στοιχεία σχετικά με τον χάρτη (*Ρυθμίσεις επιπέδων χάρτη, σελίδα 39*).

Το σκάφος μου: Εμφανίζει και αποκρύπτει στοιχεία σχετικά με το σκάφος (*Ρυθμίσεις επιπέδων του σκάφους μου, σελίδα 39*).

Διαχείριση δεδομένων χρήστη: Εμφανίζει και αποκρύπτει δεδομένα χρήστη, όπως σημεία, όρια και ίχνη και ανοίγει λίστες με δεδομένα χρήστη (*Ρυθμίσεις επιπέδων δεδομένων χρήστη, σελίδα 40*).

Άλλα σκάφη: Προσαρμόζει τον τρόπο εμφάνισης των άλλων σκαφών (*Ρυθμίσεις επιπέδων άλλων σκαφών, σελίδα 40*).

Υδάτινη επιφάνεια: Εμφανίζει και αποκρύπτει στοιχεία σχετικά με το βάθος (*Ρυθμίσεις επιπέδων νερού, σελίδα 41*).

Quickdraw Contours: Εμφανίζει και αποκρύπτει δεδομένα περιγραμμάτων Garmin Quickdraw™ (*Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw™ Contours, σελίδα 44*).

Ρυθμίσεις επιπέδων χάρτη

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Χάρτης**.

Εικόνες δορυφόρου: Εμφανίζει τις εικόνες δορυφόρου υψηλής ανάλυσης στο τμήμα ξηράς ή στο τμήμα ξηράς και θάλασσας του Χάρτη πλοήγησης, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά (*Εμφάνιση δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη πλοήγησης, σελίδα 33*).

Αυτή η ρύθμιση πρέπει να ενεργοποιηθεί προκειμένου να εμφανίζονται χάρτες Standard Mapping®.

Παλίρρ. & ρεύματα: Εμφανίζει ενδείξεις σταθμών ρευμάτων και ενδείξεις σταθμών παλίρροιας στον χάρτη (*Εμφάνιση ενδείξεων για παλίρροιας και ρεύματα, σελίδα 33*) και ενεργοποιεί το ρυθμιστικό παλίρροιας και ρευμάτων, το οποίο ορίζει τον χρόνο για τον οποίο παρέχονται στον χάρτη αναφορές σχετικά με τις παλίρροιας και τα ρεύματα.

ΡΟΙ ξηράς: Εμφανίζει τα σημεία ενδιαφέροντος στην ξηρά.

Βοήθημα ναυτιλίας: Εμφανίζει στο χάρτη τα βοηθήματα πλοήγησης, όπως τα ATON και οι φανοί. Επιτρέπει την επιλογή των τύπων βοηθημάτων πλοήγησης NOAA ή IALA.

Σημεία υπηρεσιών: Εμφανίζει τοποθεσίες για υπηρεσίες ναυσιπλοΐας.

Βάθος: Προσαρμόζει τα στοιχεία στο επίπεδο βάθους (*Ρυθμίσεις επιπέδων βάθους, σελίδα 39*).

Περιοχ περιορ πρόσβ: Παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις απαγορευμένες περιοχές στο χάρτη.

Φωτογραφικά σημεία: Εμφανίζει τα εικονίδια κάμερας για αεροφωτογραφίες (*Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων, σελίδα 34*).

Ρυθμίσεις επιπέδων βάθους

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Χάρτης > Βάθος**.

Σκίαση βάθους: Καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο βάθος για σκίαση στην ενδιάμεση περιοχή.

Σκίαση ρηχών νερών: Ρυθμίζει τις σκιάσεις από την ακτογραμμή στο καθορισμένο βάθος.

Βάθη σημείου: Ενεργοποιεί τις βυθομετρήσεις σημείων και ορίζει ένα επικίνδυνο βάθος. Τα βάθη σημείου που ισούνται με τα επικίνδυνα βάθη ή είναι πιο ρηχά από αυτά υποδεικνύονται με κόκκινο κείμενο.

Περιγράμματα ψαρέματος: Ορίζει το επίπεδο ζουμ για λεπτομερή προβολή των περιγραμμάτων βυθού και των βυθομετρήσεων, και απλοποιεί την εμφάνιση του χάρτη για βέλτιστη χρήση κατά το ψάρεμα.

Ρυθμίσεις επιπέδων του σκάφους μου

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Το σκάφος μου**.

Γραμμή κατεύθυνσης: Εμφανίζει και προσαρμόζει τη γραμμή κατεύθυνσης, η οποία αποτελεί μια γραμμή στον χάρτη που ξεκινά από την πλώρη του σκάφους προς την κατεύθυνση ταξιδιού (*Ορισμός γραμμής κατεύθυνσης και δεικτών γωνίας, σελίδα 70*).

Γραμμή κατεύθυνσης > Γραμμή πρύμνης: Εμφανίζει μια προέκταση από την πρύμνη του σκάφους αντίθετα από την κατεύθυνση πορείας.

Ενεργά ίχνη: Εμφανίζει το ενεργό ίχνος στον χάρτη και ανοίγει το μενού Επιλογές ενεργού ίχνους.

Κυκλικό διάγραμμα ανέμου: Εμφανίζει μια οπτική αναπαράσταση της γωνίας ή της κατεύθυνσης ανέμου, που παρέχεται από τον συνδεδεμένο αισθητήρα ανέμου και ορίζει την προέλευση δεδομένων ανέμου.


Κυκλικό γράφημα πυξίδας: Εμφανίζει ένα ανεμολόγιο ναυτικού χάρτη γύρω από το σκάφος σας, το οποίο υποδεικνύει την κατεύθυνση της πυξίδας με προσανατολισμό την κατεύθυνση του σκάφους. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής απενεργοποιεί την επιλογή Κυκλικό διάγραμμα ανέμου.

Εικονίδιο σκάφους: Ορίζει το εικονίδιο που αναπαριστά την τρέχουσα θέση σας στον χάρτη.

Ρυθμίσεις layline

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες layline, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου στο πλόττερ.

Στη λειτουργία ιστιοπλοΐας (*Ρύθμιση τύπου σκάφους για λειτουργίες πλεύσης, σελίδα 61*), μπορείτε να εμφανίσετε layline στον χάρτη πλοήγησης. Τα layline μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε αγώνες.

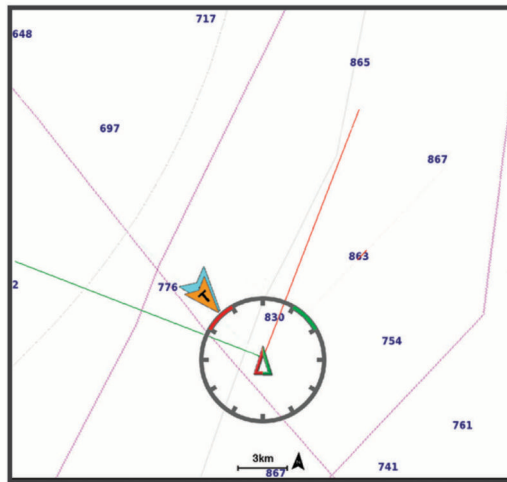

Από τον χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Το σκάφος μου > Layline > Ρύθμιση**.

Γωνία πλεύσης: Σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει τα layline. Η επιλογή Πραγ. υπολογίζει τα layline χρησιμοποιώντας τη γωνία ανέμου που μετρήθηκε από τον αισθητήρα ανέμου. Η επιλογή Μη αυτόματα υπολογίζει τα layline χρησιμοποιώντας τις γωνίες προσήνεμης και υπήνεμης πλευράς που έχουν καταχωριστεί μη αυτόματα. Η επιλογή Πίνακας πολικών τιμών υπολογίζει τα layline με βάση τα πολιτικά δεδομένα πίνακα που εισήχθησαν (*Εισαγωγή πίνακα πολικών τιμών με μη αυτόματο τρόπο, σελίδα 64*).

Προσήνεμη γωνία: Σας επιτρέπει να ορίζετε ένα layline με βάση την προσήνεμη γωνία πλεύσης.

Απάνεμη γωνία: Σας επιτρέπει να ορίζετε ένα layline με βάση την απάνεμη γωνία πλεύσης.

Φίλτρο layline: Φιλτράρει τα δεδομένα layline βάσει του χρονικού διαστήματος που έχει καταχωριστεί. Για layline με μεγαλύτερη ακρίβεια, που φιλτράρει ορισμένες από τις αλλαγές στην κατεύθυνση του σκάφους ή τη γωνία πραγματικού ανέμου, εισαγάγετε μεγαλύτερο αριθμό. Για layline με μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές της κατεύθυνσης του σκάφους ή της γωνίας πραγματικού ανέμου, εισαγάγετε μικρότερο αριθμό.

Ρυθμίσεις επιπέδων δεδομένων χρήστη

Μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα χρήστη, όπως σημεία, όρια και ίχνη στους χάρτες.

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Διαχείριση δεδομένων χρήστη**.

Σημεία: Εμφανίζει σημεία στον χάρτη και ανοίγει τη λίστα με τα σημεία.

Όρια: Εμφανίζει όρια στον χάρτη και ανοίγει τη λίστα με τα όρια.

Διαδρομές: Εμφανίζει ίχνη στον χάρτη.

Ρυθμίσεις επιπέδων άλλων σκαφών

Αυτές οι επιλογές απαιτούν συνδεδεμένα αξεσουάρ, όπως δέκτη AIS ή ασύρματο VHF.

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Άλλα σκάφη**.

DSC: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα σκάφη και τα ίχνη DSC στον χάρτη, και εμφανίζει τη λίστα DSC.

AIS: Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα σκάφη και τα ίχνη AIS στον χάρτη, και εμφανίζει τη λίστα AIS.

Λεπτομέρειες: Εμφανίζει λεπτομέρειες άλλων σκαφών στον χάρτη.

Προβλεπόμενη πορεία > Όρα: Ορίζει τον χρόνο που εμφανίζεται για την προβλεπόμενη πορεία των σκαφών που έχουν ενεργοποιημένο το AIS.

Προβλεπόμενη πορεία > Λειτουργία: Ορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της πορείας και της ταχύτητας του στόχου. Επιλέξτε Αλ. για να υπολογίσετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας την αναφερόμενη πορεία και ταχύτητα από τον στόχο. Επιλέξτε Σχετική για να υπολογίσετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τόσο την αναφερόμενη πορεία και ταχύτητα από τον στόχο όσο και την πορεία και την ταχύτητα από το δικό σας σκάφος.

Ειδοποίηση σύγκρουσης: Ορίζει την ειδοποίηση σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης (*Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης, σελίδα 36*).

Ρυθμίσεις επιπέδων νερού

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Υδάτινη επιφάνεια**.

Το μενού μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες ρυθμίσεις, που δεν υποστηρίζονται από τους εγκατεστημένους χάρτες σας ή την τρέχουσα θέση σας. Εάν κάνετε αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την προβολή χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους χάρτες, τις προβολές και τα μοντέλα πλόττερ. Ορισμένες επιλογές απαιτούν χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά ή συνδεδεμένα αξεσουάρ.

Σκίαση βάθους: Καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο βάθος για σκίαση στην ενδιαμέση περιοχή ([Σκίαση εύρους βάθους, σελίδα 41](#)).

Σκίαση ρηχών νερών: Ρυθμίζει τις σκιάσεις από την ακτογραμμή στο καθορισμένο βάθος.

Βάθη σημείου: Ενεργοποιεί τις βυθομετρήσεις σημείων και ορίζει ένα επικίνδυνο βάθος. Τα βάθη σημείου που ισούνται με τα επικίνδυνα βάθη ή είναι πιο ρηχά από αυτά υποδεικνύονται με κόκκινο κείμενο.

Περιγράμματα φαρέματος: Ορίζει το επίπεδο ζουμ για λεπτομερή προβολή των περιγραμμάτων βυθού και των βυθομετρήσεων, και απλοποιεί την εμφάνιση του χάρτη για βέλτιστη χρήση κατά το φάρεμα.

Ανάγλυψη σκίαση: Εμφανίζει την κλίση του βυθού με σκίαση. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.


Απεικόνιση σόναρ: Εμφανίζει την απεικόνιση σόναρ για βοήθεια με την εμφάνιση της πυκνότητας του βυθού. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Στάθμη λίμνης: Ορίζει την παρούσα στάθμη νερού της λίμνης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Σκίαση εύρους βάθους

Μπορείτε να ορίσετε χρωματικά εύρη στον χάρτη σας, για να εμφανίσετε το βάθος νερού στο οποίο τσιμπούν την παρούσα στιγμή τα ψάρια-στόχος. Μπορείτε να ορίσετε πιο βαθιά εύρη για να παρακολουθείτε πόσο γρήγορα αλλάζει το βάθος του βυθού εντός ενός καθορισμένου εύρους βάθους. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως δέκα εύρη βάθους. Για φάρεμα σε γλυκό νερό, η χρήση έως πέντε ευρών βάθους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των παρασίτων στον χάρτη. Το εύρος βάθους ισχύει για όλους τους χάρτες και όλες τις υδάτινες μάζες.

Ορισμένοι χάρτες Garmin LakeVü™ και συμπληρωματικοί χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά διαθέτουν πολλαπλή σκίαση εύρους βάθους από προεπιλογή.

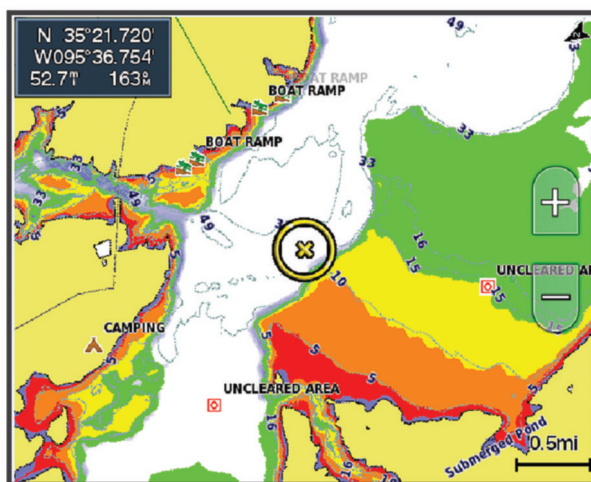

Κόκκινο	Από 0 έως 1,5 m (από 0 έως 5 ft.)
Πορτοκαλί	Από 1,5 έως 3 m (από 5 έως 10 ft.)
Κίτρινο	Από 3 έως 4,5 m (από 10 έως 15 ft.)
Πράσινο	Από 4,5 έως 6,1 m (από 15 έως 20 ft.)

Για ενεργοποίηση και προσαρμογή, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Υδάτινη επιφάνεια > Σκίαση βάθους** από έναν χάρτη.

Ρυθμίσεις χάρτη

Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους χάρτες και τις προβολές χαρτών 3D. Ορισμένες ρυθμίσεις απαιτούν εξωτερικά αξεσουάρ ή την εφαρμογή χαρτών με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **...** > **Ρυθμίσεις χάρτη**.

Προσανατολισμός χάρτη: Ρυθμίζει την προοπτική του χάρτη.

Εμπρός: Μετατοπίζει την παρούσα θέση σας προς το κάτω μέρος της οθόνης αυτόματα καθώς αυξάνεται η ταχύτητά σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, εισαγάγετε τη μέγιστη ταχύτητά σας.

Προσανατολισμός σκάφους: Ορίζει την ευθυγράμμιση του εικονιδίου του σκάφους στον χάρτη. Η επιλογή Αυτόματα ευθυγραμμίζει το εικονίδιο του σκάφους χρησιμοποιώντας GPS COG σε υψηλές ταχύτητες και τη μαγνητική κατεύθυνση σε χαμηλές ταχύτητες, για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα το εικονίδιο του σκάφους με την ενεργή γραμμή διαδρομής. Η επιλογή Κατεύθυνση ευθυγραμμίζει το εικονίδιο του σκάφους με τη μαγνητική κατεύθυνση. Η επιλογή Κατεύθυνση GPS (COG) ευθυγραμμίζει το εικονίδιο του σκάφους χρησιμοποιώντας το GPS COG. Αν η επιλεγμένη πηγή δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιείται η διαθέσιμη πηγή δεδομένων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρύθμιση του προσανατολισμού του σκάφους προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς και όχι για να τηρείται με ακρίβεια. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις Προσανατολισμός χάρτη και Προσανατολισμός σκάφους χωριστά για δύο χάρτες πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε μια συνδυαστική σελίδα.

Λεπτομέρεια: Ρυθμίζει την ποσότητα των λεπτομερειών που εμφανίζονται στο χάρτη, σε διαφορετικά επίπεδα ζουμ.

Μέγεθος γραφήματος: Ρυθμίζει το ορατό μέγεθος του χάρτη.

Παγκόσμιος χάρτης: Χρησιμοποιεί είτε ένα βασικό παγκόσμιο χάρτη είτε ένα χάρτη με σκιασμένα ανάγλυφα. Αυτές οι διαφορές είναι ορατές μόνο σε σμίκρυνση πολύ μεγάλου βαθμού στην οποία δεν μπορείτε να δείτε τους λεπτομερείς χάρτες.

Αφετηρία: Καθορίζει τη γραμμή αφετηρίας για τον ιστιοπλοϊκό αγώνα (*Ρύθμιση της γραμμής αφετηρίας, σελίδα 62*).

Παράθυρο χάρτη: Εμφανίζει ένα μικρό χάρτη κεντραρισμένο στην παρούσα θέση σας.

Ρυθμίσεις Fish Eye 3D

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Από την προβολή χάρτη Fish Eye 3D, επιλέξτε **...**.

Εμφάνιση: Ρυθμίζει την προοπτική της προβολής χάρτη 3D.

Διαδρομές: Εμφανίζει διαδρομές.

Κώνος σόναρ: Εμφανίζει έναν κώνο που υποδεικνύει την περιοχή που καλύπτεται από το αισθητήριο.

Σύμβολα ψαριών: Εμφανίζει στόχους που κινούνται στο βυθό.

Υποστηριζόμενοι χάρτες

Για να σας βοηθήσουμε να περνάτε τον χρόνο σας στο νερό ευχάριστα και με ασφάλεια, οι συσκευές Garmin® υποστηρίζουν μόνο επίσημους χάρτες της Garmin ή κάποιου εγκεκριμένου τρίτου μέρους.

Μπορείτε να αγοράσετε χάρτες από την Garmin. Αν αγοράσετε χάρτες από άλλον πωλητή πλην της Garmin, κάντε έρευνα για τον πωλητή πριν από την αγορά. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους πωλητές στο Internet. Αν έχετε αγοράσει χάρτη που δεν υποστηρίζεται, επιστρέψτε τον στον πωλητή.


Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw™ Contours

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία χαρτογράφησης Garmin Quickdraw Contours επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν χάρτες. Η Garmin® δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ενημέρωση των χαρτών που δημιουργούνται από τρίτους. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε χάρτες που δημιουργήθηκαν από τρίτους, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.

Η λειτουργία χαρτογράφησης Garmin Quickdraw Contours σας επιτρέπει να δημιουργείτε στη στιγμή χάρτες με περιγράμματα και ετικέτες βάθους για οποιαδήποτε υδάτινη μάζα.

Όταν το Garmin Quickdraw Contours καταγράφει δεδομένα, ένας έγχρωμος κύκλος εσσωκλείει το εικονίδιο του σκάφους. Αυτός ο κύκλος αναπαριστά την περιοχή του χάρτη που σαρώνεται κατά προσέγγιση με κάθε βήμα.

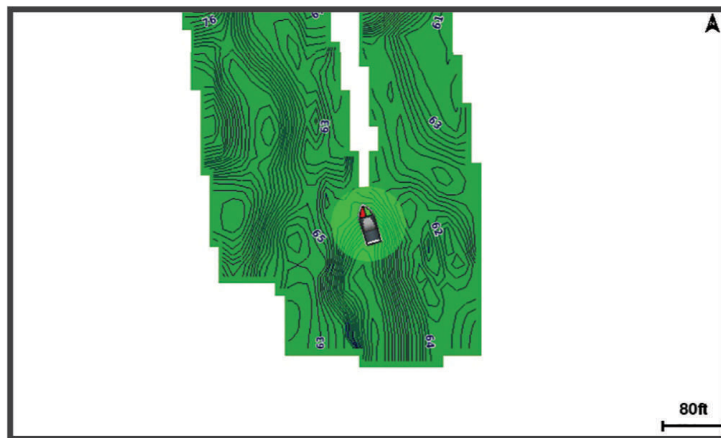

Ο πράσινος κύκλος υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα κάτω από 16 χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα). Ο κίτρινος κύκλος υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα μεταξύ 16 και 32,2 χλμ./ώρα (10 και 20 μίλια/ώρα). Ο κόκκινος κύκλος υποδεικνύει κακό βάθος ή θέση GPS, καθώς και ταχύτητα πάνω από 32 χλμ./ώρα (20 μίλια/ώρα).

Μπορείτε να δείτε το Garmin Quickdraw Contours σε μια οθόνη συνδυασμού ή ως απλή προβολή στο χάρτη.

Ο όγκος των αποθηκευμένων δεδομένων εξαρτάται από την κάρτα μνήμης σας, την πηγή σόναρ και την ταχύτητα του σκάφους σας κατά την καταγραφή δεδομένων. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε καταγραφή για περισσότερη ώρα όταν χρησιμοποιείτε σόναρ μονής δέσμης. Υπολογίζεται ότι θα μπορέσετε να καταγράψετε δεδομένα διάρκειας περίπου 1.500 ωρών σε μια κάρτα μνήμης 2 GB.

Όταν καταγράφετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης στο πλόττερ, τα νέα δεδομένα προστίθενται στο χάρτη Garmin Quickdraw Contours που υπάρχει ήδη και αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια νέα κάρτα μνήμης, τα υπάρχοντα δεδομένα δεν μεταφέρονται στη νέα κάρτα.

Χαρτογράφηση μιας υδάτινης μάζας με τη λειτουργία Περιγράμματα Garmin Quickdraw™

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Περιγράμματα Garmin Quickdraw, πρέπει να έχετε βάθος σόναρ, τη θέση GPS και μια κάρτα μνήμης με ελεύθερο χώρο.

- 1 Από μια προβολή χάρτη, επιλέξτε **••• > Quickdraw Contours > Έναρξη καταγραφής**.
- 2 Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή, επιλέξτε **••• > Quickdraw Contours > Διακοπή καταγραφής**.
- 3 Επιλέξτε **Διαχείριση > Όνομα** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον χάρτη.

Προσθήκη ετικέτας σε ένα χάρτη Garmin Quickdraw™ Contours

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε ένα χάρτη Garmin Quickdraw Contours για να επισημάνετε κινδύνους ή σημεία ενδιαφέροντος.

- 1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε μια θέση.
- 2 Επιλέξτε **Ετικέτα Quickdraw**.
- 3 Εισαγάγετε κείμενο για την ετικέτα και επιλέξτε **Τέλος**.

Κοινότητα Garmin Quickdraw™

Η κοινότητα Garmin Quickdraw είναι μια δωρεάν, δημόσια, online κοινότητα που σας παρέχει τη δυνατότητα λήψης χαρτών που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες. Μπορείτε να μοιράζεστε τους δικούς σας χάρτες Garmin Quickdraw Contours με άλλους χρήστες. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain® για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Κοινότητα Garmin Quickdraw ([Σύνδεση με την Κοινότητα Garmin Quickdraw™ με το ActiveCaptain®, σελίδα 44](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή Garmin® πρέπει να διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης και τεχνολογία Wi-Fi®, για να συμμετάσχετε στην Κοινότητα Garmin Quickdraw.

Σύνδεση με την Κοινότητα Garmin Quickdraw™ με το ActiveCaptain®

- 1 Στην κινητή συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή ActiveCaptain και συνδεθείτε με τη συσκευή ECHOMAP™ UHD2 ([Εναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®, σελίδα 22](#)).
- 2 Από την εφαρμογή, επιλέξτε **Κοινότητα Quickdraw**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιγραμμάτων από άλλους χρήστες στην κοινότητα ([Λήψη χαρτών κοινότητας Garmin Quickdraw™ με το ActiveCaptain®, σελίδα 44](#)) και να κάνετε κοινή χρήση των περιγραμμάτων που έχετε δημιουργήσει ([Κοινή χρήση χαρτών περιγραμμάτων Garmin Quickdraw™ με την κοινότητα Garmin Quickdraw χρησιμοποιώντας το ActiveCaptain®, σελίδα 44](#)).

Λήψη χαρτών κοινότητας Garmin Quickdraw™ με το ActiveCaptain®

Μπορείτε να κατεβάσετε χάρτες Garmin Quickdraw Contours που έχουν δημιουργήσει και μοιραστεί άλλοι χρήστες με την κοινότητα Garmin Quickdraw.

- 1 Από την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε **Κοινότητα Quickdraw > Αναζήτηση για περιγράμματα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες χάρτη και αναζήτησης, για να εντοπίσετε μια περιοχή για λήψη. Οι κόκκινες κουκκίδες αναπαριστούν τους χάρτες περιγραμμάτων Garmin Quickdraw σε κοινή χρήση γι' αυτήν την περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Επιλέξτε Περιοχή λήψης**.
- 4 Σύρετε το πλαίσιο για να επιλέξετε την περιοχή προς λήψη.
- 5 Σύρετε τις γωνίες για να αλλάξετε την περιοχή λήψης.
- 6 Επιλέξτε **Λήψη περιοχής**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε την εφαρμογή ActiveCaptain στη συσκευή ECHOMAP™ UHD2, θα μεταφερθούν αυτόματα στη συσκευή τα περιγράμματα που έχετε λάβει.

Κοινή χρήση χαρτών περιγραμμάτων Garmin Quickdraw™ με την κοινότητα Garmin Quickdraw χρησιμοποιώντας το ActiveCaptain®

Μπορείτε να μοιραστείτε χάρτες Garmin Quickdraw Contours που έχετε δημιουργήσει με άλλους χρήστες στην κοινότητα Garmin Quickdraw.

Όταν μοιράζετε ένα χάρτη Contours, κάνετε κοινή χρήση μόνο του χάρτη περιγραμμάτων. Δεν γίνεται κοινή χρήση των σημείων σας.

Όταν ρυθμίζετε την εφαρμογή σας ActiveCaptain, μπορεί να έχετε επιλέξει να κάνετε αυτόματη κοινή χρήση των περιγραμμάτων σας με την κοινότητα. Αν δεν το έχετε κάνει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση.

Από την εφαρμογή ActiveCaptain στην κινητή συσκευή σας, επιλέξτε **Συγχρονισμός με το πλόττερ > Συνεισφορά στην κοινότητα**.

Την επόμενη φορά που θα συνδέσετε την εφαρμογή ActiveCaptain με τη συσκευή ECHOMAP™ UHD2, οι χάρτες περιγραμμάτων σας θα μεταφερθούν αυτόματα στην κοινότητα.

Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw™ Contours

Από έναν χάρτη, επιλέξτε **... > Quickdraw Contours > Ρυθμίσεις**.

Αντιστάθμιση καταγραφής: Ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ του βάθους του σόναρ και βάθους καταγραφής περιγράμματος. Αν η στάθμη του νερού έχει αλλάξει από την τελευταία καταγραφή, προσαρμόστε αυτήν τη ρύθμιση έτσι ώστε το βάθος καταγραφής να είναι ίδιο και για τις δύο καταγραφές.

Για παράδειγμα, αν στην τελευταία καταγραφή το βάθος του σόναρ ήταν 3,1 μέτρα (10,5 πόδια) και στη σημερινή καταγραφή είναι 3,6 μέτρα (12 πόδια), εισαγάγετε -0,5 μέτρα (-1,5 πόδια) για την τιμή Αντιστάθμιση καταγραφής.

Αντιστάθμιση οθόνης χρήστη: Ρυθμίζει διαφορές σε βάθη περιγράμματος και ετικέτες βάθους στους δικούς σας χάρτες Contours για την αντιστάθμιση αλλαγών στη στάθμη του νερού μιας υδάτινης μάζας ή για σφάλματα βάθους σε καταγεγραμμένους χάρτες.

Αντιστάθμιση οθόνης κοινότητας: Ρυθμίζει διαφορές σε βάθη περιγράμματος και ετικέτες βάθους στους χάρτες Contours της κοινότητας για την αντιστάθμιση αλλαγών στη στάθμη του νερού μιας υδάτινης μάζας ή για σφάλματα βάθους σε καταγεγραμμένους χάρτες.

Χρωμ. κατάστ. παρακολούθ.: Ρυθμίζει το χρώμα της οθόνης Garmin Quickdraw Contours. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, τα χρώματα υποδεικνύουν την ποιότητα της καταγραφής. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, οι περιοχές περιγράμματος χρησιμοποιούν τυπικά χρώματα χάρτη. Το πράσινο χρώμα υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα κάτω από 16 χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα). Το κίτρινο χρώμα υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς και ταχύτητα μεταξύ 16 και 32 χλμ./ώρα (10 και 20 μίλια/ώρα). Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει κακό βάθος ή θέση GPS, καθώς και ταχύτητα πάνω από 32 χλμ./ώρα (20 μίλια/ώρα).

Σκίαση βάθους: Καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο βάθος ενός εύρους βάθους, καθώς και ένα χρώμα για το συγκεκριμένο εύρος βάθους.

Πλοήγηση με πλόττερ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφεύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Εάν το σκάφος σας διαθέτει σύστημα αυτόματου πιλότου, πρέπει να εγκατασταθεί μια αποκλειστική οθόνη ελέγχου αυτόματου πιλότου σε κάθε πηδάλιο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματου πιλότου.

Ορισμένες προβολές χάρτη είναι διαθέσιμες στους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά, σε ορισμένες περιοχές.

Για να πλοηγηθείτε, πρέπει να επιλέξετε προορισμό, να ορίσετε ή να δημιουργήσετε μια πορεία και να την ακολουθήσετε. Μπορείτε να ακολουθήσετε την πορεία στο χάρτη πλοήγησης, στο χάρτη ψαρέματος, στην προβολή χάρτη Perspective 3D ή στην προβολή χάρτη Mariner's Eye 3D.

Μπορείτε να ορίσετε και να ακολουθήσετε μια πορεία σε έναν προορισμό με μία από τις τρεις μεθόδους: Μετάβαση σε, Πορεία προς ή Αυτόματη καθοδήγηση.

Μετάβαση σε: Σας κατευθύνει απευθείας στον προορισμό. Αυτή είναι η τυπική επιλογή για την πλοήγηση προς έναν προορισμό. Το πλόττερ δημιουργεί μια πορεία ευθείας γραμμής ή μια γραμμή πλοήγησης προς τον προορισμό. Η διαδρομή μπορεί να διασχίζει την ξηρά και άλλα εμπόδια.

Πορεία προς: Δημιουργεί μια πορεία από τη θέση σας προς έναν προορισμό, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ελιγμούς κατά μήκος της διαδρομής. Αυτή η επιλογή παρέχει μια πορεία ευθείας γραμμής προς τον προορισμό, αλλά σας επιτρέπει να προσθέσετε στροφές στην πορεία, για να αποφύγετε την ξηρά και άλλα εμπόδια.

Αυτόματη καθοδήγηση: Χρησιμοποιεί τις καθορισμένες πληροφορίες για το σκάφος σας και τα δεδομένα χάρτη για τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής προς τον προορισμό σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη χρήση συμβατού χάρτη με πρόσθετα χαρακτηριστικά σε συμβατό πλόττερ. Παρέχει μια διαδρομή πλοήγησης στροφή προς στροφή προς τον προορισμό, αποφεύγοντας την ξηρά και άλλα εμπόδια (*Αυτόματη πλοήγηση, σελίδα 54*).

Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό αυτόματο πιλότο συνδεδεμένο με το πλόττερ μέσω του NMEA 2000®, ο αυτόματος πιλότος ακολουθεί την πορεία της αυτόματης πλοήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Το χρώμα της γραμμής πορείας αλλάζει ανάλογα με διάφορους παράγοντες (*Χρωματική κωδικοποίηση πορείας, σελίδα 47*).

Βασικές ερωτήσεις πλοήγησης

Ερώτηση	Απάντηση
Πώς μπορώ να κάνω το πλόττερ να με καθοδηγήσει προς την κατεύθυνση στην οποία θέλω να πάω (διόπτευση);	Πλοηγηθείτε με την επιλογή "Μετάβαση σε" (<i>Ρύθμιση και ακολούθηση απευθείας πορείας με την επιλογή "Μετάβαση σε", σελίδα 49</i>).
Πώς μπορώ να κάνω τη συσκευή να με καθοδηγήσει κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής (ελαχιστοποιώντας τη διασταύρωση διαδρομών) σε μια θέση χρησιμοποιώντας τη συντομότερη απόσταση από την παρούσα θέση;	Δημιουργήστε μια πορεία ενός σκέλους και πλοηγηθείτε σε αυτή με την επιλογή "Πορεία σε" (<i>Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την παρούσα θέση σας, σελίδα 52</i>).
Πώς μπορώ να κάνω τη συσκευή να με καθοδηγήσει σε μια θέση αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν εμπόδια στο χάρτη;	Δημιουργήστε μια πορεία πολλαπλών σκελών και πλοηγηθείτε σε αυτή με την επιλογή "Πορεία σε" (<i>Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την παρούσα θέση σας, σελίδα 52</i>).

Ερώτηση	Απάντηση
Πώς μπορώ να κάνω τη συσκευή να κατευθύνει τον αυτόματο πιλότο μου;	Πλοηγηθείτε με την επιλογή "Πορεία σε" (<i>Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την παρούσα θέση σας, σελίδα 52</i>).
Μπορεί η συσκευή να δημιουργήσει μια διαδρομή για εμένα;	Εάν έχετε χάρτες premium που υποστηρίζουν την Αυτόματη καθοδήγηση και αφορούν περιοχή που καλύπτεται από την Αυτόματη καθοδήγηση, πλοηγηθείτε με την επιλογή "Αυτόματη καθοδήγηση" (<i>Ρύθμιση και ακολούθηση μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση, σελίδα 54</i>).
Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Auto Guidance για το σκάφος μου;	Βλ. <i>Διαμορφώσεις διαδρομής αυτόματης καθοδήγησης, σελίδα 55</i> .

Χρωματική κωδικοποίηση πορείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, το χρώμα της πορείας μπορεί να αλλάξει για να υποδείξει ότι πρέπει να προσέχετε.

Ματζέντα: Προεπιλεγμένη διαδρομή/γραμμή πορείας.

Ανοιχτό μοβ: Δυναμικά διορθωμένη πορεία, υποδεικνύει ότι έχετε ξεφύγει από την πορεία σας.

Πορτοκαλί: Προσοχή! Αυτό το τμήμα της διαδρομής μπορεί να βρίσκεται κοντά στα όρια των ρυθμίσεων βάθους και ύψους της αυτόματης καθοδήγησης. Για παράδειγμα, το τμήμα της διαδρομής είναι πορτοκαλί όταν το σκάφος πρέπει να περάσει κάτω από γέφυρα ή βρίσκεται σε πιθανώς ρηχά νερά. Μόνο στους χάρτες Garmin Navionics+™ και Garmin Navionics Vision+™.

Κόκκινες ρίγες: Προειδοποίηση! Αυτό το τμήμα της διαδρομής μπορεί να μην είναι ασφαλές με βάση τις ρυθμίσεις βάθους και ύψους της αυτόματης καθοδήγησης. Για παράδειγμα, το τμήμα της διαδρομής έχει κόκκινες ρίγες όταν το σκάφος πρέπει να περάσει κάτω από πολύ χαμηλή γέφυρα ή βρίσκεται σε ρηχά νερά. Αυτή η γραμμή έχει κόκκινες ρίγες μόνο στους χάρτες Garmin Navionics+ και Garmin Navionics Vision+. Στις προηγούμενες εκδόσεις των χαρτών, έχει ματζέντα και γκρι ρίγες.

Γκρι: Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός αυτού του τμήματος της διαδρομής λόγω ύπαρξης ξηράς ή άλλων εμποδίων ή δεν υπάρχει περιοχή κάλυψης του χάρτη σε αυτήν την τοποθεσία.


Προορισμοί

Μπορείτε να επιλέξετε προορισμούς χρησιμοποιώντας διάφορους χάρτες και προβολές χάρτη 3D ή χρησιμοποιώντας τις λίστες.

Οθόνη Προς πού;

Αυτή η οθόνη παρέχει γρήγορη πρόσβαση από ένα και μόνο σημείο σε όλα τα δεδομένα πλοήγησης και τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως προορισμοί σε χάρτες, σημεία, πορείες, διαδρομές και όρια.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην οθόνη δεδομένων πλοήγησης οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας Προς πού; από τη γραμμή μενού.

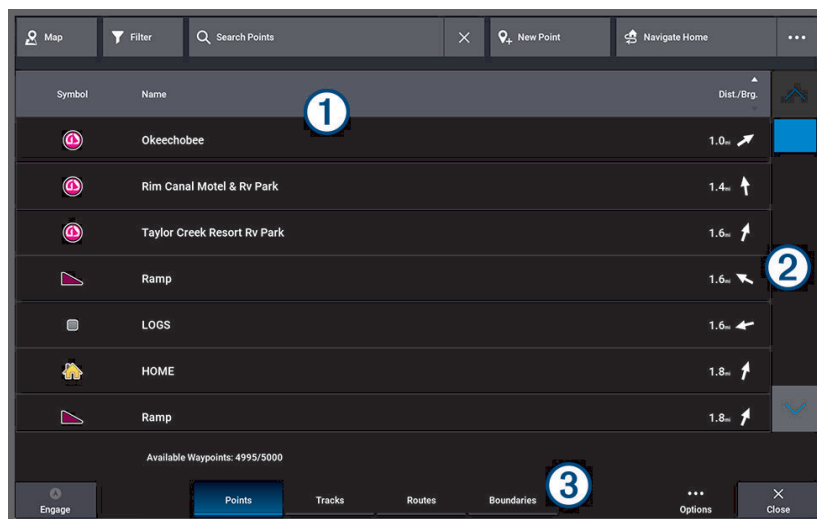

	Εμφανίζεται μόνο όταν βλέπετε μια λίστα στοιχείων που μπορούν να ελεγχθούν, όπως σημεία ή όρια. Επιλέξτε το για αλλαγή σε προβολή χάρτη, ώστε να επιλέξετε ένα στοιχείο που μπορεί να ελεγχθεί από τον χάρτη.
	Εμφανίζεται μόνο όταν βλέπετε τον χάρτη. Επιλέξτε το για αλλαγή σε προβολή λίστας, όπου τα στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή λίστας.
	Επιλέξτε το για να φιλτράρετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην επιλεγμένη κατηγορία παρέχοντας κριτήρια περιορισμού των αποτελεσμάτων.
	Επιλέξτε το για να αναζητήσετε ένα στοιχείο στην επιλεγμένη κατηγορία πληκτρολογώντας κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε το X για να κάνετε απαλοιφή στο παράθυρο αναζήτησης αφού συμπληρώσετε κείμενο.
	Εμφανίζεται όταν βλέπετε στοιχεία από την κατηγορία Σημεία. Επιλέξτε το για να προσθέσετε ένα νέο σημείο (Σημεία, σελίδα 49).
	Εμφανίζεται μόνο όταν βλέπετε στοιχεία από την κατηγορία Διαδρομές. Επιλέξτε το για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαδρομή (Διαδρομές, σελίδα 57).
	Εμφανίζεται μόνο όταν βλέπετε στοιχεία από την κατηγορία Πορείες. Επιλέξτε το για να δημιουργήσετε μια νέα πορεία (Πορείες, σελίδα 51).
	Εμφανίζεται μόνο όταν βλέπετε στοιχεία από την κατηγορία Όρια. Επιλέξτε το για να προσθέσετε ένα νέο όριο (Όρια, σελίδα 59).
	Εμφανίζεται αφού καθορίσετε την τοποθεσία οικίας σας. Επιλέξτε το για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς την οικία σας. Μπορείτε να επιλέξετε το ... για να αλλάξετε την τοποθεσία της οικίας σας ή να καθορίσετε τη λειτουργία πλοήγησης που θα χρησιμοποιείται για την πλοήγηση προς την οικία σας.
	Επιλέξτε το για να καθορίσετε την τοποθεσία της οικίας σας.
①	Εμφανίζει τον χάρτη ή μια λίστα στοιχείων που μπορείτε να ελέγξετε, να επεξεργαστείτε και να ορίσετε ως προορισμούς πλοήγησης, αν χρειάζεται. Μπορείτε να επιλέξετε τις ετικέτες στη σειρά κεφαλίδων, όπως Όνομα ή Μήκος, για ταξινόμηση βάσει της συγκεκριμένης στήλης.
②	Επιτρέπει τη διαδοχική μετακίνηση στα στοιχεία της λίστας.
③	Επιλέγει την κατηγορία των στοιχείων που θα εμφανίζονται στη λίστα ή στον χάρτη. Η κατηγορία που επιλέγεται αλλάζει τις διαθέσιμες δυνατότητες στο επάνω μέρος της οθόνης Προς πού;.

Αναζήτηση προορισμού κατά όνομα

Μπορείτε να αναζητήσετε αποθηκευμένα σημεία, αποθηκευμένες πορείες, αποθηκευμένες διαδρομές, υπηρεσίες ναυσιπλοΐας και σημεία από την κοινότητα χρηστών της ActiveCaptain® βάσει ονόματος.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία του προορισμού που αναζητάτε
- 3 Επιλέξτε το **Q** και πληκτρολογήστε τουλάχιστον ένα τμήμα του ονόματος του προορισμού σας.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Τέλος**.

Εμφανίζονται οι πλησιέστεροι προορισμοί που περιέχουν τα κριτήρια αναζήτησής σας. Ο αριθμός των στοιχείων που εμφανίζονται εξαρτάται από την κατηγορία και την προβολή.

5 Επιλέξτε τον προορισμό.

Επιλογή προορισμού με χρήση του χάρτη πλοήγησης

Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε τον προορισμό σας.

Αναζήτηση προορισμού υπηρεσιών ναυσιπλοΐας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Το πλόττερ περιέχει πληροφορίες για χιλιάδες προορισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ναυσιπλοΐας.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Σημεία**.

2 Επιλέξτε το **▼** > **Τύπος σημείου** > **Υπηρεσία**.

3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Κομφόρ** για να περιορίσετε τον αριθμό των αποτελεσμάτων για μια συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών ναυσιπλοΐας.

Το πλόττερ εμφανίζει μια λίστα με τις πλησιέστερες θέσεις, καθώς και την απόσταση και τη διόπτευση προς καθεμία από αυτές, ή εικονίδια προς τις πλησιέστερες θέσεις στον χάρτη, ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει.

4 Επιλέξτε έναν προορισμό για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν, αν υπάρχουν διαθέσιμες.

Μπορείτε να αγγίξετε με το δάχτυλό σας και να σύρετε προς τα πάνω και προς τα κάτω για να μετακινηθείτε στη λίστα των πλησιέστερων προορισμών.

Ρύθμιση και ακολούθηση απευθείας πορείας με την επιλογή "Μετάβαση σε"

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Μπορείτε να ορίσετε και να ακολουθήσετε μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση σας σε έναν επιλεγμένο προορισμό.

1 Επιλέξτε έναν προορισμό (*Προορισμοί, σελίδα 47*).

2 Επιλέξτε **Πλόηγ. προς** > **Μετάβαση σε**.

Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.

3 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

4 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή (διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πορτοκαλί βέλος πορείας πλεύσης, το οποίο εμφανίζει μια προτεινόμενη ακτίνα στροφής ώστε να επιστρέψετε το σκάφος σας στην επιθυμητή πορεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ελέγξτε τη διαδρομή για τυχόν εμπόδια πριν ξεκινήσετε τη στροφή. Αν η διαδρομή δεν είναι ασφαλής, μειώστε την ταχύτητα του σκάφους σας και καθορίστε μια ασφαλή διαδρομή για επιστροφή στην πορεία.

Διακοπή πλοήγησης

Κατά την πλοήγηση, ορίστε μια επιλογή από έναν σχετικό χάρτη:

- Επιλέξτε **...** > **Διακοπή πλοήγησης**.
- Κατά την πλοήγηση με τη λειτουργία Auto Guidance, επιλέξτε **...** > **Επιλογές πλοήγησης** > **Διακοπή πλοήγησης**.
- Επιλέξτε .

Σημεία

Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη συσκευή. Με τα σημεία μπορείτε να επισημάνετε το πού βρίσκεστε, πού πηγαίνετε ή πού έχετε πάει. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία, όπως όνομα, υψόμετρο και βάθος.

Σήμανση της παρούσας θέσης σας ως σημείο

Από οποιαδήποτε οθόνη, επιλέξτε **Σήμανση**.

Δημιουργία σημείου σε διαφορετική θέση

- 1 Από έναν χάρτη, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Σημεία** > **9+**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δημιουργήσετε ένα σημείο συμπληρώνοντας τις συντεταγμένες θέσης, επιλέξτε **Εισαγωγή συντεταγμένων** και συμπληρώστε τις συντεταγμένες.
 - Για να δημιουργήσετε ένα σημείο χρησιμοποιώντας έναν χάρτη, πατήστε **Χρήση χάρτη**, επιλέξτε την τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Δημιουργία σημείου**.
 - Για να δημιουργήσετε το σημείο χρησιμοποιώντας μια εμβέλεια (απόσταση) και διόπτρευση, επιλέξτε **Εισαγωγή εύρους/κατεύθυνσης** και συμπληρώστε τα στοιχεία.

Επισημάνση θέσης MOB

Επιλέξτε **Σήμανση** > **Άνθρ.σε θάλασ.**.

Ένα διεθνές σύμβολο MOB (άνθρωπος στη θάλασσα) επισημαίνει το ενεργό σημείο MOB και το πλότερ καθορίζει μια απευθείας πορεία επιστροφής προς την επισημασμένη θέση.

Προβολή σημείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο προβάλλοντας την απόσταση και την κατεύθυνση από μια διαφορετική θέση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά τη δημιουργία γραμμών αφετηρίας και τερματισμού για έναν ιστιοπλοϊκό αγώνα.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Σημεία** > **9+** > **Εισαγωγή εύρους/κατεύθυνσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αναφοράς στον χάρτη, αν απαιτείται.
- 3 Επιλέξτε **Εισαγωγή εύρους/κατεύθυνσης**.
- 4 Πληκτρολογήστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Πληκτρολογήστε την κατεύθυνση και επιλέξτε **Τέλος**.
- 6 Επιλέξτε **Δημιουργία σημείου**.

Προβολή όλων των σημείων

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Σημεία**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από έναν χάρτη ή προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **•••** > **Σημεία**

- 2 Επιλέξτε το **▼** > **Τύπος σημείου** > **Σημείο**.

Το πλότερ εμφανίζει μια λίστα με τα πλησιέστερα σημεία, καθώς και την απόσταση και τη διόπτρευση προς καθένα από αυτά, ή εικονίδια προς τα πλησιέστερα σημεία στον χάρτη, ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει.

Επεξεργασία αποθηκευμένου σημείου

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε ένα όνομα, επιλέξτε το  και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το  δεν εμφανίζεται στον τίτλο του σημείου, δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα επειδή ορισμένα ονόματα είναι προκαθορισμένα και δεν αλλάζουν.
 - Για να αλλάξετε το σύμβολο, επιλέξτε **Σύμβολο**.
 - Για να μετακινήσετε τη θέση του σημείου, επιλέξτε **Θέση**.
 - Για να αλλάξετε το βάθος, επιλέξτε **Βάθος**.
 - Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού, επιλέξτε **Θερμοκρ.νερού**.
 - Για να αλλάξετε το σχόλιο, επιλέξτε **Σχόλιο**.

Μετακίνηση αποθηκευμένου σημείου

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Σημεία**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε **Θέση**.
- 4 Υποδείξτε μια νέα θέση για το σημείο:
 - Για να μετακινήσετε το σημείο χρησιμοποιώντας συντεταγμένες, επιλέξτε **Εισαγωγή συντεταγμένων**, πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες και πατήστε **Τέλος** ή **Άκυρο**.

- Για να μετακινήσετε το σημείο ενώ χρησιμοποιείτε τον χάρτη, πατήστε **Χρήση χάρτη**, επιλέξτε μια νέα θέση και κατόπιν **Μετακίνηση σημείου**.
- Για να μετακινήσετε το σημείο χρησιμοποιώντας την τρέχουσα θέση του σκάφους, επιλέξτε **Χρήση τρέχουσας θέσης**.
- Για να μετακινήσετε το σημείο χρησιμοποιώντας μια εμβέλεια (απόσταση) και διόπτευση, επιλέξτε **Εισαγωγή εύρους/κατεύθυνσης**, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες και πατήστε **Τέλος**.

Αναζήτηση αποθηκευμένου σημείου και πλοήγηση σε αυτό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφεύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε ένα σημείο, πρέπει πρώτα να το δημιουργήσετε.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Σημεία**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο.

3 Επιλέξτε **Πλοήγ. προς**.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για απευθείας πλοήγηση προς την τοποθεσία, επιλέξτε **Μετάβαση σε**.
- Για να δημιουργήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στροφών, επιλέξτε **Πορεία προς**.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης καθοδήγησης, επιλέξτε **Αυτόματη καθοδήγηση**.

5 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης, ένα γκρι τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο της μοβ γραμμής υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να υπολογίσει ένα τμήμα της γραμμής Αυτόματης πλοήγησης. Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις ελάχιστου ασφαλούς βάθους υδάτων και ελάχιστου ασφαλούς ύψους εμποδίων.

6 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διαδρομή απευθείας από την τρέχουσα θέση σας έως τον προορισμό. Η απευθείας διαδρομή είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος, όταν παρεκκλίνετε από την πορεία σας.

Διαγραφή σημείου ή θέσης MOB

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Σημεία**.

2 Επιλέξτε ένα σημείο ή μια θέση MOB.

3 Επιλέξτε .

Διαγραφή όλων των σημείων

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;.**

2 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.

3 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Διαγραφή δεδομένων χρήστη > Σημεία > Όλα**

Πορείες

Μια πορεία είναι μια διαδρομή από μία τοποθεσία προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την παρούσα θέση σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία και να πλοηγηθείτε άμεσα σε αυτή χρησιμοποιώντας το Χάρτη πλοήγησης ή το Χάρτη ψαρέματος. Αυτή η μέθοδος δεν αποθηκεύει την πορεία.

- 1 Από το χάρτη πλοήγησης ή το χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε έναν προορισμό.
- 2 Επιλέξτε **Πορεία προς**.
- 3 Επιλέξτε τη θέση της τελευταίας στροφής πριν από τον προορισμό.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη στροφής**.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα για να προσθέσετε στροφές, χρησιμοποιώντας την αντίστροφη διαδικασία από τον προορισμό προς την παρούσα θέση του σκάφους σας.
Η τελευταία στροφή που προσθέτετε θα πρέπει να είναι η πρώτη στροφή που κάνετε, ξεκινώντας από την παρούσα θέση σας. Θα πρέπει να είναι η στροφή που βρίσκεται πλησιέστερα στο σκάφος σας.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.
- 7 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
- 8 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διαδρομή απευθείας από την τρέχουσα θέση σας έως την επόμενη στροφή. Η απευθείας διαδρομή είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος, όταν παρεκκλίνετε από την πορεία σας.

Δημιουργία και αποθήκευση πορείας

Μπορείτε να προσθέσετε έως 250 στροφές σε μία πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες >  > Πορεία με χρήση χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε τη θέση εκκίνησης της πορείας.
Το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η παρούσα θέση σας ή κάποια άλλη θέση.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη στροφής**.
- 4 Επιλέξτε τη θέση της επόμενης στροφής στο χάρτη.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη στροφής**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να προσθέσετε περισσότερες στροφές.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή πορειών και διαδρομών αυτόματης καθοδήγησης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το  για να δείτε μόνο πορείες ή μόνο διαδρομές αυτόματης καθοδήγησης.

Επεξεργασία αποθηκευμένης πορείας

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας πορείας ή να αλλάξετε τις στροφές που περιέχει.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε το  και πληκτρολογήστε το όνομα.
- 4 Για να αλλάξετε άλλα στοιχεία στην πορεία, πατήστε **Επεξεργασία πορείας** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα στοιχεία:
 - Για να επεξεργαστείτε μια στροφή από μια λίστα, πατήστε **Επεξεργασία στροφών > Χρήση λίστας στροφών** και κατόπιν επιλέξτε μια στροφή από τη λίστα.
 - Για να επιλέξετε μια στροφή χρησιμοποιώντας τον χάρτη, πατήστε **Επεξεργασία στροφών > Χρήση χάρτη** και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη.Η τροποποίηση μια στροφής που χρησιμοποιεί ένα αποθηκευμένο σημείο δεν μετακινεί το εν λόγω σημείο, αλλάζει τη θέση της στροφής στην πορεία. Η μετακίνηση της θέσης ενός σημείου που χρησιμοποιείται στην πορεία δεν μετακινεί τη στροφή στην πορεία.

Εύρεση και πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε μια λίστα πορειών και να πλοηγηθείτε σε μία από αυτές, πρέπει να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία ([Δημιουργία και αποθήκευση πορείας, σελίδα 52](#)).

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.

3 Επιλέξτε **Πλοήγ. προς.**

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Πρόσω**.
- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, επιλέξτε **Οπισθόδρομη πορεία**.
- Για να πλοηγηθείτε παράλληλα με την πορεία, επιλέξτε **Αντιστάθμιση (Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια αποθηκευμένη πορεία, σελίδα 53)**.
- Για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία από το πρώτο σημείο της, επιλέξτε **Από την αρχή**.

Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.

5 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.

6 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

7 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή (διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).

Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια αποθηκευμένη πορεία

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε μια λίστα πορειών και να πλοηγηθείτε σε μία από αυτές, πρέπει να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία (**Δημιουργία και αποθήκευση πορείας, σελίδα 52**).

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες**.

Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

2 Επιλέξτε μια πορεία.

3 Επιλέξτε **Πλοήγ. προς.**

4 Επιλέξτε **Αντιστάθμιση** για να πλοηγηθείτε παράλληλα με την πορεία.

5 Επιλέξτε **Αντιστάθμιση** για να πληκτρολογήσετε την απόσταση αντιστάθμισης από την πορεία.

6 Υποδείξτε τον τρόπο πλοήγησης στην πορεία:

- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα αριστερά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Πρόσω - αριστερά**.
- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα δεξιά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Πρόσω - δεξιά**.
- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα αριστερά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Οπισθ. πορεία - αριστερά**.
- Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας, προς τα δεξιά της αρχικής πορείας, επιλέξτε **Οπισθόδ. πορεία - δεξιά**.

7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Τέλος**.

Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.

8 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.

9 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

10 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή (διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).

Εκκίνηση ενός μοτίβου αναζήτησης

Μπορείτε να εκκινήσετε ένα μοτίβο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε μια περιοχή. Κάθε κατάσταση αναζήτησης εξυπηρετείται καλύτερα από διαφορετικά μοτίβα.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες > ζ+ > Διαδρομή με χρήση μοτίβου SAR**.

2 Επιλέξτε ένα μοτίβο:

- Επιλέξτε **Αναζήτηση τομέα** όταν η θέση του αντικειμένου δεν είναι αρκετά γνωστή, η περιοχή αναζήτησης είναι μικρή και απαιτείται εντατική αναζήτηση.

- Επιλέξτε **Διευρυνόμενο τετράγωνο** όταν η θέση του αντικειμένου είναι μάλλον αμφίβολη, η περιοχή αναζήτησης είναι μικρή και απαιτείται εντατική αναζήτηση.
- Επιλέξτε **Αργή κίνηση/παράλληλη γραμμή** όταν η θέση του αντικειμένου είναι κατά προσέγγιση, η περιοχή αναζήτησης είναι μικρή και απαιτείται συνεπής αναζήτηση.

- 3 Εισαγάγετε τις παραμέτρους αναζήτησης.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Διαγραφή αποθηκευμένης πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε το .

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων πορειών

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.
- 3 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη** > **Διαγραφή δεδομένων χρήστη** > **Πορείες**

Αυτόματη πλοήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να βρίσκονται στη διαδρομή σας.

Δεν πρέπει να ακολουθείτε με ακρίβεια όλες τις γραμμές πορείας και πλοήγησης που εμφανίζονται στο πλόττερ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως γενικές οδηγίες πορείας ή για την εύρεση των σωστών καναλιών. Οφείλετε πάντα να συμμορφώνεστε με τα βοηθήματα ναυτιλίας και τις συνθήκες θαλάσσης κατά την πλοήγηση, ώστε να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο πρόσκρουσης ή άλλους κινδύνους που θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη φθορά του σκάφους, τραυματισμούς ή θάνατο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης πλοήγησης για να σχεδιάσετε την καλύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. Η αυτόματη πλοήγηση χρησιμοποιεί το πλόττερ για τη σάρωση δεδομένων χάρτη, όπως το βάθος νερού και τα γνωστά εμπόδια, για τον υπολογισμό μιας προτεινόμενης διαδρομής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαδρομή κατά την πλοήγηση.

Ρύθμιση και ακολούθηση μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση

- 1 Επιλέξτε έναν προορισμό (*Προορισμοί, σελίδα 47*).
- 2 Επιλέξτε **Πλόηγ. προς** > **Αυτόματη καθοδήγηση**.
- 3 Ελέγξτε τη διαδρομή που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
- 4 Επιλέξτε **Έναρξη πλοήγησης**.
- 5 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια (*Χρωματική κωδικοποίηση πορείας, σελίδα 47*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης, ένα γκρι τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο της μοβ γραμμής υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να υπολογίσει ένα τμήμα της γραμμής Αυτόματης πλοήγησης. Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις ελάχιστου ασφαλούς βάθους υδάτων και ελάχιστου ασφαλούς ύψους εμποδίων.

Δημιουργία και αποθήκευση διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πορείες** > **ζ+** > **Αυτόματη καθοδήγηση**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αφετηρίας και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.
- 3 Επιλέξτε έναν προορισμό και κατόπιν πατήστε **Επόμενο**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε έναν κίνδυνο και να προσαρμόσετε τη διαδρομή κοντά σε έναν κίνδυνο, επιλέξτε **Ανασκ.κινδ.**

- Για να προσαρμόσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Ρύθμιση διαδρομής** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Για να διαγράψετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Ακύρωση αυτόματης πλοήγησης**.
- Για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση αποθηκευμένης διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε το  και πληκτρολογήστε το όνομα.
- 4 Για να αλλάξετε άλλα στοιχεία στη διαδρομή, επιλέξτε **Επεξεργασία διαδρομής: > Ρύθμιση διαδρομής**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την πλοήγηση σε μια διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση, επιλέξτε τη διαδρομή στον χάρτη πλοήγησης και κατόπιν πατήστε **Ρύθμιση διαδρομής**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση στη διαδρομή.
- 6 Σύρετε το σημείο σε μια νέα θέση.
- 7 Αν χρειάζεται, επιλέξτε ένα σημείο και κατόπιν πατήστε **Κατάργηση**.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ακύρωση υπολογισμού Αυτόματη καθοδήγηση σε εξέλιξη

Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε **... > Άκυρο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε **Πίσω** για να ακυρώσετε γρήγορα τον υπολογισμό.

Ρύθμιση χρονισμένης άφιξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε μια πορεία ή μια διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση, για να λάβετε σχόλια σχετικά με το πότε θα πρέπει να φτάσετε σε ένα επιλεγμένο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συγχρονίσετε την άφιξή σας σε μια τοποθεσία, όπως με το άνοιγμα μιας γέφυρας ή την αφετηρία ενός αγώνα.

- 1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε **...**.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές πλοήγησης > Χρονισμένη άφιξη**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα το μενού Χρονισμένη άφιξη, επιλέγοντας ένα σημείο στη διαδρομή ή την πορεία.

Διαμορφώσεις διαδρομής αυτόματης καθοδήγησης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Οι ρυθμίσεις Προτιμώμενο βάθος και Κατακόρυφη απόσταση επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το πλόττερ υπολογίζει μια διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση. Αν ένα τμήμα μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση είναι πιο ρηχό από τη ρύθμιση Προτιμώμενο βάθος ή πιο χαμηλό από τη ρύθμιση Κατακόρυφη απόσταση, τότε το τμήμα της διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση εμφανίζεται ως συμπαγής πορτοκαλί γραμμή ή ως κόκκινη γραμμή με ρίγες στους χάρτες Garmin Navionics+™ και Garmin Navionics Vision+™, ενώ στις προηγούμενες εκδόσεις εμφανίζεται ως μοβ και γκρι γραμμή με ρίγες αντίστοιχα. Αν το σκάφος σας εισέλθει σε μία από αυτές τις περιοχές, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα ([Χρωματική κωδικοποίηση πορείας, σελίδα 47](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους χάρτες.

Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί το πλόττερ κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση.

Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση**.

Προτιμώμενο βάθος: Ορίζει το ελάχιστο βάθος υδάτων στο οποίο μπορεί να πλεύσει με ασφάλεια το σκάφος σας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα βάθους του χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ελάχιστο βάθος υδάτων για τους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά (που δημιουργήθηκαν πριν από το 2016) είναι τα 3 πόδια. Αν καταχωρίσετε μια τιμή μικρότερη από 3 πόδια, οι χάρτες θα χρησιμοποιήσουν μόνο βάθη 3 ποδιών για τους υπολογισμούς μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση.

Κατακόρυφη απόσταση: Ορίζει το ελάχιστο ύψος μιας γέφυρας ή ενός εμποδίου από το οποίο μπορεί να περάσει με ασφάλεια το σκάφος σας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του χάρτη.

Απόσταση από ακτογραμμή: Ορίζει πόσο κοντά στην ακτή θέλετε να τοποθετηθεί η διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση. Η διαδρομή μπορεί να μετακινηθεί αν αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την πλοήγηση. Οι διαθέσιμες τιμές για αυτήν τη ρύθμιση είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Για να διασφαλίσετε ότι η διαδρομή έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση από την ακτή, μπορείτε να ελέγξετε τη θέση της διαδρομής χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους συνήθεις προορισμούς για τους οποίους απαιτείται πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού (*Ρύθμιση της απόστασης από την ακτή, σελίδα 56*).

Ρύθμιση της απόστασης από την ακτή

Η ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή υποδεικνύει πόσο κοντά στην ακτή θέλετε να τοποθετηθεί η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη καθοδήγηση. Η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη καθοδήγηση μπορεί να μετακινηθεί εάν αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την πλοήγηση. Οι διαθέσιμες τιμές για τη ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Για να διασφαλίσετε ότι η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη καθοδήγηση έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση από την ακτή, μπορείτε να αξιολογήσετε τη θέση της γραμμής Αυτόματη καθοδήγηση χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους συνήθεις προορισμούς που απαιτούν πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.

- 1 Δέστε το σκάφος σας στην προβλήτα ή ρίξτε άγκυρα.
- 2 Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Κανονική.**
- 3 Επιλέξτε έναν προορισμό στον οποίο είχατε πλοηγηθεί στο παρελθόν.
- 4 Επιλέξτε **Πλοήγ. προς > Αυτόματη καθοδήγηση.**
- 5 Ελέγξτε τη θέση της γραμμής της λειτουργίας **Αυτόματη καθοδήγηση** και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και αν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν η θέση της γραμμής είναι ικανοποιητική, επιλέξτε **... > Επιλογές πλοήγησης > Διακοπή πλοήγησης** και προχωρήστε στο βήμα 10.
 - Εάν η γραμμή είναι πολύ κοντά σε γνωστά εμπόδια, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Μακριά.**
 - Εάν οι στροφές στη γραμμή έχουν πολύ μεγάλο εύρος, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Κοντά.**
- 7 Εάν επιλέξατε **Κοντά** ή **Μακριά** στο βήμα 6, ελέγξτε τη θέση της γραμμής **Αυτόματη καθοδήγηση** και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και αν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.

Η λειτουργία Αυτόματη καθοδήγηση διατηρεί μεγάλη απόσταση από εμπόδια στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και εάν ορίσετε τη ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή σε Κοντά ή Πλησιέστερα. Ως αποτέλεσμα, το πλόττερ μπορεί να μην επανατοποθετήσει τη γραμμή Αυτόματη καθοδήγηση, εκτός εάν ο προορισμός που έχει επιλεγεί απαιτεί πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν η θέση της γραμμής είναι ικανοποιητική, επιλέξτε **... > Επιλογές πλοήγησης > Διακοπή πλοήγησης** και προχωρήστε στο βήμα 10.
 - Εάν η γραμμή είναι πολύ κοντά σε γνωστά εμπόδια, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Απώτατα.**
 - Εάν οι στροφές στη γραμμή έχουν πολύ μεγάλο εύρος, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Πλησιέστερα.**
- 9 Εάν επιλέξατε **Πλησιέστερα** ή **Απώτατα** στο βήμα 8, ελέγξτε τη θέση της γραμμής της λειτουργίας **Αυτόματη καθοδήγηση** και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και εάν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.

Η διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση διατηρεί μεγάλη απόσταση από εμπόδια στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και εάν ορίσετε τη ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή σε Κοντά ή Πλησιέστερα. Ως αποτέλεσμα, το πλόττερ μπορεί να μην επανατοποθετήσει τη γραμμή Αυτόματη καθοδήγηση, εκτός εάν ο προορισμός που έχει επιλεγεί απαιτεί πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.
- 10 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9 τουλάχιστον μία φορά, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό προορισμό, μέχρι να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της ρύθμισης **Απόσταση από ακτογραμμή**.

Διαδρομές

Μια διαδρομή είναι η καταγραφή της πορείας του σκάφους σας. Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή και μπορεί να αποθηκευτεί. Μπορείτε να εμφανίσετε διαδρομές σε κάθε χάρτη ή προβολή χάρτη 3D.

Εμφάνιση διαδρομών

1 Από έναν χάρτη, επιλέξτε **...** > **Επίπεδα** > **Διαχείριση δεδομένων χρήστη** > **Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε τις διαδρομές προς εμφάνιση.

Μια γραμμή ίχνους στο χάρτη υποδεικνύει τη διαδρομή σας.

Ρύθμιση του χρώματος της ενεργής διαδρομής

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές** > **...** > **Χρώμα διαδρομής**.

2 Επιλέξτε ένα χρώμα διαδρομής.

Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές** > **⬇**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε την ώρα που ξεκίνησε η ενεργή διαδρομή.
- Επιλέξτε **Όλο το αρχείο καταγραφής**.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή αποθηκευμένων διαδρομών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές**.

Το πλόττερ εμφανίζει μια λίστα με τις αποθηκευμένες διαδρομές, καθώς και την απόσταση και τη διόπτευση προς καθεμία από αυτές, ή εμφανίζει τις διαδρομές σας στον χάρτη, ανάλογα με την προβολή που έχετε επιλέξει.

Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε το  και πληκτρολογήστε το νέο όνομα.
- Επιλέξτε **Χρώμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.
- Επιλέξτε **Αποθ. ως πορ.** για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως πορεία.
- Επιλέξτε **Αποθ. ως ορίου** για να αποθηκεύσετε τη διαδρομή ως όριο.

Αποθήκευση διαδρομής ως πορεία

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή.

3 Επιλέξτε **Αποθ. ως πορ.**

Αποθήκευση διαδρομής ως όριο

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή.

3 Επιλέξτε **Αποθ. ως ορίου**.

Αναζήτηση καταγεγραμμένης διαδρομής και πλοήγηση προς αυτήν

Για να αναζητήσετε μια λίστα διαδρομών και να πλοηγηθείτε σε αυτές, πρέπει να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία τουλάχιστον διαδρομή.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή.

3 Επιλέξτε **Ακολ. ίχν.**

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή από το σημείο εκκίνησης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της διαδρομής, επιλέξτε **Πρόσω**.

- Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή από το σημείο προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της διαδρομής, επιλέξτε **Οπισθόδρομη πορεία**.

5 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη χρωματιστή γραμμή.

6 Ακολουθήστε τη γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Διαδρομές**.

2 Επιλέξτε μια διαδρομή.

3 Επιλέξτε το .

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων διαδρομών

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.

3 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Διαγραφή δεδομένων χρήστη > Αποθηκευμένα ίχνη**

Επανιχνολάτση της ενεργής διαδρομής

Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται ενεργή διαδρομή.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Διαδρομές**.

2 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.

3 Επιλέξτε **Ακολουθήση ενεργού ίχνους** και ορίστε μια δυνατότητα:

- Επιλέξτε την ώρα που ξεκίνησε η ενεργή διαδρομή.
- Επιλέξτε **Όλο το αρχείο καταγραφής**.

4 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη χρωματιστή γραμμή.

5 Ακολουθήστε τη χρωματιστή γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.

Διαγραφή της ενεργής διαδρομής

Επιλέξτε **Προς τα πού; > Διαδρομές > **.

Η μνήμη της διαδρομής διαγράφεται και η καταγραφή της ενεργής διαδρομής συνεχίζεται.

Διαχείριση της μνήμης αρχείου καταγραφής διαδρομής κατά τη διάρκεια της καταγραφής

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Διαδρομές > ...**.

2 Επιλέξτε **Λειτουργία καταγραφής**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καταγράψετε ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής μέχρι να γεμίσει η μνήμη της διαδρομής, επιλέξτε **Πλήρωση**.
- Για να καταγράψετε συνεχώς ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα δεδομένα διαδρομής με τα νέα δεδομένα, επιλέξτε **Επικάλυψη**.

Διαμόρφωση του διαστήματος καταγραφής του αρχείου καταγραφής διαδρομής

Μπορείτε να υποδείξετε τη συχνότητα καταγραφής της πορείας. Η πιο συχνή καταγραφή πορειών παρέχει ακριβέστερα δεδομένα, αλλά το αρχείο καταγραφής διαδρομής συμπληρώνεται γρηγορότερα. Το διάστημα ανάλυσης συνιστάται για την αποδοτικότερη χρήση της μνήμης.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Διαδρομές > ...**.

2 Επιλέξτε **Διάστημα > Διάστημα**

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση μια απόσταση μεταξύ σημείων, επιλέξτε **Απόσταση > Αλλαγή** και εισαγάγετε την απόσταση.
- Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση ένα χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Ώρα > Αλλαγή** και εισαγάγετε το χρονικό διάστημα.
- Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση μια απόκλιση από την πορεία σας, επιλέξτε **Ανάλυση > Αλλαγή** και εισαγάγετε τη μέγιστη απόκλιση που επιτρέπεται από την πραγματική πορεία πριν από την καταγραφή ενός σημείου διαδρομής. Αυτή είναι η προτεινόμενη επιλογή καταγραφής.

Όρια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία αποτελεί ένα εργαλείο μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και ενδέχεται να μην αποτρέψει την προσάραξη και τη σύγκρουση σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του σκάφους σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ηχητικές ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Τα όρια σας επιτρέπουν να αποφύγετε ή να παραμείνετε σε καθορισμένες περιοχές σε μια υδάτινη μάζα. Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από ένα όριο. Μπορείτε να δημιουργήσετε περιοχές, γραμμές και κύκλους ορίων με το χάρτη. Μπορείτε, επίσης, να μετατρέψετε αποθηκευμένα ίχνη και πορείες σε γραμμές ορίων. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια περιοχή ορίου με τη χρήση σημείων, δημιουργώντας μια πορεία από τα σημεία και μετατρέποντας την πορεία σε γραμμή ορίου.

Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο ως ενεργό. Μπορείτε να προσθέσετε τα δεδομένα ενεργού ορίου στα πεδία δεδομένων του χάρτη.

Δημιουργία ορίου

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όρια** > .
- 2 Επιλέξτε ένα σχήμα ορίου.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μετατροπή μιας πορείας σε όριο

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία πορείας** > **Αποθ. ως ορίου**.

Μετατροπή μιας διαδρομής σε όριο

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθ. ως ορίου**.

Επεξεργασία ορίου

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όρια**.
- 2 Επιλέξτε ένα όριο.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του ορίου, επιλέξτε το .
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του ορίου, επιλέξτε **Χρώμα**.
 - Για να αλλάξετε τις γραμμές του ορίου, επιλέξτε **Επεξ.σημ.**.
 - Για να επεξεργαστείτε την ειδοποίηση ορίου, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
 - Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ορατότητα στον χάρτη **Χάρτης πλοήγησης** ή **Χάρτης ψαρέματος**, επιλέξτε **Οθόνη**.
 - Για να συσχετίσετε το όριο με τους στόχους MARPA, επιλέξτε **MARPA**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιοσδήποτε αλλαγές στην ορατότητα του χάρτη επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το όριο σε έναν χάρτη, όπως το στοιχείο Χάρτης πλοήγησης ή Χάρτης ψαρέματος. Αυτές οι αλλαγές δεν αντικατοπτρίζονται απαραίτητα στον χάρτη στην οθόνη Προς τα πού.

Ορισμός ειδοποίησης ορίου

Οι ειδοποιήσεις ορίου σας ειδοποιούν όταν βρίσκεστε εντός μιας καθορισμένης απόστασης από ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να αποφύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή όταν πρέπει να είστε σε εγρήγορση καθώς κινείστε μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όρια**.
- 2 Επιλέξτε ένα όριο.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποίηση**.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ορίσετε μια ειδοποίηση όταν το σκάφος σας βρίσκεται σε συγκεκριμένη απόσταση από το όριο, επιλέξτε **Απόστ. προειδ.**, πληκτρολογήστε μια απόσταση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- Για να ορίσετε μια ειδοποίηση για όταν εισέρχεστε ή εξέρχεστε από ένα όριο περιοχής ή ένα όριο κύκλου, επιλέξτε **Περιοχή** για να δείτε την ένδειξη **Είσοδος** ή **Εξόδος**.

Απενεργοποίηση όλων των συναγερμών ορίων

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όρια**.

2 Επιλέξτε το .

Διαγραφή ορίου

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όρια**.

2 Επιλέξτε ένα όριο.

3 Επιλέξτε το .

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σημείων, πορειών, διαδρομών και ορίων

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.

2 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.

3 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη** > **Διαγραφή δεδομένων χρήστη** > **Διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη** > **OK**

Λειτουργίες πλεύσης

Ρύθμιση τύπου σκάφους για λειτουργίες πλεύσης

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πλεύσης, πρέπει να επιλέξετε έναν τύπο σκάφους.

- 1 Επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Τύπος σκάφους**.
- 2 Επιλέξτε **Ιστιοφόρο** ή **Ιστιοπλοϊκό καταμαράν**.

Ιστιοπλοϊκός αγώνας


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την πιθανότητα να περάσει το σκάφος σας τη γραμμή εκκίνησης αμέσως μόλις ξεκινήσει ο αγώνας. Όταν συγχρονίζετε το χρονόμετρο του αγώνα με το επίσημο χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης του αγώνα, λαμβάνετε ειδοποιήσεις ανά ένα λεπτό, όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης του αγώνα. Όταν συνδυάζετε το χρονόμετρο του αγώνα με την εικονική γραμμή εκκίνησης, η συσκευή μετράει την ταχύτητα, τη διόπτευση και το χρόνο που απομένει στο χρονόμετρο του αγώνα. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να βρει αν το σκάφος σας θα περάσει από τη γραμμή εκκίνησης πριν/μετά από την έναρξη του αγώνα ή ακριβώς τη σωστή στιγμή.

Καθοδήγηση για γραμμή αφετηρίας

Η καθοδήγηση γραμμής αφετηρίας για την ιστιοπλοΐα είναι μια οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών που χρειάζεστε για να περάσετε τη γραμμή αφετηρίας στη βέλτιστη ώρα και ταχύτητα.

Από προεπιλογή, το παράθυρο καθοδήγησης γραμμής αφετηρίας και το παράθυρο χρονόμετρου αγώνα εμφανίζονται στην οθόνη συνδυασμού Ιστιοπλοϊκός αγώνας.

Για να μπορέσετε να δείτε πληροφορίες καθοδήγησης για τη γραμμή αφετηρίας, πρέπει να καθορίσετε το αριστερό και το δεξί σημείο της γραμμής αφετηρίας (*Ρύθμιση της γραμμής αφετηρίας, σελίδα 62*).

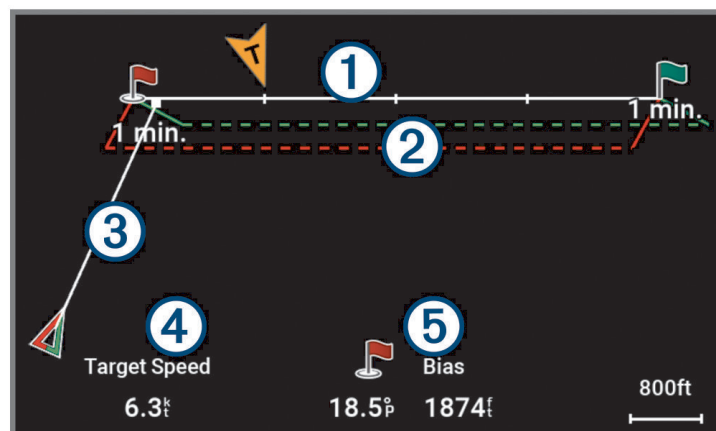

	Αριστερό και δεξί σημείο της γραμμής αφετηρίας.
	Σημείο θέσης στη γραμμή αφετηρίας. Βλ. 5 παρακάτω.
1	Ένδειξη γραμμής αφετηρίας. Αυτή η γραμμή καθορίζεται από το αριστερό και το δεξί σημείο που επιλέγετε.
2	Αριστερή και δεξιά layline. Οι συμπαγείς γραμμές δείχνουν τις layline σε σχέση με κάθε σημείο της αφετηρίας.
3	Γραμμή πρόβλεψης. Εμφανίζεται αφού ορίσετε τις καρφίτσες αριστερά και δεξιά, την ταχύτητα και τον χρόνο στόχου, και ξεκινήσετε το χρονόμετρο αγώνα. Το σημείο τερματισμού και το χρώμα της γραμμής πρόβλεψης υποδεικνύουν πού θα βρίσκεται το σκάφος κατά τη λήξη του χρονόμετρου, ανάλογα με την τρέχουσα ταχύτητα του σκάφους σας. • Όταν το σημείο τερματισμού βρίσκεται πριν από τη γραμμή αφετηρίας, η γραμμή είναι λευκή. Αυτό υποδεικνύει ότι το σκάφος πρέπει να αυξήσει ταχύτητα για να φτάσει στην αφετηρία εγκαίρως. • Όταν το σημείο τερματισμού βρίσκεται μετά τη γραμμή αφετηρίας, η γραμμή είναι κόκκινη. Αυτό υποδεικνύει ότι το σκάφος πρέπει να μειώσει ταχύτητα, ώστε να μην λάβει ποινή επειδή θα φτάσει στην αφετηρία προτού λήξει το χρονόμετρο. • Όταν το σημείο τερματισμού βρίσκεται στη γραμμή αφετηρίας, η γραμμή είναι λευκή. Αυτό υποδεικνύει ότι το σκάφος κινείται με βέλτιστη ταχύτητα και θα φτάσει στην αφετηρία όταν το χρονόμετρο λήξει.

4	Επιθυμητή ταχύτητα κατά τη διέλευση από τη γραμμή αφετηρίας Επιθυμητή ταχύτητα από τον πίνακα πολικών τιμών.
5	Πληροφορίες θέσης στη γραμμή αφετηρίας. Αυτό υποδεικνύει ποιο άκρο της γραμμής αφετηρίας, αριστερά ή δεξιά, θα πρέπει να προσπαθήσετε να στοχεύσετε κατά την προσέγγιση, ώστε να μπορέσετε να διασχίσετε την γραμμή αφετηρίας με τη μεγαλύτερη ταχύτητα, με βάση τον τρέχοντα άνεμο και άλλες συνθήκες.

Χρήση της καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας, ώστε να σας βοηθήσει να περάσετε τη γραμμή της αφετηρίας, με βέλτιστη ταχύτητα κατά τη διάρκεια ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα.

1. Επισημάνετε τη γραμμή αφετηρίας (*Ρύθμιση της γραμμής αφετηρίας, σελίδα 62*).
2. Από την οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα, επιλέξτε **••• > Καθοδήγηση στη γραμμή αφετηρίας > Επιθυμητή ταχύτητα** και κατόπιν επιλέξτε την ταχύτητα-στόχο για τη διέλευση από τη γραμμή αφετηρίας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Δεν χρειάζεται να καθορίσετε την ταχύτητα-στόχο, εάν έχετε φορτώσει έναν πίνακα πολικών τιμών (*Πίνακες πολικών τιμών, σελίδα 64*).
3. Επιλέξτε **Επιθυμητή ώρα** και επιλέξτε την επιθυμητή ώρα για να περάσετε την αφετηρία.
4. Επιλέξτε **Πίσω**.
5. Ξεκινήστε το χρονόμετρο αγώνα (*Εναρξη του χρονομέτρου αγώνα, σελίδα 63*).

Ρύθμιση της γραμμής αφετηρίας

Το παράθυρο καθοδήγησης αφετηρίας προστίθεται στην οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα από προεπιλογή.

1. Από την οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα, επιλέξτε **••• > Καθοδήγηση στη γραμμή αφετηρίας > Αφετηρία**.
2. Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επισημάνετε τα σημεία αφετηρίας αριστερά και δεξιά καθώς τα προσπερνάτε, επιλέξτε **Επισημάνση σημείων**.
 - Για να επισημάνετε τα σημεία αφετηρίας αριστερά και δεξιά με εισαγωγή των συντεταγμένων τους, επιλέξτε **Εισαγωγή συντεταγμένων**.
 - Για εναλλαγή των θέσεων του αριστερού και του δεξιού σημείου μετά από τον καθορισμό τους, επιλέξτε **Εναλλαγή σημείων αριστερά & δεξιά**.

Εάν δεν βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αφετηρίας και δεν γνωρίζετε τις συντεταγμένες, μπορείτε να ορίσετε τη γραμμή αφετηρίας χρησιμοποιώντας τον χάρτη.

Ορισμός της γραμμής αφετηρίας από τον χάρτη πλοήγησης

Εάν δεν βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αφετηρίας και δεν γνωρίζετε τις συντεταγμένες της ή εάν γνωρίζετε τα ορόσημα που σχετίζονται με τη γραμμή αφετηρίας, μπορείτε να καθορίσετε τη γραμμή αφετηρίας επιλέγοντας σημεία στον χάρτη.

1. Από τον Χάρτη πλοήγησης, αγγίξτε οποιαδήποτε τοποθεσία για να ανοίξετε το πλαίσιο στο πάνω μέρος του χάρτη.
2. Στο πλαίσιο, επιλέξτε **Αφετηρία**.
3. Ορίστε μια επιλογή, για να καθορίσετε ένα από τα ακραία σημεία της γραμμής αφετηρίας:
 - Αγγίξτε ή σύρετε σε ένα σημείο στον χάρτη, χρησιμοποιώντας ένα ορόσημο ή άλλη λειτουργία αναγνώρισης του χάρτη.
 - Εάν γνωρίζετε την απόσταση και τη διόπτευση από την τοποθεσία σας, επιλέξτε **Εισαγωγή εύρους/κατεύθυνσης** και εισαγάγετε τις τιμές για την εμβέλεια και τη διόπτευση από την τοποθεσία σας στον χάρτη.
4. Επιλέξτε **Επιλογή σημείου αριστερά** ή **Επιλογή σημείου δεξιά** για να καθορίσετε το πρώτο σημείο της γραμμής αφετηρίας.
5. Ορίστε μια επιλογή, για να καθορίσετε το άλλο ακραίο σημείο της γραμμής αφετηρίας:
 - Αγγίξτε ή σύρετε σε ένα σημείο στον χάρτη, χρησιμοποιώντας ένα ορόσημο ή άλλη λειτουργία αναγνώρισης του χάρτη.
 - Εάν γνωρίζετε την απόσταση και τη διόπτευση από το ένα σημείο αφετηρίας προς το άλλο, επιλέξτε **Εισαγωγή εύρους/κατεύθυνσης** και εισαγάγετε τις τιμές για την εμβέλεια και τη διόπτευση.
6. Επιλέξτε **Επιλογή σημείου αριστερά** ή **Επιλογή σημείου δεξιά** για να καθορίσετε το δεύτερο σημείο της γραμμής αφετηρίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν επιλέξατε κατά λάθος εσφαλμένη ετικέτα για το αριστερό και το δεξί σημείο, μπορείτε να επιλέξετε Εναλλαγή σημείων αριστερά & δεξιά για να τα αλλάξετε.

7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Έναρξη του χρονομέτρου αγώνα

Το χρονόμετρο αγώνα προστίθεται στην οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα από προεπιλογή.

- 1 Από την οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα, επιλέξτε **Έναρξη**.
- 2 Όταν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Συγχρ.** για να συγχρονιστείτε με το επίσημο χρονόμετρο αγώνα.

Διακοπή του χρονομέτρου αγώνα

Από την οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα, επιλέξτε **Διακοπή**.

Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλώρης και της κεραίας GPS

Μπορείτε να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ της πλώρης του σκάφους σας και της θέσης της κεραίας GPS σας. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι η πλώρη του σκάφους σας περνάει τη γραμμή της αφετηρίας ακριβώς τη στιγμή της έναρξης.

- 1 Από την οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα, επιλέξτε **••• > Καθοδήγηση στη γραμμή αφετηρίας > Αφετηρία > Αντιστάθμιση πλώρης GPS**.
- 2 Εισαγάγετε την απόσταση.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προεπιλογές χάρτη πλοήγησης ιστιοπλοΐας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προεπιλογή ειδικά για την ιστιοπλοΐα στον χάρτη πλοήγησης για γρήγορη προσαρμογή των στοιχείων του χάρτη, όπως οι layline και το ροδόγραμμα ανέμου, ώστε να εμφανίζονται οι πληροφορίες που είναι πιο σχετικές με τις ανάγκες σας σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτές οι προεπιλογές συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άλλες προεπιλογές χάρτη, αλλά είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείται ιστιοφόρο σκάφος (*Προκαθορισμένες ρυθμίσεις, σελίδα 17*).

Πλεύση: Εμφανίζονται όλες οι layline, τα σημεία ενδιαφέροντος (POI) και το ροδόγραμμα ανέμου. Ο χάρτης είναι ρυθμισμένος με προσανατολισμό Προς Βορρά.


Ιστιοπλοϊκός αγώνας: Εμφανίζονται οι layline και το ροδόγραμμα ανέμου, αλλά τα POI είναι κρυμμένα. Ο χάρτης είναι ρυθμισμένος με προσανατολισμό Προς Βορρά.

Διάταξη πλεύσης με τον κινητήρα: Οι layline και το ροδόγραμμα ανέμου είναι κρυμμένα, αλλά εμφανίζονται τα POI. Ο χάρτης είναι ρυθμισμένος με προσανατολισμό Κατεύθυνση εμπρός.

Ρυθμίσεις layline

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες layline, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου στο πλόττερ.

Στη λειτουργία ιστιοπλοΐας (*Ρύθμιση τύπου σκάφους για λειτουργίες πλεύσης, σελίδα 61*), μπορείτε να εμφανίσετε layline στον χάρτη πλοήγησης. Τα layline μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε αγώνες.

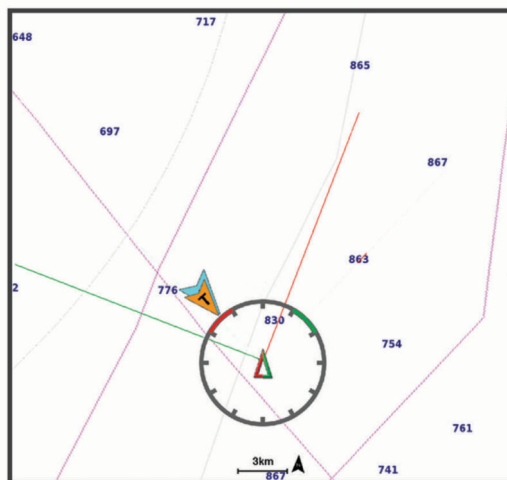

Από τον χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Το σκάφος μου > Layline > Ρύθμιση**.

Γωνία πλεύσης: Σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει τα layline. Η επιλογή Πραγ. υπολογίζει τα layline χρησιμοποιώντας τη γωνία ανέμου που μετρήθηκε από τον αισθητήρα

ανέμου. Η επιλογή Μη αυτόματα υπολογίζει τα layline χρησιμοποιώντας τις γωνίες προσήνεμης και υπήνεμης πλευράς που έχουν καταχωριστεί μη αυτόματα. Η επιλογή Πίνακας πολικών τιμών υπολογίζει τα layline με βάση τα πολικά δεδομένα πίνακα που εισήχθησαν (*Εισαγωγή πίνακα πολικών τιμών με μη αυτόματο τρόπο, σελίδα 64*).

Προσήνεμη γωνία: Σας επιτρέπει να ορίζετε ένα layline με βάση την προσήνεμη γωνία πλεύσης.

Απάνεμη γωνία: Σας επιτρέπει να ορίζετε ένα layline με βάση την απάνεμη γωνία πλεύσης.

Φίλτρο layline: Φιλτράρει τα δεδομένα layline βάσει του χρονικού διαστήματος που έχει καταχωριστεί. Για layline με μεγαλύτερη ακρίβεια, που φιλτράρει ορισμένες από τις αλλαγές στην κατεύθυνση του σκάφους ή τη γωνία πραγματικού ανέμου, εισαγάγετε μεγαλύτερο αριθμό. Για layline με μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές της κατεύθυνσης του σκάφους ή της γωνίας πραγματικού ανέμου, εισαγάγετε μικρότερο αριθμό.


Πίνακες πολικών τιμών

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να φορτώνετε και να χρησιμοποιείτε δεδομένα από τρίτους. Η Garmin® δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ενημέρωση των δεδομένων που δημιουργούνται από τρίτους. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε δεδομένα που δημιουργήθηκαν από τρίτους, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα πίνακα πολικών τιμών με το πλόττερ σας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τύπους πολικών δεδομένων σε πεδία δεδομένων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολικά δεδομένα για να υπολογίσετε τα βέλτιστα layline και την καθοδήγηση της γραμμής αφετηρίας.

Στο πλόττερ είναι προφορτωμένο ένα σετ δεδομένων πίνακα πολικών τιμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ένα προσαρμοσμένο αρχείο δεδομένων πίνακα πολικών τιμών.

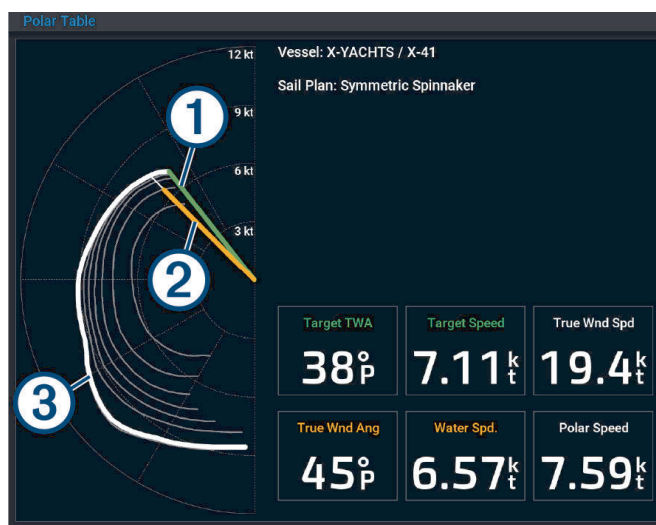

- | | |
|---|---|
| ① | Επιθυμητή ταχύτητα και γωνία ανέμου, όπου το μήκος της γραμμής υποδεικνύει την ταχύτητα |
| ② | Μετρούμενη ταχύτητα και γωνία, το μήκος της γραμμής υποδεικνύει την ταχύτητα |
| ③ | Καμπύλη από τον πίνακα πολικών τιμών που αντιστοιχεί στη μετρούμενη ταχύτητα ανέμου |

Επιλογή προφορτωμένου πίνακα πολικών τιμών

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους πίνακες πολικών τιμών που είναι προφορτωμένοι στο πλόττερ.

- 1 Επιλέξτε > Το σκάφος μου > Πίνακας πολικών τιμών > Επιλέξτε πίνακα πολικών τιμών.
- 2 Επιλέξτε έναν πίνακα πολικών τιμών από τη λίστα.

Εισαγωγή πίνακα πολικών τιμών με μη αυτόματο τρόπο

Αν αποθηκεύσετε το αρχείο πίνακα πολικών τιμών ως polar.plr και το προσθέσετε στον φάκελο Garmin/ polars/ της κάρτας μνήμης, το πλόττερ εισάγει αυτόματα τα δεδομένα αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης. Αν δεν εισάγει τα δεδομένα αυτόματα ή αν θέλετε να φορτώσετε ένα διαφορετικό σύνολο δεδομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισαγωγής με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Αποθηκεύστε τον πίνακα πολικών τιμών ως αρχείο .plr στο φάκελο Garmin/polars/ στην κάρτα μνήμης.

- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης που περιέχει το αρχείο πολικών δεδομένων στο πλόττερ (*Τοποθέτηση καρτών μνήμης, σελίδα 14*).
- 3 Επιλέξτε  > **Το σκάφος μου > Πίνακας πολικών τιμών > Επιλέξτε πίνακα πολικών τιμών > Εισαγωγή από κάρτα.**

4 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την υποδοχή κάρτας και το αρχείο του πίνακα πολικών τιμών.

Αφού εισαγάγετε τον πίνακα πολικών τιμών, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.

Εάν χρειαστεί να εισαγάγετε ένα διαφορετικό σύνολο πινάκων πολικών τιμών με βάση τα σχέδια ή τις συνθήκες πλεύσης, πρέπει να εισαγάγετε χειροκίνητα τα νέα δεδομένα των πινάκων πολικών τιμών. Το πλόττερ υποστηρίζει μόνο ένα σύνολο δεδομένων κάθε φορά.

Προβολή λεπτομερειών ενός πίνακα πολικών τιμών

Αφού επιλέξετε ή φορτώσετε έναν πίνακα πολικών τιμών, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιθυμητή ταχύτητα και τις γωνίες του ανέμου στα δεδομένα πολικών τιμών.

- 1 Επιλέξτε  > **Το σκάφος μου > Πίνακας πολικών τιμών > Προβολή λεπτομερειών.**
- 2 Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να δείτε σε διάφορα σημεία του πίνακα πολικών τιμών.

Εμφάνιση πολικών δεδομένων σε πεδία δεδομένων

Για να μπορέσετε να προβάλετε πολικά δεδομένα, πρέπει να επιλέξετε ή να εισαγάγετε έναν πίνακα πολικών τιμών.

- 1 Ανοίξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να προσθέσετε πολικά δεδομένα.
- 2 Εκτελέστε μια ενέργεια.
 - Εάν δεν υπάρχουν πολικά δεδομένα σε ένα πεδίο δεδομένων και θέλετε να τα προσθέσετε, επιλέξτε **... > Επεξεργασία υπερθέσεων** και κατόπιν επιλέξτε το πεδίο δεδομένων στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τα δεδομένα.
 - Εάν υπάρχουν πολικά δεδομένα σε ένα πεδίο δεδομένων και θέλετε να τα αλλάξετε, πατήστε παρατεταμένα το πεδίο δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε **Αντικατάσταση δεδομένων**.
- 3 Επιλέξτε **Πλεύση**.
- 4 Επιλέξτε τα πολικά δεδομένα που θα εμφανίζονται στο πεδίο δεδομένων.
 - Για να εμφανίσετε την ταχύτητα του σκάφους από τον πίνακα πολικών τιμών στην τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και γωνία ανέμου, επιλέξτε **Πολική ταχύτητα**.
 - Για να εμφανίσετε τη βέλτιστη ταχύτητα του σκάφους στην επιθυμητή γωνία ανέμου, επιλέξτε **Επιθυμητή ταχύτητα**.
 - Για να εμφανίσετε τη βέλτιστη γωνία ανέμου στην τρέχουσα πραγματική ταχύτητα ανέμου, επιλέξτε **Επιθυμητή πραγματική γωνία ανέμου**.
 - Για να εμφανίσετε την τιμή-στόχο TWA ως φαινόμενη τιμή με χρήση της ταχύτητας-στόχου, επιλέξτε **Επιθυμητή φαινόμενη γωνία ανέμου**.
 - Για να εμφανίσετε τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ταχύτητας του σκάφους και της βέλτιστης ταχύτητας του σκάφους που εμφανίζεται ως ταχύτητα, επιλέξτε **Δ πολικής ταχύτητας**.
 - Για να εμφανίσετε τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ταχύτητας του σκάφους και της βέλτιστης ταχύτητας του σκάφους ως ποσοστό, επιλέξτε **Δ ποσοστού πολικής ταχύτητας**.
 - Για να εμφανίσετε τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ταχύτητας του σκάφους και της επιθυμητής ταχύτητας που εμφανίζεται ως ταχύτητα, επιλέξτε **Δ επιθυμητής ταχύτητας**.
 - Για να εμφανίσετε τη διαφορά μεταξύ της τρέχουσας ταχύτητας του σκάφους και της επιθυμητής ταχύτητας που εμφανίζεται ως ποσοστό, επιλέξτε **Δ ποσοστού επιθυμητής ταχύτητας**.
 - Για να εμφανίσετε τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής γωνίας ανέμου και της επιθυμητής πραγματικής γωνίας ανέμου, επιλέξτε **Δ επιθυμητής πραγματικής γωνίας ανέμου**.
 - Για να εμφανίσετε τη διαφορά μεταξύ της φαινόμενης γωνίας ανέμου και της φαινόμενης γωνίας ανέμου-στόχου και της πραγματικής γωνίας του ανέμου, επιλέξτε **Δ επιθυμητής φαινόμενης γωνίας ανέμου**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του πίνακα πολικών τιμών κατά τον υπολογισμό των layline και την καθοδήγηση της γραμμής αφετηρίας.

Προσαρμογή κλίμακας του πίνακα πολικών τιμών

Μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα του πίνακα πολικών τιμών για να ρυθμίσετε την ακρίβεια για το σκάφος σας ή για να συμπεριλάβετε αλλαγές, όπως η αντικατάσταση ή η αλλαγή των πανιών. Η ρύθμιση κλίμακας αντικατοπτρίζεται σε ολόκληρο το σύστημα, οπότε προσαρμόζει όλες τις πληροφορίες του πίνακα πολικών τιμών σε πεδία δεδομένων και συνδεδεμένες συσκευές.

- 1 Επιλέξτε **⚙️ > Το σκάφος μου > Πίνακας πολικών τιμών**.
- 2 Επιλέξτε **Συντελεστής κλίμακας**.
- 3 Επιλέξτε **...** και προσαρμόστε όσο χρειάζεται την κλίμακα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Απενεργοποίηση δεδομένων του πίνακα πολικών τιμών

Αφού επιλέξετε ή φορτώσετε τα δεδομένα του πίνακα πολικών τιμών, μπορεί να θέλετε να απενεργοποιήσετε τον πίνακα ώστε να μην είναι διαθέσιμος στο σύστημα.

- 1 Επιλέξτε **⚙️ > Το σκάφος μου > Πίνακας πολικών τιμών**.
 - 2 Επιλέξτε **Πίνακας πολικών τιμών** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Πίνακας πολικών τιμών για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία.


Υποβοήθηση διεύθυνσης

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Το Steer Assist είναι μια λειτουργία που μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διεύθυνσης του σκάφους σας. Δεν ελέγχει το πηδάλιο για λογαριασμό σας και δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.

Το Υποβοήθηση διεύθυνσης είναι ένα σύνολο λειτουργιών ιστιοπλοΐας, που παρέχονται για να σας βοηθούν να ακολουθείτε τη βέλτιστη διαδρομή κατά την ιστιοπλοΐα. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Υποβοήθηση διεύθυνσης, πρέπει να επιλέξετε ή να εισαγάγετε έναν πίνακα πολικών τιμών (*Πίνακες πολικών τιμών, σελίδα 64*).

Η λειτουργία Υποβοήθηση διεύθυνσης ενεργοποιείται αυτόματα, όταν επιλέγετε ή φορτώνετε έναν πίνακα πολικών τιμών. Για να απενεργοποιήσετε το Υποβοήθηση διεύθυνσης, επιλέξτε **⚙️ > Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Υποβοήθηση διεύθυνσης**.

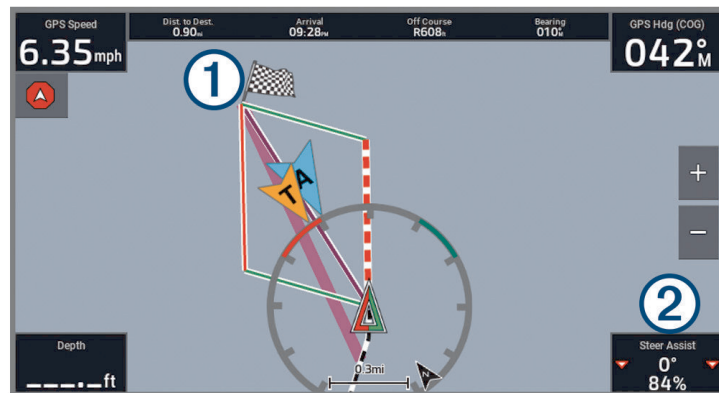

- ① Στροφή ή προορισμός πλοήγησης:
- Η πλατιά μοβ γραμμή υποδεικνύει την αρχική γραμμή πορείας προς την επόμενη στροφή ή τον προορισμό.
 - Η λεπτή μοβ γραμμή από το σκάφος σας προς την επόμενη στροφή ή τον προορισμό υποδεικνύει την τρέχουσα διόπτειυσή σας προς την επόμενη στροφή ή τον προορισμό.
 - Η αριστερή και δεξιά layline καθορίζονται από τον πίνακα πολικών τιμών που χρησιμοποιείτε.
 - Η έντονη διακεκομμένη γραμμή (μπορεί να είναι κόκκινη, πράσινη ή μοβ) υποδεικνύει τη συνιστώμενη διόπτειυση του Υποβλήθηση διεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσετε.
- ② Πεδίο δεδομένων Υποβλήθηση διεύθυνσης:
- Ο πρώτος αριθμός που αναφέρεται υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να στρίψετε, για να ευθυγραμμιστείτε με την προτεινόμενη βέλτιστη πορεία για τον παρόντα ελιγμό. Μια τιμή 0° υποδεικνύει ότι βρίσκεστε εντός πορείας.
 - Το ποσοστό υποδεικνύει την τρέχουσα ταχύτητα σας σε σύγκριση με την ιδανική ταχύτητα για τις εκάστοτε συνθήκες. Εάν ο αριθμός είναι μικρότερος από 100%, θα πρέπει να εξετάσετε τη δυνατότητα ρύθμισης της διαγωγής για να αυξήσετε την ταχύτητα του σκάφους.
 - Το τρίγωνο ή τα τρίγωνα στο πλάι παρέχουν επίσης καθοδήγηση με βάση το χρώμα και τη σκίαση:
 - Ένα κόκκινο τρίγωνο ή τρίγωνα δείχνουν ότι είστε ευθυγραμμισμένοι με την αριστερή layline.
 - Ένα πράσινο τρίγωνο ή τρίγωνα υποδεικνύουν ότι είστε ευθυγραμμισμένοι με τη δεξιά layline.
 - Ένα μοβ τρίγωνο ή τρίγωνα υποδεικνύει ότι είστε ευθυγραμμισμένοι με τη διόπτειυση προς την επόμενη στροφή ή προορισμό.
 - Ένα τρίγωνο με λευκό κέντρο υποδεικνύει ότι βρίσκεστε εντός 3° από τη βέλτιστη πορεία και θα πρέπει να διατηρήσετε την κατεύθυνσή σας.
 - Ένα συμπαγές τρίγωνο ή τρίγωνα υποδεικνύει ότι παρεκκλίνετε από την πορεία περισσότερο από 3° και πρέπει να προσαρμόσετε την κατεύθυνσή σας.

Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας

Μπορείτε να εισαγάγετε μια αντιστάθμιση καρίνας για αντιστάθμιση της ένδειξης βάθους νερού για τη θέση εγκατάστασης του αισθητηρίου. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το πραγματικό βάθος νερού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.


Εάν θέλετε να μάθετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το χαμηλότερο σημείο του σκάφους σας και το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή σε οποιοδήποτε σημείο πάνω από το τέλος της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους.

Εάν θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού και το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο κάτω από την ίσαλο γραμμή, μετρήστε την απόσταση από το κάτω μέρος του αισθητηρίου έως την ίσαλο γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε έγκυρα δεδομένα βάθους.

1 Μετρήστε την απόσταση:

- Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ① ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πάνω από το τέρμα της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως θετικό αριθμό.
- Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος της καρίνας ② και θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού, μετρήστε την απόσταση από το αισθητήριο έως την ίσαλο γραμμή. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως αρνητικό αριθμό.

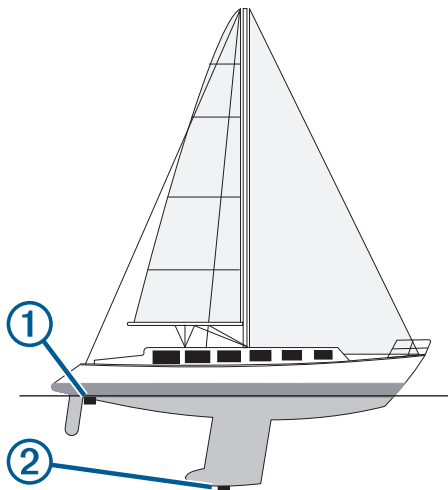

2 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Αν το αισθητήριο είναι συνδεδεμένο με το πλόττερ ή με μια μονάδα σόναρ, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Βάθος και αγκυροβόληση > Αφαίρεση καρίνας**.
- Αν το αισθητήριο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο NMEA 2000®, επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Ρύθμιση NMEA 2000 > Λίστα συσκευών**, επιλέξτε το αισθητήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανασκόπηση > Αφαίρεση καρίνας**.

3 Επιλέξτε το **+** εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή το **—** εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος της καρίνας.

4 Εισαγάγετε την απόσταση που μετρήσατε στο βήμα 1.

Λειτουργία αυτόματου πιλότου ιστιοφόρου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο αυτόματος πιλότος είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο αυτόματος πιλότος ελέγχει μόνο το πηδάλιο. Εσείς και το πλήρωμά σας εξακολουθείτε να έχετε την ευθύνη για τα πανιά όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος πιλότος.

Εκτός από τη διατήρηση κατεύθυνσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο για διατήρηση ανέμου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο για τον έλεγχο του πηδαλίου κατά την αναστροφή και υποστροφή.

Διατήρηση ανέμου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο πιλότο ώστε να διατηρεί συγκεκριμένη διόπτρευση σε σχέση με τη γωνία φαινομένου ή πραγματικού ανέμου. Πρέπει να συνδέσετε ένα συμβατό αισθητήριο ανέμου στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με το σύστημα αυτόματου πιλότου, για να εκτελέσετε διατήρηση ανέμου ή ελιγμούς διεύθυνσης με βάση τον άνεμο.



- | | |
|---|--|
| 1 | Πληροφορίες για την κατάσταση του αυτόματου πιλότου
Η ένδειξη Σε αναμονή και η ⏸ εμφανίζονται με γκρι χρώμα όταν ο αυτόματος πιλότος είναι σε κατάσταση αναμονής.
Η ένδειξη Διατήρηση ανέμου και η ⏸ εμφανίζονται με πράσινο χρώμα όταν ο αυτόματος πιλότος είναι ενεργοποιημένος σε διατήρηση ανέμου. |
| 2 | Μετρητής ανέμου
Εμφανίζει την ταχύτητα πραγματικού ανέμου (TWS) ή την ταχύτητα φαινομένου ανέμου (AWS) |
| 3 | Ένδειξη θέσης πηδαλίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει συνδεθεί αισθητήρας πηδαλίου. |

Αλλαγή του τύπου διατήρησης ανέμου

Με τη διατήρηση ανέμου ενεργοποιημένη, επιλέξτε **••• > Τύπ.διατ. ανέμου**.

Ο τύπος διατήρησης ανέμου αλλάζει από Φαινόμε. σε Αλ., ή αντίστροφα.

Ενεργοποίηση διατήρησης ανέμου

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση ανέμου, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου NMEA 2000® στον αυτόματο πιλότο.

- 1 Όταν ο αυτόματος πιλότος είναι σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **...**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ενεργοποιήσετε μια διατήρηση φαινομένου ανέμου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση διατήρησης φαινομένου ανέμου**.
 - Για να ενεργοποιήσετε μια διατήρηση πραγματικού ανέμου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση διατήρησης πραγματικού ανέμου**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα τον τελευταίο τύπο διατήρησης ανέμου που χρησιμοποιήθηκε, επιλέγοντας το Διατήρηση ανέμου από την κατάσταση αναμονής.

Ενεργοποίηση διατήρησης ανέμου από τη διατήρηση κατεύθυνσης

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση ανέμου, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου NMEA 2000® στον αυτόματο πιλότο.

- 1 Με ενεργοποιημένη τη διατήρηση κατεύθυνσης, επιλέξτε **...**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε από διατήρηση κατεύθυνσης σε διατήρηση φαινομένου ανέμου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση διατήρησης φαινομένου ανέμου**.
 - Για να αλλάξετε από διατήρηση κατεύθυνσης σε διατήρηση πραγματικού ανέμου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση διατήρησης πραγματικού ανέμου**.

Προσαρμογή της γωνίας διατήρησης ανέμου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία διατήρησης ανέμου στον αυτόματο πιλότο όταν είναι ενεργοποιημένη η διατήρηση ανέμου.

- Για να προσαρμόσετε τη γωνία διατήρησης ανέμου σε προσαυξήσεις της 1°, επιλέξτε **<1° ή 1°>**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατώντας παρατεταμένα το **<1° ή 1°>** για μερικά δευτερόλεπτα, ο αυτόματος πιλότος μεταβαίνει αυτόματα από Διατήρηση ανέμου σε Λειτουργία κατ. και ξεκινά η διεύθυνση πηδαλίου.
- Για να προσαρμόσετε τη γωνία διατήρησης ανέμου σε προσαυξήσεις των 10°, επιλέξτε **<<10° ή 10°>>**.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε το μέγεθος βηματικής στροφής να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από 10° *Προσαρμογή της προσαύξησης βηματικής διεύθυνσης, σελίδα 107.*

Αναστροφή και υποστροφή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο πιλότο ώστε να εκτελεί αναστροφή ή υποστροφή ενώ είναι ενεργοποιημένη η διατήρηση κατεύθυνσης ή η διατήρηση ανέμου.

Αναστροφή και υποστροφή από τη διατήρηση κατεύθυνσης

- 1 Ενεργοποιήστε τη διατήρηση κατεύθυνσης (*Ενεργοποίηση του Αυτόματου πιλότου, σελίδα 108*).
- 2 Πατήστε **...**
- 3 Ορίστε μια επιλογή.
Ο αυτόματος πιλότος διευθύνει το σκάφος σας σε αναστροφή ή υποστροφή.

Αναστροφή και υποστροφή από τη διατήρηση ανέμου

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση ανέμου, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει έναν αισθητήρα ανέμου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη διατήρηση ανέμου (*Ενεργοποίηση διατήρησης ανέμου, σελίδα 69*).
- 2 Επιλέξτε **...**
- 3 Ορίστε μια επιλογή.
Ο αυτόματος πιλότος διευθύνει το σκάφος σας σε αναστροφή ή υποστροφή και στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της αναστροφής ή της υποστροφής.

Ρύθμιση καθυστέρησης αναστροφής

Η καθυστέρηση αναστροφής σας επιτρέπει να καθυστερείτε τη διεύθυνση μιας αναστροφής αφού ξεκινήσετε τον ελιγμό.

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **...** > **Ρύθμιση αυτόματου πιλότου** > **Ρύθμιση ιστιοπλοΐας** > **Καθ. ανασ. πορ.**
- 2 Επιλέξτε τη διάρκεια της καθυστέρησης.

3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση του αναστολέα υποστροφής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αναστολέας υποστροφής δεν σας εμποδίζει να εκτελέσετε υποστροφή με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας το πηδάλιο ή τη βηματική διεύθυνση.

Ο αναστολέας υποστροφής εμποδίζει τον αυτόματο πιλότο να εκτελέσει υποστροφή.

1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **...** > **Ρύθμιση αυτόματου πιλότου** > **Ρύθμιση ιστιοπλοΐας** > **Αναστολέας υποστροφής**.

2 Επιλέξτε **Ενεργ.**.

Προσαρμογή της ταχύτητας αναστροφής και υποστροφής

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα ρυθμού στροφής όταν εκτελείτε ελιγμούς αναστροφής και υποστροφής. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα για κάθε ελιγμό ξεχωριστά.

1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **...** > **Ρύθμιση αυτόματου πιλότου** > **Ρύθμιση ιστιοπλοΐας**.

2 Επιλέξτε **Ταχύτητα αναστροφής** ή **Ταχύτητα υποστροφής** και προσαρμόστε την ταχύτητα.

Όσο υψηλότερα ρυθμίζετε την ταχύτητα, τόσο γρηγορότερος είναι ο ρυθμός στροφής κατά τη διάρκεια του ελιγμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ρυθμός στροφής επηρεάζεται επίσης από την ταχύτητα του σκάφους.

Γραμμή κατεύθυνσης και σημάνσεις γωνίας

Η γραμμή κατεύθυνσης είναι μια προέκταση που χαράσσεται στο χάρτη από την πλώρη του σκάφους προς την κατεύθυνση του ταξιδιού. Οι σημάνσεις γωνίας υποδεικνύουν τη σχετική θέση από την κατεύθυνση ή την πορεία σε σχέση με το βυθό, βοηθώντας έτσι στην τοποθέτηση ή την εύρεση σημείων αναφοράς.

Ορισμός γραμμής κατεύθυνσης και δεικτών γωνίας

Η γραμμή κατεύθυνσης είναι μια προέκταση που χαράσσεται στο χάρτη από την πλώρη του σκάφους προς την κατεύθυνση του ταξιδιού. Οι σημάνσεις γωνίας υποδεικνύουν τη σχετική θέση από την κατεύθυνση ή την πορεία σε σχέση με το βυθό, βοηθώντας έτσι στην τοποθέτηση ή την εύρεση σημείων αναφοράς.

Μπορείτε να εμφανίσετε τη γραμμή κατεύθυνσης και τη γραμμή πραγματικής διαδρομής στο χάρτη.

Το COG είναι η κατεύθυνση της κίνησής σας. Η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένη η πλώρη του σκάφους, όταν είναι συνδεδεμένος ένας αισθητήρας κατεύθυνσης.

1 Από έναν χάρτη, επιλέξτε **...** > **Επίπεδα** > **Το σκάφος μου** > **Γραμμή κατεύθυνσης** > **Δείκτες γωνίας**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Πηγή** και ορίστε μια επιλογή:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτόματα τη διαθέσιμη πηγή, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την κατεύθυνση κεραίας GPS για το COG, επιλέξτε **Κατεύθυνση GPS (COG)**.
- Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από έναν συνδεδεμένο αισθητήρα κατεύθυνσης, επιλέξτε **Κατεύθυνση**.
- Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα τόσο από έναν συνδεδεμένο αισθητήρα κατεύθυνσης όσο και από την κεραία GPS, επιλέξτε **COG (πραγματική διαδρομή) και κατεύθυνση**.

Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται η γραμμή κατεύθυνσης, αλλά και η γραμμή COG στο χάρτη.

3 Επιλέξτε **Οθόνη** και ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Απόσταση** > **Απόσταση** και πληκτρολογήστε το μήκος της γραμμής που εμφανίζεται στον χάρτη.
- Επιλέξτε **Ώρα** > **Ώρα** και πληκτρολογήστε τον χρόνο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόστασης που θα διανύσει το σκάφος σας μέσα στον καθορισμένο χρόνο με την τρέχουσα ταχύτητα.

Προβολή δεδομένων ιστιοπλοϊκών σκαφών

Αφού συνδέσετε μια συμβατή συσκευή, όπως η πυξίδα MSC™ 10, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα του σκάφους, όπως η κατακόρυφη κίνηση, ο προνευτασμός και η γωνία εγκάρσιας κλίσης.

1 Ορίστε μια επιλογή βάσει του τύπου της οθόνης που βλέπετε:

- Από μια προβολή πλήρους οθόνης, επιλέξτε **...** > **Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- Από μια οθόνη συνδυασμού, επιλέξτε **...** > **Επεξεργασία συνδυασμού** > **Υπερθέσεις**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αλλάξετε γρήγορα τα δεδομένα που εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο υπέρθεσης, πατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο υπέρθεσης.

2 Επιλέξτε **Δεδομένα**.

- 3** Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως **Ανέλκυση, Διαγωγή (βήμα) ή Γωνία κλίσης**.

Ανιχνευτής ψαριών σόναρ

Όταν έχετε συνδεθεί σωστά σε ένα συμβατό αισθητήριο, το πλόττερ σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής ψαριών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αισθητήριο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/transducers.

Διαφορετικές προβολές σόναρ μπορούν να σας βοηθήσουν να δείτε τα ψάρια στην περιοχή. Οι διαθέσιμες προβολές σόναρ διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αισθητηρίου και τη μονάδα σόναρ που είναι συνδεδεμένη στο πλόττερ. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε ορισμένες οθόνες σόναρ Panoptix™, μόνο εάν έχετε συνδέσει συμβατό αισθητήριο Panoptix.

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στυλ διαθέσιμων προβολών σόναρ: Προβολή πλήρους οθόνης, προβολή διαχωρισμένης οθόνης που συνδυάζει δύο ή περισσότερες προβολές, προβολή διαχωρισμού ζουμ και προβολή διαχωρισμού συχνότητας για εμφάνιση δύο διαφορετικών συχνοτήτων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε προβολή στην οθόνη. Για παράδειγμα, εάν βλέπετε την προβολή διαχωρισμού συχνότητας, μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία για κάθε συχνότητα.

Εάν δεν βλέπετε μια διάταξη των προβολών σόναρ που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη οθόνη συνδυασμού ([Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού, σελίδα 19](#)).


Διακοπή της μετάδοσης σημάτων σόναρ

- Για να απενεργοποιήσετε το ενεργό σόναρ, στην οθόνη του σόναρ επιλέξτε **••• > Μετάδοση**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη μετάδοση όλων των σημάτων του σόναρ, πατήστε το **⏻** και επιλέξτε **Απενεργοποίηση κάθε μετάδοσης σόναρ**

Προβολή σόναρ Κλασικού τύπου

Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες προβολές πλήρους οθόνης, ανάλογα με το συνδεδεμένο αισθητήριο.

Η προβολή σόναρ πλήρους οθόνης Κλασικού τύπου εμφανίζει μια μεγάλη εικόνα των ενδείξεων σόναρ από ένα αισθητήριο. Η κλίμακα εύρους κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης εμφανίζει το βάθος των εντοπισμένων αντικειμένων κατά την κύλιση της οθόνης από τα δεξιά προς τα αριστερά.

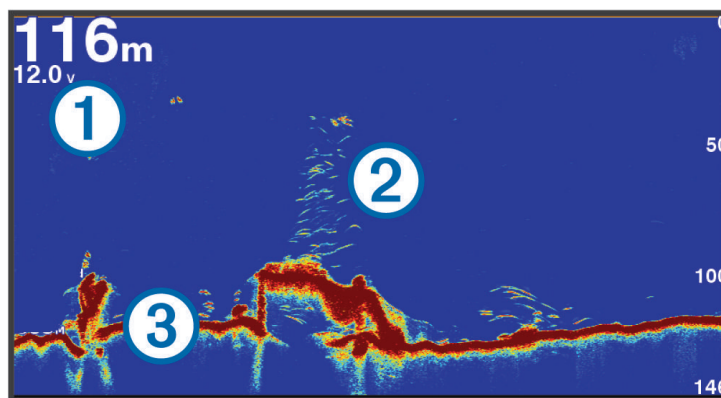

①	Πληροφορίες βάθους
②	Στόχοι που κινούνται στο βυθό ή ψάρια
③	Κάτω μέρος υδάτινης μάζας

Προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας


Στην προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας, ένα πλήρες γράφημα των δεδομένων σόναρ διαφορετικών συχνοτήτων εμφανίζεται και στις δύο πλευρές της οθόνης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την προβολή αν έχετε εγκαταστήσει πολλά αισθητήρια ή ένα αισθητήριο που υποστηρίζει πολλαπλές συχνοότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε αισθητήριο CHIRP μονής ζώνης που είναι συνδεδεμένο σε υποστηριζόμενο πλόττερ ή μονάδα σόναρ, η προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας εναλλάσσεται μεταξύ των δύο συχνοτήτων κι αυτό επιβραδύνει την ταχύτητα κύλισης. Σε κάθε πλευρά της οθόνης εμφανίζεται μια ένδειξη καναλιού δίπλα στη συχνότητα του σόναρ, για να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε αυτήν τη συμπεριφορά.


Προβολή σόναρ Garmin ClearVü™

Για τη λήψη ενός σόναρ σάρωσης Garmin ClearVü, χρειάζεστε συμβατό αισθητήριο. Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά αισθητήρια, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/transducers.

Το σόναρ Garmin ClearVü υψηλής συχνότητας παρέχει μια λεπτομερή εικόνα του περιβάλλοντος φαρέματος γύρω από το σκάφος μέσα από μια αναλυτική απεικόνιση των δομών πάνω από τις οποίες περνάει το σκάφος.

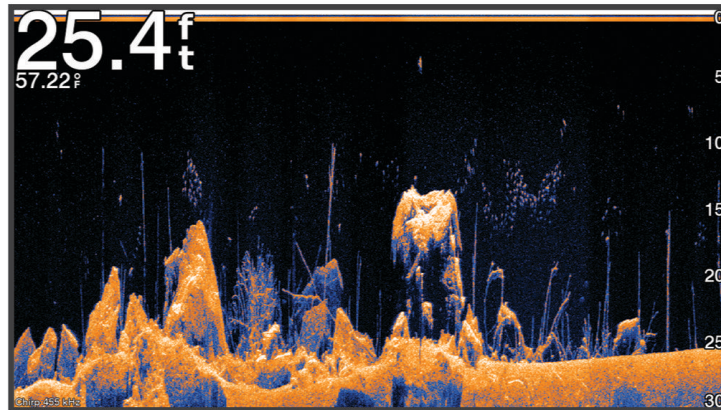

Τα συμβατικά αισθητήρια εκπέμπουν κωνική δέσμη. Η τεχνολογία του σόναρ σάρωσης Garmin ClearVü εκπέμπει μια δέσμη, παρόμοια με το σχήμα της δέσμης σε ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. Η δέσμη αυτή προσφέρει πιο καθαρή και ρεαλιστική εικόνα όσων υπάρχουν κάτω από το σκάφος.

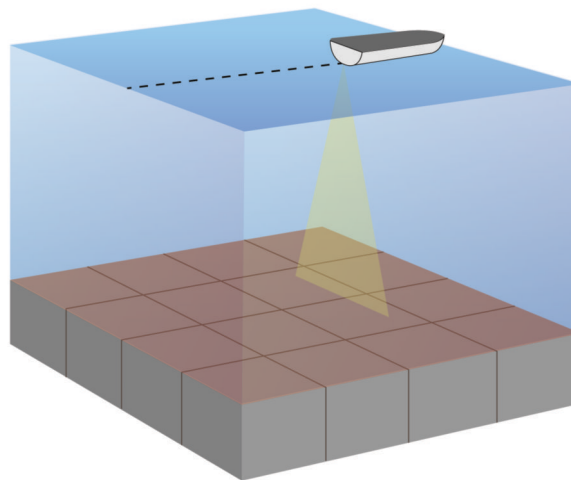


Προβολή σόναρ Garmin SideVü™

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρέχουν όλα τα μοντέλα υποστήριξη ενσωματωμένου σόναρ Garmin SideVü. Εάν το μοντέλο που διαθέτετε δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένο σόναρ SideVü, θα χρειαστείτε μια συμβατή μονάδα σόναρ και ένα συμβατό αισθητήριο SideVü.

Εάν το μοντέλο σας παρέχει ενσωματωμένο σόναρ SideVü, θα χρειαστείτε ένα συμβατό αισθητήριο SideVü.


Η τεχνολογία του σόναρ σάρωσης SideVü εμφανίζει μια εικόνα με όσα βρίσκονται στα πλαϊνά του σκάφους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως εργαλείο αναζήτησης για να βρίσκετε δομές και ψάρια.

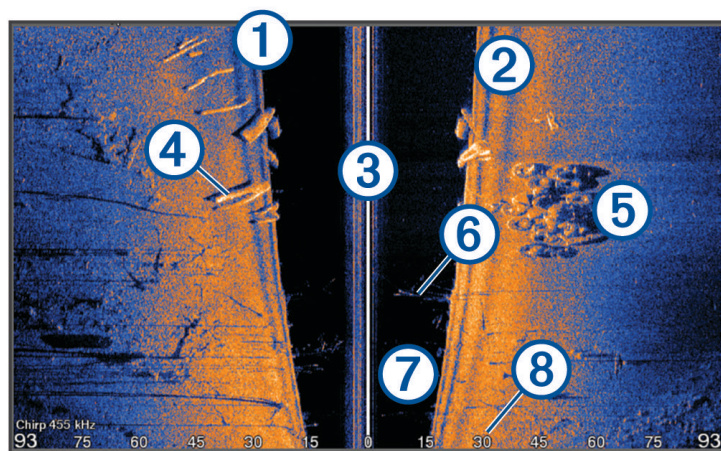

①	Αριστερή πλευρά του σκάφους
②	Δεξιά πλευρά του σκάφους
③	Το αισθητήριο στο σκάφος σας
④	Κορμοί δέντρου
⑤	Παλιά ελαστικά
⑥	Δέντρα
⑦	Νερό ανάμεσα στο σκάφος και το βυθό
⑧	Απόσταση από το πλάι του σκάφους

SideVüΤεχνολογία σάρωσης

Αντί για μια πιο συνηθισμένη κωνική δέσμη, το αισθητήριο SideVü χρησιμοποιεί μια επίπεδη δέσμη για τη σάρωση του νερού και του βυθού στα πλαϊνά του σκάφους.

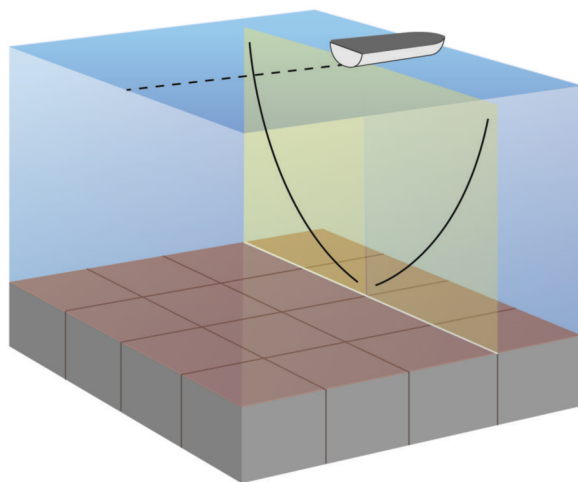

Μέτρηση απόστασης στην οθόνη σόναρ

Μπορείτε να μετρήσετε την απόσταση μεταξύ δύο σημείων στην προβολή σόναρ SideVü.

1 Από την προβολή σόναρ SideVü, επιλέξτε **II**.

2 Επιλέξτε μια θέση στην οθόνη.

3 Επιλέξτε **Μέτρηση**.

Εμφανίζεται μια πινέζα στην οθόνη στην επιλεγμένη θέση.

4 Επιλέξτε άλλη θέση.

Η απόσταση και η γωνία από την πινέζα εμφανίζονται στην επάνω αριστερή γωνία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να επανατοποθετήσετε την πινέζα και να μετρήσετε από την τρέχουσα θέση της, επιλέξτε Ορισμός αναφοράς.

Ranortix™ Προβολές σόναρ

Για τη λήψη σόναρ Ranortix, χρειάζεστε συμβατό αισθητήριο.

Με τις προβολές σόναρ Ranortix, μπορείτε να βλέπετε γύρω από το σκάφος σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε, επίσης, να βλέπετε το δόλωμά σας υποβρύχια και κοπάδια δολώματος μπροστά ή κάτω από το σκάφος σας.

Οι προβολές σόναρ LiveVü σας παρέχουν θέα της ζωντανής κίνησης μπροστά ή κάτω από το σκάφος σας. Η οθόνη ενημερώνεται πολύ γρήγορα, παράγοντας προβολές σόναρ που μοιάζουν περισσότερο με ζωντανό βίντεο.


Οι 3D προβολές σόναρ RealVü παρέχουν τρισδιάστατες προβολές όσων υπάρχουν μπροστά ή κάτω από το σκάφος σας. Η οθόνη ενημερώνεται με κάθε μετάδοση του αισθητήριου.

Για να δείτε και τις πέντε προβολές σόναρ Ranortix, χρειάζεστε ένα αισθητήριο για να εμφανίσετε τις κάτω προβολές και ένα δεύτερο αισθητήριο για να εμφανίσετε τις μπροστινές προβολές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προβολές σόναρ Ranortix, επιλέξτε Σόναρ, και επιλέξτε μια προβολή.

LiveVüΚάτω προβολή σόναρ


Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια δισδιάστατη προβολή όσων υπάρχουν κάτω από το σκάφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βλέπετε την μπάλα δολώματος και τα ψάρια.

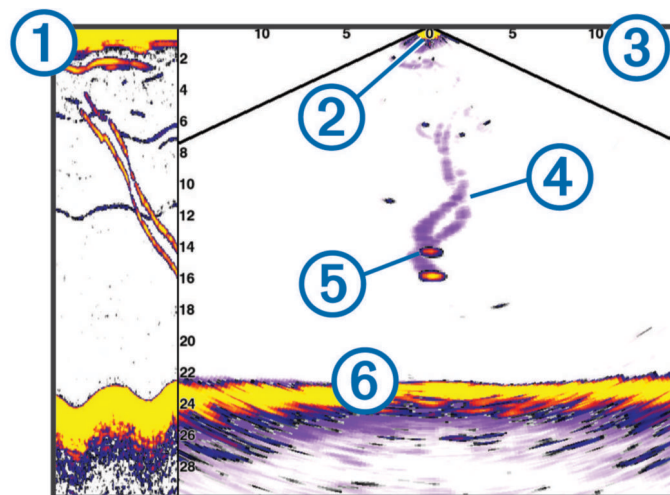

①	Ιστορικό κάτω προβολής Ranortix σε προβολή κυλιόμενου σόναρ
②	Σκάφος
③	Εύρος
④	Ίχνη
⑤	Άγκιστρο
⑥	Πυθμένας

Μπροστινή προβολή σόναρ LiveVü


Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια δισδιάστατη προβολή όσων υπάρχουν μπροστά από το σκάφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βλέπετε την μπάλα δολώματος και τα ψάρια.

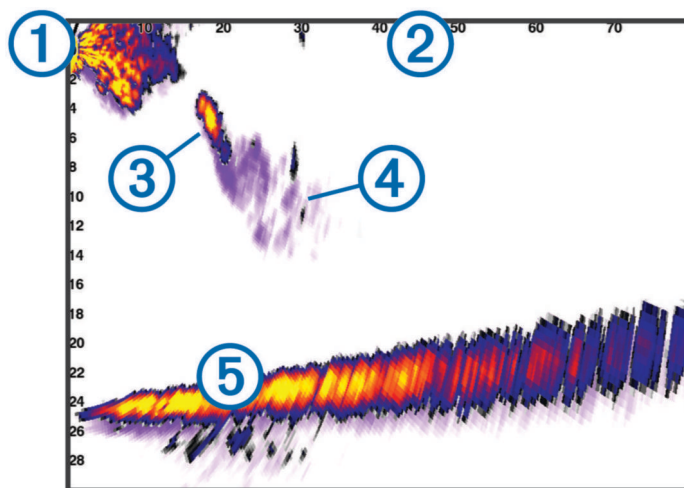

①	Σκάφος
②	Εύρος
③	Ψάρια
④	Ίχνη
⑤	Πυθμένας

RealVü Προβολή σόναρ - 3D μπροστά


Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια τρισδιάστατη προβολή όσων υπάρχουν μπροστά από το αισθητήριο. Αυτή η προβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είστε ακινητοποιημένοι και πρέπει να δείτε τον πυθμένα και τα ψάρια που πλησιάζουν το σκάφος.

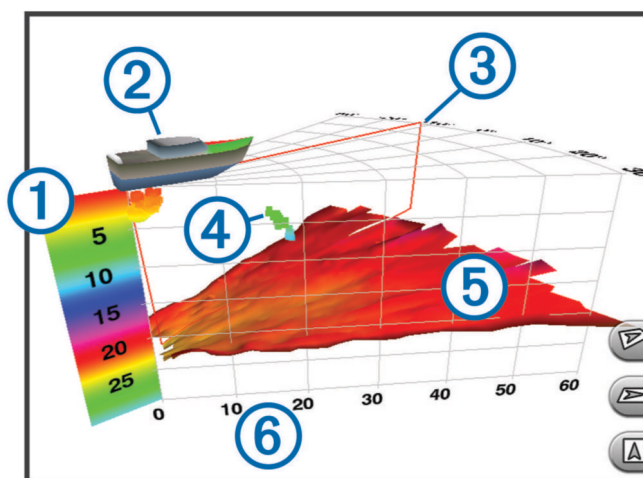

①	Πλαίσιο επεξήγησης χρωμάτων
②	Σκάφος
③	Ένδειξη εκπομπής παλμού
④	Ψάρια
⑤	Πυθμένας
⑥	Εύρος

Προβολή σόναρ RealVü 3D κάτω


Αυτή η προβολή εμφανίζει μια τρισδιάστατη προβολή όσων υπάρχουν κάτω από το αισθητήριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είστε ακινητοποιημένοι και θέλετε να δείτε τι υπάρχει γύρω από το σκάφος σας.

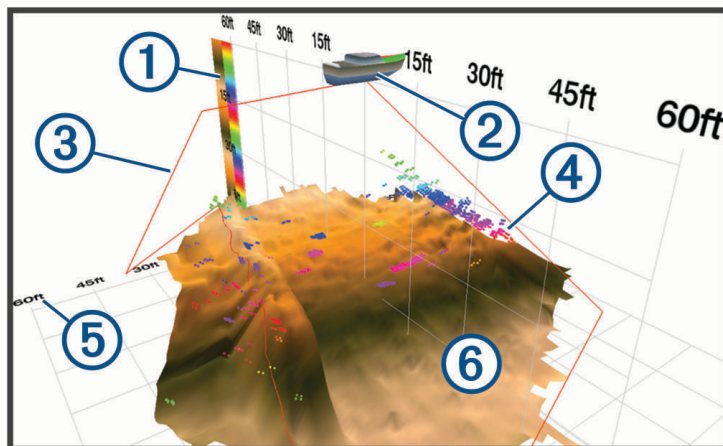

①	Πλαίσιο επεξήγησης χρωμάτων
②	Σκάφος
③	Δέσμη σόναρ
④	Εύρος
⑤	Ψάρια
⑥	Πυθμένας

RealVü Προβολή σόναρ - 3D ιστορικό

Αυτή η προβολή σόναρ παρέχει μια τρισδιάστατη προβολή όσων υπάρχουν πίσω από το σκάφος σας καθώς κινείστε και εμφανίζει ολόκληρη τη στήλη νερού σε 3D, από τον πυθμένα έως το επάνω μέρος του νερού. Αυτή η προβολή χρησιμοποιείται για την εύρεση ψαριών.

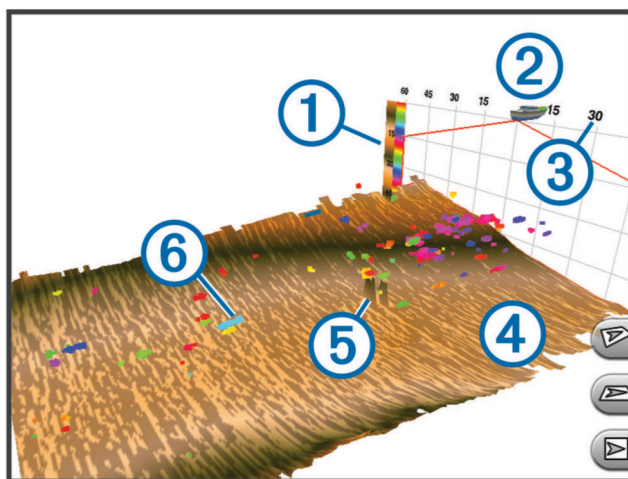

①	Πλαίσιο επεξήγησης χρωμάτων
②	Σκάφος
③	Εύρος
④	Πυθμένας


⑤	Δομή
⑥	Ψάρια

Επίπεδο LiveVü

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προβολή Επίπεδο LiveVü στην προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D μόνο όταν χρησιμοποιείται συμβατό αισθητήριο, όπως το Panoptix™ PS70-TH.

Η προβολή Επίπεδο LiveVü προσθέτει την κάτω προβολή LiveVü στην προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D.

Για να ενεργοποιήσετε την προβολή Επίπεδο LiveVü στην προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D, επιλέξτε ... > **Επίπεδο LiveVü**.

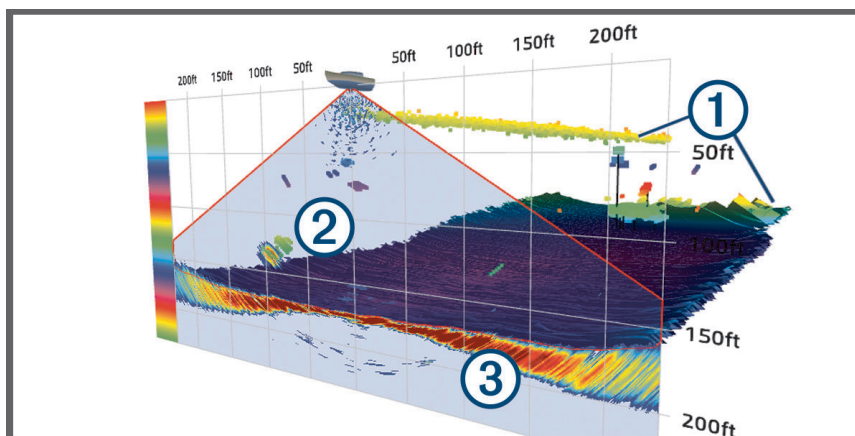


①	Πυθμένες, υποθαλάσσια αντικείμενα και ψάρια, Ιστορικό RealVü 3D
②	Υποθαλάσσια αντικείμενα και ψάρια, κάτω προβολή LiveVü
③	Πυθμένες, κάτω προβολή LiveVü

Αληθινή κίνηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αληθινή κίνηση στην προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D μόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό αισθητήριο, όπως Panoptix™ PS70-TH.

Η δυνατότητα Αληθινή κίνηση στην προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D χρησιμοποιεί δεδομένα από πρόσθετους αισθητήρες που είναι συνδεδεμένοι στο πλόττερ, όπως αισθητήρες ταχύτητας και κατεύθυνσης, για να δείξει μια γεωγραφικά, πιο ακριβή ιστορική προβολή.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αληθινή κίνηση στην προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D, επιλέξτε ... > **Αληθινή κίνηση**.

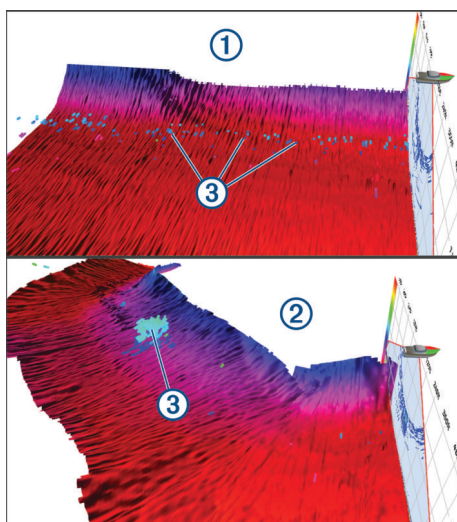


①	Τυπική προβολή Ιστορικό RealVü 3D
②	Προβολή Ιστορικό RealVü 3D με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αληθινή κίνηση
③	Ψάρια

Garmin FrontVü™ Προβολή σόναρ

Με την προβολή σόναρ Panoptix Garmin FrontVü, ο χρήστης έχει καλύτερη επίγνωση των εκάστοτε συνθηκών, καθώς μπορεί να δει τυχόν εμπόδια που βρίσκονται κάτω από το νερό, σε απόσταση έως 91 μέτρα (300 πόδια) μπροστά από το σκάφος.

Η δυνατότητα αποτελεσματικής αποφυγής συγκρούσεων με το σόναρ Garmin FrontVü μειώνεται καθώς η ταχύτητά σας αυξάνεται πάνω από 8 κόμβους.

Για να δείτε την προβολή σόναρ Garmin FrontVü, πρέπει να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε ένα συμβατό αισθητήριο, όπως το αισθητήριο PS21. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό αισθητηρίου.

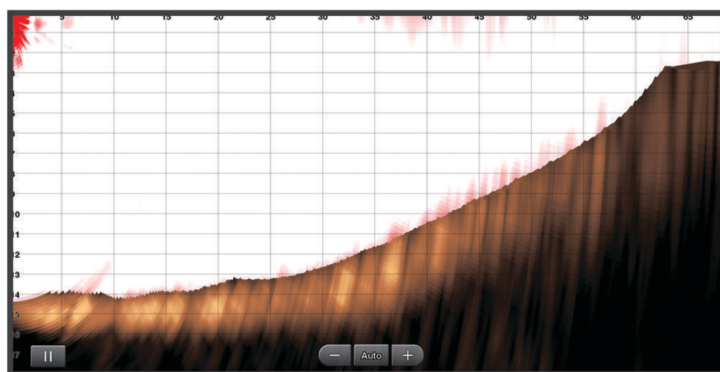


Προβολή σόναρ τριπλής δέσμης

Η προβολή σόναρ Τριπλή δέσμη είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιούνται συμβατά αισθητήρια, όπως το Panoptix™ PS70-TH.

Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει τρεις κλασικές προβολές σόναρ σε μία οθόνη, ώστε να μπορείτε να βλέπετε ταυτόχρονα ξεχωριστές ενδείξεις σόναρ από την αριστερή πλευρά, τη δεξιά πλευρά και το κέντρο του σκάφους. Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέσετε κάθε ξεχωριστή προβολή σε σελίδες συνδυασμού.


Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία και το πλάτος των τριών δεσμών σόναρ στο μενού •••. Άλλες επιλογές και ρυθμίσεις για το σόναρ, όπως η ρύθμιση Απολ., συγχρονίζονται και στις τρεις προβολές.

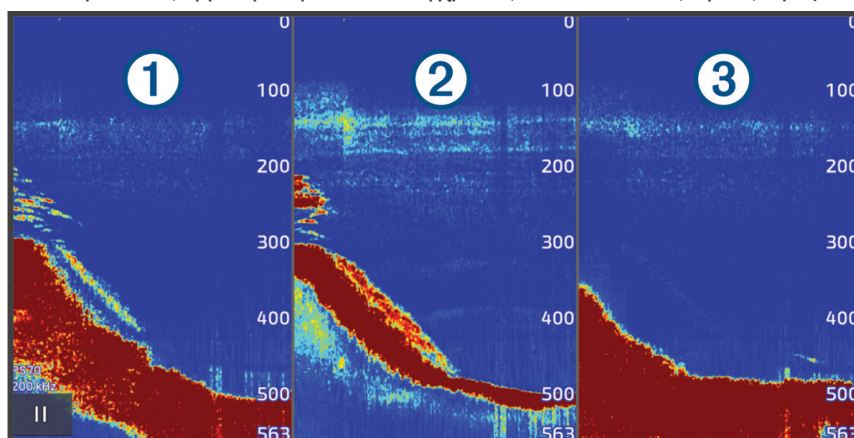

①	Δέσμη αισθητηρίου αριστερής πλευράς
②	Δέσμη αισθητηρίου κέντρου
③	Δέσμη αισθητηρίου δεξιάς πλευράς

Προβολή σόναρ LiveScope™

Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια ζωντανή εικόνα όσων υπάρχουν μπροστά ή κάτω από το σκάφος και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε για να βλέπετε ψάρια και υποθαλάσσια αντικείμενα.

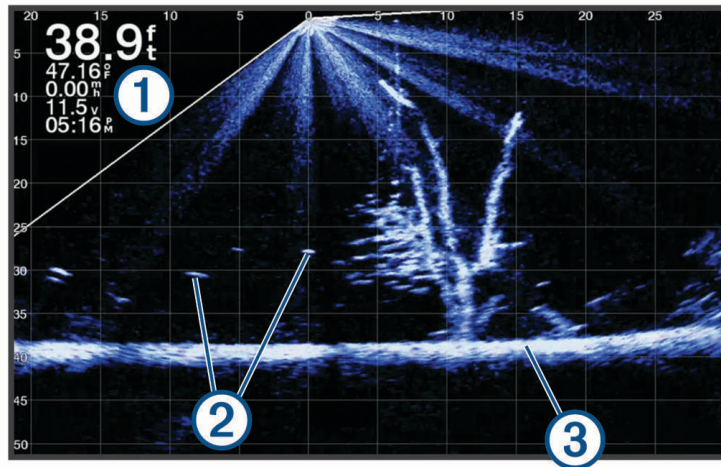

①	Πληροφορίες βάθους
②	Στόχοι που κινούνται στο βυθό ή ψάρια
③	Κάτω μέρος υδάτινης μάζας


Μεγέθυνση μιας προβολής σόναρ Panoptix™ LiveVü ή LiveScope™

Μπορείτε να μεγεθύνετε τις προβολές σόναρ 2D Panoptix LiveVü και LiveScope.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ιστορικό κύλισης είναι κρυφό όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία ζουμ.

- 1 Από μια προβολή σόναρ 2D Panoptix LiveVü ή LiveScope, ακουμπήστε δύο δάκτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο για μεγέθυνση της περιοχής.

Στην οθόνη εμφανίζονται ένα ένθετο παραθύρο ① και μια μικρή εκδοχή της εικόνας πλήρους οθόνης. Η οριοθετημένη περιοχή ② στο ένθετο δείχνει τη θέση της μεγεθυμένης περιοχής.

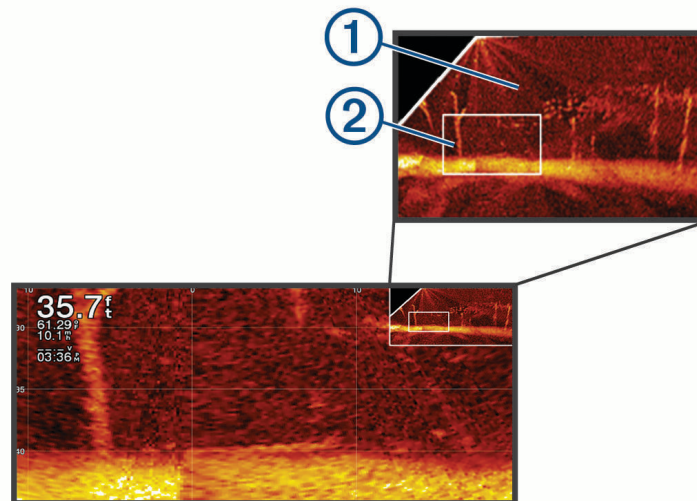


- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε ή σύρετε εντός του ένθετου παραθύρου για να δείτε μια διαφορετική περιοχή της προβολής πλήρους οθόνης.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.

Για έξοδο από τη λειτουργία ζουμ, επιλέξτε Πίσω ή ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση μέχρι η οθόνη να επιστρέψει σε προβολή πλήρους οθόνης.

Προβολή Προοπτική

Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια ζωντανή εικόνα όσων υπάρχουν γύρω και μπροστά από το σκάφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βλέπετε ακτογραμμές, ψάρια και υποθαλάσσια αντικείμενα. Αυτή η προβολή χρησιμοποιείται καλύτερα σε ρηχά νερά με βάθος 15 μέτρα (50 πόδια) ή μικρότερο.

Για να δείτε αυτήν την προβολή σόναρ, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα συμβατό αισθητήριο LiveScope σε μια συμβατή βάση λειτουργίας Perspective.

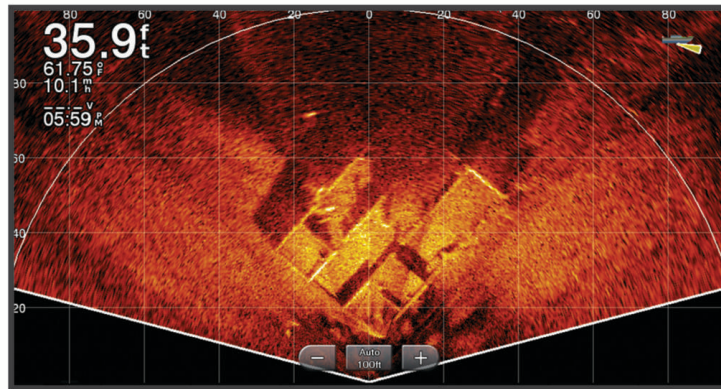


Σόναρ σάρωσης OneVü™

Αυτή η προβολή καταγράφει μια εικόνα 360 μοιρών της περιοχής κάτω από το σκάφος σας με μία μόνο σάρωση, και μπορείτε να μετακινήσετε το σκάφος σας μέσα στην περιοχή που έχει σαρωθεί χωρίς να χρειάζεται να σαρώσετε ξανά. Μπορείτε να διαμορφώσετε το σόναρ σάρωσης OneVü, ώστε να σαρώνει συνεχώς ή αυτόματα όταν εισέρχεστε σε νέα περιοχή.

Για να δείτε αυτή την προβολή σόναρ, πρέπει να πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις:

- Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κοντάρι Spy και να το ρυθμίσετε για το σκάφος σας ([Έλεγχος κονταριού Spy, σελίδα 99](#)).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα συμβατό αισθητήριο σόναρ 360 μοιρών, όπως το αισθητήριο Garmin® GT360UHD, στο άκρο του κονταριού Spy.
- Πρέπει να αντιστοιχίσετε το κοντάρι Spy με το πλόττερ.
- Πρέπει να αντιστοιχίσετε το αισθητήριο 360 μοιρών με το κοντάρι Spy ([Διαμόρφωση κονταριού Spy, σελίδα 102](#)).

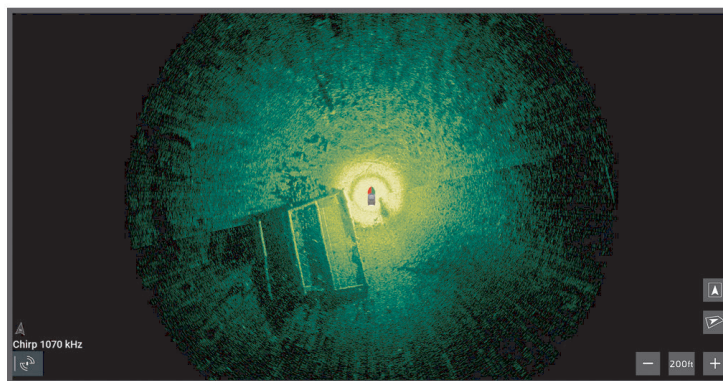

Έναρξη και διακοπή σάρωσης OneVü™

Μπορείτε να επιλέξετε πότε το κοντάρι Spy θα περιστρέφεται και θα σαρώνει την περιοχή κάτω από το σκάφος σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη μέθοδο και την ταχύτητα της σάρωσης ([Επιλογές σόναρ OneVü™, σελίδα 82](#)).

Για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη σάρωση OneVü, επιλέξτε  από την προβολή σόναρ OneVü ή από τη γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy.

Αλληλεπίδραση με την προβολή σόναρ OneVü™

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση της προβολής σόναρ OneVü όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής.

Από την προβολή σόναρ OneVü, εκτελέστε μια ενέργεια:

- Για να μετακινηθείτε σε μια διαφορετική περιοχή της προβολής σόναρ, αγγίξτε και σύρετε την οθόνη (μόνο προβολή 2D).
- Για να κεντράρετε εκ νέου την προβολή σόναρ, επιλέξτε .
- Για σμίκρυνση ή μεγέθυνση στην προβολή σόναρ, επιλέξτε το **+** και το **-** ή ενώστε ή απομακρύνετε δύο δάχτυλα στην οθόνη αφής.

Αλλαγή μεταξύ προβολών 2D και 3D

Από προεπιλογή, η προβολή σόναρ OneVü™ εμφανίζει από πάνω προς τα κάτω μια δισδιάστατη προβολή 360 μοιρών, με κέντρο το σκάφος σας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προβολή σε γωνία 3D, η οποία σας επιτρέπει επίσης να εμφανίσετε με υπέρθεση μια προβολή LiveScope™ στην προβολή σόναρ OneVü, εάν και οι δύο τύποι αισθητήριων είναι συνδεδεμένοι με ένα κοντάρι Spy.

- Επιλέξτε το  για να αλλάξετε την προβολή από 2D σε 3D.
- Επιλέξτε  για να αλλάξετε την προβολή από 3D σε 2D.

Επιλογές σόναρ OneVü™

Για να αλλάξετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις για την προβολή σόναρ OneVü, επιλέξτε **...**.

Αντίθεση: Ορίζει την αντίθεση για την προβολή σόναρ, η οποία αυξάνει τη διαφορά ανάμεσα στις πιο ανοιχτόχρωμες και τις πιο σκουρόχρωμες περιοχές της ένδειξης.

Φωτεινότητα: Καθορίζει τη φωτεινότητα της προβολής σόναρ.

Συχνότητα: Ορίζει τη συχνότητα που χρησιμοποιεί το αισθητήριο. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των συχνοτήτων Chirp 455 kHz, 810 kHz και 1070 kHz, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εύρος: Ορίζει την απόσταση του εύρους δακτυλίων στην προβολή σόναρ.

Σάρωση OneVü: Ξεκινάει και σταματάει τη σάρωση OneVü. Επιλέξτε το **...** για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της σάρωσης.

Σάρωση OneVü > Λειτουργία σάρωσης: Ορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, όταν εκτελείται η σάρωση. Επιλέξτε Σταθερή για συνεχή εκτέλεση σάρωσης. Επιλέξτε Μη αυτόματα για σάρωση μόνο όταν επιλέγετε την έναρξη νέας σάρωσης. Επιλέξτε Αυτόματα για αυτόματη ενεργοποίηση της σάρωσης όταν το σκάφος εισέρχεται σε μια νέα περιοχή.

Σάρωση OneVü > Ταχύτητα: Ορίζει την ταχύτητα της σάρωσης.

Ρύθμιση OneVü™: Ορίζει επιπρόσθετες ρυθμίσεις σόναρ OneVü (*Ρύθμιση σόναρ OneVü™*, σελίδα 82).

Ρύθμιση σόναρ OneVü™

Από την προβολή σόναρ OneVü, επιλέξτε **... > Ρύθμιση OneVü™**.

Αληθινή κίνηση: (Μόνο στην προβολή 2D) Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία Αληθινή κίνηση.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, η προβολή σόναρ OneVü μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, για να εμφανίζει καλύτερα τη θέση σας στη σάρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αληθινή κίνηση, πρέπει να καταχωρίσετε στο πλόττερ τις πληροφορίες κατεύθυνσης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν από έναν αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που είναι αντιστοιχισμένος με το κοντάρι Spy ή από έναν αισθητήρα κατεύθυνσης που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000®, το δίκτυο Garmin BlueNet™ ή το Garmin® Marine Network με το πλόττερ.

Επικάλυψη LiveScope™: (Μόνο στην προβολή 3D) Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία Επικάλυψη LiveScope™. Αν έχετε συνδέσει ένα αισθητήριο LiveScope™ στο ίδιο κοντάρι Spy με το αισθητήριο OneVü, μπορείτε να προβάλετε σε υπέρθεση τις ενδείξεις του αισθητηρίου LiveScope στην 3D προβολή σόναρ OneVü, για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περιοχή που είναι στραμμένο το κοντάρι Spy.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επικάλυψη LiveScope™, πρέπει να καταχωρίσετε στο πλόττερ τις πληροφορίες κατεύθυνσης και GPS. Οι πληροφορίες κατεύθυνσης μπορούν να παρασχεθούν από έναν αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που είναι αντιστοιχισμένος με το κοντάρι Spy ή από έναν αισθητήρα κατεύθυνσης που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000, το δίκτυο Garmin BlueNet ή το Garmin Marine Network με το πλόττερ. Οι πληροφορίες GPS μπορούν να παρασχεθούν από το πλόττερ ή από μια κεραία GPS που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία Επικάλυψη LiveScope™, το συνδεδεμένο αισθητήριο LiveScope δεν πρέπει να είναι διαμορφωμένο στον προσανατολισμό προοπτικής.

Απόρριψη θορύβου: Μειώνει την παρεμβολή και τον αριθμό των παρασίτων που εμφανίζονται στην οθόνη σόναρ (*Ρυθμίσεις απόρριψης θορύβου σόναρ, σελίδα 88*).

Εμφάνιση: Διαμορφώνει την εμφάνιση της οθόνης σόναρ OneVü (*Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ OneVü™, σελίδα 83*).

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει ειδοποιήσεις σόναρ (*Ειδοποιήσεις σόναρ, σελίδα 89*).

Εγκατάσταση: Επαναφέρει τις προεπιλογές.

Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ OneVü™

Από την προβολή σόναρ OneVü, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση OneVü™ > Εμφάνιση**.

Συνδυασμός χρωμάτων: Ρυθμίζει τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην προβολή σόναρ.

Δακτυλίδια εύρους: Εμφανίζει και αποκρύπτει τους δακτυλίους στην προβολή σόναρ, που υποδηλώνουν το εύρος σόναρ.

Περιοχή δέσμης LVS: Εμφανίζει και αποκρύπτει την περιοχή δέσμης για το συνδεδεμένο αισθητήριο LiveScope™.

Σημεία: Εμφανίζει και αποκρύπτει τυχόν αποθηκευμένα σημεία διαδρομής στο εύρος της προβολής σόναρ.

Προσανατολισμός: (Μόνο σε προβολή 2D) Ρυθμίζει τον προσανατολισμό της προβολής σόναρ, ώστε να εμφανίζεται είτε η πορεία σας είτε ο Βοράς προς τα πάνω.


Αντιστάθμιση προβολής: (Μόνο σε προβολή 2D) Προσαρμόζει την προβολή από ψηλά προς τα εμπρός, προς τα πίσω ή προς οποιαδήποτε πλευρά του σκάφους.

Προβολή flasher

Το flasher εμφανίζει πληροφορίες σόναρ σε κυκλική κλίμακα βάθους, υποδεικνύοντας τι βρίσκεται κάτω από το σκάφος σας. Πρόκειται για ένα γράφημα με τη μορφή δακτυλίου, το οποίο ξεκινά από το επάνω μέρος και προχωρά προοδευτικά δεξιόστροφα. Το βάθος υποδεικνύεται από την κλίμακα στο εσωτερικό του δακτυλίου. Όταν λαμβάνεται σήμα σόναρ στο βάθος που υποδεικνύεται, οι πληροφορίες αυτές αναβοσβήνουν στον δακτύλιο.

Τα χρώματα του flasher υποδεικνύουν διαφορετικούς βαθμούς έντασης των ενδείξεων επιστροφής του σόναρ. Ο προεπιλεγμένος συνδυασμός χρωμάτων βασίζεται στην κλασική χρωματική παλέτα του σόναρ, όπου το κίτρινο υποδεικνύει την ισχυρότερη επιστροφή, το πορτοκαλί υποδεικνύει ισχυρή επιστροφή, το κόκκινο υποδεικνύει ασθενέστερη επιστροφή και το μπλε υποδεικνύει την πιο ασθενή επιστροφή.

Επιλέξτε **Σόναρ > Flasher**.

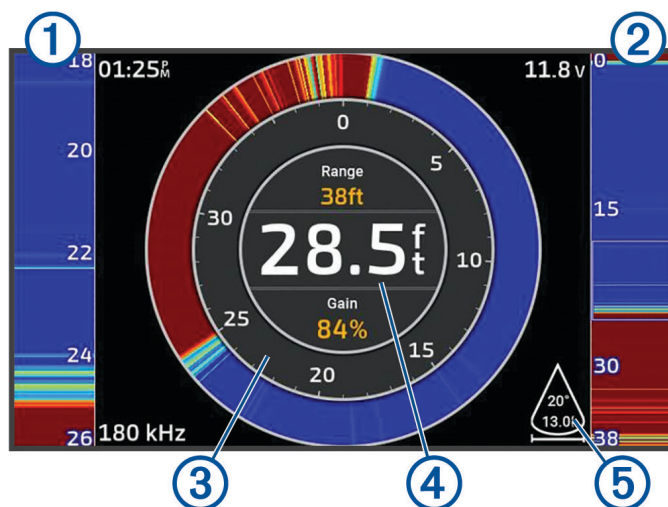

①	Παλμός A-score, μεγεθυμένη προβολή της δεξιάς πλευράς της προβολής
②	Παλμός A-score με επισημασμένη την περιοχή ζουμ ¹
③	Κλίμακα βάθους

¹ Μπορείτε να σύρετε το περίγραμμα για να μετακινήσετε την περιοχή ζουμ προς τα πάνω και προς τα κάτω.

④	Βάθος στην τρέχουσα θέση σας
⑤	Γωνία και διάστημα του κώνου του αισθητηρίου στην τρέχουσα συχνότητα

Προβολές σόναρ σε οθόνες συνδυασμού

Μπορείτε να προσθέσετε μία ή περισσότερες διαθέσιμες προβολές σόναρ σε μια προσαρμοσμένη οθόνη συνδυασμού (*Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού, σελίδα 19*). Αν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από μία πηγές δεδομένων σόναρ, μπορείτε να εμφανίζετε οθόνες σόναρ χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές σόναρ σε ξεχωριστά παράθυρα μιας προσαρμοσμένης οθόνης συνδυασμού.

Αν έχετε περισσότερες από μία διαθέσιμες πηγές δεδομένων σόναρ, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την πηγή που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου συνδυασμού. Αφού δημιουργήσετε τον συνδυασμό, μπορείτε αργότερα να αλλάξετε την πηγή που χρησιμοποιείται σε ένα παράθυρο της οθόνης συνδυασμού (*Επιλογή πηγής σόναρ, σελίδα 84*).

Επιλογή τύπου αισθητηρίου

Αυτό το πλόττερ είναι συμβατό με μια γκάμα αισθητηρίων αξεσουάρ, όπως τα αισθητήρια Garmin ClearVü™, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση garmin.com/transducers.

Εάν συνδέετε ένα αισθητήριο που δεν συμπεριλαμβανόταν με το πλόττερ, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τον τύπο αισθητηρίου ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του σόναρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα πλόττερ και οι μονάδες σόναρ αυτήν τη λειτουργία.

1 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **⋮ > Ρύθμιση σόναρ > Εγκατάσταση > Αισθητήρια**.
- Επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Αισθητήρια**.

2 Επιλέξτε το αισθητήριο που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε **Αλλαγή μοντέλου**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επιτρέψετε στο πλόττερ να εντοπίζει αυτόματα το αισθητήριο, επιλέξτε **Αυτόματη ανίχνευση**.
- Για να επιλέξετε το αισθητήριο χειροκίνητα, ορίστε την επιλογή που αντιστοιχεί στο εγκατεστημένο αισθητήριο, όπως **Διπλή δέσμη (200/77 kHz)** ή **Διπλή συχνότητα (200/50 kHz)**.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη αυτόματη επιλογή ενός αισθητηρίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη του αισθητηρίου ή μειωμένη απόδοση του αισθητηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε το αισθητήριο μη αυτόματα, αποσυνδέστε το και, στη συνέχεια, συνδέστε ένα διαφορετικό αισθητήριο. Θα πρέπει να επαναφέρετε αυτήν την επιλογή σε **Αυτόματη ανίχνευση**.

Επιλογή πηγής σόναρ

Όταν έχετε περισσότερα από ένα αισθητήρια που παρέχουν δεδομένα για μια συγκεκριμένη προβολή σόναρ, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη συγκεκριμένη προβολή σόναρ. Για παράδειγμα, αν έχετε δύο αισθητήρια που παρέχουν δεδομένα Garmin ClearVü™, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την προβολή σόναρ Garmin ClearVü.

1 Ανοίξτε την προβολή σόναρ για την οποία θα αλλάξετε την πηγή.

Αν η προβολή σόναρ περιλαμβάνεται σε οθόνη συνδυασμού, πρέπει να επιλέξετε την προβολή που θέλετε να αλλάξετε.

2 Επιλέξτε **⋮ > Ρύθμιση σόναρ > Πηγή**.

3 Επιλέξτε την πηγή για τη συγκεκριμένη προβολή.

Μετονομασία πηγής σόναρ

Μπορείτε να μετονομάσετε μια πηγή σόναρ ώστε να αναγνωρίζετε εύκολα τη συγκεκριμένη πηγή. Μια πηγή σόναρ συσχετίζεται με το πλόττερ ή τη μονάδα βυθόμετρου με ένα συνδεδεμένο αισθητήριο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη "Πλώρη" ως το όνομα του πλόττερ που είναι εγκατεστημένο στην πλώρη του σκάφους σας με ένα συνδεδεμένο αισθητήριο.

1 Επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Δίκτυο BlueNet™**.

2 Επιλέξτε το πλόττερ ή τη μονάδα βυθόμετρου που θέλετε να μετονομάσετε.

3 Επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.

4 Πληκτρολογήστε το όνομα.

Παύση και συνέχιση της ένδειξης του σόναρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παύση της ένδειξης του σόναρ επηρεάζει μόνο την προβολή σόναρ στη συσκευή όπου γίνεται η παύση της ένδειξης του σόναρ. Το αισθητήριο συνεχίζει να μεταδίδει και να λαμβάνει σήματα σόναρ και οι άλλες συνδεδεμένες οθόνες συνεχίζουν να δείχνουν τα δεδομένα σόναρ σε πραγματικό χρόνο.

Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- Επιλέξτε το **||**.
- Σαρώστε ή σύρετε την οθόνη προς την κατεύθυνση του κυλιόμενου σόναρ.

Για να συνεχίσετε την κύλιση του σόναρ μετά από την παύση, επιλέξτε το **▶**.


Αν διακόψετε μια προβολή σόναρ πλήρους οθόνης που αποτελεί μέρος ενός συνδυασμού, μπορείτε να επιλέξετε Πίσω για να επιστρέψετε στην οθόνη συνδυασμού ενώ το σόναρ πλήρους οθόνης παραμένει σε παύση.

Σημαντικά θέματα σχετικά με το σόναρ σε παύση

Όταν κάνετε παύση της οθόνης του σόναρ, το σύστημα συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες σόναρ στο παρασκήνιο. Όταν συνεχίσετε την κύλιση στο σόναρ, τα δεδομένα σόναρ που συλλέχθηκαν κατά την παύση της κύλισης ανανεώνονται στην οθόνη του σόναρ με μια γραμμή που υποδεικνύει το σημείο παύσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα δεδομένα σόναρ που συλλέγονται κατά την παύση εμφανίζονται στην οθόνη αμέσως μετά τη συνέχιση της κύλισης. Το σημείο στο γράφημα όπου θέσατε την κύλιση σε παύση υποδεικνύεται με μια διακεκομμένη γραμμή.

Παράγοντες όπως ο αριθμός των παραθύρων σόναρ που προβάλλονται, η ταχύτητα και το εύρος των μεταδόσεων του σόναρ και οι δυνατότητες του πλοήγηση ενδέχεται να μειώσουν την ποσότητα των δεδομένων σόναρ που αποθηκεύονται, ανάλογα με το χρονικό διάστημα παύσης της κύλισης. Όταν η κύλιση τίθεται σε παύση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο η συσκευή μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα, το τελευταίο καταγεγραμμένο σημείο υποδεικνύεται με μια συμπαγή γραμμή στο γράφημα.

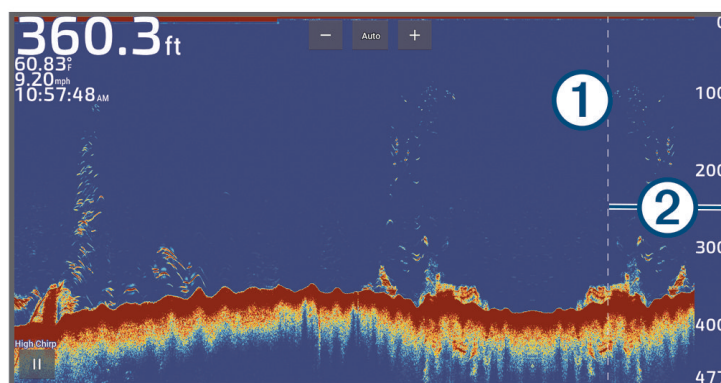

- | | |
|---|--|
| ① | Γραμμή που υποδεικνύει πότε τέθηκε σε παύση η κύλιση του σόναρ: <ul style="list-style-type: none">• Διακεκομμένη γραμμή: το σόναρ τέθηκε σε παύση εδώ και τα πάντα δεξιά της γραμμής καταγράφονταν συνεχώς κατά τη διάρκεια της παύσης. Αυτή η γραμμή εξαφανίζεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα κατά τη συνέχιση της κύλισης και δεν διατηρείται στο ιστορικό του σόναρ.• Συμπαγής γραμμή: Δεν καταγράφηκαν όλα τα δεδομένα σόναρ συνεχώς λόγω της διαμόρφωσης του συστήματός σας και της διάρκειας της παύσης. Αυτό υποδεικνύει διακοπή στην εγγραφή σόναρ και διατηρήθηκαν μόνο τα δεδομένα στα δεξιά της γραμμής. Αυτή η γραμμή δεν εξαφανίζεται και διατηρείται στο ιστορικό σόναρ. |
| ② | Τα δεδομένα σόναρ συλλέχθηκαν κατά την παύση. |

Προβολή ιστορικού σόναρ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη του σόναρ, για να δείτε τα δεδομένα ιστορικού σόναρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν αποθηκεύουν όλα τα αισθητήρια δεδομένα ιστορικού σόναρ.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, κάντε παύση της ένδειξης του σόναρ (*Παύση και συνέχιση της ένδειξης του σόναρ, σελίδα 85*).
- 2 Σαρώστε ή σύρετε την οθόνη προς την κατεύθυνση του κυλιόμενου σόναρ για να δείτε το ιστορικό.
- 3 Επιλέξτε το **▶** για έξοδο από το ιστορικό και συνέχιση της κύλισης του σόναρ.

Δημιουργία σημείου στην οθόνη σόναρ

- 1 Από μια προβολή σόναρ, κάντε παύση της ένδειξης του σόναρ (*Παύση και συνέχιση της ένδειξης του σόναρ, σελίδα 85*).
- 2 Αν χρειάζεται, προχωρήστε διαδοχικά στα στοιχεία του ιστορικού ενδείξεων σόναρ μέχρι να βρείτε την τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε ένα σημείο.
- 3 Επιλέξτε στην προβολή σόναρ την τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε το σημείο.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Εφόσον απαιτείται, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του σημείου.

Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο λεπτομέρειας και θορύβου που εμφανίζεται στην οθόνη του σόναρ είτε προσαρμόζοντας την ευαισθησία για τα συμβατικά αισθητήρια είτε προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα για τα αισθητήρια Garmin ClearVü™.

Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή σήματος με την υψηλότερη ευαισθησία στην οθόνη, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία ή τη φωτεινότητα για να αφαιρέσετε επιστροφές και θόρυβο χαμηλότερης ευαισθησίας. Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή όλων των πληροφοριών, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία ή τη φωτεινότητα για να βλέπετε περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται επίσης ο θόρυβος και μπορεί να γίνει δυσκολότερη η αναγνώριση των πραγματικών επιστροφών.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **...**.
- 2 Επιλέξτε **Απολ.** ή **Φωτεινότητα**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αυξήσετε ή να μειώσετε μη αυτόματα την ευαισθησία ή τη φωτεινότητα, επιλέξτε **Επάνω** ή **Κάτω**.
 - Για αυτόματη προσαρμογή της ευαισθησίας ή της φωτεινότητας από το πλόττερ, ορίστε μια αυτόματη επιλογή.

Ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των χρωμάτων και να επισημάνετε περιοχές ενδιαφέροντος στην οθόνη του σόναρ ρυθμίζοντας την ευαισθησία χρώματος για τα συμβατικά αισθητήρια ή την αντίθεση για ορισμένα αισθητήρια. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλύτερα μετά την προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας που εμφανίζεται στην οθόνη χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις ευαισθησίας ή φωτεινότητας.

Εάν θέλετε να επισημάνετε μικρότερους στόχους ψαριών ή να δημιουργήσετε την εμφάνιση ενός στόχου υψηλότερης έντασης, μπορείτε να αυξήσετε τη ρύθμιση της ευαισθησίας χρώματος ή της αντίθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα προκληθεί απώλεια στη διαφοροποίηση των επιστροφών υψηλής έντασης στον πυθμένα. Εάν θέλετε να μειώσετε την ένταση της επιστροφής, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία χρώματος ή την αντίθεση.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **...**.
- 2 Επιλέξτε μια επιλογή με βάση την προβολή σόναρ:
 - Επιλέξτε **Αντίθεση**.
 - Επιλέξτε **Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση > Ευαισθ.χρώματ..**
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αυξήσετε ή να μειώσετε μη αυτόματα την ένταση χρώματος, επιλέξτε **Επάνω** ή **Κάτω**.
 - Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, επιλέξτε **Προεπιλογή**.

Ρύθμιση σόναρ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ισχύουν όλες οι επιλογές και οι ρυθμίσεις σε όλα τα μοντέλα και τα αισθητήρια.

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους αισθητηρίων.

- Traditional
- Garmin ClearVü™
- SideVü

Αυτές οι ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τα αισθητήρια Panoptix™.

Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **...** > **Ρύθμιση σόναρ**.

Ταχύτητα κύλισης: Ρυθμίζει την ταχύτητα κύλισης του σόναρ από τα δεξιά προς τα αριστερά (*Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης, σελίδα 87*).

Σε ρηχά νερά, μπορείτε να επιλέξετε πιο αργή ταχύτητα κύλισης, για να παρατείνετε το χρονικό διάστημα εμφάνισης των πληροφοριών στην οθόνη. Σε πιο βαθιά νερά, μπορείτε να επιλέξετε πιο γρήγορη ταχύτητα κύλισης. Η αυτόματη ταχύτητα κύλισης προσαρμόζει την ταχύτητα κύλισης στην ταχύτητα κίνησης του σκάφους.

Απόρριψη θορύβου: Μειώνει την παρεμβολή και τον αριθμό των παρασίτων που εμφανίζονται στην οθόνη σόναρ (*Ρυθμίσεις απόρριψης θορύβου σόναρ, σελίδα 88*).

Εμφάνιση: Διαμορφώνει την εμφάνιση της οθόνης σόναρ (*Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ, σελίδα 88*).

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει ειδοποιήσεις σόναρ (*Ειδοποιήσεις σόναρ, σελίδα 89*).

Για προ: Διαμορφώνει διάφορες ρυθμίσεις της οθόνης σόναρ και της πηγής δεδομένων (*Ρυθμίσεις σόναρ για προχωρημένους, σελίδα 89*).

Εγκατάσταση: Διαμορφώνει το αισθητήριο (*Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου, σελίδα 90*).

Ρύθμιση του επιπέδου ζουμ στην οθόνη σόναρ

1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ζουμ > ••• > Λειτουργία**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ρυθμίσετε αυτόματα το βάθος και το ζουμ, επιλέξτε **Αυτόματα**.

Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Ρύθμιση ζουμ** για να αλλάξετε τη ρύθμιση ζουμ. Επιλέξτε **Πρ.προς τα πάνω** ή **Προβολή προς τα κάτω** για να ορίσετε το εύρος βάθους της περιοχής μεγέθυνσης, επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεγέθυνση της περιοχής μεγέθυνσης.

- Για να ορίσετε το εύρος βάθους της περιοχής μεγέθυνσης με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόματα**.

Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Ρύθμιση ζουμ** για να αλλάξετε τη ρύθμιση ζουμ. Επιλέξτε **Πρ.προς τα πάνω** ή **Προβολή προς τα κάτω** για να ορίσετε το εύρος βάθους της περιοχής μεγέθυνσης, επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση** για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεγέθυνση της περιοχής μεγέθυνσης.

- Για να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης, επιλέξτε **Μεγέθυνση**.

Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Μεγέθυνση** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο μεγέθυνσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο μεγέθυνσης σε μια νέα θέση στην οθόνη.

- Για να μεγεθύνετε τα δεδομένα του σόναρ από το βάθος του βυθού, επιλέξτε **Κλειδώμα βυθού**.

Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Διάστημα** για να προσαρμόσετε το βάθος και την τοποθέτηση της περιοχής κλειδώματος βυθού.

Για να ακυρώσετε το ζουμ, αποεπιλέξτε το στοιχείο Ζουμ.

Ενεργοποίηση προβολής σόναρ με διαχωρισμό ζουμ

Όταν το ζουμ έχει οριστεί σε Αυτόματα, Μη αυτόματα ή Κλειδώμα βυθού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια προβολή διαχωρισμού ζουμ ώστε να εμφανίζεται η τυπική προβολή και η μεγεθυμένη προβολή σε παράθεση.

Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ζουμ > ••• > Διαχωρισμός ζουμ**.

Για να απενεργοποιήσετε την προβολή διαχωρισμού ζουμ, επιλέξτε ξανά Διαχωρισμός ζουμ.

Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα μετακίνησης της εικόνας σόναρ στην οθόνη. Με μια υψηλότερη ταχύτητα κύλισης εμφανίζονται περισσότερες λεπτομέρειες, όσο υπάρχουν πρόσθετες λεπτομέρειες για εμφάνιση. Όταν πάψουν να υπάρχουν πρόσθετες λεπτομέρειες, αρχίζουν να μεγεθύνονται οι υπάρχουσες λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο κατά την κίνηση του σκάφους ή το φάρεμα ή όταν βρίσκεστε σε πολύ βαθιά νερά, όπου το σόναρ δίνει ηχητικό σήμα με πολύ αργό ρυθμό. Η χρήση μικρότερης ταχύτητας κύλισης εμφανίζει τις πληροφορίες σόναρ στην οθόνη για περισσότερη ώρα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ρύθμιση Προεπιλογή παρέχει μια καλή ισορροπία μεταξύ μιας εικόνας γρήγορης κύλισης και λιγότερων παραμορφωμένων στόχων.

1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Ταχύτητα κύλισης**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσαρμόσετε αυτόματα την ταχύτητα κύλισης χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ταχύτητας επιφάνειας και ταχύτητας νερού, επιλέξτε **Αυτόματα**.

Η ρύθμιση **Αυτόματα** επιλέγει μια ταχύτητα κύλισης αντίστοιχη με την ταχύτητα του σκάφους.

Επομένως, οι στόχοι στο νερό σχεδιάζονται με τη σωστή αναλογία διαστάσεων και εμφανίζονται λιγότερο παραμορφωμένοι. Όταν βλέπετε τις προβολές σόναρ Garmin ClearVü™/SideVü ή αναζητάτε δομές, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Αυτόματα**.

- Για πιο γρήγορη κύλιση, επιλέξτε **Επάνω**.

- Για πιο αργή κύλιση, επιλέξτε **Κάτω**.

Ρύθμιση του εύρους

Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της κλίμακας βάθους για την κλασική προβολή και την προβολή Garmin ClearVü™ του σόναρ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της κλίμακας πλάτους για την προβολή SideVü του σόναρ.

Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του βυθού στο κάτω ή το εξωτερικό τρίτο τμήμα της οθόνης σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση του πυθμένα με ελάχιστες ή μέτριες αλλαγές επιφάνειας.

Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σας επιτρέπει να βλέπετε ένα καθορισμένο εύρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση του πυθμένα με μεγάλες αλλαγές επιφάνειας, όπως βάραθρα ή γκρεμούς. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε ορίσει.

1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Εύρος**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να γίνεται αυτόματη ρύθμιση του εύρους από το πλόττερ, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε μη αυτόματα το εύρος, επιλέξτε **Επάνω** ή **Κάτω**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από την οθόνη του σόναρ, μπορείτε να επιλέξετε το **+** ή το **-** για να ρυθμίσετε χειροκίνητα το εύρος.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την προβολή πολλών οθονών σόναρ, μπορείτε να πατήσετε Επιλογή για να επιλέξετε την ενεργή οθόνη.

Ρυθμίσεις απόρριψης θορύβου σόναρ

Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Απόρριψη θορύβου**.

Παρεμβολή: Ρυθμίζει την ευαισθησία για μείωση των παράσιτων παρεμβολής από κοντινές πηγές θορύβου.

Η χαμηλότερη ρύθμιση παρεμβολής που επιτυγχάνει την επιθυμητή βελτίωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξάλειψη της παρεμβολής από την οθόνη. Η διόρθωση προβλημάτων εγκατάστασης που προκαλούν θόρυβο είναι ο καλύτερος τρόπος εξάλειψης της παρεμβολής.

Χρωματικό όριο: Αποκρύπτει ένα μέρος της χρωματικής παλέτας, προκειμένου να εξαλειφθούν τα πεδία ασθενών παράσιτων.

Ρυθμίζοντας το χρωματικό όριο στο χρώμα των ανεπιθύμητων επιστροφών, μπορείτε να εξαλείψετε την εμφάνιση ανεπιθύμητων επιστροφών στην οθόνη.

Εξομάλυνση: Εξαλείφει τυχόν θόρυβο που δεν είναι μέρος μιας κανονικής επιστροφής σόναρ και ρυθμίζει την εμφάνιση των επιστροφών, όπως ο πυθμένας.

Όταν η εξομάλυνση ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, παραμένει περισσότερος θόρυβος χαμηλού επιπέδου από όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο παρεμβολής, αλλά ο θόρυβος είναι πιο ήπιος λόγω του μέσου όρου. Η εξομάλυνση μπορεί να εξαλείψει το στίγμα από τον πυθμένα. Η εξομάλυνση και η παρεμβολή συνεργάζονται ικανοποιητικά για την εξάλειψη του θορύβου χαμηλού επιπέδου. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις παρεμβολής και εξομάλυνσης σε προσαυξήσεις, για να εξαλείψετε τον ανεπιθύμητο θόρυβο από την οθόνη.

Ήχοι επιφάνειας: Αποκρύπτει τους ήχους επιφάνειας, για να μειώσει τα παράσιτα. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης (χαμηλότερες συχνότητες) μπορούν να εμφανίζουν περισσότερους στόχους, αλλά μπορούν να παράγουν περισσότερους ήχους επιφάνειας.

TVG: Προσαρμόζει τη χρονικά μεταβαλλόμενη ευαισθησία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μείωση του θορύβου.

Αυτό το στοιχείο ελέγχου είναι ιδανικό για συνθήκες στις οποίες θέλετε να ελέγξετε και να καταστείλετε παράσιτα ή θόρυβο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Καθιστά επίσης δυνατή την εμφάνιση στόχων κοντά στην επιφάνεια, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση είναι κρυμμένοι ή καλύπτονται από τους ήχους επιφάνειας.

Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ

Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση**.

Συνδυασμός χρωμάτων: Ρυθμίζει το συνδυασμό χρωμάτων.

Ευαισθ.χρώματ.: Ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων (*Ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων, σελίδα 86*).

Παλμός: Εμφανίζει μια κατακόρυφη φωτεινή ένδειξη κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης, που εμφανίζει στιγμιαία το εύρος στόχων σε μια κλίμακα.

Γραμμή βάθους: Εμφανίζει μια γραμμή βυθού για γρήγορη αναφορά.

Περιθώριο: Επισημαίνει το ισχυρότερο σήμα από το βυθό, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε την ένταση του σήματος.

Προβολή επιλογής: Καθορίζει την κατεύθυνση προβολής σόναρ Garmin SideVü™.

Σύμβολα φαριών: Ρυθμίζει πώς ερμηνεύει το σόναρ τους στόχους που κινούνται στο βυθό.

	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στον βυθό ως σύμβολα, καθώς και πληροφορίες σόναρ σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο.
	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στον βυθό ως σύμβολα με πληροφορίες βάθους, καθώς και πληροφορίες σόναρ σχετικά με τον περιβάλλοντα χώρο.
	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στο βυθό ως σύμβολα.
	Εμφανίζει τους στόχους που κινούνται στο βυθό ως σύμβολα, σε συνδυασμό με πληροφορίες βάθους στόχου.

Ταχύτ. απ. δεδομένων: Επιτρέπει στην εικόνα του σόναρ να απεικονίζει δεδομένα γρηγορότερα, σχεδιάζοντας περισσότερες από μία στήλες δεδομένων στην οθόνη για κάθε στήλη δεδομένων σόναρ που λαμβάνονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε το σόναρ σε βαθιά νερά, καθώς το σήμα του σόναρ χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να καλύψει την απόσταση μέχρι τον πυθμένα του νερού και να επιστρέψει στο αισθητήριο.

Με τη ρύθμιση 1/1 σχεδιάζεται μία στήλη πληροφοριών στην οθόνη ανά επιστροφή στο σόναρ. Με τη ρύθμιση 2/1 σχεδιάζονται δύο στήλες πληροφοριών στην οθόνη ανά επιστροφή στο σόναρ και ούτω καθεξής για τις ρυθμίσεις 4/1 και 8/1.

Εμφάνιση δεδομ.σε υπέρθεση: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη σόναρ.

Ειδοποιήσεις σόναρ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία ειδοποιήσεων σόναρ είναι ένα εργαλείο μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και μπορεί να μην αποτρέψει την προσάραξη σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του σκάφους.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα αισθητήρια.

Από μια κατάλληλη προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Ειδοποιήσεις**.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις ειδοποιήσεις σόναρ επιλέγοντας **⚙ > Ειδοποιήσεις > Σόναρ**.

Ρηχά νερά: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή.

Βαθιά νερά: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος είναι μεγαλύτερο από την καθορισμένη τιμή.

Ειδοποίηση FrontVü: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος μπροστά από το σκάφος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή, βοηθώντας σας να αποφύγετε την προσάραξη (*Ρύθμιση της ειδοποίησης βάθους Garmin FrontVü™, σελίδα 93*). Αυτή η ειδοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια Panoptix™ Garmin FrontVü™.

Θερμοκρ.νερού: Ηχεί ειδοποίηση όταν το αισθητήριο αναφέρει ότι η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1,1°C (2°F).

Ισοβαθείς: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το αισθητήριο αναφέρει βάθος νερού μικρότερο από ένα καθορισμένο όριο ρηχού νερού ή πάνω από ένα καθορισμένο όριο μεγάλου βάθους νερού. Αυτό εφιστά την προσοχή όταν συναντάτε ένα απότομο βάραθρο ή μια ξαφνική ρηχή περιοχή.

Ψάρια: Ηχεί ειδοποίηση όταν η συσκευή εντοπίζει ένα στόχο που κινείται στο βυθό.

- Η επιλογή  ρυθμίζει μια ηχητική ειδοποίηση όταν εντοπίζονται ψάρια κάθε μεγέθους.
- Η επιλογή  ρυθμίζει μια ηχητική ειδοποίηση μόνο όταν εντοπίζονται ψάρια μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
- Η επιλογή  ρυθμίζει μια ηχητική ειδοποίηση μόνο όταν εντοπίζονται ψάρια μεγάλου μεγέθους.

Ρυθμίσεις σόναρ για προχωρημένους

Από μια προβολή σόναρ Κλασικού τύπου, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Για προ.**

Όριο αναζήτησης βυθού: Περιορίζει την αναζήτηση για τον βυθό στο βάθος που επιλέγεται όταν η παράμετρος Εύρος ρυθμίζεται σε Αυτόματα. Για να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο που απαιτείται για την

εύρεση του βυθού, μπορείτε να επιλέξετε ένα βάθος στο οποίο θα περιορίζεται η αναζήτηση του βυθού. Η συσκευή δεν θα αναζητά τον βυθό σε απόσταση μεγαλύτερη από το επιλεγμένο βάθος.

Συγχρονισμός εμβέλειας > Απενερ.: Το εύρος για όλες τις προβολές σόναρ σε μια οθόνη συνδυασμού είναι ανεξάρτητο για κάθε μία από αυτές.

Συγχρονισμός εμβέλειας > Ενεργό: Αυτή η επιλογή ρύθμισης είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή μιας οθόνης συνδυασμού, όταν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο κλασικές προβολές και προβολές Garmin ClearVü™ σε μια οθόνη συνδυασμού. Το εύρος συγχρονίζεται για όλες τις κλασικές προβολές και τις προβολές Garmin ClearVü στην οθόνη συνδυασμού.

Συγχρονισμός εμβέλειας > Μόνο μεταξύ ίδιου αισθητηρίου: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Οι τιμές εύρους συγχρονίζονται για τις προβολές από κάθε αισθητήριο στην οθόνη συνδυασμού, αλλά όχι μεταξύ διαφορετικών αισθητηρίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση δεν ισχύει για τα αισθητήρια CHIRP διπλής ζώνης.

Συγχρονισμός κύλισης: Αυτή η επιλογή ρύθμισης είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή μιας οθόνης συνδυασμού, όταν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο κλασικές προβολές και προβολές σόναρ Garmin ClearVü σε μια οθόνη συνδυασμού. Οι ρυθμοί κύλισης συγχρονίζονται για όλες τις κλασικές προβολές και τις προβολές Garmin ClearVü στην οθόνη συνδυασμού.

Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου

Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους σόναρ.

- Κλασικού τύπου
- Garmin ClearVü™
- Garmin SideVü™

Από μια σχετική προβολή σόναρ, ορίστε μια επιλογή.

- Από μια προβολή σόναρ Κλασικού τύπου, επιλέξτε **... > Ρύθμιση σόναρ > Εγκατάσταση.**
- Από μια προβολή σόναρ Garmin ClearVü, επιλέξτε **... > Ρύθμιση ClearVü > Εγκατάσταση.**
- Από μια προβολή σόναρ Garmin SideVü, επιλέξτε **... > Ρύθμιση SideVü > Εγκατάσταση.**

Αναστροφή αριστερά/δεξιά: Αλλάζει τον προσανατολισμό της προβολής SideVü από τα αριστερά στα δεξιά. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην προβολή σόναρ SideVü.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σόναρ: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σόναρ στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

Αισθητήρια: Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τα εγκατεστημένα αισθητήρια και αποθηκεύστε τις λεπτομέρειες σε μια κάρτα μνήμης.

Αισθητήρια > Αλλαγή μοντέλου: Σας επιτρέπει να αλλάξετε έναν εγκατεστημένο τύπο αισθητηρίου ([Επιλογή τύπου αισθητηρίου, σελίδα 84](#)).

Αισθητήρια > Μη αυτόματη διαμόρφωση: Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητες παραμέτρους διαμόρφωσης του αισθητηρίου σε μια συμβατή μονάδα σόναρ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση και τη χειροκίνητη διαμόρφωση ενός αισθητηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης της συμβατής μονάδας σόναρ.

Συχνότητες σόναρ

Οι διαθέσιμες συχνότητες εξαρτώνται από τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται.

Η προσαρμογή της συχνότητας επιτρέπει τη ρύθμιση του σόναρ σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους σας και το τρέχον βάθος του νερού.

Οι υψηλότερες συχνότητες χρησιμοποιούν στενά πλάτη δέσμης και είναι καλύτερες για λειτουργία σε υψηλή ταχύτητα και σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Η χρήση υψηλότερης συχνότητας επιτρέπει τον καλύτερο ορισμό του βυθού και του θερμοκλινούς.

Οι χαμηλότερες συχνότητες χρησιμοποιούν ευρύτερα πλάτη δέσμης, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει περισσότερους στόχους, αλλά μπορούν επίσης να παράγουν περισσότερους ήχους επιφάνειας και να μειώσουν τη συνεχή εκπομπή σήματος του βυθού σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης δημιουργούν μεγαλύτερες αψίδες για ενδείξεις επιστροφής στόχων όπως τα ψάρια, καθιστώντας τα ιδανικά για τον εντοπισμό ψαριών. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης προσφέρουν επίσης καλύτερη απόδοση σε βαθιά νερά, επειδή οι χαμηλότερες συχνότητες έχουν καλύτερη δυνατότητα διείσδυσης σε μεγαλύτερα βάθη.

Οι συχνότητες CHIRP σας επιτρέπουν να μεταδίδετε κάθε παλμό μέσω ενός εύρους συχνοτήτων, με αποτέλεσμα τον καλύτερο διαχωρισμό του στόχου σε βαθιά νερά. Η τεχνολογία CHIRP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σαφή αναγνώριση στόχων, όπως μεμονωμένα ψάρια σε ένα κοπάδι, καθώς και για εφαρμογές σε βαθιά νερά. Σε γενικές γραμμές, οι εφαρμογές CHIRP αποδίδουν καλύτερα από εφαρμογές μίας συχνότητας. Καθώς ορισμένοι στόχοι ψαριών μπορεί να εμφανίζονται καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε

σταθερή συχνότητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους στόχους σας και τις συνθήκες του νερού όταν χρησιμοποιείτε συχνότητες CHIRP.

Ορισμένα αισθητήρια παρέχουν, επίσης, τη δυνατότητα προσαρμογής των προεπιλεγμένων συχνοτήτων για κάθε στοιχείο αισθητηρίου, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αλλάζετε γρήγορα τη συχνότητα ανάλογα με τυχόν μεταβολές στους στόχους και τις συνθήκες νερού.

Η ταυτόχρονη προβολή δύο συχνοτήτων μέσω της προβολής διαχωρισμού συχνότητας σας επιτρέπει να βλέπετε σε μεγαλύτερο βάθος με την επιστροφή της χαμηλότερης συχνότητας, ενώ μπορείτε ταυτόχρονα να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες από την επιστροφή της υψηλότερης συχνότητας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να είστε πάντα ενήμεροι για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τις συχνότητες σόναρ. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαγορεύεται η χρήση συχνοτήτων μεταξύ 50 και 80 kHz σε απόσταση $1/2$ μιλίου από ένα κοπάδι φαλαινών όρκα, με σκοπό την προστασία του. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Επιλογή συχνότητας αισθητηρίου

Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα για όλες τις προβολές σόναρ και τα αισθητήρια.

Μπορείτε να επιλέξετε ποιες συχνότητες θα εμφανίζονται στην οθόνη του σόναρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να είστε πάντα ενήμεροι για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τις συχνότητες σόναρ. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαγορεύεται η χρήση συχνοτήτων μεταξύ 50 και 80 kHz σε απόσταση μισού μιλίου από ένα κοπάδι φαλαινών όρκα, με σκοπό την προστασία του. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Συχνότητα**.
- 2 Επιλέξτε μια συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες σας και το βάθος νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες, βλ. [Συχνότητες σόναρ](#), σελίδα 90.

Δημιουργία προεπιλεγμένης συχνότητας

Δεν διατίθεται με όλα τα αισθητήρια.


Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προεπιλογή για να αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη συχνότητα σόναρ, γεγονός που σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα συχνότητες.

- 1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Συχνότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Διαχείριση συχνοτήτων > Νέα προεπιλογή**.
- 3 Πληκτρολογήστε μια συχνότητα.

Ενεργοποίηση του παλμού A-Score

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις προβολές σόναρ Κλασικού τύπου.

Ο παλμός A-Score είναι μια κατακόρυφη φωτεινή ένδειξη κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της προβολής, που εμφανίζει τι βρίσκεται κάτω από το αισθητήριο ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παλμό για τον προσδιορισμό των επιστροφών στόχων που ενδέχεται να έχουν παραληφθεί κατά τη γρήγορη κύλιση των δεδομένων σόναρ κατά μήκος της οθόνης, όπως όταν το σκάφος σας κινείται με υψηλή ταχύτητα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό ψαριών που βρίσκονται κοντά στον πυθμένα.

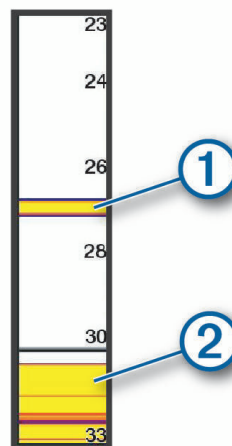

Ο παλμός A-Score παραπάνω εμφανίζει τις επιστροφές ψαριών ❶ και μια επιστροφή μαλακού βυθού ❷.

1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση > Παλμός**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το **••• > Χρόνος διατήρησης** για να προσαρμόσετε τη διάρκεια εμφάνισης των επιστροφών του σόναρ.

Ρύθμιση σόναρ Panoptix™

Προσαρμογή της γωνίας προβολής και του επιπέδου ζουμ RealVü

Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβολής των προβολών σόναρ RealVü. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση και σμίκρυνση της προβολής.

Από μια προβολή σόναρ RealVü, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσαρμόσετε τη γωνία προβολής διαγωνίως, επιλέξτε .
- Για να προσαρμόσετε τη γωνία προβολής οριζόντια, επιλέξτε .
- Για να προσαρμόσετε τη γωνία προβολής κατακόρυφα, επιλέξτε .
- Για να προσαρμόσετε τη γωνία προβολής, σύρετε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.

Προσαρμογή της ταχύτητας μετάδοσης RealVü

Μπορείτε να ενημερώσετε πόσο γρήγορα κινείται το αισθητήριο εμπρός-πίσω. Ο ταχύτερος ρυθμός μετάδοσης δημιουργεί λιγότερο λεπτομερή εικόνα, αλλά η οθόνη ανανεώνεται ταχύτερα. Ο βραδύτερος ρυθμός μετάδοσης δημιουργεί πιο λεπτομερή εικόνα, αλλά η οθόνη ανανεώνεται πιο αργά.

Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για την προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D.

1 Από μια προβολή σόναρ RealVü, επιλέξτε **••• > Ταχύτητα σάρωσης**.

2 Ορίστε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις σόναρ LiveVü και Garmin FrontVü™

Από την προβολή σόναρ LiveVü Forward ή Garmin FrontVü, επιλέξτε **•••**.

Απολ.: Ελέγχει το επίπεδο λεπτομέρειας και θορύβου που εμφανίζεται στην οθόνη σόναρ.

Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή σήματος με την υψηλότερη ευαισθησία στην οθόνη, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία για να αφαιρέσετε επιστροφές και θόρυβο χαμηλότερης ευαισθησίας. Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή όλων των πληροφοριών, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία για να βλέπετε περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται επίσης ο θόρυβος και μπορεί να γίνει δυσκολότερη η αναγνώριση των πραγματικών επιστροφών.

Εύρος βάθους: Ρυθμίζει το εύρος της κλίμακας βάθους.

Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του βυθού στο κάτω τμήμα της οθόνης σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση του βυθού με ελάχιστες ή μέτριες αλλαγές επιφάνειας.

Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σας επιτρέπει να βλέπετε ένα καθορισμένο εύρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση του πυθμένα με μεγάλες αλλαγές επιφάνειας, όπως βάραθρα ή γκρεμούς. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε ορίσει.

Εύρος μπροστά: Ρυθμίζει το εύρος της κλίμακας εμπρός.

Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή ρυθμίζει την κλίμακα εμπρός σε σχέση με το βάθος.

Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σας επιτρέπει να προβάλετε ένα καθορισμένο εύρος. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε ορίσει. Η μη αυτόματη μείωση τιμής αυτής της επιλογής μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της Ειδοποίηση FrontVü, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης σε ενδείξεις χαμηλού βάθους.

Γωνία μετάδοσης: Ρυθμίζει την εστίαση του αισθητηρίου στην αριστερή ή δεξιά πλευρά. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στα αισθητήρια RealVü με δυνατότητα Panoptix όπως το PS31.

Μετάδοση: Διακόπτει τη μετάδοση από το ενεργό αισθητήριο.

Ειδοποίηση FrontVü: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος μπροστά από το σκάφος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή (*Ρύθμιση της ειδοποίησης βάθους Garmin FrontVü™, σελίδα 93*). Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια Panoptix Garmin FrontVü.

Ρύθμιση σόναρ: Προσαρμόζει τη ρύθμιση του αισθητηρίου και την εμφάνιση των επιστροφών σόναρ.

Επεξεργασία υπερθέσεων: Προσαρμόζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη (*Προσαρμογή της Εμφάνισης δεδομένων σε υπέρθεση, σελίδα 20*).

Ρύθμιση της γωνίας μετάδοσης αισθητηρίου LiveVü και Garmin FrontVü™

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στα αισθητήρια RealVü με δυνατότητα Panoptix, όπως τα PS30, PS31 και PS60.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία μετάδοσης αισθητηρίου, ώστε να στοχεύει το αισθητήριο σε συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, ενδέχεται να στοχεύει το αισθητήριο για να ακολουθήσετε μια μπάλα δολώματος ή να εστιάσετε σε ένα δέντρο καθώς το προσπερνάτε.

- 1 Από μια προβολή σόναρ LiveVü ή Garmin FrontVü, επιλέξτε **••• > Γωνία μετάδοσης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Ρύθμιση της ειδοποίησης βάθους Garmin FrontVü™

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σόναρ Garmin FrontVü και ο συναγερμός βάθους Garmin FrontVü αποτελούν εργαλεία μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και ενδέχεται να μην αποτρέψουν την προσάραξη σε όλες τις περιστάσεις. Καθώς οι ταχύτητες του σκάφους πλησιάζουν και ξεπερνούν τους 8 κόμβους, η ικανότητά σας να ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά στις πληροφορίες που παρέχονται από το σόναρ ή/και τον συναγερμό μειώνεται. Είναι δική σας ευθύνη να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας ενώ ταξιδεύετε και να χειρίζεστε το σκάφος σας με ασφαλή και συνετό τρόπο. Τυχόν αδυναμία να το πράξετε θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ηχητικές ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ειδοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια Panoptix™ Garmin FrontVü.

Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση να ηχεί όταν το βάθος είναι κάτω από το καθορισμένο επίπεδο. Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να ορίσετε την αντιστάθμιση πλώρης κατά τη χρήση της ειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης (*Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης, σελίδα 94*).

- 1 Από την προβολή σόναρ Garmin FrontVü, επιλέξτε **••• > Ειδοποίηση FrontVü**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργό**.
- 3 Εισαγάγετε το βάθος ενεργοποίησης της ειδοποίησης και επιλέξτε **Τέλος**.

Στην οθόνη Garmin FrontVü, η γραμμή βάθους εμφανίζει το βάθος στο οποίο έχει οριστεί η ειδοποίηση. Η γραμμή είναι πράσινη όταν βρίσκεστε σε ασφαλές βάθος. Η γραμμή γίνεται κίτρινη όταν κινείστε ταχύτερα από τον χρόνο αντίδρασης που παρέχει το εύρος μπροστά (10 δευτερόλεπτα). Γίνεται κόκκινη και ηχεί ειδοποίηση, όταν το σύστημα εντοπίσει ένα εμπόδιο ή το βάθος είναι μικρότερο από την καταχωρημένη τιμή.

Ρυθμίσεις εμφάνισης LiveVü και Garmin FrontVü™

Από μια προβολή σόναρ LiveVü ή Garmin FrontVü Panoptix, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση**.

Συνδυασμός χρωμάτων: Ορίζει την παλέτα χρωμάτων.

Ευαισθ.χρώματ.: Ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να βλέπετε τους στόχους ψηλότερα στη στήλη ύδατος, μπορείτε να επιλέξετε υψηλότερη τιμή απολαβής χρώματος. Επιλέγοντας υψηλότερη τιμή απολαβής χρώματος, θα μπορείτε, επίσης, διαφοροποιείτε τις επιστροφές χαμηλής έντασης ψηλότερα στη στήλη ύδατος. Αυτό, όμως, προκαλεί απώλεια διαφοροποίησης των επιστροφών στον βυθό. Μπορείτε να επιλέξετε χαμηλότερη τιμή ενίσχυσης χρώματος, όταν οι στόχοι βρίσκονται κοντά στον βυθό, ώστε να μπορέσετε να ξεχωρίσετε τους στόχους από τις επιστροφές υψηλής έντασης, όπως η άμμος, τα βράχια και η λάσπη.

Ίχνη: Ορίζει το χρόνο παραμονής των ιχνών στην οθόνη. Τα ίχνη εμφανίζουν την κίνηση του στόχου.

Πλήρωση βυθού: Απεικονίζει το βυθό με καφέ χρώμα για να τον διαφοροποιήσει από τις επιστροφές νερού.

Ρυθμίσεις διάταξης LiveVü και Garmin FrontVü™

Από μια προβολή σόναρ LiveVü ή Garmin FrontVü Panoptix, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Διάταξη**.

Πλέγμα σε υπέρθεση: Εμφανίζει ένα πλέγμα των γραμμών εύρους.

Κύλιση στο ιστορικό: Παρουσιάζει το ιστορικό του σόναρ στο πλάι της οθόνης.

Εικονίδιο δέσμης: Επιλέγει το εικονίδιο που χρησιμοποιείται για να δείχνει την κατεύθυνση της δέσμης αισθητηρίου.

Στοιχείο ελέγχου στην οθόνη: Εμφανίζει τα κουμπιά οθόνης.

Συμπίεση εύρους: Στις προβολές εμπρός, το εύρος μπροστά συμπιέζεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σκάφος, ενώ διευρύνεται το εύρος που βρίσκεται πιο κοντά στο σκάφος. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε με μεγαλύτερη ευκρίνεια τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο κοντά, χωρίς να εξαφανίζονται από την οθόνη τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο μακριά.

Ρυθμίσεις εμφάνισης RealVü

Από μια προβολή σόναρ RealVü, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση**.

Χρώματα σημείου: Ορίζει μια διαφορετική παλέτα χρωμάτων για τα σημεία επιστροφής σόναρ.

Χρώματα βυθού: Ορίζει το συνδυασμό χρωμάτων για το βυθό.

Στυλ βυθού: Ορίζει το στυλ για το βυθό. Όταν βρίσκεστε σε βαθιά νερά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Σημεία και να ρυθμίσετε μη αυτόματα το εύρος σε τιμή για πιο ρηχά νερά.

Επεξήγηση χρωμάτων: Εμφανίζει ένα πλαίσιο επεξήγησης του βάθους και των χρωμάτων που αντιπροσωπεύει.

Στοιχείο ελέγχου στην οθόνη: Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα κουμπιά οθόνης.

Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου Panoptix™

Από μια προβολή σόναρ Panoptix, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εγκατάσταση**.

Βάθος εγκατάστασης: Ορίζει το βάθος κάτω από την ίσαλο γραμμή στην οποία είναι τοποθετημένο το αισθητήριο Panoptix. Η εισαγωγή του πραγματικού βάθους στο οποίο έχει τοποθετηθεί το αισθητήριο οδηγεί σε περισσότερο ακριβή οπτική αναπαράσταση σχετικά με αυτό που βρίσκεται κάτω από το νερό.

Αντιστάθμιση πλώρης: Ορίζει την απόσταση μεταξύ της πλώρης και της θέσης εγκατάστασης του αισθητηρίου μπροστινής προβολής Panoptix. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε την μπροστινή απόσταση από την πλώρη αντί της θέσης του αισθητηρίου.

Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις προβολές σόναρ Garmin FrontVü™, LiveVü Forward και RealVü 3D Forward.

Πλάτος δέσμης: Ορίζει το πλάτος της δέσμης αισθητηρίου κάτω προβολής Panoptix. Τα στενά πλάτη δέσμης σας επιτρέπουν να βλέπετε πιο βαθιά και πιο μακριά. Τα μεγαλύτερα πλάτη δέσμης σας επιτρέπουν να βλέπετε μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης.

Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις προβολές σόναρ Garmin FrontVü, LiveVü Down και LiveVü Forward.

Σταθεροποίηση > Αυτόματη σταθεροποίηση: Επιτρέπει στους εσωτερικούς αισθητήρες συστήματος κατεύθυνσης θέσης να εντοπίσουν αυτόματα τη γωνία εγκατάστασης του αισθητηρίου Panoptix. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να καθορίσετε χειροκίνητα τη γωνία εγκατάστασης για το αισθητήριο.

Σταθεροποίηση > Γωνία πρόννευσης: Διατίθεται μόνο όταν το Αυτόματη σταθεροποίηση είναι απενεργοποιημένο. Σας επιτρέπει να εισαγάγετε τη συγκεκριμένη γωνία εγκατάστασης για το αισθητήριο. Πολλά αισθητήρια μπροστινής προβολής έχουν τοποθετηθεί σε γωνία 45 μοιρών και τα αισθητήρια κάτω προβολής έχουν τοποθετηθεί σε γωνία 0 μοιρών.

Σταθεροποίηση > Με αναστροφή: Ορίζει τον προσανατολισμό της προβολής σόναρ Panoptix, όταν το αισθητήριο κάτω προβολής έχει εγκατασταθεί με τα καλώδια στραμμένα προς την πλαϊνή θύρα του σκάφους.

Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις προβολές σόναρ LiveVü Down, RealVü 3D Down και RealVü 3D Historical.

Καλιμπράρισμα πυξίδας: Βαθμονομεί την εσωτερική πυξίδα στο αισθητήριο Panoptix (*Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 95*).

Αυτή η επιλογή ισχύει για αισθητήρια Panoptix με εσωτερική πυξίδα, όπως το αισθητήριο PS21-TR.

Προσανατολισμός: Ελέγχει αν το αισθητήριο βρίσκεται σε λειτουργία εγκατάστασης προς τα κάτω ή προς τα εμπρός. Στη ρύθμιση Αυτόματα χρησιμοποιείται ο αισθητήρας AHRS για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού.

Αυτό ισχύει για τα αισθητήρια PS22.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σόναρ: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σόναρ στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.


Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης

Για αισθητήρια μπροστινής προβολής Panoptix™, μπορείτε να εισαγάγετε την αντιστάθμιση πλώρης για αντιστάθμιση των ενδείξεων μπροστινής απόστασης για τη θέση εγκατάστασης του αισθητηρίου. Αυτή

η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλετε την μπροστινή απόσταση από την πλώρη αντί της θέσης εγκατάστασης του αισθητηρίου.

Αυτή η λειτουργία ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις προβολές σόναρ Garmin FrontVü™, LiveVü Forward, και RealVü 3D Forward.

1 Μετρήστε την οριζόντια απόσταση ① από το αισθητήριο έως την πλώρη.

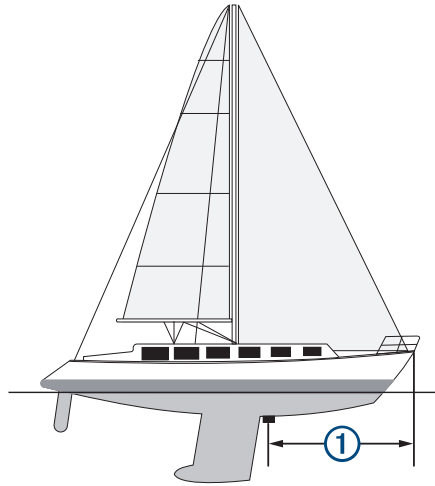

2 Από τη σχετική προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εγκατάσταση > Αντιστάθμιση πλώρης**.

3 Πληκτρολογήστε την απόσταση μέτρησης και επιλέξτε **Τέλος**.

Στη σχετική προβολή σόναρ, το εύρος μπροστά μετατοπίζεται κατά την απόσταση που πληκτρολογήσατε.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

Για να μπορέσετε να βαθμονομήσετε την πυξίδα, το αισθητήριο πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε αρκετή απόσταση από το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, για να αποφευχθούν οι μαγνητικές παρεμβολές και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νερό. Η ποιότητα βαθμονόμησης πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να ενεργοποιηθεί η εσωτερική πυξίδα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πυξίδα μπορεί να μην λειτουργεί αν τοποθετήσετε το αισθητήριο στο μοτέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αισθητήρα κατεύθυνσης, όπως ο αισθητήρας κατεύθυνσης SteadyCast™. Ο αισθητήρας κατεύθυνσης δείχνει την κατεύθυνση που υποδεικνύει το αισθητήριο ως προς το σκάφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμονόμηση της πυξίδας είναι διαθέσιμη μόνο για αισθητήρια με εσωτερική πυξίδα, όπως το αισθητήριο PS21-TR.

Μπορείτε να ξεκινήσετε να περιστρέφετε το σκάφος σας πριν τη βαθμονόμηση, αλλά πρέπει να περιστρέψετε το σκάφος σας πλήρως 1,5 φορές κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.

1 Από μια κατάλληλη προβολή σόναρ, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εγκατάσταση**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Χρήση AHRS** για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα AHRS.

3 Επιλέξτε **Καλιμπράρισμα πυξίδας**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις σόναρ LiveScope και Προοπτική

Στην προβολή σόναρ LiveScope ή Προοπτική, επιλέξτε **•••**.

Απολ.: Ελέγχει το επίπεδο λεπτομέρειας και θορύβου που εμφανίζεται στην οθόνη σόναρ.

Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή σήματος με την υψηλότερη ευαισθησία στην οθόνη, μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία για να αφαιρέσετε επιστροφές και θόρυβο χαμηλότερης ευαισθησίας. Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή όλων των πληροφοριών, μπορείτε να αυξήσετε την ευαισθησία για να βλέπετε περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη. Με την αύξηση της απολαβής αυξάνεται επίσης ο θόρυβος και μπορεί να γίνει δυσκολότερη η αναγνώριση των πραγματικών επιστρεφόμενων σημάτων.

Εύρος βάθους: Ρυθμίζει το εύρος της κλίμακας βάθους.

Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του βυθού στο κάτω τμήμα της οθόνης σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση του βυθού με ελάχιστες ή μέτριες αλλαγές επιφάνειας.

Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σας επιτρέπει να βλέπετε ένα καθορισμένο εύρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση του πυθμένα με μεγάλες αλλαγές επιφάνειας, όπως βάραθρα ή γκρεμούς. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε ορίσει.

Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην προβολή σόναρ LiveScope.

Εύρος μπροστά: Ρυθμίζει το εύρος της κλίμακας εμπρός.

Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή ρυθμίζει την κλίμακα εμπρός σε σχέση με το βάθος.

Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σας επιτρέπει να προβάλετε ένα καθορισμένο εύρος. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε ορίσει.

Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην προβολή σόναρ LiveScope.

Εύρος: Ρυθμίζει το εύρος.

Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης του βυθού στο κάτω ή το εξωτερικό τρίτο τμήμα της οθόνης σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση του πυθμένα με ελάχιστες ή μέτριες αλλαγές επιφάνειας.

Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σας επιτρέπει να βλέπετε ένα καθορισμένο εύρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση του πυθμένα με μεγάλες αλλαγές επιφάνειας, όπως βάραθρα ή γκρεμούς. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε ορίσει.

Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στην προβολή σόναρ Προοπτική.

Μετάδοση: Διακόπτει τη μετάδοση από το ενεργό αισθητήριο.

Ρύθμιση σόναρ: Προσαρμόζει τη ρύθμιση του αισθητηρίου και την εμφάνιση των επιστρεφόμενων σημάτων του σόναρ (*Ρύθμιση LiveScope και Προοπτική στο σόναρ, σελίδα 96*).

Επεξεργασία υπερθέσεων: Προσαρμόζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη (*Προσαρμογή της Εμφάνισης δεδομένων σε υπέρθεση, σελίδα 20*).

Ρύθμιση LiveScope και Προοπτική στο σόναρ

Στην προβολή σόναρ LiveScope ή Προοπτική, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ**.

Εμφάνιση: Διαμορφώνει την εμφάνιση της οθόνης σόναρ (*Ρυθμίσεις εμφάνισης LiveScope και Προοπτική, σελίδα 96*).

Διάταξη: Διαμορφώνει τη διάταξη της οθόνης του σόναρ (*Ρυθμίσεις διάταξης LiveScope και Προοπτική, σελίδα 97*).

Απόρριψη θορύβου: Μειώνει τον θόρυβο και τις παρεμβολές και επιχειρεί να καταργήσει επιστρεφόμενα σήματα που δεν είναι στην πραγματικότητα στόχοι μέσα στο νερό.

Απόρ. ψευδών επιστρ. σήμ.: Μειώνει τα "ψευδή είδωλα", τα οποία είναι διπλότυπες ή ανακλώμενες εικόνες που δεν αποτελούν στην πραγματικότητα στόχους μέσα στο νερό. Η ρύθμιση Απόρ. ψευδών επιστρ. σήμ. εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ μετάδοσης εμπρός, μέσα στο νερό, παρέχοντας έτσι ορατότητα σε μεγαλύτερη απόσταση, σε συνδυασμό με λιγότερο θόρυβο από τον βυθό. Με τη συνδυασμένη προσαρμογή των ρυθμίσεων Απόρ. ψευδών επιστρ. σήμ. και Απόρριψη θορύβου μειώνονται αποτελεσματικότερα τα "ψευδή είδωλα". Για τυπικά αισθητήρια LiveScope, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε προσανατολισμό LiveScope Πρόσω. Για αισθητήρια LiveScope 2, όπως ένα αισθητήριο LVS42 ή LVS44, αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλους τους τρόπους λειτουργίας.

TVG: Προσαρμόζει τη χρονικά μεταβαλλόμενη ευαισθησία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει μείωση του θορύβου.

Αυτό το στοιχείο ελέγχου είναι ιδανικό για συνθήκες στις οποίες θέλετε να ελέγξετε και να καταστείλετε παράσιτα ή θόρυβο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Καθιστά επίσης δυνατή την εμφάνιση στόχων κοντά στην επιφάνεια, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση είναι κρυμμένοι ή καλύπτονται από τους ήχους επιφάνειας.

Εμφάνιση δεδομ. υπέρθεση: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στην οθόνη σόναρ.

Εγκατάσταση: Διαμορφώνει το αισθητήριο (*Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου LiveScope και Προοπτική, σελίδα 97*).

Ρυθμίσεις εμφάνισης LiveScope και Προοπτική

Στην προβολή σόναρ LiveScope ή Προοπτική, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση**.

Συνδυασμός χρωμάτων: Ορίζει την παλέτα χρωμάτων.

Ευαισθ.χρώματ.: Ρυθμίζει την αντίθεση των χρωμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε υψηλότερη τιμή απολαβής χρώματος για να διακρίνετε μικρές διαφορές σε στόχους με μεγάλες χρωματικές αλλαγές. Στην ίδια περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε χαμηλότερη τιμή απολαβής χρώματος για να δείτε περισσότερα παρόμοια χρώματα.

Ίχνη: Ορίζει το χρόνο παραμονής των ιχνών στην οθόνη. Τα ίχνη εμφανίζουν την κίνηση του στόχου.

Πλήρωση βυθού: Απεικονίζει το βυθό με καφέ χρώμα για να τον διαφοροποιήσει από τις επιστροφές νερού. Δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία Προοπτική.

Ρυθμίσεις διάταξης LiveScope και Προοπτική

Από την προβολή σόναρ LiveScope ή Προοπτική, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Διάταξη**.

Πλέγμα σε υπέρθεση: Εμφανίζει ένα πλέγμα των γραμμών εύρους. Η επιλογή Πλέγμα εμφανίζει ένα τετράγωνο πλέγμα. Η επιλογή Διάταξη ακτίνας εμφανίζει ένα κυκλικό πλέγμα με γραμμές σε γωνία ακτίνας.

Κύλιση στο ιστορικό: Παρουσιάζει το ιστορικό του σόναρ στο πλάι της οθόνης. Δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία Προοπτική.

Εικονίδιο δέσμης: Επιλέγει το εικονίδιο που χρησιμοποιείται για να δείχνει την κατεύθυνση της δέσμης αισθητηρίου.

Εμφ. δέσμης σε υπέρθεση: Ενεργοποιεί ένα περίγραμμα που δείχνει τον προσανατολισμό των αισθητηρίων μεταξύ τους, όταν δύο ή περισσότερα βαθμονομημένα αισθητήρια Panoptix™ είναι συνδεδεμένα.

Στοιχείο ελέγχου στην οθόνη: Εμφανίζει τα κουμπιά οθόνης.

Αντίστροφο εύρος: Προσαρμόζει το ποσοστό εύρους που εμφανίζεται πίσω από το αισθητήριο.

Συμπίεση εύρους: Στις προβολές εμπρός, το εύρος μπροστά συμπιέζεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από το σκάφος, ενώ διευρύνεται το εύρος που βρίσκεται πιο κοντά στο σκάφος. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε με μεγαλύτερη ευκρίνεια τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο κοντά, χωρίς να εξαφανίζονται από την οθόνη τα αντικείμενα που βρίσκονται πιο μακριά.

Οριζόντια αντιστροφή: Αλλάζει την προβολή ώστε η προέλευση του σκάφους να βρίσκεται στα αριστερά αντί για τη δεξιά πλευρά της οθόνης, και η προβολή του σόναρ να κυλά από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν δύο αισθητήρια, ένα στραμμένο προς τα αριστερά και το άλλο προς τα δεξιά.

Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου LiveScope και Προοπτική

Από την προβολή σόναρ LiveScope ή Προοπτική, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση σόναρ > Εγκατάσταση**.

Βάθος εγκατάστασης: Ορίζει το βάθος κάτω από την ίσαλο γραμμή στην οποία είναι τοποθετημένο το αισθητήριο Panoptix™. Η εισαγωγή του πραγματικού βάθους στο οποίο έχει τοποθετηθεί το αισθητήριο οδηγεί σε περισσότερο ακριβή οπτική αναπαράσταση σχετικά με αυτό που βρίσκεται κάτω από το νερό.

Σταθεροποίηση > Αυτόματη σταθεροποίηση: Επιτρέπει στους εσωτερικούς αισθητήρες συστήματος κατεύθυνσης θέσης να εντοπίσουν αυτόματα τη γωνία εγκατάστασης του αισθητηρίου Panoptix. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να καθορίσετε χειροκίνητα τη γωνία εγκατάστασης για το αισθητήριο.

Σταθεροποίηση > Γωνία πρόνευσης: Διατίθεται μόνο όταν το Αυτόματη σταθεροποίηση είναι απενεργοποιημένο. Σας επιτρέπει να εισαγάγετε τη συγκεκριμένη γωνία εγκατάστασης για το αισθητήριο. Πολλά αισθητήρια μπροστινής προβολής έχουν τοποθετηθεί σε γωνία 45 μοιρών και τα αισθητήρια κάτω προβολής έχουν τοποθετηθεί σε γωνία 0 μοιρών.

Σταθεροποίηση > Με αναστροφή: Ορίζει τον προσανατολισμό της προβολής σόναρ Panoptix, όταν το αισθητήριο κάτω προβολής έχει εγκατασταθεί με τα καλώδια στραμμένα προς την πλαϊνή θύρα του σκάφους.

Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις προβολές σόναρ LiveVü Down, RealVü 3D Down και RealVü 3D Historical.

Καλιμπράρισμα πυξίδας: Βαθμονομεί την εσωτερική πυξίδα στο αισθητήριο Panoptix ([Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 95](#)).

Αυτό ισχύει για τα αισθητήρια LiveScope™ με εσωτερική πυξίδα.

Προσανατολισμός: Ελέγχει αν το αισθητήριο βρίσκεται σε λειτουργία εγκατάστασης προς τα κάτω ή προς τα εμπρός. Με τη ρύθμιση Αυτόματα χρησιμοποιείται ο αισθητήρας AHRS για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού.

Εστίαση: Προσαρμόζει την προβολή του σόναρ ώστε να αντισταθμίζεται η ταχύτητα του ήχου στο νερό. Με τη ρύθμιση Αυτόματα χρησιμοποιείται η θερμοκρασία του νερού για τον υπολογισμό της ταχύτητας του ήχου.

Πηγή κατεύθυνσης: Επιτρέπει στο σύστημα να αναφέρει την πηγή κατεύθυνσης είτε από το αισθητήριο είτε από συμβατή μηχανή ψαρέματος για συρτή Garmin®. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεμβολών από τη μηχανή ψαρέματος για συρτή όταν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στον κύλινδρο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο όταν ανιχνευτεί συμβατή μηχανή ψαρέματος για συρτή Garmin.

Ανίχνευση νερού: Διατίθεται μόνο για αισθητήρια που περιέχουν το υλικό επεξεργασίας σόναρ μέσα στο ίδιο το αισθητήριο, όπως ένα αισθητήριο LVS42 ή LVS44. Από προεπιλογή, αυτά τα αισθητήρια σταματούν να εκπέμπουν όταν αφαιρούνται από το νερό για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά, αν χρειάζεται.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σόναρ: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σόναρ στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.

Έλεγχος κονταριού Spy

Η σύνδεση ενός κονταριού Garmin® Spy στο πλόττερ σας επιτρέπει να διαμορφώσετε και να ελέγξετε το κοντάρι Spy από την οθόνη του πλόττερ. Ορισμένες λειτουργίες του κονταριού Spy είναι διαθέσιμες μόνο αφού το συνδέσετε με ένα πλόττερ, μαζί με τις απαιτούμενες συμπληρωματικές συσκευές και το διαμορφώσετε σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να εγκαταστήσετε το κοντάρι Spy στο σκάφος σας σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το κοντάρι Spy. Η ακατάλληλη εγκατάσταση του κονταριού Spy μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στο σκάφος σας ή να οδηγήσει σε κακή απόδοση.

Σύνδεση κονταριού Spy με πλόττερ Garmin®

Ένα κοντάρι Spy μπορεί να συνδεθεί με ένα συμβατό πλόττερ Garmin κάθε φορά. Μετά τη σύνδεση ενός κονταριού Spy σε πλόττερ, μπορείτε να το ελέγχετε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο πλόττερ είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Garmin BlueNet™ ή στο Garmin Marine Network.

Έως και τέσσερα κοντάρια Spy μπορούν να συνδεθούν σε ένα δίκτυο Garmin BlueNet ή στο Garmin Marine Network ταυτόχρονα.

1 Ενεργοποιήστε το κοντάρι Spy.

2 Πιέστε το  στο κοντάρι Spy τρεις φορές.

Η λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για σύνδεση.

3 Στο πλόττερ, επιλέξτε **Οικία > Ρυθμίσεις > Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Κοντάρι στερέωσης Spy™ > Έναρξη**.

4 Περιμένετε να συνδεθεί το πλόττερ με το κοντάρι Spy.

Η λυχνία LED στο κοντάρι Spy ανάβει ξανά με πράσινο χρώμα, μετά την επιτυχή σύνδεση των συσκευών.

Μετά την επιτυχή σύνδεση ενός κονταριού Spy με το πλόττερ, θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τον οδηγό ρύθμισης στην οθόνη του πλόττερ. Συνιστάται ιδιαίτερα να ολοκληρώσετε τον οδηγό τη δεδομένη στιγμή, για βέλτιστα αποτελέσματα.

Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του κονταριού Spy σε οθόνες

Αφού συνδέσετε ένα κοντάρι Spy στο πλόττερ, πρέπει να προσθέσετε τη γραμμή ελέγχου του Κονταριού Spy™ σε οθόνες, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε και να διαμορφώσετε το κοντάρι Spy.

1 Ανοίξτε μια οθόνη από την οποία θέλετε να ελέγχετε το κοντάρι Spy.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Από μια πλήρη οθόνη, επιλέξτε **... > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- Από μια οθόνη συνδυασμού, επιλέξτε **... > Επεξεργασία > Υπερθέσεις**.

3 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.

4 Επιλέξτε **Κοντάρι Spy™**.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, για να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου του κονταριού Spy σε όλες τις οθόνες, από τις οποίες θέλετε να ελέγχετε το κοντάρι Spy.

Γραμμή ελέγχου κονταριού Spy

Η γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy σας επιτρέπει να ελέγχετε τα κοντάρια Spy που είναι συνδεδεμένα στο πλόττερ.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο για να το ενεργοποιήσετε ή να το απενεργοποιήσετε. Το κουμπί φωτίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο.





①	Το όνομα του συνδεδεμένου κονταριού Spy που συσχετίζεται με τη γραμμή ελέγχου. Αν έχετε συνδεδεμένα περισσότερα από ένα κοντάρια Spy στο Garmin BlueNet™ ή στο Garmin® Marine Network, ορίστε το για να επιλέξετε διαφορετική συσκευή για έλεγχο.
②	Κατάσταση του κονταριού Spy.

	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό SpyLink™. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μόνο όταν το κοντάρι Spy είναι συνδεδεμένο σε συμβατό μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Garmin (<i>Συγχρονισμός του SpyLink™, σελίδα 100</i>).
	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα σημείου SpyLock™ (<i>Λειτουργία SpyLock™, σελίδα 101</i>).
	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης SpyScan™ (<i>Λειτουργία αναζήτησης SpyScan™, σελίδα 101</i>).
	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη σάρωση 360 μοιρών του σόναρ OneVü™. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μόνο αφού συνδέσετε ένα συμβατό αισθητήριο σόναρ 360 μοιρών, όπως το Garmin GT360UHD, στο άκρο του κονταριού Spy και το αντιστοιχίσετε στο συγκεκριμένο κοντάρι Spy (<i>Σόναρ σάρωσης OneVü™, σελίδα 81</i>).
	Επιλέξτε το για να στρέψετε το κοντάρι Spy προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε διαστήματα βήματος.
	Επιλέξτε το για να ανοίξετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις για το κοντάρι Spy (<i>Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Spy, σελίδα 102</i>).

Αντιστοίχιση με μοτέρ ψαρέματος με συρτή Force®

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα κοντάρι Spy με ένα συμβατό μοτέρ ψαρέματος με συρτή Force για να επιτρέψετε περισσότερες λειτουργίες. Ένα μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force μπορεί να αντιστοιχιστεί μόνο με ένα κοντάρι Spy κάθε φορά.

- 1 Ενεργοποιήστε το κοντάρι Spy.
- 2 Πιέστε το  στο κοντάρι Spy τρεις φορές.
Η λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή πραγματοποιεί αντιστοίχιση.
- 3 Στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, πατήστε το  τρεις φορές.
Η λυχνία LED αντιστοίχισης στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβει με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή πραγματοποιεί αντιστοίχιση.
- 4 Περιμένετε μέχρι το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη να αντιστοιχιστεί με το κοντάρι Spy.
Οι λυχνίες LED στο κοντάρι Spy και στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάβουν ξανά με πράσινο χρώμα, μετά την επιτυχή αντιστοίχιση των συσκευών.

Συγχρονισμός του SpyLink™

Ο συγχρονισμός του SpyLink σας επιτρέπει να συγχρονίσετε την κίνηση ενός κονταριού Spy με ένα αντιστοιχισμένο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force®. Όταν ο συγχρονισμός του SpyLink είναι ενεργοποιημένος, η προβολή σόναρ από αισθητήριο που είναι συνδεδεμένο στο κοντάρι Spy στρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση με το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Όταν ο συγχρονισμός του SpyLink είναι ενεργοποιημένος και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη είναι ρυθμισμένο σε Κλείδωμα άγκυρας, αν χρησιμοποιήσετε το πεντάλ Force θα στρέψετε το κοντάρι Spy αντί για το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταματήσετε τον συγχρονισμό του SpyLink από τη γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy (*Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του κονταριού Spy σε οθόνες, σελίδα 99*) ή μπορείτε να προγραμματίσετε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο χειρονομιών ή στο ποδοκίνητο χειριστήριο Spy για την έναρξη και διακοπή του συγχρονισμού.

Απαιτήσεις λειτουργίας SpyLink™

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SpyLink με το κοντάρι Spy, πρέπει να εκτελέσετε συγκεκριμένες διαδικασίες διαμόρφωσης στο σύστημα.

- Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα συμβατό μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force® στο σκάφος και να το αντιστοιχίσετε με το κοντάρι Spy (*Αντιστοίχιση με μοτέρ ψαρέματος με συρτή Force®, σελίδα 100*).
- Πρέπει να ενημερώσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για οδηγίες ενημέρωσης λογισμικού.
- Πρέπει να ορίσετε την αντιστάθμιση πλώρης για το κοντάρι Spy και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε την αντιστάθμιση πλώρης για το κοντάρι Spy και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force ταυτόχρονα. Αυτό διασφαλίζει ότι οι δύο συσκευές είναι ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους.

Λειτουργία SpyLock™

Η λειτουργία SpyLock σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το κοντάρι Spy για να στρέψετε αυτόματα την προβολή του αισθητηρίου, ώστε να βλέπετε ένα συγκεκριμένο σημείο ή περιοχή στην οθόνη σόναρ. Μπορείτε να ορίσετε ένα σημείο SpyLock χειροκίνητα ή να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη επιλογή SpyLock, ώστε το σύστημα να κλειδώνει αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο εύρος σόναρ. Μπορείτε να διαμορφώσετε το εύρος στο οποίο το σύστημα θα κλειδώνει αυτόματα σε μια προβολή (*Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Spy, σελίδα 102*).

Απαιτήσεις λειτουργίας SpyLock™

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SpyLock, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε συγκεκριμένες συσκευές στο σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλά από αυτά τα στοιχεία διαμόρφωσης και βαθμονόμησης εκτελούνται στη διάρκεια του οδηγού που εμφανίζεται όταν συνδέετε για πρώτη φορά ένα κοντάρι Spy με το πλόττερ. Εφόσον απαιτείται, μπορείτε να ρυθμίσετε ή να προσαρμόσετε οποιοδήποτε από αυτά από τις ρυθμίσεις της συσκευής (*Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Spy, σελίδα 102*).

- Πρέπει να παράσχετε δεδομένα GPS στο πλόττερ από μια κεραία ή συσκευή GPS στο δίκτυο NMEA 2000®, το δίκτυο Garmin BlueNet™ ή το Garmin® Marine Network.
- Πρέπει να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε έναν αισθητήρα κατεύθυνσης που θα παρέχει δεδομένα κατεύθυνσης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να παρασχεθούν από τον αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που περιλαμβάνεται με το κοντάρι Spy ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αισθητήρα κατεύθυνσης που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000, στο δίκτυο Garmin BlueNet ή στο Garmin Marine Network με το πλόττερ.
- Πρέπει να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα κατεύθυνσης, ειδικά αν πρόκειται για τον αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που περιλαμβάνεται με το κοντάρι Spy (*Βαθμονόμηση του αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που είναι αντιστοιχισμένος με ένα κοντάρι Spy, σελίδα 103*).
- Πρέπει να ορίσετε την αντιστάθμιση πλώρης για το κοντάρι Spy (*Ορισμός αντιστάθμισης πλώρης του κονταριού Spy, σελίδα 103*).
- Πρέπει να ορίσετε πληροφορίες θέσης συσκευής για το κοντάρι Spy και όλους τους σχετικούς αισθητήρες στο δίκτυο (*Ρύθμιση της θέσης των συσκευών στο σκάφος, σελίδα 104*).
- Πρέπει να συνδέσετε ένα συμβατό αισθητήριο LiveScope™ με το κοντάρι Spy.
- Πρέπει να αντιστοιχίσετε το αισθητήριο LiveScope με το κοντάρι Spy. (*Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Spy, σελίδα 102*)
- Πρέπει να συνδέσετε το αισθητήριο LiveScope με ένα πλόττερ ή μονάδα σόναρ στο δίκτυο.

Ρύθμιση σημείου SpyLock™ σε χάρτη ή προβολή σόναρ

Μπορείτε να προσδιορίσετε ένα σημείο σε μια κλασική, Garmin ClearVü™, LiveScope™ ή OneVü™ προβολή σόναρ και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος σημείου SpyLock για να διατηρήσετε το κεντράρισμα του συγκεκριμένου σημείου καθώς οδηγείτε το σκάφος. Το κοντάρι Spy στρίβει αυτόματα, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα σημείου SpyLock από τη γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy, αν θέλετε το σύστημα να κλειδώνει αυτόματα σε ένα ποσοστό του εύρους LiveScope που ορίζεται από τον χρήστη (*Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του κονταριού Spy σε οθόνες, σελίδα 99*).

- 1 Στον χάρτη ή την προβολή σόναρ όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα σημείου SpyLock, αγγίξτε ένα σημείο στον χάρτη ή την προβολή σόναρ, όπου θέλετε να εφαρμοστεί το κλείδωμα. Εάν ισχύει, η προβολή σόναρ τίθεται σε παύση.

- 2 Επιλέξτε  για να εφαρμόσετε το κλείδωμα SpyLock στο επιλεγμένο σημείο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα SpyLock ενεργοποιώντας μια άλλη λειτουργία στο κοντάρι Spy ή κατευθύνοντας χειροκίνητα το κοντάρι Spy. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα SpyLock επιλέγοντας  σε μια κλασική ή Garmin ClearVü προβολή σόναρ.

Λειτουργία αναζήτησης SpyScan™

Με τη λειτουργία αναζήτησης SpyScan, το κοντάρι Spy περιστρέφεται συνεχώς από τη μία πλευρά στην άλλη, ώστε να παρέχει μια ευρύτερη προβολή σόναρ όταν χρησιμοποιείτε ένα αισθητήριο LiveScope™.

Μπορείτε να ξεκινήσετε και να σταματήσετε τη λειτουργία αναζήτησης SpyScan από τη γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy (*Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του κονταριού Spy σε οθόνες, σελίδα 99*).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συμπεριφορά της λειτουργίας αναζήτησης SpyScan, όπως τη γωνία, την κατεύθυνση και την ταχύτητα της σάρωσης (*Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Spy, σελίδα 102*).

Επιλογές και ρυθμίσεις κονταριού Spy

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις ενός συνδεδεμένου κονταριού Spy, όπως να ορίσετε ενέργειες για το τηλεχειριστήριο χειρονομιών ή το ποδοκίνητο χειριστήριο και να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα κατεύθυνσης.

Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του κονταριού Spy, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τη γραμμή ελέγχου Κοντάρι Spy™ σε μια οθόνη. Για να δείτε τις ρυθμίσεις, από τη γραμμή ελέγχου Κοντάρι Spy™, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το πλόττερ θα ανιχνεύσει μια νέα σύνδεση κονταριού Spy, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε έναν οδηγό ρύθμισης που θα σας επιτρέψει να ορίσετε αυτές τις επιλογές διαμόρφωσης και να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα κατεύθυνσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις σε αυτό το μενού ανά πάσα στιγμή, για να ενημερώσετε τη διαμόρφωση του κονταριού Spy ή να βαθμονομήσετε ξανά τον αισθητήρα κατεύθυνσης.

SpyScan™: Ξεκινάει και σταματάει τη λειτουργία αναζήτησης SpyScan™. Επιλέξτε το  για να διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις του SpyScan, όπως τη γωνία, την κατεύθυνση και την ταχύτητα (*Λειτουργία αναζήτησης SpyScan™, σελίδα 101*).

SpyLink™: Ξεκινάει και σταματάει τον συγχρονισμό του SpyLink™ με ένα συνδεδεμένο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Garmin® (*Συγχρονισμός του SpyLink™, σελίδα 100*).

Αυτόματο SpyLock™: Ξεκινάει και σταματάει το αυτόματο κλείδωμα σημείου SpyLock™. Επιλέξτε το  για να προσαρμόσετε το εύρος αυτής της λειτουργίας (*Λειτουργία SpyLock™, σελίδα 101*).

Τηλεχειριστήριο χειρονομιών: Ορίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τα κουμπιά σε ένα συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο χειρονομιών.

Ποδοκίνητος έλεγχος Spy™: Ορίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τα κουμπιά σε ένα συνδεδεμένο πεντάλ ποδοκίνητο χειριστήριο Spy.

Ορισμός ονόματος κονταριού: Ορίζει το όνομα για αυτό το κοντάρι Spy. Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε περισσότερα από ένα κοντάρια Spy συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Garmin BlueNet™ ή Garmin Marine Network.

Εγκατάσταση > Αυτόμ. απόθ. αισθητηρίων: Ορίζει την πλευρά στροφής και στάθμευσης του κονταριού Spy κατά την αποθήκευσή του.

Εγκατάσταση > Οδηγός ρύθμισης: Εκτελεί ξανά τον οδηγό ρύθμισης του κονταριού Spy.

Εγκατάσταση > Βαθμονόμηση: Ορίζει μεμονωμένες τιμές βαθμονόμησης, ανεξάρτητα από τον οδηγό ρύθμισης (*Διαμόρφωση κονταριού Spy, σελίδα 102*).

Εγκατάσταση > Συνδεδεμένα αισθητήρια: Ορίζει το αισθητήριο ή τα αισθητήρια που είναι εγκατεστημένα στο κοντάρι Spy. Αν έχετε περισσότερα από ένα αισθητήρια εγκατεστημένα στο κοντάρι Spy, μπορείτε να ορίσετε το κύριο αισθητήριο που θα χρησιμοποιείται για λειτουργίες, όπως η αυτόματη λειτουργία SpyLock.

Εγκατάσταση > Αυτόμ. ενεργ. ενεργή: Ορίζει τη συμπεριφορά ενεργοποίησης για το κοντάρι Spy. Από προεπιλογή, το κοντάρι Spy ενεργοποιείται αυτόματα όταν λαμβάνει τροφοδοσία. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε να πρέπει να πατήσετε χειροκίνητα το  για να το ενεργοποιήσετε.

Εγκατάσταση > Επαναφορά προεπιλογών: Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κονταριού Spy, αλλά δεν καταργεί τα δεδομένα βαθμονόμησης ή τα δεδομένα αντιστοίχισης.

Εγκατάσταση > Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Επαναφέρει τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του κονταριού Spy, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων βαθμονόμησης. Καταργεί επίσης τυχόν δεδομένα αντιστοίχισης με πλόττερ και άλλες περιφερειακές συσκευές.

Διαμόρφωση κονταριού Spy

Μετά την εγκατάσταση ενός κονταριού Spy και τη σύνδεσή του με το πλόττερ, θα σας ζητηθεί να εκκινήσετε έναν οδηγό ρύθμισης, για να εκτελέσετε την αρχική διαμόρφωση και βαθμονόμηση. Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε τιμή διαμόρφωσης ή να εκτελέσετε βαθμονόμηση, αν παραλείψατε τον οδηγό ρύθμισης ή θέλετε να βελτιστοποιήσετε κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση.

1 Από τη γραμμή ελέγχου του **Κοντάρι Spy™**, επιλέξτε  > **Εγκατάσταση > Βαθμονόμηση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ορίσετε την αντιστάθμιση πλώρης, επιλέξτε **Αντιστάθμιση πλώρης**.
- Για να βαθμονομήσετε έναν συνδεδεμένο αισθητήρα κατεύθυνσης Spy, επιλέξτε **Αισθητήρας κατεύθυνσης Spy™** (*Βαθμονόμηση του αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που είναι αντιστοιχισμένος με ένα κοντάρι Spy, σελίδα 103*).
- Για να βαθμονομήσετε την ευθυγράμμιση του συστήματος διεύθυνσης, επιλέξτε **Βαθμονόμηση ευθυγρ. συστ. διεύθυνσης**.

- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση ή τη βαθμονόμηση.
- 4 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για άλλες ρυθμίσεις που θέλετε να διαμορφώσετε ή να βαθμονομήσετε.

Βαθμονόμηση του αισθητήρα κατεύθυνσης Spy που είναι αντιστοιχισμένος με ένα κοντάρι Spy

Θα σας ζητηθεί να βαθμονομήσετε τον αισθητήρα κατεύθυνσης Spy μετά την εγκατάσταση. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία από το πλόττερ, αν παραλείψατε την αρχική βαθμονόμηση ή θέλετε να την εκτελέσετε ξανά, ώστε να λαμβάνετε καλύτερα αποτελέσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αισθητήρας κατεύθυνσης Spy είναι απαραίτητος μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη πηγή πληροφοριών κατεύθυνσης για το πλόττερ στο δίκτυο NMEA 2000®, το δίκτυο Garmin BlueNet™ ή το Garmin® Marine Network.

- 1 Αν είναι απαραίτητο, προσθέστε τη γραμμή ελέγχου του **Κοντάρι Spy™** σε μια οθόνη (*Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του κονταριού Spy σε οθόνες, σελίδα 99*).
- 2 Από τη γραμμή ελέγχου του **Κοντάρι Spy™**, επιλέξτε  > **Εγκατάσταση > Βαθμονόμηση > Αισθητήρας κατεύθυνσης Spy™**.

Ανοίγει ο οδηγός βαθμονόμησης.

- 3 Επιλέξτε **Έναρξη** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση της πυξίδας, φροντίζοντας να διατηρείτε το σκάφος όσο το δυνατόν πιο σταθερό και επίπεδο.

Το σκάφος δεν πρέπει να γέρνει κατά τη βαθμονόμηση.

Αν είναι εφικτό, μπορείτε να στρέψετε το σκάφος επιτόπου, ενεργοποιώντας δύο μηχανές προς αντίθετες κατευθύνσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η απόδοση κατεύθυνσης δεν είναι αποδεκτή μετά τη βαθμονόμηση, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη θέση του αισθητήρα και να βαθμονομήσετε ξανά την πυξίδα. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του κονταριού Spy για περισσότερες λεπτομέρειες.

- 4 Επιλέξτε **Αυτόματη ευθυγράμμιση κατεύθυνσης**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η μέθοδος ευθυγράμμισης είναι διαθέσιμη μόνο εάν υπάρχει πηγή GPS στο δίκτυο Garmin BlueNet ή στο Garmin Marine Network. Αν δεν έχει συνδεθεί πηγή GPS, πρέπει να ευθυγραμμίσετε την κατεύθυνση χειροκίνητα (*Προσαρμογή της ρύθμισης Ακριβής ευθυγράμμιση κατεύθυνσης, σελίδα 103*).

- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση.

Προσαρμογή της ρύθμισης Ακριβής ευθυγράμμιση κατεύθυνσης

Αν δεν υπάρχει πηγή GPS στο δίκτυο Garmin BlueNet™ ή στο Garmin® Marine Network, η επιλογή Αυτόματη ευθυγράμμιση κατεύθυνσης δεν είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο βαθμονόμησης βάσει του μενού. Πρέπει να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Ακριβής ευθυγράμμιση κατεύθυνσης.


Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Ακριβής ευθυγράμμιση κατεύθυνσης σε συνδυασμό με τη ρύθμιση Αυτόματη ευθυγράμμιση κατεύθυνσης, για να βελτιστοποιήσετε το αποτέλεσμα κατεύθυνσης (προαιρετικό).

- 1 Ξεκινήστε τη βαθμονόμηση του αισθητήρα κατεύθυνσης Spy και μεταβείτε απευθείας στη ρύθμιση **Ακριβής ευθυγράμμιση κατεύθυνσης**.
- 2 Χρησιμοποιώντας ένα ορόσημο ή μια καλή πυξίδα, προσδιορίστε την κατεύθυνση του σκάφους σας.
- 3 Προσαρμόστε την κατεύθυνση μέχρι να ταιριάζει με τη μέτρησή σας.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ορισμός αντιστάθμισης πλώρης του κονταριού Spy

Με βάση τη γωνία εγκατάστασης, το κοντάρι Spy ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε την αντιστάθμιση πλώρης.

- 1 Προσαρμόστε τη γωνία του κονταριού Spy ❶, ώστε να ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας ❷ και να δείχνει ευθεία μπροστά.

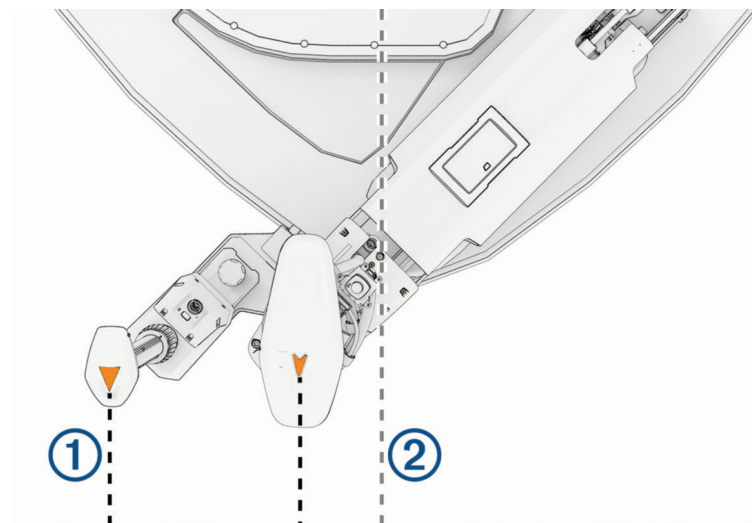

- 2 Από τη γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy, επιλέξτε **Εγκατάσταση > Βαθμονόμηση > Αντιστάθμιση πλώρης**.

Βαθμονόμηση της ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης του κονταριού Spy

Ο άξονας του κονταριού Spy ευθυγραμμίζεται στο εργοστάσιο και δεν χρειάζεται τακτική ευθυγράμμιση. Περιστασιακά, λόγω πρόσκρουσης ή απροσδόκητης χειροκίνητης περιστροφής του άξονα, το σύστημα διεύθυνσης του κονταριού Spy μπορεί να εμφανίζεται απενεργοποιημένο ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με την ευθυγράμμιση του συστήματος διεύθυνσης. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία ευθυγράμμισης για να διορθώσετε αυτόν τον τύπο σφάλματος.

- 1 Εφόσον απαιτείται, αναπτύξτε το κοντάρι Spy.
- 2 Από τη γραμμή ελέγχου του κονταριού Spy, επιλέξτε **Εγκατάσταση > Βαθμονόμηση > Βαθμονόμηση ευθυγρ. συστ. διεύθυνσης**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και επιλέξτε **Έναρξη**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κοντάρι Spy εκτελεί έναν αριθμό κινήσεων διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης.
- 4 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης.

Ρύθμιση της θέσης των συσκευών στο σκάφος

Για ορισμένες προηγμένες λειτουργίες του κονταριού Spy, όπως η λειτουργία SpyLock™ και οι σαρώσεις OneVü™, απαιτείται να καθορίσετε τη θέση των συσκευών και των αισθητήρων στο σκάφος. Όταν συνδέετε για πρώτη φορά ένα κοντάρι Spy στο πλόττερ, θα σας ζητηθεί να εκκινήσετε τον οδηγό ρύθμισης, ο οποίος περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της θέσης των συσκευών. Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά τον οδηγό ανά πάσα στιγμή, για να ορίσετε ή να βελτιστοποιήσετε αυτές τις τιμές για βέλτιστη απόδοση.

- 1 Αν δεν εκτελείτε αυτήν τη διαμόρφωση στο πλαίσιο του οδηγού ρύθμισης του κονταριού Spy, επιλέξτε **Το σκάφος μου > Θέση συσκευής**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του αισθητήρα στο παράθυρο στα αριστερά και πατήστε **Επιλογή**.
- 3 Επιλέξτε **Μετατόπιση αριστερά/δεξιά**.
- 4 Χρησιμοποιώντας την εικόνα στην οθόνη ως οδηγό, μετρήστε την απόσταση από την κεντρική γραμμή του σκάφους έως τη θέση όπου είναι εγκατεστημένο το κοντάρι Spy.
- 5 Επιλέξτε **Μετατόπιση αριστερά/δεξιά** και εισαγάγετε την τιμή που μετρήσατε στο προηγούμενο βήμα.
- 6 Επιλέξτε **Μετατόπιση πρύμνης**.
- 7 Χρησιμοποιώντας την εικόνα στην οθόνη ως οδηγό, μετρήστε την απόσταση από την πρύμνη (πίσω μέρος) του σκάφους έως τη θέση όπου είναι εγκατεστημένο το κοντάρι Spy.
- 8 Επιλέξτε **Μετατόπιση πρύμνης** και εισαγάγετε την τιμή που μετρήσατε στο προηγούμενο βήμα.
- 9 Αφού μετρήσετε και εισαγάγετε και τις δύο αυτές τιμές, επιλέξτε **Πίσω**.
- 10 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τις άλλες συσκευές που εμφανίζονται στο παράθυρο **Θέση συσκευής**.

Αντιστοίχιση αξεσουάρ κονταριού Spy

Ένα κοντάρι Spy αντιστοιχίζεται με ένα τηλεχειριστήριο χειρονομιών Spy, ένα ποδοκίνητο χειριστήριο Spy και έναν αισθητήρα κατεύθυνσης Spy στο εργοστάσιο. Αν αντικαταστήσετε ένα από αυτά τα αξεσουάρ ή προσθέσετε επιπλέον αξεσουάρ ελέγχου, πρέπει να τα αντιστοιχίσετε με το κοντάρι Spy.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και πέντε τηλεχειριστήρια χειρονομιών Spy με ένα κοντάρι Spy κάθε φορά. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο ένα ποδοκίνητο χειριστήριο Spy και έναν αισθητήρα κατεύθυνσης Spy σε ένα κοντάρι Spy κάθε φορά.

Αν έχετε εγκατεστημένα πολλά κοντάρια Spy στο σκάφος, ένας αισθητήρας κατεύθυνσης Spy μπορεί να συνδεθεί με έως και τέσσερα κοντάρια Spy.

1 Ενεργοποιήστε το κοντάρι Spy.

2 Πιέστε το  στο κοντάρι Spy τρεις φορές.

Η λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή πραγματοποιεί αντιστοίχιση.

3 Ορίστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο αξεσουάρ που αντιστοιχίζετε με το κοντάρι Spy:

- Για να αντιστοιχίσετε ένα τηλεχειριστήριο χειρονομιών Spy, πιέστε ταυτόχρονα τρεις φορές το αριστερό και το δεξί κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Για να αντιστοιχίσετε ένα ποδοκίνητο χειριστήριο Spy, πιέστε ταυτόχρονα τρεις φορές τα δύο επάνω προγραμματιζόμενα κουμπιά στο ποδοκίνητο χειριστήριο.
- Για να αντιστοιχίσετε έναν αισθητήρα κατεύθυνσης Spy, πιέστε τρεις φορές το κουμπί στον αισθητήρα κατεύθυνσης.

Η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο χειρονομιών ή στο ποδοκίνητο χειριστήριο αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ή η λυχνία LED στον αισθητήρα κατεύθυνσης ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι πραγματοποιείται αντιστοίχιση της συσκευής.

4 Περιμένετε να συνδεθεί το αξεσουάρ με το κοντάρι Spy.

Η λυχνία LED στο κοντάρι Spy ανάβει με πράσινο χρώμα και η λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, μετά την επιτυχή αντιστοίχιση των συσκευών.

5 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για τυχόν επιπρόσθετα αξεσουάρ που θέλετε να αντιστοιχίσετε με το κοντάρι Spy.

Αυτόματος πιλότος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου πιλότου μόνο σε σταθμό που είναι εγκατεστημένος δίπλα σε πηδάλιο, πεντάλ γκαζιού και συσκευή ελέγχου πηδαλίου.

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο αυτόματος πιλότος είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.

Να είστε πάντοτε σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί να ανακτήσετε αμέσως τον έλεγχο του σκάφους με μη αυτόματο τρόπο.

Μάθετε να χειρίζεστε τον αυτόματο πιλότο στην ανοικτή θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.

Να χειρίζεστε με προσοχή τον αυτόματο πιλότο όταν βρίσκεστε κοντά σε πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο νερό, όπως αποβάθρες, πασσάλους και άλλα σκάφη.

Το σύστημα αυτόματου πιλότου προσαρμόζει συνεχώς τη διεύθυνση του σκάφους σας για διατήρηση σταθερής κατεύθυνσης (λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης). Επίσης, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μη αυτόματης διεύθυνσης, καθώς και αρκετούς τρόπους λειτουργίας μοτίβων και λειτουργιών αυτόματης διεύθυνσης.

Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο με συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου Garmin®, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να χειριστείτε τον αυτόματο πιλότο από το πλόττερ. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με συμβατά συστήματα αυτόματου πιλότου Garmin στην εξής διεύθυνση: garmin.com.

Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο με συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου Yamaha®, μπορείτε να ελέγχετε τον αυτόματο πιλότο από το πλόττερ χρησιμοποιώντας την οθόνη αυτόματου πιλότου Yamaha και την υπερτιθέμενη γραμμή (*Αυτόματος πιλότος Yamaha®, σελίδα 114*). Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά συστήματα αυτόματου πιλότου Yamaha, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha στην περιοχή σας.

Διαμόρφωση αυτόματου πιλότου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στο σκάφος, η εγκατάσταση και η διαμόρφωση του συστήματος αυτόματου πιλότου θα πρέπει να γίνει από άτομο που εξειδικεύεται στην εγκατάσταση προϊόντων ναυσιπλοΐας. Για τη σωστή εγκατάσταση και διαμόρφωση απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις συστημάτων διεύθυνσης και ηλεκτρικών συστημάτων προϊόντων ναυσιπλοΐας.

Η διαμόρφωση του συστήματος αυτόματου πιλότου είναι απαραίτητη αν επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε στο σκάφος σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε τον αυτόματο πιλότο χρησιμοποιώντας ένα πλόττερ που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τον αυτόματο πιλότο. Για οδηγίες διαμόρφωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση support.garmin.com, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό διαμόρφωσης για το μοντέλο αυτόματου πιλότου που έχετε στη διάθεσή σας.

Επιλογή προτιμώμενης πηγής κατεύθυνσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε την εσωτερική πυξίδα CCU του αυτόματου πιλότου ως πηγή κατεύθυνσης. Η χρήση πυξίδας GPS τρίτου κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει την ακανόνιστη μετάδοση δεδομένων και να έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικές καθυστερήσεις. Ο αυτόματος πιλότος χρειάζεται έγκαιρες πληροφορίες και, επομένως, δεν είναι δυνατή η συχνή χρήση δεδομένων από πυξίδα GPS τρίτου κατασκευαστή για τη θέση και την ταχύτητα GPS. Σε περίπτωση χρήσης μιας πυξίδας GPS τρίτου κατασκευαστή, ο αυτόματος πιλότος πιθανώς θα αναφέρει περιοδική απώλεια πηγής δεδομένων πλοήγησης και ταχύτητας.

Αν έχετε πάνω από μία πηγή κατεύθυνσης στο δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που προτιμάτε. Η πηγή μπορεί να είναι μια συμβατή πυξίδα GPS ή ένας αισθητήρας μαγνητικής κατεύθυνσης.

1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **... > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Προτιμώμενες πηγές**

2 Επιλέξτε μια πηγή.


Αν η επιλεγμένη πηγή κατεύθυνσης δεν είναι διαθέσιμη, δεν εμφανίζονται δεδομένα στην οθόνη αυτόματου πιλότου.

Άνοιγμα της οθόνης του αυτόματου πιλότου

Για να μπορέσετε να ανοίξετε την οθόνη του αυτόματου πιλότου, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει και ρυθμίσει έναν συμβατό αυτόματο πιλότο Garmin®.

Επιλέξτε **Σκάφος > Αυτ. πιλότος**.

Οθόνη αυτόματου πιλότου

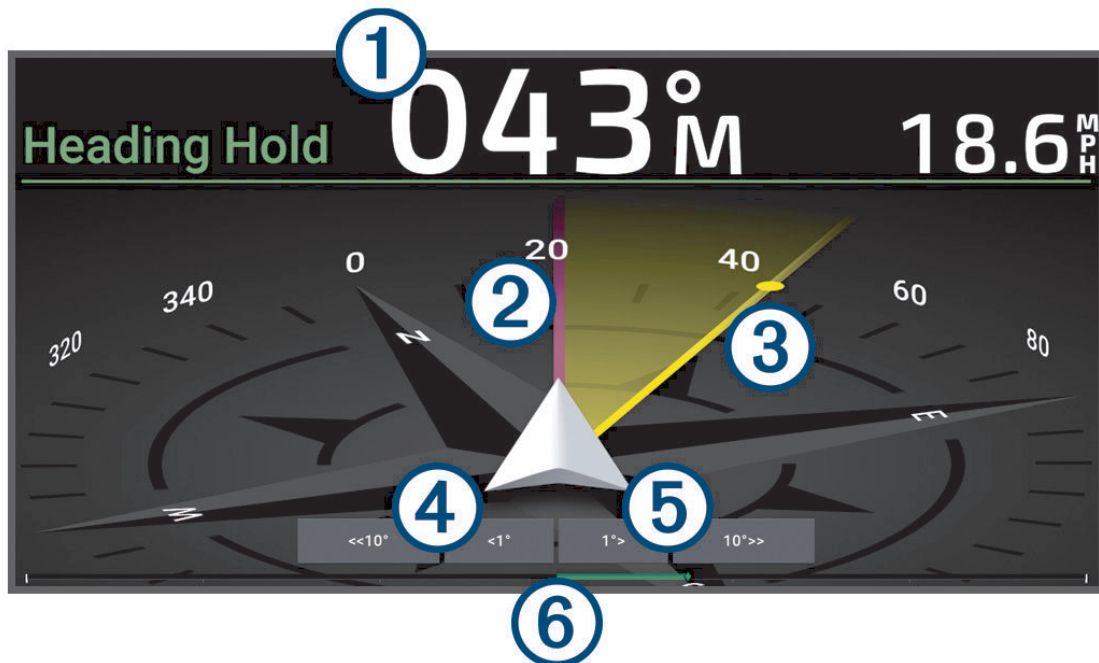

①	Πραγματική κατεύθυνση (στη λειτουργία αναμονής) Προοριζόμενη κατεύθυνση (όταν είναι ενεργοποιημένο)
②	Πραγματική κατεύθυνση
③	Προοριζόμενη κατεύθυνση (η κατεύθυνση του αυτόματου πιλότου είναι η διεύθυνση προς ένα μέρος)
④	Βηματική στροφή αριστερά (για ρύθμιση της προοριζόμενης κατεύθυνσης κατά το ποσό που εμφανίζεται)
⑤	Βηματική στροφή δεξιά (για ρύθμιση της προοριζόμενης κατεύθυνσης κατά το ποσό που εμφανίζεται)
⑥	Ένδειξη θέσης πηδαλίου (διαθέσιμη όταν υπάρχει συνδεδεμένος αισθητήρας πηδαλίου)

Προσαρμογή της προσαύξησης βηματικής διεύθυνσης

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Μέγιστο βήμα στροφής**.
- 2 Επιλέξτε μια τιμή προσαύξησης.

Ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της δραστηριότητας πηδαλίου.

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση κατάστασης λειτουργίας > Εξοικονόμηση ενέργειας**.
- 2 Επιλέξτε ένα ποσοστό.
Επιλέγοντας ένα υψηλότερο ποσοστό μειώνεται η δραστηριότητα πηδαλίου και η απόδοση κατεύθυνσης. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο περισσότερο η πορεία αποκλίνει προτού την διορθώσει ο αυτόματος πιλότος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Σε δύσκολες συνθήκες σε χαμηλές ταχύτητες, η αύξηση του ποσοστού Εξοικονόμησης ενέργειας μειώνει τη δραστηριότητα πηδαλίου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Shadow Drive™

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η λειτουργία Shadow Drive είναι απενεργοποιημένη, η μη αυτόματη διεύθυνση του σκάφους δεν θα απενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματου πιλότου. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ελέγχου πηδαλίου ή το συνδεδεμένο πλόττερ, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματου πιλότου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Shadow Drive δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα αυτόματου πιλότου.


Αν η λειτουργία Shadow Drive έχει απενεργοποιηθεί, πρέπει να την ενεργοποιήσετε ξανά για να μπορέσετε να διευθύνετε το σκάφος μη αυτόματα, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματου πιλότου.

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση Shadow Drive**.
- 2 Αν εμφανίζεται η ένδειξη **Απενεργ.**, επιλέξτε **Shadow Drive** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Shadow Drive.

Η λειτουργία Shadow Drive ενεργοποιείται. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτά τα βήματα, για να απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία.

Γραμμή εμφάνισης αυτόματου πιλότου σε υπέρθεση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα αυτόματου πιλότου.

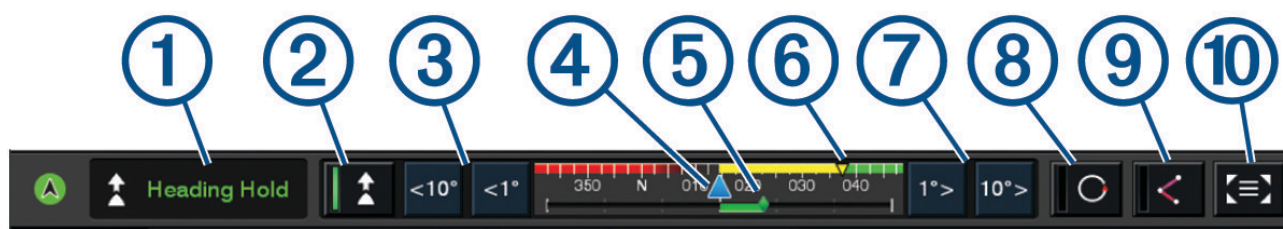

1	Κατάσταση αυτόματου πιλότου
2	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη διατήρηση κατεύθυνσης
3	Πραγματοποιεί στροφή προς τα αριστερά
4	Πραγματική κατεύθυνση
5	Ένδειξη θέσης πηδαλίου (διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένος αισθητήρας πηδαλίου)
6	Προοριζόμενη κατεύθυνση (η κατεύθυνση του αυτόματου πιλότου είναι η διεύθυνση προς ένα μέρος)
7	Πραγματοποιεί στροφή προς τα δεξιά
8	Ενεργοποιεί το μοτίβο διεύθυνσης που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο
9	Ενεργοποιεί τη λειτουργία ακολούθησης πορείας (διατίθεται μόνο όταν ο αυτόματος πιλότος είναι σε κατάσταση αναμονής και εκτελεί πλοήγηση μέσω των Μετάβαση σε, Πορεία προς ή Αυτόματη καθοδήγηση)
10	Ανοίγει την πλήρη οθόνη και το μενού αυτόματου πιλότου

Ενεργοποίηση του Αυτόματου πιλότου

Όταν τον ενεργοποιείτε, ο αυτόματος πιλότος αναλαμβάνει τον έλεγχο του πηδαλίου και διευθύνει το σκάφος, διατηρώντας την κατεύθυνση του σκάφους.

Από οποιαδήποτε οθόνη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Η προοριζόμενη κατεύθυνση εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης Αυτόματου πιλότου.

Προσαρμογή της κατεύθυνσης χρησιμοποιώντας το πηδάλιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Shadow Drive™ για να μπορέσετε να προσαρμόσετε την κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το πηδάλιο ενώ είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος πιλότος.

Με ενεργοποιημένο τον αυτόματο πιλότο, διευθύνετε μη αυτόματα το σκάφος χρησιμοποιώντας το πηδάλιο.

Η ένδειξη Shadow Drive και η  στο επάνω μέρος της οθόνης κατεύθυνσης εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και έχετε πλήρη έλεγχο διεύθυνσης χρησιμοποιώντας το πηδάλιο.

Όταν αφήσετε το πηδάλιο και διατηρήσετε συγκεκριμένη κατεύθυνση για λίγα δευτερόλεπτα, ο αυτόματος πιλότος συνεχίζει σε λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης στη νέα κατεύθυνση.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης με το πλόττερ στη λειτουργία βηματικής διεύθυνσης

1 Ενεργοποιήστε τη διατήρηση κατεύθυνσης (*Ενεργοποίηση του Αυτόματου πιλότου, σελίδα 108*).

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε <1° ή 1°> για να ξεκινήσετε μία στροφή κατά 1°.
- Επιλέξτε <<10° ή 10°>> για να ξεκινήσετε μία στροφή κατά 10°.
- Πατήστε παρατεταμένα <1° ή 1°> για να ξεκινήσετε μια στροφή με ελεγχόμενο ρυθμό.
Το σκάφος συνεχίζει να στρίβει μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο.
- Πατήστε παρατεταμένα <<10° ή 10°>> για να ξεκινήσετε μια ακολουθία στροφών κατά 10°.

Πλοήγηση με αυτόματο πιλότο

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία με εξαιρετική προσοχή σε ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η παρακολούθηση μιας πορείας κατά την πλεύση με πανιά μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο ελιγμό υποστροφής. Τα πανιά και τα ξάρτια που δεν ελέγχονται μπορούν να υποστούν ζημιά ή να προκαλέσουν τραυματισμό σε μέλη του πληρώματος ή σε επιβάτες κατά τη διάρκεια μη αναμενόμενου ελιγμού υποστροφής.

Κατά την εκκίνηση της πλοήγησης (Μετάβαση σε, Πορεία προς ή Καθοδήγηση σε), εάν είστε συνδεδεμένοι μέσω δικτύου NMEA 2000® σε συμβατό αυτόματο πιλότο Garmin®, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο.

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα αυτόματου πιλότου για να ακολουθήσετε μια πορεία από το πλόττερ, λάβετε υπόψη τα εξής:

- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μειώνετε την ταχύτητα όταν πλησιάζετε μια στροφή σε μια πορεία. Η είσοδος σε μια στροφή με υπερβολική ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση του σημείου και να σας αναγκάσει να εκτελέσετε μεγαλύτερη στροφή από αυτή που σκοπεύατε.
- Λόγω του τρόπου με τον οποίο το λογισμικό ακολουθεί μια πορεία στο πλόττερ, το σύστημα μπορεί να μεταβεί στην επόμενη στροφή μιας πορείας νωρίτερα από το αναμενόμενο. Πρέπει να παραμένετε σε εγρήγορση, ώστε να μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο εάν το σύστημα κάνει μια απροσδόκητη αλλαγή.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα αυτόματου πιλότου σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, θα πρέπει να αποφεύγετε να ακολουθήσετε μια πορεία κατά την πλεύση σε Ανοιχτή πλαγιοδρομία ή Ουριοδρομία. Το σύστημα στρίβει αυτόματα το σκάφος αριστερά ή δεξιά για να παραμείνει στην πορεία, και όταν ταξιδεύετε με τον άνεμο πρίμα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια υποστροφή, όπως αναφέρεται στην παραπάνω σύσταση προσοχής.

Μοτίβα διεύθυνσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είστε υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους σας. Μην ξεκινάτε ένα μοτίβο μέχρι να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο νερό.

Ο αυτόματος πιλότος μπορεί να διευθύνει το σκάφος σε προεπιλεγμένα μοτίβα για ψάρεμα και μπορεί να εκτελέσει άλλους εξειδικευμένους ελιγμούς, όπως αναστροφές και στροφές Williamson.

Ακολούθηση του μοτίβου αναστροφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο αναστροφής, για να στρίψετε το σκάφος κατά 180 μοίρες και να διατηρήσετε τη νέα κατεύθυνση.

- 1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε ... > **Διεύθυνση με μοτίβο** > **Αναστροφή**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αριστερά** ή **Ενεργοποίηση δεξιά**.

Ρύθμιση και ακολουθία του μοτίβου κύκλων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο κύκλων για να διευθύνετε το σκάφος σε συνεχή κύκλο, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- 1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε ... > **Διεύθυνση με μοτίβο** > **Κύκλοι**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Ωρα** και ορίστε ένα χρονικό διάστημα για τη διεύθυνση ενός πλήρους κύκλου από τον αυτόματο πιλότο.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αριστερά** ή **Ενεργοποίηση δεξιά**.

Ρύθμιση και ακολούθηση του μοτίβου ελιγμού τύπου Zigzag

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο ελιγμού τύπου Zigzag για να διευθύνετε το σκάφος από τα αριστερά προς τα δεξιά και πίσω, σε συγκεκριμένο χρόνο και γωνία, κατά μήκος της τρέχουσας κατεύθυνσης.

- 1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Διεύθυνση με μοτίβο > Ελιγμ.τύπ.Zigzag**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Εύρος** και επιλέξτε ένα βαθμό.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Περίοδος** και ορίστε μια χρονική περίοδο.
- 4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ελιγμού τύπου Zigzag**.

Ακολούθηση του μοτίβου στροφής Williamson

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο στροφής Williamson για να διευθύνετε το σκάφος με σκοπό τη μετακίνηση κατά μήκος της θέσης όπου ξεκίνησε το μοτίβο στροφής Williamson. Το μοτίβο στροφής Williamson μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστάσεις ανθρώπου στη θάλασσα.

- 1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Διεύθυνση με μοτίβο > Στροφή Williamson**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αριστερά** ή **Ενεργοποίηση δεξιά**.

Ακολούθηση μοτίβου κυκλικής τροχιάς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο κυκλικής τροχιάς για να διευθύνετε το σκάφος σε συνεχή κύκλο γύρω από το ενεργό σημείο. Το μέγεθος του κύκλου καθορίζεται από την απόστασή σας από το ενεργό σημείο κατά την έναρξη του μοτίβου κυκλικής τροχιάς.

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Διεύθυνση με μοτίβο > Κυκλική τροχιά**.
- 2 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αριστερά** ή **Ενεργοποίηση δεξιά**.

Ρύθμιση και ακολούθηση του μοτίβου ελιγμού σε σχήμα τριφυλλιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο ελιγμού σε σχήμα τριφυλλιού για να διευθύνετε το σκάφος, ώστε να περάσετε επανειλημμένα από ένα ενεργό σημείο. Όταν ξεκινάτε το μοτίβο ελιγμού σε σχήμα τριφυλλιού, ο αυτόματος πιλότος οδηγεί το σκάφος προς το ενεργό σημείο και ξεκινά το μοτίβο ελιγμού σε σχήμα τριφυλλιού.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα στο σημείο και τη θέση όπου ο αυτόματος πιλότος γυρίζει το σκάφος για επόμενη διέλευση από το σημείο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση γυρίζει το σκάφος σε εύρος 300 μέτρων (1000 πόδια) από το ενεργό σημείο.

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Διεύθυνση με μοτίβο > Ελ.σε σχ.τρ..**
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Μήκος** και επιλέξτε απόσταση.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αριστερά** ή **Ενεργοποίηση δεξιά**.

Ρύθμιση και ακολούθηση ενός μοτίβου αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο αναζήτησης για να διευθύνετε το σκάφος σε ολοένα και μεγαλύτερους κύκλους με φορά έξω από το ενεργό σημείο, σχηματίζοντας ένα ελικοειδές μοτίβο. Όταν ξεκινάτε το μοτίβο αναζήτησης, ο αυτόματος πιλότος οδηγεί αμέσως το σκάφος σε κύκλο κεντραρισμένο στο ενεργό σημείο και επεκτείνει την ελικοειδή κίνηση καθώς ολοκληρώνει κάθε κύκλο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση ανάμεσα σε κάθε κύκλο στην ελικοειδή κίνηση. Η προεπιλεγμένη απόσταση μεταξύ κύκλων είναι 20 μέτρα (50 πόδια).

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Διεύθυνση με μοτίβο > Αναζήτηση**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Διάστημα αναζήτησης** και επιλέξτε απόσταση.
- 3 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση αριστερά** ή **Ενεργοποίηση δεξιά**.

Ακύρωση μοτίβου διεύθυνσης

- Κατευθύνετε με φυσικό τρόπο το σκάφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Shadow Drive™ για να ακυρώσετε ένα μοτίβο διεύθυνσης κατευθύνοντας το σκάφος με φυσικό τρόπο.

- Επιλέξτε **◀ ή ▶** για να ακυρώσετε ένα μοτίβο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία βηματικής διεύθυνσης.
- Επιλέξτε **Σε αναμονή**.

Προσαρμογή της ανταπόκρισης του αυτόματου πιλότου

Η ρύθμιση Απόκριση σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε την ανταπόκριση του αυτόματου πιλότου για διάφορες συνθήκες θαλάσσης και ανέμου.

Για τη διαμόρφωση αυτόματου πιλότου για προχωρημένους, ανατρέξτε στον οδηγό διαμόρφωσης που συνόδευε το σύστημα αυτόματου πιλότου σας.

1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Απόκριση**.

2 Προσαρμόστε την ανταπόκριση του πηδαλίου.

Αν θέλετε το πηδάλιο να ανταποκρίνεται περισσότερο και να κινείται πιο γρήγορα, αυξήστε την τιμή. Αν το πηδάλιο ανταποκρίνεται υπερβολικά και κινείται πολύ γρήγορα, μειώστε την τιμή.

Ενεργοποίηση αυτόματης απόκρισης

Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα αυτόματου πιλότου σε σκάφος Ιστιοφόρο ή Ιστιοπλοϊκό καταμαράν, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση απόκρισης σε Αυτόματα, ώστε το σύστημα αυτόματου πιλότου να προσαρμόζει αυτόματα τη ρύθμιση απόκρισης με βάση τις συνθήκες της θάλασσας. Η ρύθμιση Αυτόματα μειώνει αυτόματα τη ρύθμιση απόκρισης σε Χαμηλή (4) σε συνθήκες ήρεμης θάλασσας και την αυξάνει σε Κανονική σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Το σύστημα αυτόματου πιλότου χρησιμοποιεί πληροφορίες περιστροφής και κλίσης για να καθορίσει τις συνθήκες της θάλασσας, καθώς και δεδομένα ανέμου, αν είναι διαθέσιμα.

1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Απόκριση**.

2 Επιλέξτε επανειλημμένα **Αυτόματα** μέχρι να δείξει το προτιμώμενο επίπεδο ευαισθησίας, **Χαμηλή** έως **Υψηλή**.

Η ρύθμιση απόκρισης θα προσαρμοστεί αυτόματα με βάση τις συνθήκες της θάλασσας. Όσο υψηλότερα ορίζετε τη ρύθμιση αυτόματης απόκρισης, το σύστημα θα είναι πιο ευαίσθητο στα δεδομένα περιστροφής, κλίσης και ανέμου κατά την προσαρμογή της απόκρισης.

Λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα αυτόματου πιλότου σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, για παράδειγμα κατά το ψάρεμα με συρτή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία χαμηλής ταχύτητας που να αποκρίνεται περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες.

Η λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε και είναι διαθέσιμη μόνο για σκάφη Μηχανοκίνητο σκάφος με γάστρα πλαναρίσματος ή Μηχανοκίνητο σκάφος με γάστρα εκτοπίσματος με την επιλογή Πηγή δεδομένων ταχύτητας να έχει οριστεί σε GPS.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας

Από προεπιλογή, η λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας είναι απενεργοποιημένη και πρέπει να την ενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις αυτόματου πιλότου για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε το **••• > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση εγκατάστασης αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση πηγής ταχύτητας**.

2 Επιλέξτε **Αυτ. πιλότος σε χαμ. ταχύτητες**.

Η λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας ενεργοποιείται.

3 Επιλέξτε ξανά **Αυτ. πιλότος σε χαμ. ταχύτητες** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα χρήσης αυτής της λειτουργίας στο μενού Ρύθμιση εγκατάστασης αυτόματου πιλότου.

1 Όταν οδηγείτε το σκάφος με χαμηλή ταχύτητα (κάτω από 1 kn.), ενεργοποιήστε τη λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης.

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση κατεύθυνσης αυτόματου πιλότου χαμηλής ταχύτητας.

2 Επιλέξτε **Χαμηλή ταχύτητα** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας.

Αν επιλέξετε Άκυρο ή δεν κάνετε τίποτα, ο αυτόματος πιλότος παραμένει σε κανονική διατήρηση κατεύθυνσης.

Το σύστημα αυτόματου πιλότου λειτουργεί με αυξημένη ευαισθησία και αντίδραση για καλύτερη απόδοση στις χαμηλές ταχύτητες.

3 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, απενεργοποιήστε τον αυτόματο πιλότο ή αυξήστε την ταχύτητα του σκάφους πάνω από 12 kn.

Ενεργοποίηση των χειριστηρίων αυτόματου πιλότου σε ένα ρολόι Garmin®

Μπορείτε να ελέγχετε τον αυτόματο πιλότο του Garmin με ένα συμβατό ρολόι Garmin. Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com για να δείτε μια λίστα συμβατών συσκευών Garmin. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του συμβατού ρολογιού Garmin που διαθέτετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι έξυπνες ειδοποιήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες στο ρολόι σας όταν είναι ενεργοποιημένος ο τηλεχειρισμός του αυτόματου πιλότου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εκτός από τον έλεγχο ενός συστήματος αυτόματου πιλότου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό ρολόι Garmin για να ελέγχετε ή να βλέπετε άλλες λειτουργίες του πλόττερ:

- Μπορείτε να στέλνετε φωνητικές εντολές και να ακούτε τις σχετικές απαντήσεις μέσω του ρολογιούxxx.
- Μπορείτε να βλέπετε σημαντικά δεδομένα για το σκάφος σας, όπως το βάθος και η ταχύτητα (*Προβολή δεδομένων του σκάφους σε ρολόι Garmin®, σελίδα 27*).

1 Επιλέξτε **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Φορετές συσκευές > Τηλεχειρισμός αυτόματου πιλότου > Ενεργοποίηση > Νέα σύνδεση**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσαρμογή των κουμπιών ενεργειών του αυτόματου πιλότου

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τις ενέργειες των κουμπιών του αυτόματου πιλότου, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε ένα συμβατό αυτόματο πιλότο Garmin® και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του.

Μπορείτε να επιλέξετε έως τρεις ενέργειες αυτόματου πιλότου που θα εκτελούνται από το ρολόι Garmin.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες ενέργειες για τον αυτόματο πιλότο εξαρτώνται από το εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου πιλότου.

1 Στο πλόττερ, επιλέξτε **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Φορετές συσκευές > Τηλεχειρισμός αυτόματου πιλότου > Ενέργειες κουμπιού**.

2 Επιλέξτε ένα κουμπί.

3 Επιλέξτε μια ενέργεια.

Τηλεχειριστήριο αυτόματου πιλότου Reactor™

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο αυτόματος πιλότος είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα ένα τηλεχειριστήριο αυτόματου πιλότου Reactor στο πλόττερ για τον έλεγχο του συμβατού συστήματος αυτόματου πιλότου Reactor.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor, στη διεύθυνση garmin.com

Σύζευξη τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor™ με πλόττερ

1 Επιλέξτε **••• > Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Ασύρματα τηλεχειριστήρια > Τηλεχειρισμός αυτόματου πιλότου**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

3 Επιλέξτε **Νέα σύνδεση**.

4 Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε  **> Pair with MFD**.

Το πλόττερ εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

5 Στο πλόττερ, επιλέξτε **Ναι** για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης.

Αλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων ενεργειών του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor™

Μπορείτε να αλλάξετε τα μοτίβα ή τις ενέργειες που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ενεργειών του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor.

1 Επιλέξτε  **> Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Ασύρματα τηλεχειριστήρια > Τηλεχειρισμός αυτόματου πιλότου > Ενέργειες κουμπιού**.

2 Επιλέξτε ένα πλήκτρο ενέργειας για αλλαγή.

3 Επιλέξτε ένα μοτίβο ή μια ενέργεια για να αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο ενέργειας.

Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor™

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεχειριστηρίου αυτόματου πιλότου Reactor χρησιμοποιώντας το πλόττερ.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/software/autopilot_remote_control και επιλέξτε **Λογισμικό**.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη**.
- 4 Διαβάστε και αποδεχθείτε τους όρους.
- 5 Επιλέξτε **Λήψη**.
- 6 Επιλέξτε θέση και στη συνέχεια **Αποθήκευση**.
- 7 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης.
- 8 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 9 Επιλέξτε τη μονάδα που σχετίζεται με την κάρτα μνήμης και πατήστε διαδοχικά **Επόμενο** > **Τέλος**.
- 10 Στο πλόττερ, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 11 Επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Τηλεχειρισμός αυτόματου πιλότου > Ενημέρωση λογισμικού**.

Πληκτρολόγιο αυτόματου πιλότου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο αυτόματος πιλότος είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.

Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο αυτόματου πιλότου APK™ 10 στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με το πλόττερ για τον έλεγχο του συμβατού συστήματος αυτόματου πιλότου Reactor™.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στις οδηγίες για το πληκτρολόγιο του αυτόματου πιλότου APK 10 στη διεύθυνση garmin.com

Προεπιλεγμένες ενέργειες πληκτρών λειτουργιών

Τα δύο πλήκτρα λειτουργιών έχουν προγραμματιστεί με προεπιλεγμένες ενέργειες ανάλογα με τον τύπο του σκάφους.

Τύπος σκάφους	Πλήκτρο λειτουργίας 1	Πλήκτρο λειτουργίας 2
Μηχανοκίνητο σκάφος με γάστρα πλαναρίσματος και Μηχανοκίνητο σκάφος με γάστρα εκτοπίσματος	Κύκλος (μοτίβο)	Ακολουθήση διαδρομής
Πλεύση και Ιστιοπλοϊκό καταμαράν	Αναστροφή/υποστροφή	Διατήρηση ανέμου

Διαμόρφωση των πλήκτρων λειτουργιών

Τα δύο πλήκτρα με τις ενδείξεις 1 και 2 στο πληκτρολόγιο μπορούν να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας ένα συμβατό πλόττερ ή μια συσκευή ελέγχου πηδαλίου GHC™ 50 που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα αυτόματου πιλότου.

- 1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **⋮ > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Πληκτρολόγιο αυτόματου πιλότου > Διαμόρφωση πληκτρολογίου αυτόμ. πιλότου**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαμορφώσετε το πλήκτρο με την ένδειξη **1**, επιλέξτε **Κλειδί 1**.
 - Για να διαμορφώσετε το πλήκτρο με την ένδειξη **2**, επιλέξτε **Κλειδί 2**.
- 3 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκχωρήσετε στο πλήκτρο.
- 4 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για το άλλο πλήκτρο, εάν χρειάζεται.

Λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Όταν χρησιμοποιείτε μοχλό κατεύθυνσης στη λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης, το σύστημα αυτόματου πιλότου δεν καθορίζει κάποια διατήρηση κατεύθυνσης. Είστε υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους σας.

Όταν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα GNA™ 10 για να συνδέσετε έναν μοχλό κατεύθυνσης σε ένα σύστημα αυτόματου πιλότου που είναι εγκατεστημένο σε ένα μηχανοκίνητο σκάφος με γάστρα εκτοπίσματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια προαιρετική λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης ώστε να χρησιμοποιήσετε τον μοχλό κατεύθυνσης προκειμένου να κατευθύνετε το σκάφος χωρίς παρέμβαση του αυτόματου πιλότου. Όταν χρησιμοποιείτε τον μοχλό κατεύθυνσης στη λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης, συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι όταν χρησιμοποιείται στην τυπική διατήρηση κατεύθυνσης αυτόματου πιλότου ή όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο πιλότο για να ακολουθήσετε μια πορεία.

Όταν χρησιμοποιείτε έναν μοχλό κατεύθυνσης ενώ βρίσκεστε σε τυπική διατήρηση κατεύθυνσης αυτόματου πιλότου, πατώντας ή κρατώντας τον μοχλό κατεύθυνσης αριστερά ή δεξιά περιστρέφεται το σκάφος μέχρι να αφήσετε τον μοχλό κατεύθυνσης. Στη συνέχεια, το σύστημα αυτόματου πιλότου συνεχίζει μια διατήρηση κατεύθυνσης για τη νέα σας κατεύθυνση, κάνοντας προσαρμογές όπως απαιτείται για τη διατήρηση της νέας κατεύθυνσης.

Όταν χρησιμοποιείτε έναν μοχλό κατεύθυνσης ενώ ακολουθείτε μια πορεία χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτόματου πιλότου, πατώντας ή κρατώντας τον μοχλό κατεύθυνσης αριστερά ή δεξιά σταματά η ακολούθηση της πορείας και περιστρέφεται το σκάφος μέχρι να αφήσετε τον μοχλό κατεύθυνσης. Στη συνέχεια, το σύστημα αυτόματου πιλότου συνεχίζει μια διατήρηση κατεύθυνσης για τη νέα σας κατεύθυνση, κάνοντας προσαρμογές όπως απαιτείται για τη διατήρηση της νέας κατεύθυνσης. Δεν συνεχίζει την αρχική πορεία.

Όταν χρησιμοποιείτε τον μοχλό κατεύθυνσης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης, πατώντας ή κρατώντας τον μοχλό κατεύθυνσης αριστερά ή δεξιά περιστρέφεται το σκάφος μέχρι να αφήσετε τον μοχλό κατεύθυνσης. Το σύστημα αυτόματου πιλότου δεν καθορίζει διατήρηση κατεύθυνσης και το πηδάλιο παραμένει στη θέση όπου αφήσατε τον μοχλό κατεύθυνσης.

Ενεργοποίηση λειτουργίας υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ενεργοποίηση υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης στο πλόττερ ή στη συσκευή ελέγχου πηδαλίου, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης στις ρυθμίσεις αυτόματου πιλότου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενεργοποίησης της λειτουργίας υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο προσαρμογέας GNA™ 10 έχει εγκατασταθεί σωστά και ο τύπος του σκάφους έχει οριστεί σε μηχανοκίνητο σκάφος με γάστρα πλαναρίσματος.

Από τη σελίδα αυτόματου πιλότου, επιλέξτε **••• > Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Υδρ. σύστ. διεύθ..**

Η ρύθμιση Υδρ. σύστ. διεύθ. είναι ενεργοποιημένη και η επιλογή Ενεργοποίηση υδραυλικού συστήματος διεύθυνσης είναι πλέον διαθέσιμη στο μενού αυτόματου πιλότου.

Αυτόματος πιλότος Yamaha®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου πιλότου μόνο σε σταθμό που είναι εγκατεστημένος δίπλα σε πηδάλιο, πεντάλ γκαζιού και συσκευή ελέγχου πηδαλίου.

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο αυτόματος πιλότος είναι ένα εργαλείο που βελτιώνει την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.

Να είστε πάντοτε σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί να ανακτήσετε αμέσως τον έλεγχο του σκάφους με μη αυτόματο τρόπο.


Μάθετε να χειρίζεστε τον αυτόματο πιλότο στην ανοικτή θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.

Να χειρίζεστε με προσοχή τον αυτόματο πιλότο όταν βρίσκεστε κοντά σε πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο νερό, όπως αποβάθρες, πασσάλους και άλλα σκάφη.

Το σύστημα αυτόματου πιλότου προσαρμόζει συνεχώς τη διεύθυνση του σκάφους σας για διατήρηση σταθερής κατεύθυνσης (λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης).

Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο σε συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου Yamaha, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες αυτόματου πιλότου χρησιμοποιώντας την οθόνη αυτόματου πιλότου Yamaha και τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση. Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά συστήματα αυτόματου πιλότου Yamaha, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha στην περιοχή σας.

Οθόνη αυτόματου πιλότου Yamaha®

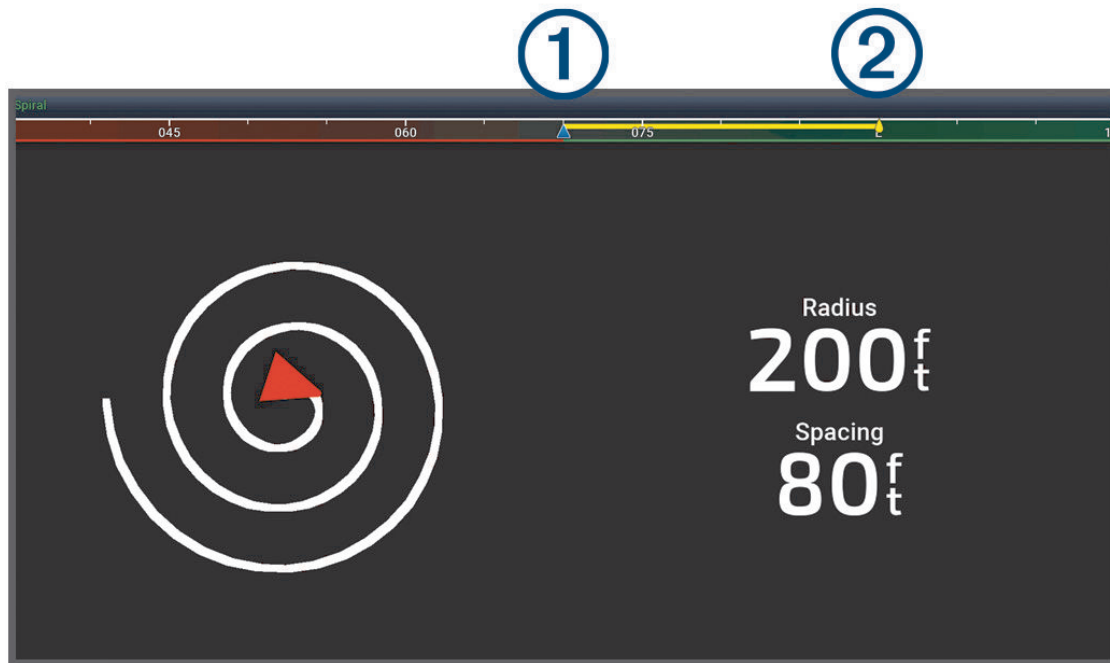

- | | |
|---|---|
| ① | Πραγματική κατεύθυνση |
| ② | Προοριζόμενη κατεύθυνση (η κατεύθυνση του αυτόματου πιλότου είναι η διεύθυνση προς ένα μέρος) |

Ρυθμίσεις αυτόματου πιλότου Yamaha®

Από μια οθόνη μηχανής Yamaha, επιλέξτε **...** > **Ρύθμιση αυτόματου πιλότου**.

Ορισμός μοτίβου: Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα μοτίβο αυτόματου πιλότου.

Κατεύθυνση: Ρυθμίζει αριστερή ή δεξιά κατεύθυνση για το μοτίβο.

Διάστημα: Ρυθμίζει το διάστημα του μοτίβου.

Μήκος: Ρυθμίζει το μήκος του μοτίβου.

Εύρος: Ρυθμίζει τη γωνία για το μοτίβο ελιγμού τύπου Zigzag.


Αρχική ακτίνα: Ρυθμίζει την ακτίνα του ελικοειδούς μοτίβου.

Λειτ. τελ. σημ. διαδρ.: Ρυθμίζει τη λειτουργία για τον αυτόματο πιλότο όταν φτάνει στο τέρμα μιας πορείας. Η επιλογή FishPoint® διατηρεί τη θέση, αλλά όχι την κατεύθυνση. Η επιλογή DriftPoint® παρέχει στο σκάφος τη δυνατότητα να κινείται ανάλογα με τον άνεμο ή το ρεύμα, διατηρώντας την επιλεγμένη κατεύθυνση, αλλά όχι τη θέση. Η επιλογή StayPoint® διατηρεί τη θέση και την κατεύθυνση. Η επιλογή Επιβράδυνση σταματά τη λειτουργία του μοτέρ, αλλά δεν διατηρεί τη θέση ή την κατεύθυνση. Η επιλογή Χωρίς επιβράδυνση δεν σταματά τη λειτουργία του μοτέρ.

Αντιστάθμ. διατ. πορ.: Ρυθμίζει μια απόσταση για παράλληλη πλοήγηση με μια πορεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Yamaha συστήματος αυτόματου πιλότου και χειριστηρίου στον *Γρήγορο οδηγό* που παρέχεται μαζί με το πιο πρόσφατο κιτ χειριστηρίου/αυτόματου πιλότου.

Γραμμή εμφάνισης αυτόματου πιλότου σε υπέρθεση Yamaha®

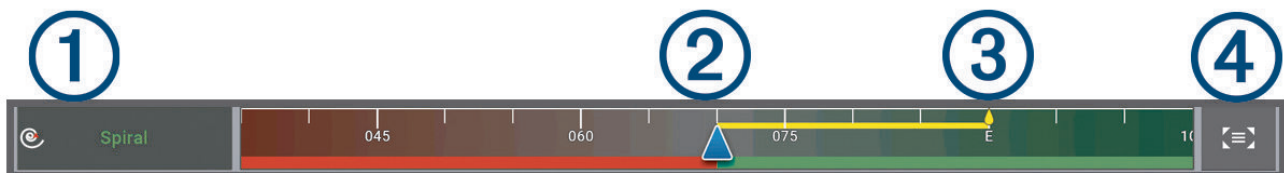

- | | |
|---|------------------------------|
| ① | Λειτουργία αυτόματου πιλότου |
| ② | Πραγματική κατεύθυνση |

③	Προοριζόμενη κατεύθυνση (η κατεύθυνση του αυτόματου πιλότου είναι η διεύθυνση προς ένα μέρος)
④	Ανοίγει την πλήρη οθόνη και το μενού αυτόματου πιλότου

Χειριστήριο του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην θέτετε σε λειτουργία το μοτέρ όταν η προπέλα δεν βρίσκεται στο νερό. Τυχόν επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σε σημεία όπου υπάρχει ο κίνδυνος είτε εσείς είτε άλλα άτομα που βρίσκονται στο νερό να έρθουν σε επαφή με την προπέλα που περιστρέφεται, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα το μοτέρ από την μπαταρία προτού χειριστείτε ή εκτελέσετε εργασίες στην προπέλα, στο μοτέρ κίνησης της προπέλας, στις ηλεκτρικές συνδέσεις ή στα περιβλήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων, για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Οι λειτουργίες του αυτόματου πιλότου στο μοτέρ ψαρέματος θεωρούνται εργαλεία που βελτιώνουν την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας απαλλάσσουν όμως από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τυχόν κινδύνους πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα το χειριστήριο του μοτέρ.

Μάθετε να χειρίζεστε τον αυτόματο πιλότο στην ανοικτή θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.

Να χειρίζεστε με προσοχή τον αυτόματο πιλότο όταν βρίσκεστε κοντά σε πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο νερό, όπως αποβάθρες, πασσάλους και άλλα σκάφη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του αυτόματου πιλότου, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν απότομες στάσεις, επιτάχυνση και στροφές.

Κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, πατάτε σταθερά και λαμβάνετε υπόψη τις ολισθηρές επιφάνειες γύρω από τη μηχανή. Αν χάσετε την ισορροπία σας κατά τη σύμπτυξη ή την ανάπτυξη της μηχανής, μπορεί να τραυματιστείτε.

Μπορείτε να συνδέσετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force στο πλόττερ, για να βλέπετε και να χειρίζεστε το μοτέρ χρησιμοποιώντας το πλόττερ.

Σύνδεση σε μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα το πλόττερ σε ένα συμβατό μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Garmin® Force® στο σκάφος για να ελέγχετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη από το πλόττερ.

- 1 Ενεργοποιήστε το πλόττερ και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 2 Ενεργοποιήστε το δίκτυο Wi-Fi® στο πλόττερ ([Ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi®](#), σελίδα 25).
- 3 Αν πολλά πλόττερ είναι συνδεδεμένα στο Garmin Marine Network, βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο πλόττερ φιλοξενεί το δίκτυο Wi-Fi ([Αλλαγή του Wi-Fi® Host](#), σελίδα 26).
- 4 Στο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Ασύρματες συσκευές** > **Μοτέρ ψαρέματος με σύρτη της Garmin**.
- 5 Στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, πατήστε το  τρεις φορές για μετάβαση στη λειτουργία σύζευξης.
Το  στην οθόνη προβολής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη παραμένει σταθερά αναμμένο με μπλε χρώμα για όσο διάστημα κάνει αναζήτηση για σύνδεση στο πλόττερ και ανάβει με πράσινο χρώμα όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.

Μετά την επιτυχή σύνδεση του πλόττερ και του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, ενεργοποιήστε τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για να ελέγχετε το μοτέρ ([Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε οθόνες](#), σελίδα 117).

Προσθήκη των στοιχείων ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε οθόνες

Αφού συνδέσετε το πλόττερ στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force®, πρέπει να προσθέσετε τη γραμμή ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε οθόνες, ώστε να μπορείτε να το ελέγχετε.

- 1 Ανοίξτε μια οθόνη από την οποία θέλετε να ελέγχετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Από μια πλήρη οθόνη, επιλέξτε **⋮** > **Επεξεργασία υπερθέσεων**.
 - Από μια οθόνη συνδυασμού, επιλέξτε **⋮** > **Επεξεργασία** > **Υπερθέσεις**.
- 3 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή**, **Γραμμή πυθμένα**, **Αριστερή γραμμή** ή **Δεξιά γραμμή**.

4 Επιλέξτε **Ράβδος μηχανής ψαρέματος για συρτή**.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε τα στοιχεία ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη σε όλες τις οθόνες, από τις οποίες θέλετε να ελέγχετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

Γραμμή ελέγχου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Η γραμμή ελέγχου της μηχανής ψαρέματος για συρτή σας επιτρέπει να ελέγχετε μια μηχανή ψαρέματος για συρτή Force® και να βλέπετε την κατάσταση της μηχανής.

Επιλέξτε ένα στοιχείο για να το ενεργοποιήσετε. Το κουμπί φωτίζεται όταν το επιλέγετε. Επιλέξτε ξανά το στοιχείο για να το απενεργοποιήσετε.

1		2	
	Κατάσταση μπαταρίας μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.		
	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την προπέλα.		
	Μειώνει την ταχύτητα. Όταν η ταχύτητα φτάσει στο 0, η συνέχιση της μείωσης της ταχύτητας αλλάζει την προπέλα σε αντίστροφη ώθηση.		
	Ένδειξη ταχύτητας.		
	Αυξάνει την ταχύτητα. Εάν η προπέλα λειτουργεί με αντίστροφη ώθηση, η αύξηση της ταχύτητας πάνω από το 0 αλλάζει την προπέλα σε εμπρόσθια ώθηση.		
	Ενεργοποιεί τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας στην τρέχουσα τιμή ταχύτητας σε σχέση με τον βυθό (SOG).		
	Ενεργοποιεί την προπέλα στη μέγιστη ταχύτητα.		
	Κατάσταση μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.		
	Ενεργοποιεί το κλειδωμά άγκυρας, το οποίο χρησιμοποιεί το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για τη διατήρηση της θέσης σας.		
	(Αντικαθιστά το εικονίδιο κλειδώματος άγκυρας - δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα) Ορισμένα μοντέλα τοποθετημένα στην πρύμνη, όπως ένα μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force Current, σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την πλώρη ως σημείο αναφοράς κατά την ενεργοποίηση του κλειδώματος πλώρης (Διαμόρφωση κλειδώματος πλώρης, σελίδα 120).		
	Κατευθύνει το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Σε λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, μετακινεί τη θέση κλειδώματος άγκυρας προς τα εμπρός, πίσω, αριστερά ή δεξιά.		
	Επιτρέπει τη διατήρηση κατεύθυνσης (ορισμός και διατήρηση της τρέχουσας κατεύθυνσης). Όταν το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη βρίσκεται σε λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης, μια γραμμή αυτόματου πιλότου εμφανίζεται στη γραμμή του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.		
	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εναλλαγή ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη λειτουργία, η ταχύτητα προπέλας ρυθμίζεται αυτόματα στην τελευταία ταχύτητα που χρησιμοποιήσατε στην αντίστοιχη λειτουργία ώθησης. Η εναλλαγή ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη ώθηση απενεργοποιεί αυτόματα την προπέλα. Η εναλλαγή ανάμεσα σε εμπρόσθια και αντίστροφη ώθηση όταν βρίσκεστε σε λειτουργία αυτόματου πιλότου επαναφέρει αυτόματα τη μηχανή στη χειροκίνητη λειτουργία.		
	Ανοίγει τις ρυθμίσεις του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.		

Αντίστροφη ώθηση

Στη χειροκίνητη λειτουργία, μπορείτε να λειτουργήσετε την προπέλα με την όπισθεν. Η λειτουργία της προπέλας με την όπισθεν για μικρά χρονικά διαστήματα μπορεί να είναι χρήσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για να βγείτε με την όπισθεν από στενά μέρη με λιγότερη οδήγηση της μηχανής.

Δεδομένου ότι η προπέλα της μηχανής ψαρέματος για συρτή έχει σχεδιαστεί κυρίως για εμπρόσθια ώθηση, είναι λιγότερο αποδοτική στην αντίστροφη ώθηση, με αποτέλεσμα η μηχανή να κάνει περισσότερο θόρυβο, ειδικά στις υψηλότερες ταχύτητες προπέλας και με περισσότερες αναταράξεις κάτω από το νερό.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την αντίστροφη ώθηση με μέτρο, για να ελαχιστοποιήσετε τη σπηλαίωση και την υπερβολική φθορά της προπέλας και του μοτέρ κίνησης προπέλας.

Ρυθμίσεις μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Από τη γραμμή μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, επιλέξτε το .

Βαθμονόμηση: Εκτελεί βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη (*Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, σελίδα 120*) και ρυθμίζει την αντιστάθμιση πλώρης του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη (*Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης, σελίδα 120*).

Ευαισθησία άγκυρας: Ορίζει την απόκριση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν βρίσκεται σε λειτουργία κλειδώματος άγκυρας. Αν θέλετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη να ανταποκρίνεται και να κινείται πιο γρήγορα, αυξήστε την τιμή. Αν το μοτέρ κινείται πολύ, μειώστε την τιμή.

Λειτουργία άγκυρας: (Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα μοτέρ ψαρέματος με σύρτη) Αν το μοντέλο, όπως ένα μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force Current, είναι εγκατεστημένο στην πρύμνη ενός σκάφους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση για να αλλάξετε το σημείο του σκάφους που χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Λειτουργία άγκυρας. Η επιλογή Κλείδωμα άγκυρας διατηρεί την πρύμνη σταθερή, ενώ η επιλογή Κλείδωμα πλώρης διατηρεί την πλώρη σταθερή. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Κλείδωμα πλώρης, μπορείτε να παρέχετε λεπτομέρειες σχετικά με το σκάφος σας για να βελτιώσετε την απόδοση αυτής της λειτουργίας (*Διαμόρφωση κλειδώματος πλώρης, σελίδα 120*).

Ευαισθησία πλοήγησης: Ορίζει την απόκριση του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη κατά την πλοήγηση. Αν θέλετε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη να ανταποκρίνεται και να κινείται πιο γρήγορα, αυξήστε την τιμή. Αν το μοτέρ κινείται πολύ, μειώστε την τιμή.

Λειτουργία κατεύθυνσης: Ορίζει τη λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης. Η επιλογή Ευθυγράμμιση σκάφους επιχειρεί να διατηρήσει σταθερή την κατεύθυνση του σκάφους, ανεξάρτητα από τη μετατόπιση. Η επιλογή Μετάβαση σε επιχειρεί την πλοήγηση σε ευθεία γραμμή, προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Λειτουργία άφιξης: Ρυθμίζει τη συμπεριφορά του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, όταν φτάνετε στο τέρμα μιας πορείας. Με τη ρύθμιση Κλείδωμα άγκυρας, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη διατηρεί τη θέση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος άγκυρας, όταν το σκάφος φτάσει στο τέρμα μιας πορείας. Με τη ρύθμιση Μη αυτόματα, η προπέλα απενεργοποιείται όταν το σκάφος φτάσει στο τέρμα της πορείας.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Είστε υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Μη αυτόματα για την επιλογή Λειτουργία άφιξης, πρέπει να είστε έτοιμοι να αναλάβετε τον έλεγχο του σκάφους.

Αυτόμ. ενεργ. ενεργή: Ενεργοποιεί το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όταν εφαρμόζετε ισχύ στο σύστημα.

Πλευρά σύμπτ. προπέλας: Ρυθμίζει την πλευρά προς την οποία περιστρέφεται η προπέλα κατά τη σύμπτυξη του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Αυτό είναι χρήσιμο όταν αποθηκεύετε άλλα αντικείμενα κοντά στη συμπτυγμένη προπέλα.

Πλήκτρα συντόμευσης: Επιτρέπει τη λειτουργία των πλήκτρων συντόμευσης στο τηλεχειριστήριο του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη με το συγκεκριμένο πλόττερ. Τα πλήκτρα λειτουργούν μόνο με ένα πλόττερ κάθε φορά.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα: Διατίθεται μόνο όταν το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη είναι αντιστοιχισμένο με τα πεντάλ Power Steer. Ορίζει τις ενέργειες που εκτελούνται από τα πλήκτρα στα πεντάλ.

Χημική κατηγ. μπαταρίας: Ορίζει τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

Ήχος: Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα ειδοποίησης του αυτόματου πιλότου.

Επαναφορά προεπιλογών: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Αντιστοίχιση συντόμευσης στα πλήκτρα συντόμευσης του τηλεχειριστηρίου του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη

Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα οθόνες που χρησιμοποιείτε συχνά, αντιστοιχίζοντας ένα πλήκτρο συντόμευσης στο τηλεχειριστήριο του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για οθόνες, όπως οθόνες σόναρ και χάρτες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχουν στο δίκτυο περισσότερα από ένα πλόττερ, μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα συντομεύσεων σε ένα μόνο πλόττερ.

1 Ανοίξτε μια οθόνη.

- 2 Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο συντόμευσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η συντόμευση αποθηκεύεται επίσης στην κατηγορία Καρφίτ. με τον αριθμό του πλήκτρου συντόμευσης.

Βαθμονόμηση της πυξίδας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη


Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αυτόματου πιλότου, πρέπει πρώτα να βαθμονομήσετε την πυξίδα στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

- 1 Οδηγήστε το σκάφος σε μια ανοικτή περιοχή με ήρεμα νερά.
- 2 Από τη γραμμή μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, επιλέξτε το  > **Βαθμονόμηση** > **Καλιμπράρισμα πυξίδας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης

Με βάση τη γωνία εγκατάστασης, το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ρυθμίστε την αντιστάθμιση πλώρης.

- 1 Προσαρμόστε τη γωνία του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ① ώστε να ευθυγραμμίζεται με την κεντρική γραμμή του σκάφους σας ② και να δείχνει ευθεία μπροστά.

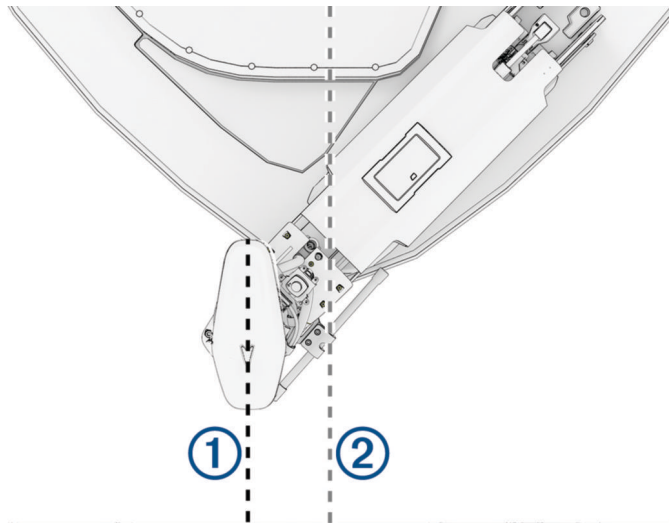

- 2 Από τη γραμμή μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, επιλέξτε το  > **Βαθμονόμηση** > **Αντιστάθμιση πλώρης**.

Βαθμονόμηση της ευθυγράμμισης συστήματος διεύθυνσης

Ο άξονας της μηχανής ψαρέματος για συρτή Garmin® ευθυγραμμίζεται στο εργοστάσιο από την Garmin και δεν χρειάζεται τακτική ευθυγράμμιση. Περιστασιακά, λόγω πρόσκρουσης ή απροσδόκητης χειροκίνητης περιστροφής του άξονα, το σύστημα διεύθυνσης της μηχανής ψαρέματος για συρτή μπορεί να εμφανίζεται απενεργοποιημένο ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με την ευθυγράμμιση του συστήματος διεύθυνσης. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία ευθυγράμμισης για να διορθώσετε αυτόν τον τύπο σφάλματος.

- 1 Αναπτύξτε τη μηχανή ψαρέματος για συρτή.
- 2 Από τη γραμμή μηχανής ψαρέματος για συρτή, επιλέξτε  > **Βαθμονόμηση** > **Βαθμονόμηση ευθυγρ. συστ. διεύθυνσης**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και επιλέξτε **Έναρξη**.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μηχανή ψαρέματος για συρτή θα εκτελέσει έναν αριθμό κινήσεων διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βαθμονόμησης.

- 4 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμονόμησης.

Διαμόρφωση κλειδώματος πλώρης

Αν το μοντέλο σας είναι τοποθετημένο στην πρύμνη του σκάφους, όπως ένα μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Force® Current, η λειτουργία Λειτουργία άγκυρας μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε τη θέση εγκατάστασης είτε την πλώρη ως σημείο αγκυροβόλησης. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προδιαγραφές του σκάφους σας για να βοηθήσετε στη βελτίωση της ακρίβειας του σημείου που χρησιμοποιείται κατά την αγκυροβόληση με την πλώρη αντί για την πρύμνη.

- 1 Από τη γραμμή μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, επιλέξτε το  > **Λειτουργία άγκυρας**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Κλείδωμα πλώρης** για να χρησιμοποιήσετε την πλώρη αντί για την πρύμνη ως σημείο αγκυροβόλησης.
- 3 Από τη γραμμή μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, επιλέξτε το  > **Μήκος σκάφους**.
- 4 Καταχωρίστε το μήκος του σκάφους από την πλώρη έως την πρύμνη και επιλέξτε **Πίσω**.

Η επιλογή  εμφανίζεται στη γραμμή του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη. Όταν επιλεγεί, ενεργοποιεί το στοιχείο Κλείδωμα πλώρης αντί για το στοιχείο Κλείδωμα άγκυρας.

Ψηφιακή επιλεκτική κλήση

Λειτουργία πλόττερ συνδεδεμένου στο δίκτυο και ασύρματου VHF

Όταν συνδέετε έναν συμβατό ασύρματο VHF στο πλόττερ σας, αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες.

- Το πλόττερ μπορεί να μεταφέρει τη θέση GPS σας στον ασύρματο. Εάν ο ασύρματος έχει αυτή τη δυνατότητα, οι πληροφορίες θέσης GPS μεταδίδονται με κλήσεις DSC.
- Το πλόττερ μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες θέσης και κινδύνου ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) από τον ασύρματο.
- Το πλόττερ μπορεί να εντοπίζει τις θέσεις σκαφών που αποστέλλουν αναφορές θέσης.

Εάν έχετε συνδέσει έναν ασύρματο VHF Garmin® NMEA 2000® στο πλόττερ, αυτές οι λειτουργίες είναι επίσης ενεργοποιημένες.

- Το πλόττερ σας επιτρέπει να ρυθμίζετε και να αποστέλλετε γρήγορα λεπτομέρειες μεμονωμένων κλήσεων ρουτίνας στον ασύρματο VHF Garmin που διαθέτετε.
- Κατά την εκκίνηση μιας διαδικασίας κλήσης κινδύνου για άνθρωπο στη θάλασσα από τον ασύρματο, το πλόττερ εμφανίζει την οθόνη "Άνθρωπος στη θάλασσα" και σας ζητά να πλοηγηθείτε στο σημείο "Άνθρωπος στη θάλασσα".

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη σύνδεση ενός ασύρματου VHF, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης ασύρματου VHF.

Ενεργοποίηση του DSC

Επιλέξτε  > Άλλα σκάφη > DSC.

Λίστα DSC

Η λίστα DSC είναι ένα αρχείο καταγραφής των πιο πρόσφατων κλήσεων DSC και άλλων επαφών DSC που έχετε καταχωρήσει. Η λίστα DSC μπορεί να περιέχει μέχρι 100 καταχωρήσεις. Η λίστα DSC εμφανίζει την πιο πρόσφατη κλήση από ένα σκάφος. Εάν ληφθεί δεύτερη κλήση από το ίδιο σκάφος, τότε αυτή αντικαθιστά την πρώτη κλήση στη λίστα.

Προβολή της λίστας DSC

Για να δείτε τη λίστα DSC, το πλόττερ πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο VHF που υποστηρίζει DSC.

Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε  > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC.

Προσθήκη επαφής DSC

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σκάφος στη λίστα DSC. Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις σε μια επαφή DSC από το πλόττερ.

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε  > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC > Προσθήκη επαφής.
- 2 Εισαγάγετε το Διακριτικό Σήμα Σταθμού Πλοίου (MMSI) του σκάφους.
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του σκάφους.

Εισερχόμενες κλήσεις κινδύνου

Εάν το πλόττερ σας είναι συνδεδεμένο με συμβατό ασύρματο VHF, θα σας ειδοποιεί όταν ο ασύρματος VHF λαμβάνει μια κλήση κινδύνου DSC. Εάν μαζί με την κλήση κινδύνου στάλθηκαν πληροφορίες θέσης, αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες και καταγράφονται με την κλήση.

 εντοπίζει ένα σήμα κινδύνου στη λίστα DSC και επισημαίνει τη θέση του σκάφους στο χάρτη πλοήγησης κατά τη λήψη σήματος κινδύνου DSC.

Πλοήγηση σε σκάφος που κινδυνεύει

Το εικονίδιο με το  εντοπίζει ένα σήμα κινδύνου στη λίστα DSC και επισημαίνει τη θέση ενός σκάφους στο χάρτη πλοήγησης κατά τη λήψη σήματος κινδύνου DSC.

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε  > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC.
- 2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
- 3 Επιλέξτε Ανασκόπηση > Πλοήγ. προς.
- 4 Επιλέξτε Μετάβαση σε ή Πορεία προς.

Εκκίνηση διαδικασίας κλήσεων κινδύνου για άνθρωπο στη θάλασσα από ασύρματο VHF

Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο με συμβατό ασύρματο VHF με NMEA 2000® και στείλετε μια κλήση κινδύνου DSC για άνθρωπο στη θάλασσα από τον ασύρματο, το πλόττερ εμφανίζει την οθόνη "Άνθρωπος στη θάλασσα" και σας ζητά να πλοηγηθείτε στο σημείο "Άνθρωπος στη θάλασσα". Εάν έχετε συνδέσει ένα συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου στο δίκτυο, το πλόττερ σας ζητά να ξεκινήσετε μια στροφή Williamson προς το σημείο "Άνθρωπος στη θάλασσα".

Εάν ακυρώσετε την κλήση κινδύνου για άνθρωπο στη θάλασσα στον ασύρματο, εξαφανίζεται η οθόνη του πλόττερ που σας ζητά να ενεργοποιήσετε την πλοήγηση προς τη θέση "Άνθρωπος στη θάλασσα".

Εντοπισμός θέσης

Μπορείτε να συνδέσετε έναν ασύρματο VHF στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με το πλόττερ, για να στείλετε αναφορές θέσης και να παρακολουθήσετε σκάφη που στέλνουν αναφορές θέσης. Το σκάφος πρέπει να στείλει τα σωστά δεδομένα PGN (PGN 129808- Πληροφορίες κλήσης DSC) για να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

Κάθε κλήση αναφοράς θέσης που λαμβάνεται καταγράφεται στη λίστα DSC ([Λίστα DSC, σελίδα 122](#)).

Προβολή αναφοράς θέσης

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση**.

Πλοήγηση σε εντοπισμένο σκάφος

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Πλοήγ. προς**.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβαση σε ή Πορεία προς**.

Δημιουργία σημείου στη θέση ενός εντοπισμένου σκάφους

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Δημιουργία σημείου**.

Επεξεργασία πληροφοριών μιας αναφοράς θέσης

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Επεξεργασία**.
 - Για να συμπληρώσετε το όνομα του σκάφους, επιλέξτε το  και πληκτρολογήστε το όνομα.
 - Για να επιλέξετε ένα νέο σύμβολο, πατήστε το **Σύμβολο**, αν υπάρχει.
 - Για να προσθέσετε ένα σχόλιο, επιλέξτε **Σχόλιο**.
 - Για να εμφανίσετε τη γραμμή ίχνους για το σκάφος, αν ο ασύρματος καταγράφει τη θέση του σκάφους, επιλέξτε **Ίχνος**.
 - Για να επιλέξετε ένα χρώμα για τη γραμμή ίχνους, πατήστε **Γραμ. ίχνους**.

Διαγραφή κλήσης αναφοράς θέσης

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Διαγρ. αναφ.**

Προβολή ιχνών σκαφών στο χάρτη

Μπορείτε να δείτε ίχνη για όλα τα εντοπισμένα σκάφη σε ορισμένες προβολές χάρτη. Από προεπιλογή, μια μαύρη γραμμή υποδεικνύει τη διαδρομή του σκάφους, μια μαύρη κουκκίδα υποδεικνύει κάθε θέση ενός εντοπισμένου σκάφους που είχε αναφερθεί στο παρελθόν και μια μπλε σημαία υποδεικνύει τη θέση του σκάφους που αναφέρθηκε τελευταία.

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **... > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Ίχνη DSC**.
- 2 Επιλέξτε για πόσες ώρες θα εμφανίζονται τα εντοπισμένα σκάφη στο χάρτη.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 4 ώρες, όλα τα σημεία ιχνών που διαρκούν λιγότερο από τέσσερις ώρες θα εμφανιστούν για όλα τα εντοπισμένα σκάφη.

Μεμονωμένες κλήσεις ρουτίνας

Όταν συνδέετε το πλόττερ σε ένα ραδιοτηλέφωνο Garmin® VHF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση του πλόττερ για να ρυθμίσετε μια μεμονωμένη κλήση ρουτίνας.

Κατά τη ρύθμιση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας από το πλόττερ, μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι DSC στο οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε. Το VHF μεταδίδει αυτό το αίτημα με την κλήση.

Επιλογή καναλιού DSC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός καναλιού DSC περιορίζεται σε όσα κανάλια είναι διαθέσιμα σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Το προεπιλεγμένο κανάλι είναι 72. Εάν επιλέξετε διαφορετικό κανάλι, το πλόττερ θα χρησιμοποιήσει αυτό το κανάλι για τις επόμενες κλήσεις που θα πραγματοποιήσετε, έως ότου επιλέξετε κάποιο άλλο κανάλι.

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκάφος ή ένα σταθμό για να πραγματοποιήσετε κλήση.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Κλήση με ασύρ. > Κανάλι**.
- 4 Επιλέξτε ένα διαθέσιμο κανάλι.

Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης από το πλόττερ, ο ασύρματος δεν λαμβάνει πληροφορίες κλήσης αν δεν έχετε προγραμματίσει έναν αριθμό MMSI.

- 1 Από έναν χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε **••• > Επίπεδα > Άλλα σκάφη > DSC > Λίστα DSC**.
- 2 Επιλέξτε ένα σκάφος ή ένα σταθμό για να πραγματοποιήσετε κλήση.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση > Κλήση με ασύρ..**
- 4 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **Κανάλι** και επιλέξτε ένα νέο κανάλι.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.
Το πλόττερ αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την κλήση στον ασύρματο.
- 6 Ολοκληρώστε την κλήση στον ασύρματο VHF Garmin®.

Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας σε στόχο AIS


- 1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα στόχο AIS.
- 2 Επιλέξτε **Σκάφος AIS > Κλήση με ασύρ..**
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **Κανάλι** και επιλέξτε ένα νέο κανάλι.
- 4 Επιλέξτε **Αποστολή**.
Το πλόττερ αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την κλήση στον ασύρματο.
- 5 Ολοκληρώστε την κλήση στον ασύρματο VHF Garmin®.

Μετρητές και γραφήματα

Οι μετρητές και τα γραφήματα παρέχουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με τη μηχανή και το περιβάλλον. Για προβολή των πληροφοριών, ένα συμβατό αισθητήριο ή αισθητήρας πρέπει να έχει συνδεθεί στο δίκτυο.

Προβολή των μετρητών

- 1 Επιλέξτε **Μετρητ..**
- 2 Επιλέξτε έναν μετρητή, όπως για παράδειγμα **Σκάφος**.

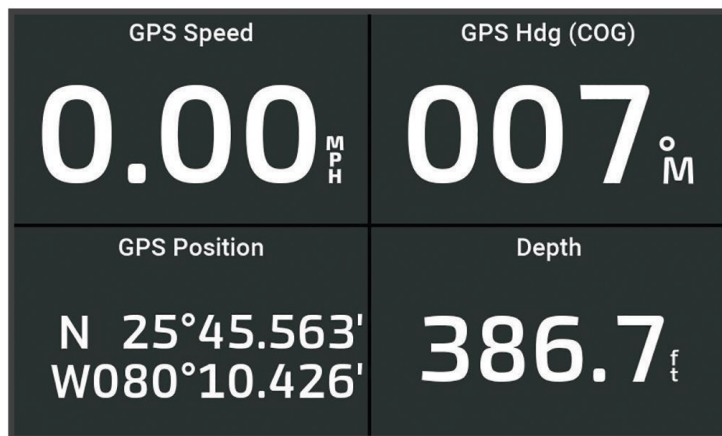

- 3 Επιλέξτε το ◀ ή το ▶ για να δείτε μια διαφορετική σελίδα μετρητή, αν υπάρχει.

Εικονίδια ειδοποιήσεων μηχανής

Αν ανάβει ένα εικονίδιο στη σελίδα μετρητή, δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το μοτέρ.

	Ειδοποίηση για χαμηλή πίεση ή στάθμη λαδιού
	Ειδοποίηση θερμοκρασίας
	Ειδοποίηση τάσης μπαταρίας
	Ειδοποίηση ελέγχου μηχανής

Αλλαγή των δεδομένων που εμφανίζονται σε μετρητή

- 1 Ανοίξτε μια σελίδα μετρητή.
- 2 Επιλέξτε ... > **Επεξεργασία σελίδων μετρητή**.
- 3 Επιλέξτε έναν μετρητή για επεξεργασία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο οποιονδήποτε μετρητή για να αλλάξετε γρήγορα τα δεδομένα.
- 4 Επιλέξτε **Αντικατάσταση δεδομένων**.
- 5 Επιλέξτε τύπο δεδομένων.
- 6 Επιλέξτε τα δεδομένα προς εμφάνιση.

Προσαρμογή των μετρητών

Μπορείτε να προσθέσετε σελίδα μετρητή, να αλλάξετε τη διάταξη της σελίδας μετρητή, να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι μετρητές, καθώς και τα δεδομένα για τον καθένα.

- 1 Ανοίξτε μια σελίδα μετρητή.
- 2 Επιλέξτε ... > **Επεξεργασία σελίδων μετρητή**.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προβολή μετρητή ή έναν μετρητή για επεξεργασία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε τα δεδομένα που εμφανίζονται σε έναν μετρητή, επιλέξτε **Αντικατάσταση δεδομένων**.
 - Για να αλλάξετε τη διάταξη των μετρητών στη σελίδα, επιλέξτε **Αλλαγή διάταξης**.
 - Για να προσθέσετε μια σελίδα σε αυτό το σύνολο των σελίδων μετρητών, επιλέξτε **Προσθήκη σελίδας**.

- Για να καταργήσετε μια σελίδα από αυτό το σύνολο των σελίδων μετρητών, επιλέξτε **Κατάργηση σελίδας**.
- Για να αλλάξετε τη σειρά αυτής της σελίδας στο σύνολο των σελίδων μετρητών, επιλέξτε **Μετακίνηση σελίδας αριστερά** ή **Μετακίνηση σελίδας δεξιά**.
- Για να επαναφέρετε αυτήν τη σελίδα στην αρχική προβολή, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένης προβολής**.

Προσαρμογή των ορίων του μετρητή μηχανής και του μετρητή καυσίμων

Μπορείτε να διαμορφώσετε το ανώτατο και το κατώτατο όριο, καθώς και το εύρος τιμών της επιθυμητής τυπικής λειτουργίας ενός μετρητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για όλους τους μετρητές.

- 1 Από τη σχετική οθόνη μετρητών, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Ρύθμιση ορίων μετρητών**.
- 2 Επιλέξτε έναν μετρητή για προσαρμογή.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ορίσετε την ελάχιστη τιμή του εύρους τιμών της τυπικής λειτουργίας, επιλέξτε **Ελ.ονομαστ.τιμή**.
 - Για να ορίσετε τη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών της τυπικής λειτουργίας, επιλέξτε **Μέγ.ονομ.τιμή**.
 - Για να ορίσετε το κατώτερο όριο του μετρητή κάτω από την ονομαστική ελάχιστη τιμή, επιλέξτε **Ελάχ.τιμ.κλίμ.**
 - Για να ορίσετε το ανώτερο όριο του μετρητή πάνω από την ονομαστική μέγιστη τιμή, επιλέξτε **Μέγ.τιμή κλίμ..**
- 4 Επιλέξτε την τιμή ορίου.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να ορίσετε πρόσθετα όρια μετρητών.

Επιλογή του αριθμού των μηχανών που εμφανίζονται στους μετρητές

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για έως τέσσερις μηχανές.

- 1 Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Επιλογή μηχανής > Αριθμός μηχανών**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε τον αριθμό των μηχανών.
 - Επιλέξτε **Αυτόματη διαμόρφωση** για αυτόματη εύρεση του αριθμού των μηχανών.

Προσαρμογή των μηχανών που εμφανίζονται στους μετρητές

Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των μηχανών στους μετρητές, πρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα τον αριθμό των μηχανών (*Επιλογή του αριθμού των μηχανών που εμφανίζονται στους μετρητές, σελίδα 126*).

- 1 Στην οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Επιλογή μηχανής > Αριθμός μηχανών**.
- 2 Επιλέξτε **Πρώτη μηχανή**.
- 3 Επιλέξτε τη μηχανή που θέλετε να εμφανίζεται στον πρώτο μετρητή.
- 4 Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες γραμμές μηχανών.

Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων κατάστασης για μετρητές μηχανής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εμφάνισης ειδοποιήσεων κατάστασης μηχανής στο πλόττερ.

Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Ειδοποιήσεις κατάστασης > Ενεργό**.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης των ειδοποιήσεων μηχανής, εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης σχετικά με την κατάσταση του μετρητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετρητής μπορεί να γίνει κόκκινος ανάλογα με τον τύπο της ειδοποίησης.

Ενεργοποίηση ορισμένων ειδοποιήσεων κατάστασης μετρητή μηχανής


- 1 Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Ειδοποιήσεις κατάστασης > Προσαρμογή**.
- 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες ειδοποιήσεις μετρητή μηχανής για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Yamaha® - Μετρητές μηχανής και μοτέρ

Για την καλύτερη εμπειρία παρακολούθησης και ελέγχου της συμβατής μηχανής ή μοτέρ Yamaha που διαθέτετε μέσω αυτού του πλόττερ, πρέπει να συνδέσετε τη μηχανή ή το μοτέρ στο πλόττερ χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προσαρμογέα διεπαφής. Εάν χρειάζεται επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλέξτε **Μετρητ.** > **YAMAHA** για να δείτε τους μετρητές για τη μηχανή Yamaha.

Αυτή η εικόνα είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εμφανίζεται αυτή η οθόνη ανάλογα με τον αριθμό και τους τύπους των μηχανών ή μοτέρ που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο της μηχανής και στον ελεγκτή γκαζιού. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο κατόχου που συνοδεύει τη μηχανή, το μοτέρ ή την οθόνη Yamaha για ολοκληρωμένες πληροφορίες.

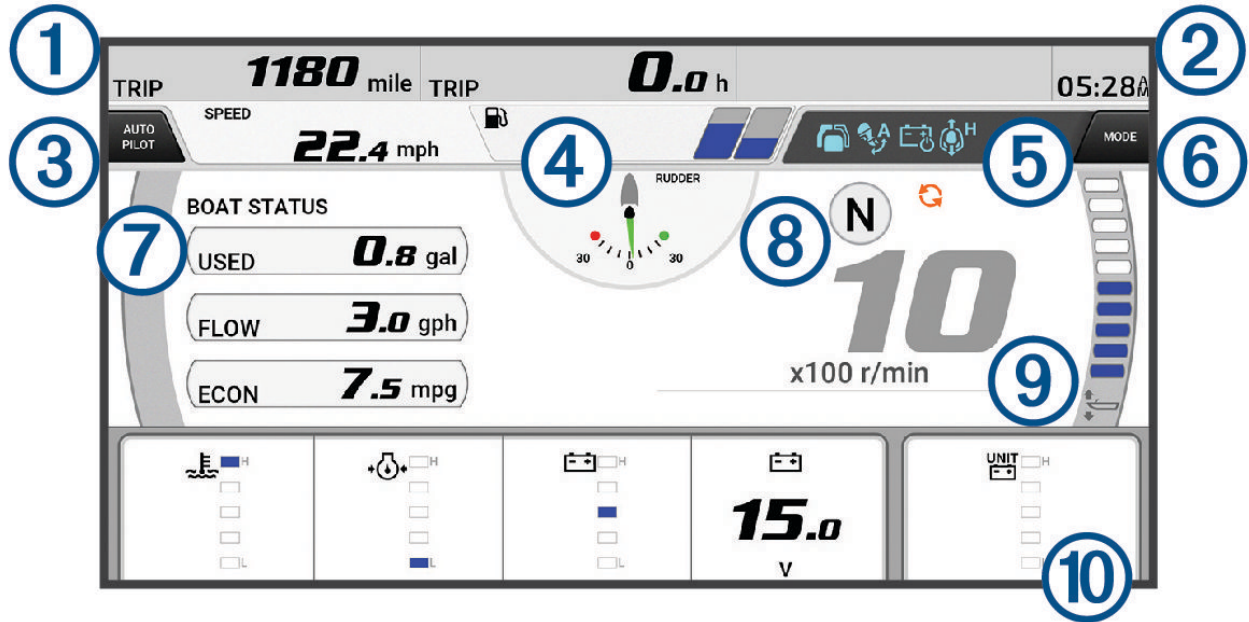

1	Πεδία δεδομένων σκάφους Για αντικατάσταση δεδομένων, πατήστε παρατεταμένα.
2	Τρέχουσα ώρα Πατήστε παρατεταμένα για να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού.
3	Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη γραμμή αυτόματου πιλότου (Helm Master® EX). Επιλέξτε το για να ρυθμίσετε το κουμπί του joystick για τις λειτουργίες ορισμού σημείου (Helm Master και Helm Master EX).
4	Πληροφορίες στάθμης δεξαμενής ή στάθμης μπαταρίας Πατήστε παρατεταμένα σε μια δεξαμενή ή σε μια μπαταρία, για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τον αισθητήρα στάθμης της δεξαμενής ή για τη στάθμη της μπαταρίας.
5	Εικονίδια κατάστασης: - Μπλε: ενδείξεις λειτουργίας μηχανής ή μοτέρ - Πορτοκαλί: πληροφορίες κατάστασης μηχανής ή μοτέρ - Κόκκινο: πληροφορίες προειδοποίησης/ειδοποίησης για μηχανή ή μοτέρ Ισχύς σήματος GPS (Helm Master)
6	Επιλέξτε για να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου ψαρέματος (Helm Master/Helm Master EX). Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ψαρέματος (Helm Master/Helm Master EX/Mechanical RC/Digital Electronic RC (6X6/6X7)).
7	Πεδία δεδομένων σκάφους Για αντικατάσταση δεδομένων, πατήστε παρατεταμένα.
8	Ένδειξη αλλαγής θέσης RPM μηχανής
9	Ταχύμετρο και γωνία ζυγοστάθμισης Πατήστε παρατεταμένα για αλλαγή φόντου.
10	Πεδία δεδομένων μηχανής, μοτέρ και σκάφους Πατήστε παρατεταμένα για αντικατάσταση των δεδομένων και αλλαγή της εμφάνισης του μετρητή.

Εικονίδια λειτουργιών μηχανής και μοτέρ

Τα μπλε εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση των λειτουργιών μιας μηχανής ή μοτέρ.

	Ο αυτόματος πιλότος είναι ενεργός.
	Ο έλεγχος ταχύτητας είναι ενεργός.
	Η λειτουργία μονού μοχλού είναι ενεργή.
	Η υποβοήθηση διαγωγής είναι ενεργή.
	Το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) είναι ενεργό.
	Η διατήρηση θέσης του μοχλού joystick είναι ενεργή.
	Η λειτουργία Wave Assist είναι ενεργή.

Εικονίδια κατάστασης μηχανής και μοτέρ

Τα πορτοκαλί εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση της μηχανής ή του μοτέρ.

	Το σύστημα ασφαλείας Yamaha® είναι ενεργοποιημένο.
	Εκτελείται συγχρονισμένος έλεγχος των μηχανών.
	Οι μηχανές προθερμαίνονται.
	Η απόδοση της μηχανής ή του μοτέρ είναι περιορισμένη.
	Το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) είναι απενεργοποιημένο.

Εικονίδια προειδοποίησης μηχανής και μοτέρ

Τα κόκκινα εικονίδια υποδεικνύουν δυσλειτουργίες σε μηχανή ή μοτέρ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί ή να διορθωθεί, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο Yamaha®.

	Χαμηλή πίεση νερού ψύξης.
	Χαμηλή πίεση λαδιού. Διακόψτε τη λειτουργία της μηχανής. Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού της μηχανής και προσθέστε εάν χρειάζεται.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
Μην συνεχίσετε τη λειτουργία της μηχανής εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ένδειξη. Η μηχανή θα υποστεί σοβαρή ζημιά.	
	Υπερθέρμανση μηχανής. Διακόψτε τη λειτουργία της μηχανής αμέσως. Ελέγξτε την είσοδο του νερού ψύξης και καθαρίστε την εάν είναι φραγμένη.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	
Μην συνεχίσετε τη λειτουργία της μηχανής εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ένδειξη. Η μηχανή θα υποστεί σοβαρή ζημιά.	
	Χαμηλή τάση μπαταρίας. Ελέγξτε τη μπαταρία και τους συνδέσμους της και σφίξτε όσους είναι χαλαροί. Εάν οι σφιγμένοι σύνδεσμοι δεν αυξάνουν την τάση της μπαταρίας, επιστρέψτε αμέσως στο λιμάνι. Συμβουλευτείτε αμέσως τον αντιπρόσωπο Yamaha. ΜΗΝ διακόπτετε τη λειτουργία της μηχανής όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ειδοποίηση. Εάν το κάνετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση της μηχανής.
	Νερό στο καύσιμο. Έχει συσσωρευτεί νερό στο φίλτρο καυσίμου (διαχωριστής καυσίμου). Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της μηχανής και συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο μηχανής, για να στραγγίξετε το νερό από το φίλτρο καυσίμου. Η βενζίνη που έχει αναμειχθεί με νερό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.
	Ειδοποίηση για έλεγχο/συντήρηση της μηχανής. Υπάρχει πρόβλημα στη μηχανή εσωτερικής καύσης. Συμβουλευτείτε αμέσως τον αντιπρόσωπο Yamaha. Η ειδοποίηση ελέγχου μηχανής εμφανίζεται, επίσης, όταν έχουν παρέλθει πάνω από 100 ώρες από την προηγούμενη συντήρηση.
	Ειδοποίηση για έλεγχο/συντήρηση του μοτέρ. Υπάρχει πρόβλημα στο ηλεκτρικό μοτέρ. Συμβουλευτείτε αμέσως τον αντιπρόσωπο Yamaha.

	Ειδοποίηση μηχανής. (Helm Master®)
	Πρόβλημα εκπομπών μηχανής.

Ρύθμιση των μετρητών

Διαμόρφωση του αριθμού μηχανών

- 1 Σε μια οθόνη μετρητών, επιλέξτε **••• > Αριθμός μηχανών**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό των μηχανών.

Διαμόρφωση των αισθητήρων στάθμης δεξαμενής

- 1 Από μια οθόνη μετρητών, επιλέξτε **••• > Προεπιλογή δεξαμενής**.
- 2 Επιλέξτε έναν αισθητήρα στάθμης δεξαμενής για διαμόρφωση.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα**, εισαγάγετε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **Τύπος** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο του αισθητήρα.
- 5 Επιλέξτε **Στιλ** και κατόπιν επιλέξτε το στιλ του αισθητήρα.
- 6 Επιλέξτε **Χωρητικότητα δεξαμενής**, εισαγάγετε τη χωρητικότητα της δεξαμενής και επιλέξτε **Τέλος**.
- 7 Επιλέξτε **Καλιμπράρισμα** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να βαθμονομήσετε τη στάθμη των δεξαμενών.
Εάν δεν βαθμονομήσετε τη στάθμη των δεξαμενών, το σύστημα χρησιμοποιεί προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη στάθμη.

Αλλαγή των δεδομένων που εμφανίζονται

- 1 Από μια οθόνη δεδομένων, πατήστε παρατεταμένα ένα προσαρμόσιμο στοιχείο.
- 2 Επιλέξτε τύπο δεδομένων.
- 3 Επιλέξτε τα δεδομένα προς εμφάνιση.

Ρυθμίσεις δεδομένων μηχανής Yamaha®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Διαφορετικά, η οθόνη της μηχανής δεν θα εμφανίζει τις σωστές πληροφορίες.

Από μια οθόνη μηχανής Yamaha, επιλέξτε **•••**.

Ταξίδι: Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι, όπως την απόσταση και τις ώρες, και επιτρέπει την επαναφορά αυτών των τιμών.

Υπενθύμιση συντήρησης: Εμφανίζει πληροφορίες συντήρησης, σας επιτρέπει να ορίσετε τα διαστήματα συντήρησης, καθώς και να μηδενίσετε τον χρόνο που έχει παρέλθει από την προηγούμενη συντήρηση.

Προεπιλογή δεξαμενής: Ρυθμίζει το όνομα δεξαμενής, τον τύπο υγρού, το στιλ αισθητήρα και τη χωρητικότητα δεξαμενής, και βαθμονομεί τον αισθητήρα.

Υποβοήθηση ζυγοστάθμισης: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία υποβοήθησης διαγωγής. Διατίθεται σε σύστημα Helm Master® εξοπλισμένο με σύστημα ψηφιακού ελέγχου μηχανής (DEC).

Τριβή συστ. διεύθυν.: Ρυθμίζει την τριβή στο τιμόνι. Η τριβή προσαρμόζεται αυτόματα σύμφωνα με τις στροφές της μηχανής. Διατίθεται σε σύστημα Helm Master εξοπλισμένο με σύστημα ψηφιακού ελέγχου μηχανής (DEC).

Από τέρμα σε τέρμα: Ορίζει τον αριθμό των φορών που μπορεί να περιστραφεί το τιμόνι από τέρμα σε τέρμα, πλήρως αριστερά και πλήρως δεξιά.

Έλεγχος ταχύτητας: Ρυθμίζει την πηγή δεδομένων ταχύτητας σε GPS ή Σ.Α.Λ. Η δυνατότητα χρήσης του GPS ως Πηγή δεδομένων ταχύτητας είναι διαθέσιμη μόνο με σύστημα Helm Master EX εξοπλισμένο με αυτόματο πιλότο ή χειριστήριο. Το GPS δεν είναι διαθέσιμο στο σύστημα Helm Master.

Έλεγχος ταχύτητας > Λειτουργία Wave Assist: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Wave Assist στα κατάλληλα συστήματα.

Έλεγχος ταχύτητας > Επίπεδο λειτ. Wave Assist: Ρυθμίζει το επίπεδο ευαισθησίας για τη λειτουργία Wave Assist. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο περισσότερο αντιδρά το σύστημα στο ύψος και στις αποστάσεις των κυμάτων κατά την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας.

Ρύθμιση αυτόματου πιλότου: Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις αυτόματου πιλότου Yamaha. Διατίθεται σε σύστημα Helm Master EX εξοπλισμένο με αυτόματο πιλότο. Για πληροφορίες σχετικά με τον αυτόματο πιλότο Garmin®, ανατρέξτε στην ενότητα (**Αυτόματος πιλότος, σελίδα 106**).

Χειριστήριο και σημείο ρύθμισης: Ρυθμίζει την ώθηση με το χειριστήριο joystick, τη γωνία και την προεπιλογή διαγωγής, την επακριβή ρύθμιση απόστασης και τις ρυθμίσεις σημείου ψαρέματος. Διατίθεται σε σύστημα Helm Master, καθώς και σε σύστημα Helm Master EX εξοπλισμένο με χειριστήριο.

Προεπιλογή υποβοήθησης τριμαρίσματος: Ρυθμίζει τις προεπιλογές για τη λειτουργία υποβοήθησης διαγωγής. Διατίθεται σε σύστημα Helm Master εξοπλισμένο με σύστημα ψηφιακού ελέγχου μηχανής (DEC).

Αντιστάθμιση ροής καυσίμων: Ρυθμίζει την αντιστάθμιση για τα δεδομένα ροής καυσίμων.

Χρονόμετρο απενεργοποίησης: Απενεργοποιεί το σύστημα μία ώρα μετά το σβήσιμο της μηχανής.

Διαχείριση μπαταρίας: Διαμορφώνει το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, όπως τη ρύθμιση του τύπου και της χωρητικότητας των μπαταριών. Εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας. Διατίθεται σε συστήματα Helm Master EX εξοπλισμένα με σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS).


Καλιμπράρισμα: Βαθμονομεί διάφορες λειτουργίες, όπως είναι η Ορισμός μηδενισμού ζυγοστάθμισης και η πυξίδα.

Μηδενισμός: Επαναφέρει τα δεδομένα μηχανής και δικτύου.

Μετρητές μηχανής Mercury®

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι με πύλη Mercury SmartCraft Connect. Τα διαθέσιμα δεδομένα διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο της μηχανής και μπορεί να περιλαμβάνουν ΣΑΛ, ώρες λειτουργίας μηχανής, πίεση ψυκτικού, πίεση λαδιού και άλλα δεδομένα.

Επιλέξτε **Μετρητ.** > **Mercury** για να δείτε τους μετρητές της μηχανής Mercury.

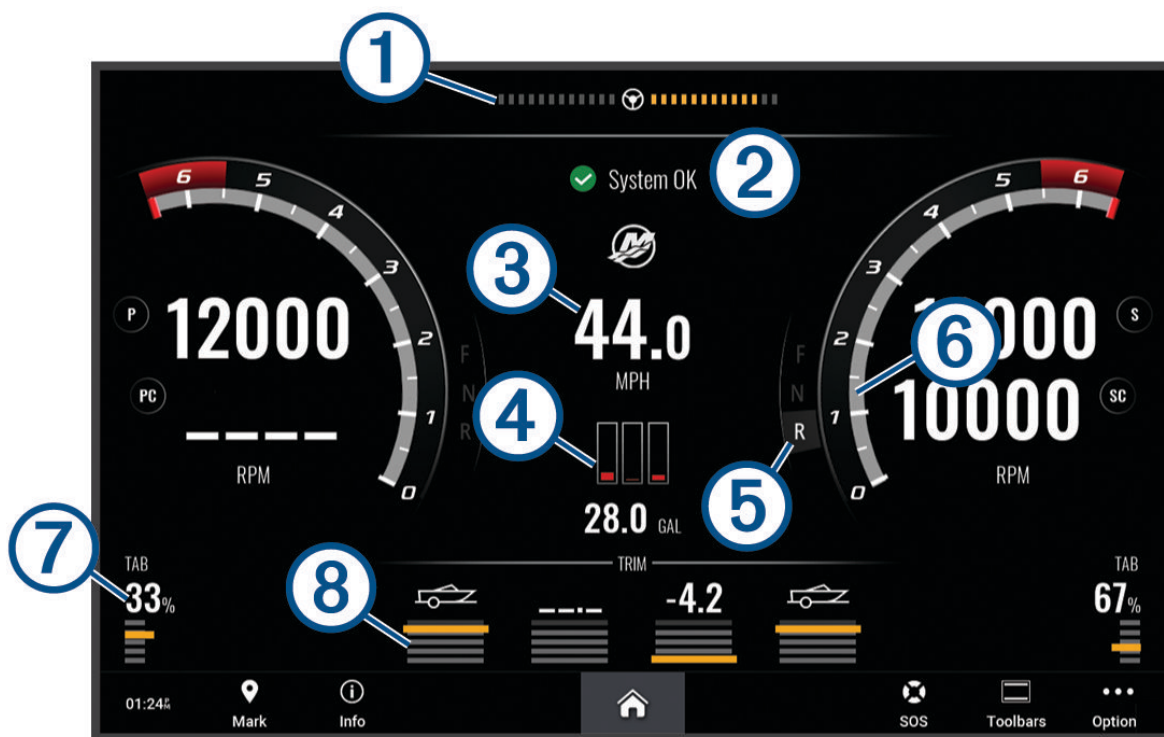

①	Τάση μηχανής ή γωνία διεύθυνσης Mercury ²
②	Κατάσταση σκάφους
③	Ταχύτητα σκάφους
④	Fuel
⑤	Μετάδοση κίνησης
⑥	Ταχύτητα μηχανής

² Η γωνία διεύθυνσης Mercury μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη, ανάλογα με το μοντέλο και τη διαμόρφωση της μηχανής, ενώ η θέση της στην οθόνη μπορεί να διαφέρει.

7	Πτερύγια ζυγοστάθμισης
8	Ζυγοστάθμιση μηχανής

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες για τη μηχανή, επιλέξτε ... > **Δεδ. μηχανής.**

Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Για να ορίσετε μια ειδοποίηση στάθμης καυσίμων, πρέπει να συνδέσετε έναν συμβατό αισθητήρα ροής καυσίμων στο πλόττερ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε να ηχεί μια ειδοποίηση όταν η συνολική ποσότητα καυσίμων που απομένει στο σκάφος αγγίζει τη στάθμη που καθορίζετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις** > **Κάυσιμα** > **Συνολικά καύσιμα σκάφους** > **Ενεργό.**
- 2 Εισαγάγετε την εναπομένονσα ποσότητα καυσίμων που ενεργοποιεί την ειδοποίηση και επιλέξτε **Τέλος.**

Συγχρονισμός των δεδομένων καυσίμων με τα πραγματικά καύσιμα του σκάφους

Εάν χρησιμοποιείτε αισθητήρες παροχής καυσίμου, μπορείτε να συγχρονίσετε τις στάθμες καυσίμου στο πλόττερ με το πραγματικό καύσιμο στο σκάφος, όταν προσθέσετε καύσιμο στο σκάφος σας. Εάν χρησιμοποιείτε αισθητήρες στάθμης καυσίμου, η στάθμη ρυθμίζεται αυτόματα με βάση τα δεδομένα από τον αισθητήρα στάθμης στις δεξαμενές και δεν χρειάζεται χειροκίνητος συγχρονισμός για τις στάθμες καυσίμου (*Ρυθμίσεις καυσίμων, σελίδα 179*).

- 1 Επιλέξτε **Μετρητ..**
- 2 Επιλέξτε **Κινητήρας ή Κάυσιμα.**
- 3 Πατήστε ...
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν έχετε γεμίσει όλες τις δεξαμενές καυσίμου στο σκάφος, επιλέξτε **Πλήρωση όλων των δεξαμενών.** Η στάθμη καυσίμου ρυθμίζεται στη μέγιστη χωρητικότητα.
 - Εάν προσθέσατε λιγότερο καύσιμο απ' όσο χρειάζεται για να γεμίσει πλήρως μια δεξαμενή, επιλέξτε **Προσθήκη καυσίμων στο σκάφος** και εισαγάγετε την ποσότητα που προσθέσατε.
 - Για να καθορίσετε τα συνολικά καύσιμα στις δεξαμενές του σκάφους, επιλέξτε **Ρύθμιση συνολικών καυσίμων σκάφους** και εισαγάγετε τη συνολική ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές.

Προβολή των μετρητών ανέμου

Για να δείτε πληροφορίες ανέμου, πρέπει να έχετε συνδέσει έναν αισθητήρα ανέμου στο πλόττερ.

Επιλέξτε **Μετρητ. > Άνεμος.**

Διαμόρφωση του μετρητή ανέμου πλεύσης

Μπορείτε να διαμορφώσετε το μετρητή ανέμου πλεύσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται η ταχύτητα και η γωνία του πραγματικού ή του φαινόμενου ανέμου.

- 1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε ... > **Επεξεργασία σελίδων μετρητή.**
- 2 Στο παράθυρο στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε **Μετρ. αν. πλεύσ..**
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να εμφανίσετε τη γωνία του πραγματικού ή του φαινόμενου ανέμου, επιλέξτε **Βελόνα** και ορίστε μια επιλογή.
 - Για να εμφανίσετε την ταχύτητα του πραγματικού ή του φαινόμενου ανέμου, επιλέξτε **Ταχύτητα ανέμου** και ορίστε μια επιλογή.

Διαμόρφωση της πηγής ταχύτητας

Μπορείτε να καθορίσετε αν τα δεδομένα ταχύτητας σκάφους που εμφανίζονται στο μετρητή και που χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς του ανέμου βασίζονται στην ταχύτητα νερού ή στην ταχύτητα GPS.

- 1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε ... > **Επεξεργασία σελίδων μετρητή.**
- 2 Στο παράθυρο στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε **Μετρητής πυξίδας.**

3 Επιλέξτε **Προβολή ταχύτητας** και ορίστε μια επιλογή:

- Για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σκάφους με βάση τα δεδομένα από τον αισθητήρα ταχύτητας νερού, επιλέξτε **Υδάτινη επιφάνεια**.
- Για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σκάφους με βάση τα δεδομένα του GPS, επιλέξτε **Δορυφορικός εντοπισμός θέσης**.

Διαμόρφωση της πηγής κατεύθυνσης του μετρητή ανέμου

Μπορείτε να καθορίσετε την πηγή της κατεύθυνσης που εμφανίζεται στο μετρητή ανέμου. Η μαγνητική κατεύθυνση είναι τα δεδομένα κατεύθυνσης που λαμβάνονται από έναν αισθητήρα κατεύθυνσης και η κατεύθυνση GPS υπολογίζεται από το GPS του πλόττερ (πραγματική διαδρομή).

1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε **...** > **Επεξεργασία σελίδων μετρητή**.

2 Στο παράθυρο στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε **Μετρητής πυξίδας**.

3 Επιλέξτε **Πηγή κατεύθυνσης** και ορίστε μια επιλογή:

- Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα κατεύθυνσης που λαμβάνονται από έναν αισθητήρα κατεύθυνσης, επιλέξτε **Μαγνητική**.
- Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα κατεύθυνσης που έχουν υπολογιστεί με χρήση GPS, επιλέξτε **GPS**. Όταν κινείστε με χαμηλή ταχύτητα ή όταν είστε ακινητοποιημένοι, η πηγή της μαγνητικής πυξίδας είναι πιο ακριβής από την πηγή GPS.

Προσαρμογή του μετρητή ανέμου για πορεία όρτσα

Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος του μετρητή ανέμου για πορεία όρτσα, τόσο για την κλίμακα προσήνεμης πλευράς όσο και για την κλίμακα υπήνεμης πλευράς.

1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε **...** > **Επεξεργασία σελίδων μετρητή**.

2 Στο παράθυρο στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε **Μετρητής πυξίδας** ή **Μετρ. αν. πλεύσ.**.

3 Επιλέξτε **Αντικατάσταση δεδομένων** > **Πλεύση** > **Μετρητής για πορεία όρτσα**.

Ο μετρητής Μετρητής πυξίδας ή Μετρ. αν. πλεύσ. αντικαθίσταται από το μετρητή Μετρητής για πορεία όρτσα.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή που θα αναγράφονται όταν εμφανίζεται ο μετρητής ανέμου για πορεία όρτσα προσήνεμης πλευράς, επιλέξτε **Αλλαγή κλίμακας προσήνεμης πλευράς** και ρυθμίστε τις γωνίες.
- Για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή που θα αναγράφονται όταν εμφανίζεται ο μετρητής ανέμου για πορεία όρτσα υπήνεμης πλευράς, επιλέξτε **Αλλαγή κλίμακας υπήνεμης πλευράς** και ρυθμίστε τις γωνίες.
- Για να δείτε τον πραγματικό ή το φαινόμενο άνεμο, επιλέξτε **Άνεμος** και ορίστε μια επιλογή.

Προβολή μετρητών ταξιδιού

Οι μετρητές ταξιδιού εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με το οδόμετρο, την ταχύτητα, την ώρα και τα καύσιμα για το τρέχον ταξίδι.

Επιλέξτε **Μετρητ. > Ταξίδι**.

Μηδενισμός μετρητών ταξιδιού

1 Πατήστε **...**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μηδενίσετε όλες τις ενδείξεις για το τρέχον ταξίδι, επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού**.
- Για να μηδενίσετε την ένδειξη της μέγιστης ταχύτητας, επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας**.
- Για να μηδενίσετε την ένδειξη του μετρητή, επιλέξτε **Μηδενισμός οδομέτρου**.
- Για να μηδενίσετε όλες τις ενδείξεις, επιλέξτε **Μηδενισμός όλων**.

Προβολή γραφημάτων

Για να μπορέσετε να δείτε γραφήματα διαφόρων περιβαλλοντικών αλλαγών, όπως θερμοκρασία, βάθος και άνεμος, πρέπει να έχετε συνδέσει ένα κατάλληλο αισθητήριο ή αισθητήρα στο δίκτυο.

Μπορείτε να δείτε γραφήματα ή δεδομένα αισθητήρων δημιουργώντας μια νέα σελίδα Συνδ. ή προσθέτοντας ένα γράφημα σε μια υπάρχουσα σελίδα Συνδ..

1 Δημιουργήστε μια νέα σελίδα **Συνδ.** ή ανοίξτε μια υπάρχουσα σελίδα **Συνδ.** ([Δημιουργία νέας σελίδας συνδυασμού, σελίδα 19](#)).

2 Επιλέξτε το παράθυρο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα γράφημα και επιλέξτε **Γραφήματα**.

3 Επιλέξτε το γράφημα που θέλετε να προσθέσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αλλάξετε το γράφημα σε ένα ενεργό παράθυρο συνδυασμού επιλέγοντας το **••• > Αλλαγή γραφήματος** και επιλέγοντας ένα νέο γράφημα.

Ρύθμιση των κλιμάκων χρόνου και εύρους των γραφημάτων

Μπορείτε να υποδείξετε το χρονικό διάστημα και τα δεδομένα εύρους αισθητήρα που θα εμφανίζονται στα γραφήματα βάθους, ανέμου και θερμοκρασίας νερού.

1 Επιλέξτε ένα γράφημα σε μια σελίδα **Συνδ.** και επιλέξτε το **•••**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ρυθμίσετε μια χρονική κλίμακα, επιλέξτε **Διάρκεια**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 10 λεπτά. Η αύξηση της χρονικής κλίμακας καθιστά δυνατή την προβολή αποκλίσεων για μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Η μείωση της χρονικής κλίμακας καθιστά δυνατή την προβολή περισσότερων λεπτομερειών για μικρότερη χρονική περίοδο.
- Για να ρυθμίσετε την κλίμακα γραφήματος, επιλέξτε **Κλίμακα**. Η αύξηση της κλίμακας καθιστά δυνατή την προβολή μεγαλύτερης απόκλισης στις ενδείξεις. Η μείωση της κλίμακας καθιστά δυνατή την προβολή περισσότερων λεπτομερειών για την απόκλιση.

Απενεργοποίηση φιλτραρίσματος γραφήματος

Το φιλτράρισμα γραφήματος ταχύτητας ανέμου και γωνίας ανέμου εξομαλύνει τα δεδομένα του αισθητήρα πριν εμφανιστούν σε ένα γράφημα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ενεργό. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα.

1 Επιλέξτε ένα γράφημα σε μια σελίδα **Συνδ.** και επιλέξτε το **•••**.

2 Επιλέξτε **Φίλτρο > Απενερ..**

Σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής "Άνθρωπος στη θάλασσα" Garmin OnBoard™

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση και για την αποφυγή πιθανών τραυματισμών και ζημιών στη συσκευή ή στο σκάφος σας, συνιστάται η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη προϊόντων ναυσιπλοΐας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ακόλουθες οδηγίες ισχύουν μόνο για το σύστημα Garmin OnBoard. Εάν διαθέτετε σκάφος Yamaha® με σημάνσεις Wireless Station και MOB, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με το εγχειρίδιο του Yamaha Wireless Station για τη χρήση και τη διαμόρφωση των σημάτων MOB Yamaha.

Εάν έχετε εγκαταστήσει σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής "Άνθρωπος στη θάλασσα" (ECOS) Garmin OnBoard στο σκάφος σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλόττερ για να αλληλεπιδράτε με το σύστημα και να το προσαρμόσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard στο σκάφος σας, πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσετε και να δοκιμάσετε τη λειτουργία του. Ακολουθήστε τις *Οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard* που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος, για να εγκαταστήσετε το σύστημα και να δοκιμάσετε τη λειτουργία του.

Συσκευή σήμανσης MOB

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν τη σήμανση MOB σε ένα σημείο που μάλλον θα βυθιστεί στο νερό κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος "Άνθρωπος στη θάλασσα", όπως στον καρπό, στη ζώνη ή το κάτω μέρος του σωσίβιου. Το σύστημα ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί όπως αναμένεται, εάν η σήμανση MOB φορεθεί σε διαφορετικό σημείο που μπορεί να μην βυθιστεί στο νερό, όπως στον ώμο.



Ο καπετάνιος πρέπει να φορά μια σήμανση MOB όταν οδηγεί το σκάφος. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετες σημάνσεις και να τις αντιστοιχίσετε ως πρόσθετες σημάνσεις Καπετάνιος ή ως σημάνσεις Επιβάτης. Αυτοί οι ρόλοι καθορίζουν τη συμπεριφορά του συστήματος, όταν μια σήμανση βρεθεί εκτός εύρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έως οκτώ σημάνσεις συνολικά στο σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ και πρέπει να αντιστοιχίσετε τουλάχιστον μία σήμανση στον ρόλο Καπετάνιος.

①	Κουμπί λειτουργίας και διεπαφής: - Εάν η σήμανση δεν έχει συνδεθεί στο σύστημα Garmin OnBoard, κρατήστε την πατημένη για δύο δευτερόλεπτα, για να την ενεργοποιήσετε και να την απενεργοποιήσετε. - Εάν η σήμανση έχει συνδεθεί στο σύστημα Garmin OnBoard: - Κρατήστε τη σήμανση πατημένη για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε την κατάσταση της από προστατευμένη σε αφοπλισμένη και ξανά σε προστατευμένη. - Πατήστε για να εμφανιστεί η κατάσταση και η στάθμη της μπαταρίας. Οι λυχνίες LED του εικονιδίου προστατευτικού και μπαταρίας αναβοσβήνουν με διαφορετικά χρώματα (<i>Έλεγχος της κατάστασης μιας σήμανσης MOB, σελίδα 137</i>). - Κρατήστε το πατημένο για τέσσερα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη σήμανση.
②	Κουμπί MOB: Πατήστε το για να εκκινήσετε μια λειτουργία "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB) (<i>Χειροκίνητη έναρξη διαδικασίας MOB από μια σήμανση MOB, σελίδα 137</i>). Σε μια σήμανση με τον ρόλο Καπετάνιος, μπορείτε να το κρατήσετε πατημένο για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να ξεκινήσετε μια λειτουργία MOB που επίσης σβήνει τη μηχανή ή τις μηχανές.
🛑	Ένδειξη κατάστασης. Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας, το χρώμα της λυχνίας LED υποδεικνύει την κατάσταση της σήμανσης (<i>Έλεγχος της κατάστασης μιας σήμανσης MOB, σελίδα 137</i>).
🔋	Ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας, το χρώμα της λυχνίας LED υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας της σήμανσης (<i>Έλεγχος της κατάστασης μιας σήμανσης MOB, σελίδα 137</i>).

Σύνδεση του λουριού ή του βρόχου καραμπίнер

Η συσκευή σήμανσης MOB περιλαμβάνεται στη συσκευασία με μια θηλιά καραμπίнер, ένα λουράκι καρπού και ένα πλωτό μπρελόκ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θηλιά καραμπίнер για να συνδέσετε τη συσκευή σήμανσης MOB στα ρούχα σας ή μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σήμανσης MOB στο λουράκι καρπού για να τη φοράτε στον καρπό σας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το πλωτό μπρελόκ στο καραμπίнер ή στο λουράκι καρπού, για να μην βυθιστεί η συσκευή σήμανσης MOB αν χαθεί κατά λάθος στο νερό. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να συνδέσετε το λουράκι καρπού ή τη θηλιά καραμπίнер στη συσκευή σήμανσης MOB.

- 1 Εισαγάγετε το ένα άκρο της ελατηριωτής ράβδου στο λουράκι ή στη θηλιά καραμπίнер σε μία από τις τρύπες στη συσκευή σήμανσης MOB.
- 2 Σύρετε τον πείρο γρήγορης απασφάλισης, για να συμπτύξετε το άλλο άκρο του ελατηριωτού πείρου.
- 3 Ευθυγραμμίστε την ελατηριωτή ράβδο με την άλλη τρύπα στη συσκευή σήμανσης MOB και απελευθερώστε τον πείρο.



Ρόλοι των σημάνσεων MOB

Μπορείτε να συνδέσετε πολλές σημάνσεις MOB στο σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ και να εκχωρήσετε διάφορους ρόλους στις σημάνσεις, ανάλογα με το ποιος τις φοράει. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ακριβείς ενέργειες που εκτελούνται από κάθε ρόλο, βλ. [\(Συμπεριφορά σήμανσης MOB, σελίδα 135\)](#).

Καπετάνιος: Αυτός ο ρόλος προορίζεται για μια σήμανση MOB που τη φορά ο καπετάνιος ενός σκάφους ή ένα άτομο υπεύθυνο για τον έλεγχο του σκάφους. Μια σήμανση με τον ρόλο Καπετάνιος επιτρέπει στο σύστημα να σβήσει τη μηχανή ή τις μηχανές κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να αντιστοιχιστεί τουλάχιστον μία σήμανση MOB με τον εκχωρημένο ρόλο Καπετάνιος, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ρόλο μιας σήμανσης Καπετάνιος, εάν είναι η μοναδική αντιστοιχισμένη σήμανση με εκχωρημένο τον ρόλο Καπετάνιος.

Επιβάτης: Αυτός ο ρόλος προορίζεται για μια σήμανση MOB που τη φορά ένας επιβάτης στο σκάφος. Μια σήμανση με τον ρόλο Επιβάτης επιτρέπει στο σύστημα να δημιουργεί ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος MOB, αλλά δεν επιτρέπει στο σύστημα να σβήσει τις μηχανές.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Όταν αποσυνδεθεί μια σήμανση με τον ρόλο Επιβάτης, το σύστημα δεν σβήνει τις μηχανές. Το σύστημα σβήνει τις μηχανές, μόνο όταν αποσυνδεθούν όλες οι σημάνσεις με τον ρόλο Καπετάνιος.

Συμπεριφορά σήμανσης MOB

Όταν μια προστατευμένη σήμανση MOB αποσυνδέεται από το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ βγαίνοντας εκτός της εμβέλειας του διανομέα GOS™ 10, το σύστημα Garmin OnBoard θεωρεί ότι πρόκειται για συμβάν "Άνθρωπος στη θάλασσα". Με βάση τον ρόλο που έχει εκχωρηθεί στη σήμανση, εκτελεί αυτές τις ενέργειες με αυτήν τη γενική σειρά.

Ενέργεια	Ρόλος Καπε- τάνιος	Ρόλος Επιβάτης
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος σε όλα τα συνδεδεμένα πλόττερ, το οποίο υποδεικνύει ότι η σύνδεση με τη σήμανση έχει χαθεί. Ο βομβητής ειδοποίησης που είναι συνδεδεμένος στον διανομέα GOS 10 παράγει έναν δυνατό ήχο.	✓	✓
Σε όλα τα συνδεδεμένα πλόττερ εμφανίζεται ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης τριών δευτερολέπτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ακυρώσετε το χρονόμετρο και να ειδοποιήσετε εάν το συμβάν "Άνθρωπος στη θάλασσα" ήταν σφάλμα. Εάν το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης δεν ακυρωθεί, μετά από τρία δευτερόλεπτα το σύστημα: - διακόπτει την παροχή ρεύματος στις μηχανές για να σταματήσει το σκάφος - δημιουργεί ένα σημείο "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB) στο πλόττερ, στην τοποθεσία όπου χάθηκε το σήμα από τη σήμανση MOB - εμφανίζει ένα μήνυμα Η διακοπή λειτουργίας μηχανής εκκινήθηκε	✓	✗
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ		
Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία σημάνσεις MOB με τον ρόλο Καπετάνιος συνδεδεμένες στο σύστημα, πρέπει να αποσυνδεθούν όλες οι σημάνσεις Καπετάνιος προτού το σύστημα σβήσει τις μηχανές και ενεργοποιήσει μια ενέργεια MOB.		
Σε όλα τα συνδεδεμένα πλόττερ, εμφανίζεται ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης δεκαπέντε δευτερολέπτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ακυρώσετε το χρονόμετρο και να ειδοποιήσετε εάν το συμβάν "Άνθρωπος στη θάλασσα" ήταν σφάλμα. Εάν το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης δεν ακυρωθεί, μετά από δεκαπέντε δευτερόλεπτα το σύστημα δημιουργεί ένα σημείο "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB) στο πλόττερ, στην τοποθεσία όπου χάθηκε το σήμα. Οι μηχανές παραμένουν σε λειτουργία.	✗	✓
⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ		
Όταν αποσυνδεθεί μια σήμανση με τον ρόλο Επιβάτης, το σύστημα δεν σβήνει τις μηχανές. Το σύστημα σβήνει τις μηχανές, μόνο όταν αποσυνδεθούν όλες οι σημάνσεις με τον ρόλο Καπετάνιος.		
Θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς το σημείο MOB. Εάν υπάρχει συμβατό σύστημα αυτόματου πιλότου συνδεδεμένο στο δίκτυο, μπορείτε να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς το σημείο από αυτό το μήνυμα.		
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ		
Για μια σήμανση MOB με ρόλο Καπετάνιος, πρέπει να επιβεβαιώσετε το μήνυμα Η διακοπή λειτουργίας μηχανής εκκινήθηκε σε ένα πλόττερ, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η παροχή ισχύος στις μηχανές και να μπορέσετε να ξεκινήσετε ξανά την πλοήγηση.	✓	✓
Εμφανίζεται μια δέσμη ενεργειών SOS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσης κινδύνου VHF. Από αυτήν την προβολή, μπορείτε επίσης να δείτε την τοποθεσία του σημείου MOB στον χάρτη και να το διαγράψετε, εάν χρειάζεται.	✓	✓
⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ		
Το σύστημα Garmin OnBoard δεν επικοινωνεί καθόλου με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Εάν χρειάζεται, πρέπει να ξεκινήσετε μια κλήση κινδύνου.		

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση σήμανσης MOB

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σήμανση, μπορείτε να την απενεργοποιείτε για να μην μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια συσκευή σήμανσης MOB πρέπει να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον διανομέα GOS™ 10.

- 1 Αν η συσκευή σήμανσης MOB είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Το  και το  αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα δύο φορές, για να υποδείξουν ότι η συσκευή σήμανσης MOB είναι πλέον ενεργοποιημένη.

- 2 Αν η συσκευή σήμανσης MOB είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής για 4 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Τα εικονίδια  και  αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα δύο φορές, για να υποδείξουν ότι η συσκευή σήμανσης MOB είναι πλέον απενεργοποιημένη.

Έλεγχος της κατάστασης μιας σήμανσης MOB

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της σήμανσης MOB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας κατά τον έλεγχο της κατάστασης της σήμανσης, γιατί με αυτό τον τρόπο απενεργοποιείται η σήμανση. Πατήστε το μόνο στιγμιαία, για να δείτε πληροφορίες κατάστασης.

Τα εικονίδια  και  αναβοσβήνουν με το κατάλληλο χρώμα, για να υποδείξουν την κατάσταση της σήμανσης.

	Πράσινο	Συνδεδεμένη και προστατευμένη
	Κίτρινο	Συνδεδεμένη, όχι προστατευμένη
	Κόκκινο	Μη συνδεδεμένη
	Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα	Εμφανίζεται μετά από το χρώμα κατάστασης, για να υποδείξει ότι στη σήμανση έχει εκχωρηθεί ο ρόλος Καπετάνιος.
	Πράσινο	Η μπαταρία είναι γεμάτη ή σχεδόν γεμάτη
	Κίτρινο	Η στάθμη της μπαταρίας είναι μειωμένη και θα πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα
	Κόκκινο	Η στάθμη της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλή και θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως

Απενεργοποίηση σήμανσης MOB

Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείτε μια σήμανση MOB εντός της εμβέλειας του διανομέα GOS™ 10, αυτή συνδέεται στο σύστημα σε προστατευμένη κατάσταση. Όταν μια σήμανση είναι σε προστατευμένη κατάσταση, ενεργοποιεί μια ενέργεια με βάση τον εκχωρημένο σε αυτήν ρόλο, όταν χάνει την επικοινωνία με τον διανομέα GOS 10.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να εγκαταλείψετε το σκάφος ή να αποτρέψετε με άλλο τρόπο μια συνδεδεμένη σήμανση από το να ενεργοποιήσει ένα συμβάν. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να αφοπλίσετε τη σήμανση. Μια αφοπλισμένη σήμανση παραμένει συνδεδεμένη στον διανομέα GOS 10 όταν βρίσκεται εντός εμβέλειας, αλλά δεν ενεργοποιεί μια ενέργεια όταν μετακινείται εκτός εμβέλειας ή αποσυνδέεται με άλλον τρόπο.

Από προεπιλογή, όταν αφοπλίζετε μια σήμανση MOB, το σύστημα θα προσπαθήσει να την προστατεύσει ξανά μετά από 15 λεπτά. Εάν η σήμανση είναι εκτός της εμβέλειας του διανομέα GOS 10 όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, γίνεται προστατευμένη την επόμενη φορά που θα συνδεθεί. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον προεπιλεγμένο χρόνο εκ νέου αλλαγής κατάστασης, αν και μπορείτε να προσαρμόσετε μια μεμονωμένη παρουσία αφού αφοπλίσετε μια σήμανση ([Αλλαγή του χρόνου εκ νέου αλλαγής κατάστασης μιας σήμανσης MOB, σελίδα 140](#)).

- 1 Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη σήμανση MOB που θέλετε να αλλάξετε.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της συσκευής σήμανσης MOB για δύο δευτερόλεπτα. Το  αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα, για να υποδείξει ότι η σήμανση MOB είναι αφοπλισμένη.
- 3 Για να αλλάξετε ξανά την κατάσταση μιας σήμανσης σε προστατευμένη, μπορείτε να επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

Το  αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα, για να υποδείξει ότι η σήμανση MOB είναι ξανά προστατευμένη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αφοπλίσετε τις συνδεδεμένες σημάνσεις MOB χρησιμοποιώντας το πλόττερ ([Διαμόρφωση, σελίδα 138](#)).

Χειροκίνητη έναρξη διαδικασίας MOB από μια σήμανση MOB

Εάν ένας επιβάτης που δεν φορά συσκευή σήμανσης MOB πέσει στη θάλασσα ή εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια διαδικασία "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB) χωρίς να περιμένετε να βγει εκτός εμβέλειας μια σήμανση από τον διανομέα GOS™ 10, μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το σχετικό αποτέλεσμα απευθείας από οποιαδήποτε σήμανση MOB που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™.

Πατήστε το μεγάλο κουμπί MOB στην πρόσοψη μιας συνδεδεμένης σήμανσης MOB.

Σε μια σήμανση με τον ρόλο Καπετάνιος, μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί MOB για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσετε μια λειτουργία MOB που σβήνει επίσης τη μηχανή ή τις μηχανές.

Το σύστημα Garmin OnBoard δημιουργεί ένα σημείο "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB) στο πλόττερ, στην τοποθεσία όπου πατήθηκε το κουμπί και σας ζητά να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς αυτό το σημείο. Εμφανίζεται μια δέσμη ενεργειών SOS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση κλήσης κινδύνου VHF, ενώ βλέπετε στον χάρτη την τοποθεσία του σημείου όπου προέκυψε το συμβάν MOB και μπορείτε να τη διαγράψετε, εάν χρειάζεται.

Αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής σήμανσης MOB

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη συσκευή σήμανσης MOB χρησιμοποιείται στρογγυλή μπαταρία CR2032 3V με σχήμα νομίσματος. Για να την αντικαταστήσετε, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια καινούργια στρογγυλή μπαταρία CR2032 3V με σχήμα νομίσματος. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου μπαταρίας δεν υποστηρίζεται.

Θα πρέπει να αγοράσετε μια ανταλλακτική μπαταρία μόνο από έναν κατασκευαστή υψηλής ποιότητας και έναν αξιόπιστο προμηθευτή. Η χρήση μπαταρίας χαμηλής ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε κακή απόδοση του προϊόντος και μειωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να έχουν προδιαγραφές υψηλότερης τάσης και μπορεί να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στη συσκευή.

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips #1, χαλαρώστε τις τέσσερις μη αποσπώμενες βίδες, για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Ανασηκώστε προσεκτικά τη λευκή γλωττίδα, για να απελευθερώσετε την μπαταρία από το πίσω κάλυμμα.
- 3 Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία στο πίσω κάλυμμα, με τη θετική (+) πλευρά προς τα κάτω.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι η λαστιχένια τσιμούχα στο μπροστινό κάλυμμα της συσκευής σήμανσης MOB δεν είναι σπασμένη και έχει τοποθετηθεί πλήρως στην αυλάκωσή της.

Η τσιμούχα εφαρμόζει στην αυλάκωση με συγκεκριμένο προσανατολισμό.

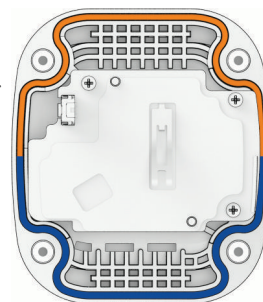

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η τσιμούχα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και πλήρως στην αυλάκωση, δεν δημιουργεί στεγανοποίηση, γεγονός που οδηγεί σε βλάβη της συσκευής σήμανσης MOB όταν εκτίθεται σε νερό. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης προϊόντων της Garmin® για πληροφορίες σχετικά με την αγορά ανταλλακτικής τσιμούχας.

Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, ίσως χρειαστεί να αντιστοιχίσετε ξανά τη συσκευή σήμανσης MOB ([Αντιστοίχιση σήμανσης MOB, σελίδα 139](#)).

Διαμόρφωση

Για να διαμορφώσετε το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ και τις σημάνσεις MOB, επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Σύστημα σήμανσης MOB σκάφους > Ετικέτες MOB** σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα μιας σήμανσης, εάν χρειάζεται.

Ρόλος: Αλλάζει τον ρόλο μιας σήμανσης MOB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard πρέπει να έχει τουλάχιστον μία αντιστοιχισμένη σήμανση με εκχωρημένο τον ρόλο Καπετάνιος. Για να αλλάξετε τον ρόλο μιας υπάρχουσας σήμανσης από Καπετάνιος σε Επιβάτη, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από μία αντιστοιχισμένες σημάνσεις με τον ρόλο Καπετάνιος.

Μετονομασία: Αλλάζει το όνομα που έχει εκχωρηθεί σε μια σήμανση για ευκολότερη αναγνώριση. Η αλλαγή του ονόματος δεν αλλάζει τον ρόλο.

Ανασκόπηση: Εμφανίζει την κατάσταση και άλλες πληροφορίες σχετικά με μια σήμανση.

Ανασκόπηση > Κατάργηση συσκευής: Καταργεί την αντιστοίχιση μιας σήμανσης και καταργεί την ίδια τη σήμανση από το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard.

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί μια σήμανση.

Προστασία: Αλλάζει την κατάσταση προστασίας μιας σήμανσης. Οι προστατευμένες σημάνσεις ενεργοποιούν ενέργειες κατά την απομάκρυνση από την εμβέλεια του διανομέα, ενώ οι αφοπλισμένες σημάνσεις δεν ενεργοποιούν ενέργειες. Οι σημάνσεις είναι προστατευμένες από προεπιλογή και μπορούν να αφοπλιστούν για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα προτού γίνουν ξανά προστατευμένες αυτόματα ([Απενεργοποίηση σήμανσης MOB, σελίδα 137](#)).

Επανάληψη εντοπισμού σε: Διαθέσιμη μόνο όταν μια σήμανση είναι αφοπλισμένη. Αλλάζει προσωρινά τον χρόνο, κατά τον οποίο μια αφοπλισμένη σήμανση γίνεται ξανά προστατευμένη αυτόματα. Εάν η σήμανση είναι εκτός εμβέλειας όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος, θα γίνει ξανά προστατευμένη μόλις βρεθεί εντός εμβέλειας και συνδεθεί στον διανομέα.

Νέα σύνδεση: Ξεκινά τη διαδικασία αντιστοίχισης στον διανομέα, για τη σύνδεση μιας νέας σήμανσης MOB.


Προσθήκη της υπέρθεσης Ετικέτες MOB

Κατά τη σύνδεση σε έναν διανομέα GOS™ 10, μπορείτε να προσθέσετε μια υπέρθεση στο πλόττερ, για να ελέγχετε τις λειτουργίες της σήμανσης MOB.

- 1 Από τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Ετικέτες MOB > Πίσω**.

Υπέρθεση σημάνσεων MOB

Κατά τη σύνδεση σε έναν διανομέα GOS™ 10, μπορείτε να προσθέσετε μια υπέρθεση στο πλόττερ, για να ελέγχετε τις λειτουργίες της σήμανσης MOB.

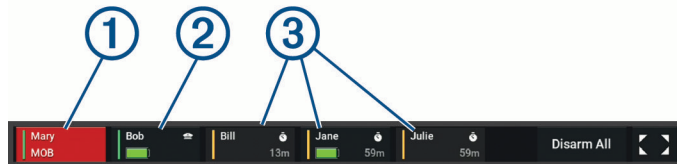

①	Προστατευμένη σήμανση Επιβάτης στην κατάσταση "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB): • Η πράσινη γραμμή στα αριστερά υποδεικνύει ότι η σήμανση είναι προστατευμένη. • Η κόκκινη σκίαση και το κείμενο "MOB" υποδεικνύουν ότι η σήμανση έχει βγει εκτός της εμβέλειας του διανομέα και βρίσκεται τώρα σε ενεργή κατάσταση MOB (Συμπεριφορά σήμανσης MOB, σελίδα 135).
②	Προστατευμένη σήμανση Καπετάνιος: • Η πράσινη γραμμή στα αριστερά υποδεικνύει ότι η σήμανση είναι προστατευμένη. • Το  υποδεικνύει ότι πρόκειται για σήμανση καπετάνιου.
③	Αφοπλισμένες σημάνσεις Επιβάτης: • Η κίτρινη γραμμή στα αριστερά υποδεικνύει ότι η σήμανση είναι αφοπλισμένη. • Το  και η ώρα υποδεικνύουν πότε το σύστημα θα προσπαθήσει να προστατεύσει ξανά τη σήμανση αυτόματα.
Αφ. όλων	Ρυθμίζει όλες τις συνδεδεμένες σημάνσεις στην κατάσταση Απενεργοποιήθηκε.
	Ανοίγει τη σελίδα σημάνσεων MOB σε πλήρη οθόνη.

Αντιστοίχιση σήμανσης MOB

Όταν αγοράζετε ένα σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™, η σήμανση MOB που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του συστήματος είναι ήδη αντιστοιχισμένη με τον διανομέα GOS™ 10 και έτοιμη για χρήση. Εάν αγοράσετε πρόσθετες σημάνσεις, πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με τον διανομέα GOS 10.

- 1 Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τις συσκευές Garmin® στο σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του διανομέα GOS 10 και οποιωνδήποτε συνδεδεμένων πλόττερ.
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της σήμανσης MOB για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα, για να την ενεργοποιήσετε.
Το  στη σήμανση MOB αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, για να υποδείξει ότι η σήμανση δεν είναι συνδεδεμένη με τον διανομέα GOS 10.
- 3 Σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Σύστημα σήμανσης MOB σκάφους > Ετικέτες MOB > Νέα σύνδεση**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν έχετε πρόσβαση, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί στον διανομέα GOS 10 τρεις φορές, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Η λυχνία LED στον διανομέα GOS 10 αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, για να υποδείξει ότι βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

- 4 Στη σήμανση MOB, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι τρεις φορές.

Το  στη σήμανση MOB αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, για να υποδείξει ότι βρίσκεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του συνδεδεμένου πλόττερ, το οποίο υποδεικνύει αίτημα αντιστοίχισης από τη σήμανση MOB προς τον διανομέα GOS 10.

- 5 Στο συνδεδεμένο πλόττερ, επιβεβαιώστε το αίτημα αντιστοίχισης, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Εάν αυτή είναι η πρώτη σήμανση MOB που θα αντιστοιχιστεί με τον διανομέα GOS 10, εκχωρείται ο ρόλος Καπετάνιος από προεπιλογή. Σε όλες τις πρόσθετες σημάνσεις MOB που θα αντιστοιχιστούν με τον διανομέα GOS 10 εκχωρείται ο ρόλος Επιβάτης από προεπιλογή.

Αλλαγή του ρόλου μιας σήμανσης MOB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αντιστοιχιστεί τουλάχιστον μία σήμανση MOB με τον εκχωρημένο ρόλο Καπετάνιος, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ρόλο μιας σήμανσης Καπετάνιος, εάν είναι η μοναδική αντιστοιχισμένη σήμανση με εκχωρημένο τον ρόλο Καπετάνιος.

- 1 Σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Σύστημα σήμανσης MOB σκάφους > Ετικέτες MOB.**
- 2 Επιλέξτε τη σήμανση MOB που θέλετε να αλλάξετε.
- 3 Επιλέξτε **Ρόλος**.
- 4 Επιλέξτε τον ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε στη σήμανση MOB.

Αλλαγή του ονόματος μιας σήμανσης MOB

- 1 Σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Σύστημα σήμανσης MOB σκάφους > Ετικέτες MOB.**
- 2 Επιλέξτε τη σήμανση MOB που θέλετε να αλλάξετε.
- 3 Επιλέξτε **Μετονομασία**.
- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη σήμανση MOB.

Αλλαγή του χρόνου εκ νέου αλλαγής κατάστασης μιας σήμανσης MOB

Από προεπιλογή, όταν αφοπλίζετε μια σήμανση MOB, το σύστημα προσπαθεί να την προστατεύσει ξανά μετά από 15 λεπτά. Μπορείτε να παρατείνετε προσωρινά το χρονικό διάστημα έως την αυτόματη αλλαγή κατάστασης μιας αφοπλισμένης σήμανσης σε προστατευμένη. Μετά την εκ νέου αλλαγή κατάστασης της αφοπλισμένης σήμανσης, η τιμή αυτή επανέρχεται στην προεπιλεγμένη τιμή των 15 λεπτών για την επόμενη φορά που θα αφοπλίσετε τη σήμανση.

- 1 Αφόπλιση μιας σήμανσης MOB.
- 2 Σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες > Ασύρματες συσκευές > Σύστημα σήμανσης MOB σκάφους > Ετικέτες MOB.**
- 3 Επιλέξτε την αφοπλισμένη σήμανση MOB.
- 4 Επιλέξτε **Επανάληψη εντοπισμού σε**.
- 5 Επιλέξτε μια νέα τιμή.

Το σύστημα επιχειρεί να προστατεύσει ξανά την αφοπλισμένη σήμανση MOB μετά από την παρέλευση του νέου καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Αφού η αφοπλισμένη σήμανση γίνει ξανά προστατευμένη, η τιμή αυτή επανέρχεται στην προεπιλεγμένη τιμή των 15 λεπτών για την επόμενη φορά που θα αφοπλίσετε αυτήν τη σήμανση.

Κατάργηση σήμανσης MOB

Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιείτε μια αντιστοιχισμένη σήμανση MOB, μπορείτε να την καταργήσετε από το σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αντιστοιχιστεί τουλάχιστον μία σήμανση MOB με τον ρόλο Καπετάνιος, προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™. Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια σήμανση, εάν είναι η μοναδική σήμανση με τον ρόλο Καπετάνιος που έχει αντιστοιχιστεί.

- 1 Σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Ασύρματες συσκευές** > **Σύστημα σήμανσης MOB σκάφους** > **Ετικέτες MOB**.
- 2 Επιλέξτε τη σήμανση MOB που θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Επιλέξτε **Ανασκόπηση** > **Κατάργηση συσκευής**.

Επαναφορά του συστήματος διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων στο σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard, το αρχείο καταγραφής συμβάντων ασφαλείας που είναι αποθηκευμένο στον διανομέα GOS™ 10 εκκαθαρίζεται. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών και των χρονικών σημάνσεων, καθώς και τα αρχεία συμβάντων ασφαλείας διαγράφονται.

- 1 Ενεργοποιήστε τον διανομέα GOS 10.
- 2 Πατήστε πέντε φορές το κουμπί στον διανομέα GOS 10.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επαναφορά του λογισμικού διανομέα GOS 10 στις εργοστασιακές προεπιλογές δεν επηρεάζει τις αντιστοιχισμένες σημάνσεις MOB. Οποιοσδήποτε σημάνσεις MOB είχαν αντιστοιχιστεί προηγουμένως, διατηρούν τις προσαρμοσμένες πληροφορίες ονόματος και ρόλου που μπορεί να είχατε εφαρμόσει, αλλά δεν θα είναι πλέον αντιστοιχισμένες με τον διανομέα GOS 10. Σε κάθε σήμανση MOB που είχε αντιστοιχιστεί προηγουμένως πρέπει να γίνει ξεχωριστά επαναφορά, εάν θέλετε να διαγράψετε τις προσαρμοσμένες πληροφορίες διαμόρφωσης ονόματος ή ρόλου που είναι αποθηκευμένες σε αυτήν.

Επαναφορά σήμανσης MOB στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Μπορείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία για να επαναφέρετε μια σήμανση MOB στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αυτή η διαδικασία διαγράφει οποιοσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες ονόματος ή ρόλου που είναι αποθηκευμένες στη σήμανση.

- 1 Ενεργοποιήστε τη σήμανση MOB που θέλετε να επαναφέρετε στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- 2 Αφοπλίστε τη σήμανση MOB (**Απενεργοποίηση σήμανσης MOB, σελίδα 137**).
Δεν μπορείτε να επαναφέρετε μια σήμανση MOB όταν βρίσκεται σε προστατευμένη κατάσταση. Πρέπει πρώτα να την αφοπλίσετε.
- 3 Στη σήμανση MOB, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι πέντε φορές.
- 4 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία σε οποιαδήποτε πρόσθετη σήμανση που θέλετε να επαναφέρετε.

Παράκαμψη συστήματος

Το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ έχει σχεδιαστεί με δύο μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να παρακάμψετε το σύστημα. Αυτές οι μέθοδοι σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο της μηχανής και να επαναφέρετε τις τυπικές λειτουργίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράκαμψη του συστήματος από πλόττερ

Μία μέθοδος παράκαμψης του συστήματος διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ είναι με χρήση συνδεδεμένου πλόττερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράκαμψη του συστήματος διακοπής λειτουργίας της μηχανής με χρήση του πλόττερ είναι εφικτή μόνο όταν το σύστημα έχει διακόψει τη λειτουργία των μηχανών λόγω συμβάντος "άνθρωπος στη θάλασσα" με τη σήμανση Καπετάνιος ή κατά τη δοκιμή του συστήματος. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη κατά την κανονική λειτουργία.

Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά από τη διακοπή λειτουργίας των κινητήρων από το σύστημα, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω σε ένα συνδεδεμένο πλόττερ:

- Επιλέξτε **Ναι** στο μήνυμα **Θέλετε να υπάρχει δυνατότητα επανεκκίνησης της μηχανής τώρα;**³
- Σε μια οθόνη MOB, επιλέξτε **Απ. διακ. λειτ.**³.
- Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Ρύθμιση NMEA 2000** > **Λίστα συσκευών**, επιλέξτε το **Διανομέας GOS 10** και κατόπιν επιλέξτε **Ανασκόπηση** > **Διακ. λειτ. μηχαν.** > **Απενεργοποίηση**.

Το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard είναι πλέον απενεργοποιημένο και οι μηχανές θα πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη λειτουργία.

³ Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος "άνθρωπος στη θάλασσα", που ξεκίνησε από μια σήμανση MOB με τον ρόλο καπετάνιου. Αυτό το μήνυμα δεν εμφανίζεται κατά τη δοκιμή του συστήματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Το σύστημα παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να το ενεργοποιήσετε ξανά ή μέχρι να απενεργοποιήσετε το σύστημα και να το ενεργοποιήσετε ξανά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα το συντομότερο δυνατό, για να παραμείνετε σε συμμόρφωση με το πρότυπο AYBC A-33.

Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του συστήματος διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard, επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Ρύθμιση NMEA 2000 > Λίστα συσκευών**, επιλέξτε το Διανομέας GOS 10 και κατόπιν επιλέξτε **Ανασκόπηση > Διακ. λειτ. μηχαν. > Ενεργοποίηση**.

Παράκαμψη του συστήματος από το GOS™ 10 Hub

Εάν η παράκαμψη του συστήματος διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard™ με χρήση συνδεδεμένου πλόττερ δεν λειτουργεί όπως αναμένεται ή εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο, μπορείτε να παρακάμψετε το σύστημα απευθείας από τον διανομέα GOS 10.

- 1 Αποσυνδέστε την πλεξούδα καλωδίωσης από τον διανομέα GOS 10.

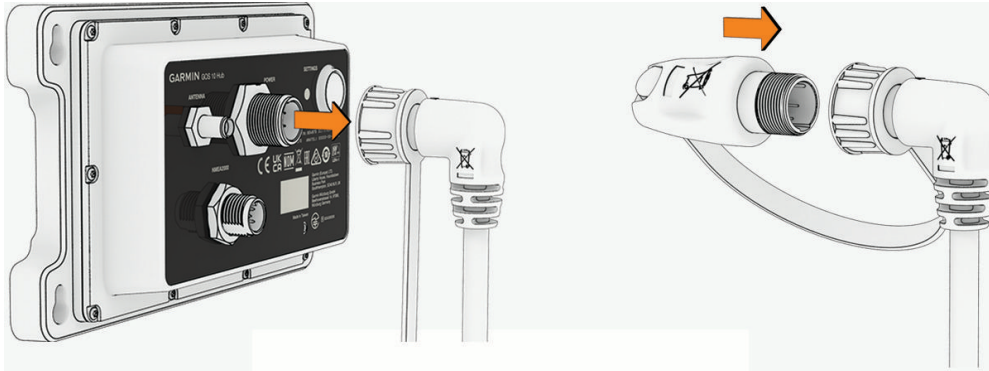

- 2 Συνδέστε τη μονάδα παράκαμψης στο βύσμα της πλεξούδας καλωδίωσης, και σφίξτε τον δακτύλιο ασφάλισης.

Η μονάδα παράκαμψης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο άκρο της πλεξούδας καλωδίωσης με το βύσμα.

Το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard είναι πλέον απενεργοποιημένο και οι μηχανές θα πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη λειτουργία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύστημα παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να το ενεργοποιήσετε ξανά. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύστημα το συντομότερο δυνατό, για να παραμείνετε σε συμμόρφωση με το πρότυπο AYBC A-33.

Για να επαναφέρετε το σύστημα διακοπής λειτουργίας μηχανής Garmin OnBoard στην προηγούμενη κατάσταση, αποσυνδέστε τη μονάδα παράκαμψης και συνδέστε ξανά την πλεξούδα καλωδίωσης στον διανομέα GOS 10.

Ψηφιακή μεταγωγή

Το πλόττερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο κυκλωμάτων όταν έχει συνδεθεί ένα σύστημα ψηφιακής μεταγωγής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα εσωτερικών χώρων και τα φώτα πλοήγησης στο σκάφος. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε κυκλώματα δεξαμενών ζωντανού δολώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά και τη διαμόρφωση ενός συστήματος ψηφιακής μεταγωγής, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Garmin®.

Προσθήκη και επεξεργασία σελίδας ψηφιακής μεταγωγής

Μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε σελίδες ψηφιακής μεταγωγής στο πλόττερ.

1 Επιλέξτε **Σκάφος > Εναλλαγή > ... > Ρύθμιση**.

2 Επιλέξτε **Προσθήκη σελίδας** ή **Επεξεργασία σελίδας**.

3 Ρυθμίστε τη σελίδα όπως απαιτείται:

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα για τη σελίδα, επιλέξτε **Όνομα**.
- Για να ρυθμίσετε τους μεταγωγείς, επιλέξτε **Επεξεργασία διακοπών**.
- Για να προσθέσετε μια εικόνα του σκάφους, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας BoatView**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα του σκάφους ή να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη εικόνα του σκάφους σας. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε την προσαρμοσμένη εικόνα στον φάκελο /Garmin στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την προβολή και την τοποθέτηση της εικόνας.

Garmin Boat Switch™

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση επαγγελματία εγκαταστάτη με σωστή γνώση ηλεκτρικών συστημάτων για την εγκατάσταση της συσκευής. Η εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό και ζημιά στο σκάφος ή στην μπαταρία.

Διαμόρφωση της συσκευής Garmin Boat Switch™

Μερικοί ψηφιακοί διακόπτες που ελέγχονται από τη συσκευή Garmin Boat Switch πρέπει να διαμορφωθούν πριν από τη χρήση.

Διαμόρφωση διακόπτη ως στιγμιαίου

Όλα τα κανάλια μανδάλωσης και τα στιγμιαία κανάλια στη συσκευή Garmin Boat Switch™ πρέπει να διαμορφωθούν στο λογισμικό του πλόττερ ως στιγμιαίοι διακόπτες για σωστή λειτουργία.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin® που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Εναλλαγή > Πρότυπο NMEA**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό του διακόπτη.
- 3 Επιλέξτε **Διαμόρφωση > Στιγμιαίος**.

Ονομασία διακόπτη

Μπορείτε να δώσετε ένα προσαρμοσμένο όνομα, που θα χρησιμοποιηθεί αντί για το προεπιλεγμένο όνομα για κάθε διακόπτη.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin® που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch™, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Εναλλαγή > Πρότυπο NMEA**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό του διακόπτη.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα > Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Πληκτρολογήστε νέο όνομα.
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Επισήμανση διακόπτη

Μπορείτε να παρέχετε μια προσαρμοσμένη ετικέτα για κάθε διακόπτη. Η ετικέτα του διακόπτη είναι ξεχωριστή από το όνομα του διακόπτη.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin® που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch™, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Εναλλαγή > Πρότυπο NMEA**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό του διακόπτη.
- 3 Επιλέξτε **Ετικέτα > Επεξεργασία ετικέτας**.

4 Πληκτρολογήστε μια νέα ετικέτα.

5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Εμφάνιση και απόκρυψη διακοπών

Μπορείτε να επιλέξετε ποιοι διακόπτες θα είναι κρυφοί ή θα εμφανίζονται στο πλόττερ Garmin®.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch™, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Εναλλαγή > Πρότυπο NMEA**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό του διακόπτη.
- 3 Επιλέξτε **Ορατότητα** για εμφάνιση ή απόκρυψη του διακόπτη.

Διαμόρφωση της επιλογής φωτισμού πλοήγησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα που σχετίζονται με τη χρήση ή/και τη λειτουργία των φώτων ναυσιπλοΐας. Η Garmin® δεν ευθύνεται για τυχόν πρόστιμα, κυρώσεις, παραπομπές ή ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν λόγω οποιασδήποτε τέτοιας έλλειψης συμμόρφωσης.

Από προεπιλογή, τα κανάλια 1 και 2 είναι κλειδωμένα για φωτισμό πλοήγησης, ώστε να πληρούν τους διεθνείς κανονισμούς για την πρόληψη συγκρούσεων στη θάλασσα. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες φωτισμού του σκάφους σας, μπορεί να χρειαστεί να διαμορφώσετε τη συσκευή Garmin Boat Switch™, για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή καλωδίωσης που ισχύει για τον τύπο εγκατάστασής σας.

Εάν δεν σκοπεύετε να συνδέσετε τα φώτα πλοήγησης και τα φώτα αγκύρωσης στη συσκευή, μπορείτε να διαμορφώσετε τα κανάλια 1 και 2 ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα ως κανονικοί διακόπτες μανδάλωσης.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch, επιλέξτε **Σκάφος > Εναλλαγή**.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη 1 για 5 δευτερόλεπτα.
Ο διακόπτης 1 αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη 2 για 5 δευτερόλεπτα.
Ο διακόπτης σταματά να αναβοσβήνει και ένα μήνυμα επιβεβαιώνει τη νέα επιλογή καλωδίωσης.
- 4 Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα μέχρι να διαμορφωθεί η συσκευή για την επιλογή καλωδίωσης που ισχύει για τον τύπο εγκατάστασής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ορίσετε την επιλογή C, η επόμενη επιλογή διαμόρφωσης στον κύκλο απενεργοποιεί τις ενδοασφαλίσεις, έτσι ώστε τα κανάλια 1, 2 και 3 να λειτουργούν ανεξάρτητα ως κανονικοί διακόπτες μανδάλωσης.

Χρήση διακοπών αντλιών σεντίνας

Μπορείτε να χειριστείτε χειροκίνητα τις συνδεδεμένες αντλίες σεντίνας, χρησιμοποιώντας τους διακόπτες 12 και 13 στο πλόττερ Garmin®.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch™, επιλέξτε **Σκάφος > Εναλλαγή**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη αντλίας σεντίνας για ένα δευτερόλεπτο, για να λειτουργήσει η αντλία σεντίνας για 2 λεπτά.
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη αντλίας σεντίνας για τρία δευτερόλεπτα, για να λειτουργήσει η αντλία σεντίνας συνεχόμενα.Το πλόττερ Garmin σας ειδοποιεί κάθε 5 λεπτά ενώ είναι ενεργή η συνεχής λειτουργία.

Χρήση φώτων με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας

Μπορείτε να χειριστείτε τα συνδεδεμένα φώτα με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας, χρησιμοποιώντας τους διακόπτες 17 έως 21 στο πλόττερ Garmin®.

- 1 Από ένα πλόττερ Garmin που είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με τη συσκευή Garmin Boat Switch™, επιλέξτε **Σκάφος > Εναλλαγή**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε έναν διακόπτη φωτός με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας, για να ανάψετε ή να σβήσετε ένα φως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως ανάβει στο επίπεδο χαμηλού φωτισμού που έχει οριστεί όταν σβήσατε το φως για τελευταία φορά.

- Με ένα φως αναμμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο έναν διακόπτη φωτός με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας, χαμηλώστε το φως, και αφήστε τον διακόπτη για να σταματήσει να χαμηλώνει το φως.
- Με ένα φως σβηστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο έναν διακόπτη φωτός με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας, για να ανάψετε το φως σε φωτεινότητα 100%.

Έλεγχος εξοπλισμού τρίτων που έχει εγκατασταθεί στο σκάφος σας

Σύστημα άγκυρας Power-Pole®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το σύστημα άγκυρας Power-Pole ενώ βρίσκεστε εν κινήσει. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Εάν ένα συμβατό σύστημα άγκυρας Power-Pole είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο NMEA 2000®, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλόττερ για να ελέγξετε την άγκυρα Power-Pole. Το πλόττερ ανιχνεύει αυτόματα την πύλη C-Monster® του συστήματος άγκυρας Power-Pole στο δίκτυο NMEA 2000.

Ενεργοποίηση της άγκυρας Power-Pole® ή της υπέρθεσης CHARGE™

Πρέπει να ενεργοποιήσετε μια υπέρθεση στο πλόττερ για να ελέγξετε το σύστημα άγκυρας Power-Pole ή ένα σύστημα διαχείρισης ισχύος CHARGE στο σκάφος σας.

- 1 Από τη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε **... > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε πού θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση.
- 3 Επιλέξτε **Άγκυρα Power-Pole®** ή **Power-Pole® Charge**.

Αφού ενεργοποιήσετε την υπέρθεση Power-Pole στο πλόττερ, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία εγκατάστασης Power-Pole, ώστε να ταιριάζει με την εγκατάσταση της άγκυρας Power-Pole στο σκάφος (*Ρύθμιση της άγκυρας Power-Pole®, σελίδα 146*).

Ρύθμιση της άγκυρας Power-Pole®

Προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πλόττερ για να ελέγξετε την άγκυρα Power-Pole, πρέπει να επιλέξετε τον απαιτούμενο τρόπο εγκατάστασης.


Η προεπιλεγμένη αρχική ρύθμιση λειτουργίας εγκατάστασης είναι Διπλό. Ενώ η λειτουργία εγκατάστασης είναι ρυθμισμένη σε Διπλό, ο έλεγχος των αγκυρών Power-Pole μέσω του πλόττερ είναι ανενεργός.

- 1 Από τη γραμμή εργαλείων Power-Pole, επιλέξτε το **≡ > Εγκατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε τη λειτουργία εγκατάστασης που ταιριάζει με την εγκατάσταση άγκυρας στο σκάφος.
 - Για έλεγχο μίας μόνο άγκυρας Power-Pole στην αριστερή πλευρά, επιλέξτε **Αριστερά**.
 - Για έλεγχο μίας μόνο άγκυρας Power-Pole στη δεξιά πλευρά, επιλέξτε **Δεξιά**.
 - Για τον έλεγχο δύο αγκυρών Power-Pole, επιλέξτε **Διπλό**.
- 3 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα, για την ανάπτυξη και την ανάσυρση της άγκυρας.

Υπέρθεση Power-Pole®

Για να ελέγξετε την άγκυρα Power-Pole με το πλόττερ, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπέρθεση (*Ενεργοποίηση της άγκυρας Power-Pole® ή της υπέρθεσης CHARGE™, σελίδα 146*) και να ρυθμίσετε τη λειτουργία εγκατάστασης Power-Pole (*Ρύθμιση της άγκυρας Power-Pole®, σελίδα 146*).

Η διάταξη της υπέρθεσης διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης του Power-Pole.



	Επιλέξτε το για να ελέγχετε και τις δύο άγκυρες ταυτόχρονα Αποεπιλέξτε το για να ελέγξετε τις άγκυρες ανεξάρτητα
	Επιλέξτε το για πλήρη ανάσυρση της άγκυρας
	Επιλέξτε το για πλήρη έκταση της άγκυρας
	Κρατήστε το πατημένο για να ανασύρετε την άγκυρα χειροκίνητα Αφήστε το για να σταματήσετε την άγκυρα
	Κρατήστε το πατημένο για να ρίξετε την άγκυρα χειροκίνητα Αφήστε το για να σταματήσετε την άγκυρα
	Επιλέξτε το για να ανοίξετε το μενού

	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένου ελέγχου σκάφους ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει σύνδεση σε συμβατό μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Garmin®
ΑΡΙΣΤ.	Κουμπιά ελέγχου άγκυρας στην αριστερή πλευρά
ΔΕΞΙΑ	Κουμπιά ελέγχου άγκυρας στη δεξιά πλευρά

Προηγμένος έλεγχος σκάφους Power-Pole®

Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο σε ένα συμβατό μοτέρ ψαρέματος με σύρτη Garmin® και σε ένα συμβατό σύστημα άγκυρας Power-Pole, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου του σκάφους που χρησιμοποιούν και τις άγκυρες Power-Pole και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τον προηγμένο έλεγχο του σκάφους, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Κλείδωμα άγκυρας στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

Από την υπερτιθέμενη ένδειξη Power-Pole, επιλέξτε  για να ενεργοποιήσετε αυτές τις προηγμένες λειτουργίες ελέγχου του σκάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τον προηγμένο έλεγχο του σκάφους, πρέπει να εκτελέσετε για μία μόνο φορά μια διαδικασία ρύθμισης του μέγιστου βάθους και της ευαισθησίας μετακίνησης. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν αργότερα από το μενού στην υπερτιθέμενη ένδειξη Power-Pole.

Έξυπνη επιλογή άγκυρας: Το σύστημα προσδιορίζει πότε πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Κλείδωμα άγκυρας στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ή στο σύστημα άγκυρας Power-Pole.

Ανίχνευση μετακίνησης σκάφους: Αν οι άγκυρες Power-Pole για ρηχά νερά δεν καταφέρνουν να διατηρήσουν τη θέση του σκάφους, τοποθετούνται αυτόματα στη θέση φύλαξης και το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη επιχειρεί να επαναφέρει το σκάφος στην αρχική θέση και μετά ρίχνει ξανά τις άγκυρες.

Μετακίνηση άγκυρας: Όταν χρησιμοποιείται το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη για μετακίνηση σε διαφορετική θέση αγκυροβόλησης, το σύστημα τοποθετεί αυτόματα τις άγκυρες στη θέση φύλαξης, αν χρειάζεται, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετακίνησης. Στη συνέχεια, το σύστημα προσδιορίζει αν θα πρέπει να ρίξει ξανά τις άγκυρες ή να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Κλείδωμα άγκυρας του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη ανάλογα με το βάθος.

Έλεγχος κατεύθυνσης του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη: Όταν έχουν πέσει στο νερό οι άγκυρες Power-Pole, μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία περιστροφής του μοτέρ ψαρέματος με σύρτη όσο χρειάζεται. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε το LiveScope™ στο μοτέρ ψαρέματος με σύρτη και θέλετε να δείτε μια διαφορετική γωνία ενώ είστε αγκυροβολημένοι.

Αυτόματη φύλαξη: Το σύστημα τοποθετεί αυτόματα τις άγκυρες Power-Pole στη θέση φύλαξης όταν τοποθετείτε στη θέση φύλαξης το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη.

Αν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις άγκυρες Power-Pole όταν τοποθετείτε το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη στη θέση φύλαξης, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον προηγμένο έλεγχο του σκάφους από την υπερτιθέμενη ένδειξη Power-Pole.

Υπέρθεση CHARGE™

Για να μπορέσετε να προσθέσετε την υπέρθεση CHARGE, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα σύστημα διαχείρισης ισχύος CHARGE στο σκάφος σας και να το συνδέσετε σε ένα σύστημα ελέγχου C-Monster®. Και τα δύο συστήματα είναι προϊόντα Power-Pole® και δεν παράγονται από την Garmin®. Μετά την εγκατάσταση αυτού του υλικού, πρέπει να διαμορφώσετε το σύστημα διαχείρισης ισχύος CHARGE και το σύστημα ελέγχου C-Monster, ώστε το πλόττερ να μπορεί να έχει πρόσβαση και έλεγχο στις λειτουργίες φόρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου που παρέχεται με το σύστημα διαχείρισης ισχύος CHARGE.

Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε το σύστημα διαχείρισης ισχύος CHARGE, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπέρθεση CHARGE για τον έλεγχο του συστήματος χρησιμοποιώντας το πλόττερ (*Ενεργοποίηση της άγκυρας Power-Pole® ή της υπέρθεσης CHARGE™, σελίδα 146*).

Η διάταξη της υπέρθεσης ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου πλόττερ. Στα μικρότερα μοντέλα μπορεί να εμφανίζεται λιγότερο κείμενο, αλλά οι λειτουργίες είναι οι ίδιες.



①	Κατάσταση μπαταρίας κινητήρα.
②	Ρύθμιση προτεραιότητας CHARGE. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο για να ρυθμίσετε γρήγορα την προτεραιότητα μεταξύ του κινητήρα και των βοηθητικών μπαταριών. Το χρώμα της γραμμής υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Όταν μια μπαταρία φορτίζεται, η γραμμή κοντά σε αυτήν την μπαταρία εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Όταν μια μπαταρία δεν λαμβάνει φορτίο, η γραμμή κοντά σε αυτήν την μπαταρία εμφανίζεται με γκρι χρώμα.
③	Κατάσταση βοηθητικής μπαταρίας.
	Υποδεικνύει ότι μια μπαταρία φορτίζεται.
	Υποδεικνύει ότι μια μπαταρία είτε δεν φορτίζει είτε αποφορτίζεται στην άλλη μπαταρία.
	Υποδεικνύει ότι το σύστημα διαχείρισης ισχύος CHARGE είναι συνδεδεμένο με την παροχή ισχύος από την ακτή.
Επείγουσα μεταφορά	Επιλέξτε για να ξεκινήσετε μια επείγουσα μεταφορά ισχύος από τη βοηθητική μπαταρία ή τις βοηθητικές μπαταρίες στην μπαταρία του κινητήρα.

Λειτουργίες ελέγχου Mercury® Troll

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Οι λειτουργίες ελέγχου Mercury Troll δεν κατευθύνουν το σκάφος για λογαριασμό σας και δεν αποφεύγουν τους κινδύνους πλοήγησης. Τυχόν αδυναμία ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Όταν συνδέεται σε συμβατή μηχανή Mercury, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπέρθεση Mercury Troll για να ορίσετε και να προσαρμόσετε την ταχύτητα ψαρέματος από το πλόττερ.

Προσθήκη της υπέρθεσης ελέγχου Mercury® Troll

Όταν συνδέεται σε συμβατή μηχανή Mercury, μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε την επιθυμητή ταχύτητα χρησιμοποιώντας την υπέρθεση Mercury Troll στο πλόττερ.

- 1 Από τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Mercury Troll**.
- 4 Επιλέξτε **Πίσω**.

Υπέρθεση Mercury® Troll

Όταν συνδέεται σε συμβατή μηχανή Mercury, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπέρθεση Mercury Troll στο πλόττερ για να ορίσετε επιθυμητή ταχύτητα.

①
②



—	Επιλέξτε το για να μειώσετε την επιθυμητή ταχύτητα
①	Επιθυμητή ταχύτητα
+	Επιλέξτε το για να αυξήσετε την επιθυμητή ταχύτητα
②	Πραγματική ταχύτητα
Ενεργοποίηση	Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mercury Troll
Απενεργοποίηση	Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mercury Troll

Αυτόματος έλεγχος ταχύτητας Mercury®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο αυτόματος έλεγχος ταχύτητας Mercury δεν κατευθύνει το σκάφος για λογαριασμό σας και δεν αποφεύγει τους κινδύνους πλοήγησης. Τυχόν αδυναμία ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Όταν συνδέεται σε συμβατή μηχανή Mercury, μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου ταχύτητας χρησιμοποιώντας το πλόττερ.

Ενεργοποίηση της υπέρθεσης αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Mercury®

- 1 Από τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Λειτουργία ταχύτητας Mercury**.
- 4 Επιλέξτε **Πίσω**.

Υπέρθεση αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Mercury®

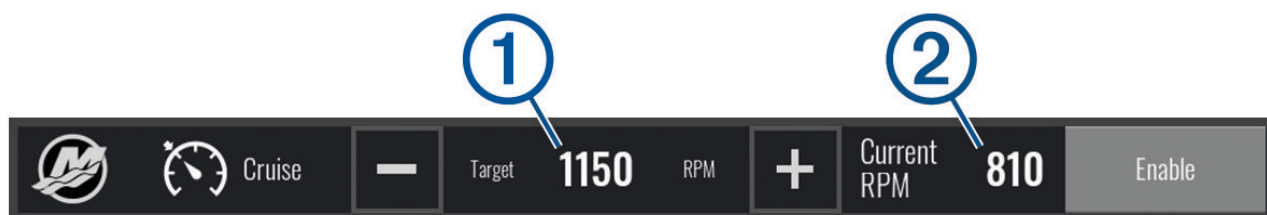

—	Επιλέξτε το για να μειώσετε την επιθυμητή ταχύτητα
①	Επιθυμητή ταχύτητα
+	Επιλέξτε το για να αυξήσετε την επιθυμητή ταχύτητα
②	Πραγματική ταχύτητα
Ενεργοποίηση	Επιλέξτε το για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας
Απενεργοποίηση	Επιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας

Στοιχεία κινητήρα Mercury®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είστε υπεύθυνοι για τη συντήρηση των μηχανών στο σκάφος σας. Η αδυναμία σωστής συντήρησης των μηχανών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Όταν το πλόττερ σας είναι συνδεδεμένο σε συμβατή μηχανή Mercury, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα μηχανής χρησιμοποιώντας την υπέρθεση Μηχανή Mercury στο πλόττερ.


Προσθήκη της υπέρθεσης μηχανής Mercury®

- 1 Από τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Μηχανή Mercury**.
- 4 Επιλέξτε **Πίσω**.

Επικάλυψη μηχανής Mercury®

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επικάλυψη μηχανής Mercury για να δείτε δεδομένα μηχανής ([Προσθήκη της υπέρθεσης μηχανής Mercury®, σελίδα 149](#)).

Λόγω περιορισμών χώρου στην επικάλυψη, ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να μην εμφανίζονται εάν το σκάφος έχει πολλές μηχανές.

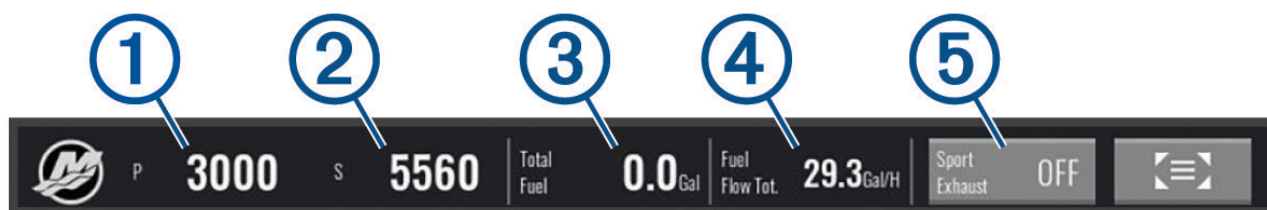

①	ΣΑΛ μηχανής αριστερά
②	ΣΑΛ μηχανής δεξιά
③	Συνολικά διαθέσιμα καύσιμα
④	Χρήση καυσίμου
⑤	Σύστημα ελέγχου Sport Exhaust (εάν υποστηρίζεται) (<i>Ενεργοποίηση της ρύθμισης Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust της μηχανής Mercury®, σελίδα 150</i>)

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να δείτε μια επισκόπηση των λεπτομερειών της μηχανής στη σελίδα μετρητών Mercury (*Μετρητές μηχανής Mercury®, σελίδα 130*).

Ενεργοποίηση της ρύθμισης Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust της μηχανής Mercury®

Όταν το πλόττερ σας είναι συνδεδεμένος σε συμβατή μηχανή Mercury, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπέρθεση Μηχανή Mercury στο πλόττερ για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust. Η ρύθμιση Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust αλλάζει τον ήχο της μηχανής.

Στην υπέρθεση **Μηχανή Mercury**, επιλέξτε **Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust > Ενεργό**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε xxx από τη γραμμή μενού για γρήγορη αλλαγή της υπέρθεσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Σύστ. εξάτμ. Sport Exhaust από το μενού της σελίδας μετρητών Mercury.

Έλεγχος ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury®

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Ο έλεγχος ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury δεν ελέγχει την ταχύτητα του σκάφους, δεν κατευθύνει το σκάφος για λογαριασμό σας και δεν αποφεύγει τους κινδύνους πλοήγησης. Τυχόν αδυναμία ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Όταν το πλόττερ σας είναι συνδεδεμένο σε ένα συμβατό σύστημα ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury, μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα με την υπέρθεση Active Trim στο πλόττερ.

Προσθήκη της υπέρθεσης ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury®

- 1 Από τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Active Trim**.

Υπέρθεση ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury®



①	Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη ζυγοστάθμιση.
②	Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των προεπιλεγμένων προφίλ ενεργής ζυγοστάθμισης Mercury.
③	Κατάσταση συστήματος ενεργής ζυγοστάθμισης.
Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση	Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα ενεργής ζυγοστάθμισης.

Λειτουργίες Dometic® Optimus®

Όταν είναι συνδεδεμένο σε συμβατό σύστημα Optimus, το πλόττερ σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να ελέγχετε το σύστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπέρθεση Optimus για να ελέγχετε το σύστημα Optimus (*Ενεργοποίηση της γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus®*, σελίδα 151).

Όταν είναι απαραίτητο, το σύστημα Optimus παρέχει μηνύματα με πληροφορίες, οδηγίες και ειδοποιήσεις σχετικά με βλάβες και κινδύνους.


Ένα εικονίδιο απαγόρευσης κολύμβησης  υποδεικνύει ότι δεν θα πρέπει να κολυμπάτε όταν συγκεκριμένες λειτουργίες Optimus είναι ενεργές. Σε αυτές τις λειτουργίες, ο έλεγχος της προπέλας είναι αυτόματος και μπορεί να τραυματίσει κάποιο άτομο στο νερό.

Ενεργοποίηση της γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus®

- 1 Από έναν χάρτη, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή, Γραμμή πυθμένα, Αριστερή γραμμή ή Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Γραμμή Optimus**.

Επισκόπηση γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus®

Για να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση, πρέπει να συνδέσετε το σύστημα Optimus με το πλόττερ σας και να προσθέσετε τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση στις απαραίτητες οθόνες (*Ενεργοποίηση της γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus®*, σελίδα 151).

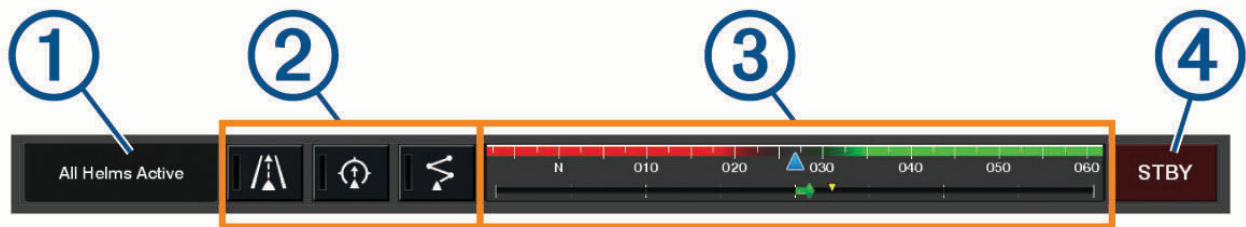

①	Λειτουργία ελέγχου
②	Κουμπιά ελέγχου Optimus
③	Πηδάλιο
④	Κουμπί αναμονής

Πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί λειτουργίας στη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το κουμπί φωτίζεται.

Τα κουμπιά και η διαμόρφωση της γραμμής εμφάνισης σε υπέρθεση διαφέρουν, ανάλογα με τα συστήματα, τις λειτουργίες και τον εξοπλισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης του Optimus.

Σύμβολα υπέρθεσης Optimus®

	Διατήρηση κατεύθυνσης πορείας αυτόματου πιλότου
	Λειτουργία παρακολούθησης αυτόματου πιλότου
	Λειτουργία πορείας αυτόματου πιλότου
	Διατήρηση θέσης SeaStation®
	Διατήρηση κατεύθυνσης SeaStation

Optimus® Επείγ. εκκ. - Λειτουργία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος διεύθυνσης, η λειτουργία Optimus Επείγ. εκκ. γίνεται διαθέσιμη. Η λειτουργία Επείγ. εκκ. είναι μια δυνατότητα παράκαμψης του συστήματος που μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον έλεγχο του σκάφους σας. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτη ανάγκη, αν δεν είναι δυνατόν να καλέσετε για βοήθεια. Προχωρήστε πολύ προσεκτικά. Διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου του Optimus και φοράτε πάντα ατομική συσκευή επίπλευσης (PFD).


Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του σκάφους σας. Η χρήση της λειτουργίας Επείγ. εκκ. δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους σας. Αποφεύγετε τυχόν κινδύνους πλοήγησης και μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα το χειριστήριο του μοτέρ.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, το κουμπί Επείγ. εκκ. περιλαμβάνεται στη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση Optimus . Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου Optimus προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επείγ. εκκ..

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επείγ. εκκ. από οποιαδήποτε οθόνη, όταν είναι διαθέσιμη, επιλέξτε **Διαχείριση προειδοποιήσεων > Πλεύση σε λιμάνι λόγω κρίσιμης βλάβης συστήματος**.

Πληροφορίες σχετικά με παλίρροιες, ρεύματα, τον ήλιο και τη σελήνη

Υπερθέσεις παλίρροιας και ρεύματος

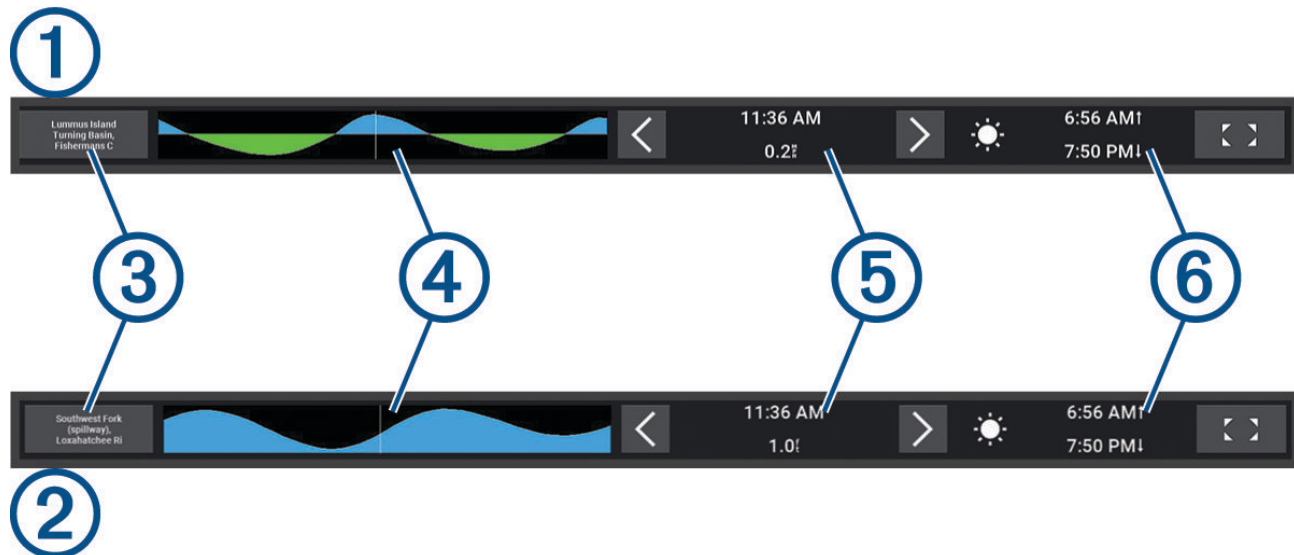

①	Γραμμή υπέρθεσης σταθμού παλίρροιας.
②	Γραμμή υπέρθεσης σταθμού ρεύματος.
③	Όνομα του επιλεγμένου σταθμού παλίρροιας ή ρεύματος. Επιλέξτε για να μεταβείτε σε διαφορετικό σταθμό παλίρροιας ή ρεύματος.
④	Γράφημα σταθμού παλίρροιας ή ρεύματος.
⑤	Παρούσα ώρα, που υποδεικνύεται στο γράφημα του σταθμού παλίρροιας ή ρεύματος ως λευκή γραμμή. Μπορείτε να επιλέξετε το < και το > για να ρυθμίσετε την ώρα στο γράφημα του σταθμού παλίρροιας ή ρεύματος.
⑥	Σημερινές ώρες ανατολής και δύσης του ήλιου.
⏏	Επιλέξτε για να ανοίξετε τη σελίδα πληροφοριών του σταθμού παλίρροιας ή ρεύματος.

Προσθήκη υπερθέσεων για τις παλίρροιες και τα ρεύματα

- 1 Από τη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε την υπέρθεση, επιλέξτε ... > **Επεξεργασία υπερθέσεων**.
- 2 Επιλέξτε **Επάνω γραμμή**, **Γραμμή πυθμένα**, **Αριστερή γραμμή** ή **Δεξιά γραμμή**.
- 3 Επιλέξτε **Παλίρροια** ή **Ρεύματα**.

Πληροφορίες σταθμού παλίρροιας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα στοιχεία για τις παλίρροιες και τα ρεύματα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Είναι δική σας ευθύνη να τηρείτε όλες τις δημοσιευμένες οδηγίες σχετικά με το νερό, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε ασφαλή κρίση μέσα, πάνω και γύρω από το νερό ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκύψει υλική ζημιά, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα σταθμό παλίρροιας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της παλίρροιας, καθώς και πότε θα σημειωθεί η επόμενη πλημμυρίδα ή άμπωτη. Από προεπιλογή, η γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση Παλίρροια στο πλόττερ εμφανίζει πληροφορίες παλίρροιας για τον σταθμό παλίρροιας που προβάλατε την τελευταία φορά, για την τρέχουσα ημερομηνία και την τελευταία ώρα.

Από τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση Παλίρροια, επιλέξτε το ⏏.

Πληροφορίες σταθμού ρευμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα στοιχεία για τις παλίρροιες και τα ρεύματα παρέχονται μόνο για πληροφόρηση. Είναι δική σας ευθύνη να τηρείτε όλες τις δημοσιευμένες οδηγίες σχετικά με το νερό, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε ασφαλή κρίση μέσα, πάνω και γύρω από το νερό ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκύψει υλική ζημιά, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες σταθμού ρευμάτων είναι διαθέσιμες με ορισμένους λεπτομερείς χάρτες.

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα σταθμό ρευμάτων για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας του ρεύματος και του μεγέθους του ρεύματος. Από προεπιλογή, η γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση Ρεύματα στο πλόττερ εμφανίζει πληροφορίες ρευμάτων για τον τελευταίο σταθμό ρευμάτων και για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (*Υπερθέσεις παλίρροιας και ρεύματος, σελίδα 153*).

Από τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση Ρεύματα, επιλέξτε  .

Πληροφορίες ήλιου/σελήνης

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την ανατολή και τη δύση του ηλίου, την ανατολή και τη δύση της σελήνης, τη φάση της σελήνης και τη σχετική θέση του ήλιου και της σελήνης στον ουρανό. Το κέντρο της οθόνης αντιπροσωπεύει τον ουρανό και τα εξωτερικά δαχτυλίδια τον ορίζοντα. Από προεπιλογή, το πλόττερ εμφανίζει πληροφορίες ήλιου/σελήνης για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Από τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση Παλίρροια ή Ρεύματα, επιλέξτε το   και κατόπιν επιλέξτε Ήλιος/Σελήνη.

Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίρροιας, σταθμού ρευμάτων ή ήλιου/σελήνης για διαφορετική ημερομηνία

- 1 Από τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση **Παλίρροια** ή **Ρεύματα**, επιλέξτε το  .
- 2 Για να δείτε πληροφορίες ήλιου/σελήνης, επιλέξτε **Ήλιος/Σελήνη**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε πληροφορίες για μια διαφορετική ημερομηνία, επιλέξτε **Αλλαγή ημερομηνίας** και εισαγάγετε ημερομηνία.
 - Για να δείτε πληροφορίες για σήμερα, επιλέξτε **Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα**.
 - Εάν η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη, επιλέξτε **Επόμε. ημέρα** για να δείτε πληροφορίες για την επόμενη ημέρα.
 - Εάν η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη, επιλέξτε **Προηγ. ημέρ.** για να δείτε πληροφορίες για την προηγούμενη ημέρα.

Προβολή πληροφοριών για διαφορετική παλίρροια ή σταθμό ρευμάτων

- 1 Από τη γραμμή εμφάνισης σε υπέρθεση **Παλίρροια** ή **Ρεύματα**, επιλέξτε το  .
- 2 Επιλέξτε **Κοντινοί σταθμοί**.
- 3 Επιλέξτε ένα σταθμό.

Προβολή πληροφοριών ημερολογίου από το χάρτη πλοήγησης

- 1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα σταθμό παλίρροιας ή ένα εικονίδιο τρέχοντος σταθμού.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του σταθμού.

Μηνύματα και προειδοποιήσεις

Μπορείτε να ανοίξετε ένα μενού για να δείτε σημαντικά μηνύματα και προειδοποιήσεις και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλες επικοινωνίες, όπως το DSC.

Επιλέξτε .

Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής προειδοποίησης, η ένδειξη (⚠) αντικαθιστά το εικονίδιο στη γραμμή μενού (☐). Αυτό το εικονίδιο με χρωματική κωδικοποίηση αποδίδει τη φύση της προειδοποίησης και, εάν έχετε περισσότερα από ένα μηνύματα να δείτε, δίνει προτεραιότητα στην προειδοποίηση με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα.

Χρώμα	Σοβαρότητα
Κόκκινο	Κίνδυνοι που απαιτούν άμεση ενέργεια για την αποτροπή σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
Κίτρινο	Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μικροτραυματισμό ή ζημιά προϊόντος/υλική ζημιά

Προβολή μηνυμάτων και προειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό εμφανίζεται ως ένδειξη (⚠) αν υπάρχει ενεργή προειδοποίηση.

Ανοίγει ένα παράθυρο που εμφανίζει τα μηνύματα και τυχόν ενεργές προειδοποιήσεις.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε ένα μήνυμα ή μια ενεργή προειδοποίηση.
- Επιλέξτε **Όλες οι επικοινωνίες > Ιστορικό ειδοποιήσεων**.

3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.

4 Επιλέξτε **Ανασκόπηση**.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα μηνυμάτων

1 Επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό εμφανίζεται ως ένδειξη (⚠) αν υπάρχει ενεργή προειδοποίηση.

2 Επιλέξτε **Όλες οι επικοινωνίες > Ιστορικό ειδοποιήσεων > Ταξινόμηση/Φιλτράρισμα**.

3 Ορίστε μια επιλογή για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τη λίστα μηνυμάτων.

Αποθήκευση μηνυμάτων σε κάρτα μνήμης

1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.

2 Επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό εμφανίζεται ως ένδειξη (⚠) αν υπάρχει ενεργή προειδοποίηση.

3 Επιλέξτε **Όλες οι επικοινωνίες > Ιστορικό ειδοποιήσεων > Αποθήκευση σε κάρτα**.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων και των προειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό εμφανίζεται ως ένδειξη (⚠) αν υπάρχει ενεργή προειδοποίηση.

2 Επιλέξτε **Όλες οι επικοινωνίες > Ιστορικό ειδοποιήσεων > Εκκαθάριση ιστορικού ειδοποιήσεων**.

Media Player

Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό στερεοφωνικό ή στερεοφωνικά στο πλόττερ, μπορείτε να ελέγχετε τον ήχο χρησιμοποιώντας το Media Player στο πλόττερ:

- Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό στερεοφωνικό Fusion® στο δίκτυο NMEA 2000® ή στο Garmin® Marine Network, μπορείτε να ελέγχετε το στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας το πλόττερ. Το πλόττερ θα πρέπει να ανιχνεύσει αυτόματα το στερεοφωνικό.
- Αν έχετε συνδέσει πολλά στερεοφωνικά Fusion μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τη δικτύωση Fusion PartyBus™, μπορείτε να ελέγχετε τα δικτυωμένα στερεοφωνικά και τις ομάδες χρησιμοποιώντας το πλόττερ. Εφόσον έχετε ένα από τα δικτυωμένα στερεοφωνικά Fusion συνδεδεμένα στο δίκτυο NMEA 2000 ή στο Garmin Marine Network, το πλόττερ θα πρέπει να ανιχνεύσει αυτόματα τα στερεοφωνικά.
- Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό στερεοφωνικό τρίτου κατασκευαστή στο δίκτυο NMEA 2000, ίσως να μπορείτε να ελέγχετε το στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας το πλόττερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλα τα συνδεδεμένα στερεοφωνικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαραγάγετε πολυμέσα μόνο από πηγές που είναι συνδεδεμένες στη στερεοφωνική συσκευή.

Άνοιγμα του Media Player

Για να μπορέσετε να ανοίξετε το Media Player, πρέπει να έχετε συνδέσει μια συμβατή συσκευή στο πλόττερ.

Επιλέξτε **Σκάφος > Μέσα**.

Εικονίδια συσκευής Media Player

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διαθέτουν όλες οι συσκευές αυτά τα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
★	Αποθήκευση ή διαγραφή ενός καναλιού ως προεπιλογή
↺↻	Επανάληψη όλων των τραγουδιών
↺↻	Επανάληψη ενός τραγουδιού
⏮⏭	Πραγματοποιεί αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών AM/FM Μεταβαίνει στο επόμενο ή στο προηγούμενο κομμάτι (πάτημα) Μετακινείται γρήγορα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω (παρατεταμένο πάτημα)
↺↻	Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά
🔊+	Αυξάνει την ένταση ήχου
🔊-	Μειώνει την ένταση ήχου
🔊×	Θέτει σε σίγαση τον ήχο
⏏	Επεκτείνει το Media Player σε πλήρη οθόνη

Επιλογή συσκευής και πηγής πολυμέσων

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή πολυμέσων που είναι συνδεδεμένη στη στερεοφωνική συσκευή. Όταν έχετε συνδέσει πολλές στερεοφωνικές συσκευές ή συσκευές πολυμέσων σε ένα δίκτυο, μπορείτε να επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θέλετε να γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαραγάγετε πολυμέσα μόνο από πηγές που είναι συνδεδεμένες στη στερεοφωνική συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι λειτουργίες διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές και πηγές πολυμέσων.

1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **Συσκευές** και έπειτα τη στερεοφωνική συσκευή.

2 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **Πηγή** και έπειτα την πηγή πολυμέσων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Συσκευές εμφανίζεται μόνο όταν έχουν συνδεθεί πάνω από μία συσκευές πολυμέσων στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Πηγή εμφανίζεται μόνο για συσκευές που υποστηρίζουν πολλές πηγές πολυμέσων.

Προσαρμογή της έντασης ήχου και των επιπέδων ήχου

Προσαρμογή της έντασης ήχου

Αν το σύστημα πολυμέσων του σκάφους σας έχει ρυθμιστεί σε ζώνες, τα στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου στην οθόνη πολυμέσων προσαρμόζουν την ένταση ήχου για το Αρχική ζώνη ([Επιλογή της αρχικής ζώνης](#), σελίδα 158).

Από την οθόνη πολυμέσων, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ή το - και το + για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.

Προσαρμογή του επιπέδου ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ισοσταθμιστή, για να προσαρμόσετε τα επίπεδα ήχου σε μια συνδεδεμένη συσκευή πολυμέσων.

Αν το σύστημα πολυμέσων διαθέτει πολλές ζώνες, η προσαρμογή των στοιχείων ελέγχου επιπέδων ήχου επηρεάζει μόνο την αρχική ζώνη. Μπορείτε να αλλάξετε την αρχική ζώνη, για να προσαρμόσετε τα επίπεδα ήχου σε άλλες ζώνες (*Επιλογή της αρχικής ζώνης, σελίδα 158*).

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **...** > **Επίπεδα ήχου**.
- 2 Επιλέξτε το - ή το + για να προσαρμόσετε τα επίπεδα ήχου που θέλετε να αλλάξετε.

Σίγαση της έντασης ήχου πολυμέσων

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε x.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **Επιλογή**.

Αυτόματη ρύθμιση της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα

Εάν το στερεοφωνικό είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο NMEA 2000® με μια συσκευή που παρέχει πληροφορίες για την ταχύτητα, όπως κινητήρας, πλόττερ, κεραία GPS, αισθητήρας ταχύτητας πλεύσης στο νερό ή αισθητήρας ταχύτητας ανέμου, μπορείτε να ρυθμίσετε το στερεοφωνικό ώστε να προσαρμόζει την ένταση ήχου αυτόματα με βάση την επιλεγμένη πηγή δεδομένων ταχύτητας (*Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα, σελίδα 157*).

Για παράδειγμα, εάν υπάρχει στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000 με το στερεοφωνικό ένα πλόττερ με εσωτερική κεραία GPS ή μια αυτόνομη κεραία GPS και ρυθμίσετε την παράμετρο Πηγή δεδομένων ταχύτητας σε Ταχύτητα εδάφους, η ένταση του ήχου θα αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του σκάφους σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η ένταση του ήχου αυξάνεται για να προσαρμοστεί στην ταχύτητα, η πραγματική ένταση ήχου μεταβάλλεται, αλλά η γραμμή ένδειξης και η αριθμητική ένδειξη της έντασης ήχου παραμένει η ίδια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του στερεοφωνικού σε δίκτυο NMEA 2000, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του στερεοφωνικού.

Ενεργοποίηση αυτόματης ρύθμισης της έντασης ήχου με βάση την ταχύτητα

- 1 Από την οθόνη **Μέσα**, επιλέξτε **...** > **Εγκατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού.
- 3 Επιλέξτε **Ζώνες** > **Σύγκριση ταχύτητας-όγκου** > **Ενεργοποίηση**.
- 4 Εάν χρειάζεται, ενημερώστε τις ρυθμίσεις για να επιλέξετε την πηγή ταχύτητας και τις ρυθμίσεις έντασης ήχου.

Ρυθμίσεις αυτόματου ελέγχου της έντασης ήχου

Επιλέξτε **...** > **Εγκατάσταση**, επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού και κατόπιν επιλέξτε **Ζώνες** > **Σύγκριση ταχύτητας-όγκου**.

Ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου της έντασης ήχου.

Πηγή δεδομένων ταχύτητας: Επιλέγει την πηγή που χρησιμοποιεί το στερεοφωνικό για να προσδιορίσει την ταχύτητα (*Πληροφορίες πηγής δεδομένων ταχύτητας, σελίδα 158*).

Μέγιστη/Ελάχιστη ταχύτητα: Καθορίζει το αναμενόμενο μέγιστο και ελάχιστο εύρος ταχυτήτων για την επιλεγμένη πηγή δεδομένων ταχύτητας (Πηγή δεδομένων ταχύτητας). Η ρύθμιση Ελάχιστη υποδεικνύει την ταχύτητα στην οποία η ένταση του ήχου είναι αυτή που έχετε ορίσει γυρίζοντας το κουμπί. Η ρύθμιση Μέγιστη υποδεικνύει την ταχύτητα στην οποία η ένταση του ήχου φτάνει στη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί μέσω της ρύθμισης Αύξηση όγκου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα πρέπει να ξεκινάτε ρυθμίζοντας αυτές τις τιμές στις ταχύτητες που περιμένετε τυπικά από τον κινητήρα ή τον αισθητήρα σας και να τις προσαρμόζετε, στη συνέχεια, όσο χρειάζεται.

Αύξηση όγκου: Καθορίζει τη συνολική αύξηση της έντασης του ήχου για κάθε ζώνη, όταν η επιλεγμένη πηγή δεδομένων ταχύτητας (Πηγή δεδομένων ταχύτητας) φτάνει στη μέγιστη ταχύτητα που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση Μέγιστη/Ελάχιστη ταχύτητα. Όσο υψηλότερη είναι αυτή η ρύθμιση, τόσο πιο υψηλή θα είναι η ένταση του ήχου καθώς η ταχύτητα πλησιάζει τη μέγιστη καθορισμένη τιμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η ένταση του ήχου αυξάνεται για να προσαρμοστεί στην ταχύτητα, η πραγματική ένταση ήχου μεταβάλλεται, αλλά η γραμμή ένδειξης και η αριθμητική ένδειξη της έντασης ήχου παραμένει η ίδια.

Πληροφορίες πηγής δεδομένων ταχύτητας

Επιλέξτε **...** > **Εγκατάσταση**, επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού και κατόπιν επιλέξτε **Ζώνες** > **Σύγκριση ταχύτητας-όγκου** > **Πηγή δεδομένων ταχύτητας**.

Στροφές κινητήρα: Χρησιμοποιεί την ένδειξη σ.α.λ. που παρέχεται από έναν υποστηριζόμενο κινητήρα NMEA 2000®. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι σ.α.λ. του κινητήρα από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστη) τιμή. Εάν είναι συνδεδεμένοι πολλοί υποστηριζόμενοι κινητήρες, το στερεοφωνικό χρησιμοποιεί τη μέση τιμή των σ.α.λ. από όλους τους κινητήρες.

Ταχύτητα εδάφους: Χρησιμοποιεί την ένδειξη ταχύτητας ως προς το έδαφος (SOG), η οποία παρέχεται από μια υποστηριζόμενη κεραία GPS NMEA 2000 ή πλόττερ με εσωτερική κεραία GPS. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η SOG από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστη) τιμή.

Ταχύτητα σε νερό: Χρησιμοποιεί την ένδειξη ταχύτητας πλεύσης στο νερό (STW), η οποία παρέχεται από έναν υποστηριζόμενο αισθητήρα ταχύτητας νερού NMEA 2000. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η STW από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστη).

Ταχύτητα ανέμου: Χρησιμοποιεί την ένδειξη ταχύτητας του ανέμου που παρέχεται από έναν υποστηριζόμενο αισθητήρα ταχύτητας ανέμου NMEA 2000. Η ένταση του ήχου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου από την καθορισμένη ελάχιστη (Ελάχιστη) έως την καθορισμένη μέγιστη (Μέγιστη) τιμή.

Ζώνες και ομάδες στερεοφωνικών

Το κουμπί Ζώνες εμφανίζεται μόνο για στερεοφωνικά που υποστηρίζουν πολλές ζώνες ηχείων.

Η επιλογή Ομάδες εμφανίζεται μόνο όταν έχετε συνδέσει πολλά στερεοφωνικά Fusion® μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας τη δικτύωση Fusion PartyBus™.

Αν ένα συνδεδεμένο στερεοφωνικό έχει ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει πολλές ζώνες ηχείων, μπορείτε να ελέγχετε ανεξάρτητα τον ήχο των ζωνών από την οθόνη πολυμέσων στο πλόττερ. Για παράδειγμα, μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο στην καμπίνα και να τον δυναμώσετε στο κατάστρωμα (*Ρύθμιση της έντασης ήχου ζώνης*, σελίδα 159).

Αν έχετε συνδέσει πολλά στερεοφωνικά Fusion μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τη δικτύωση Fusion PartyBus, μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες στερεοφωνικών και να ελέγχετε τα δικτυωμένα στερεοφωνικά και τις ομάδες χρησιμοποιώντας το πλόττερ.

Ανάλογα με τις δυνατότητες του στερεοφωνικού ή των στερεοφωνικών που είναι συνδεδεμένα στο πλόττερ, μπορεί να έχετε πολλές επιλογές για τον έλεγχο του ήχου ζώνης:

- Για στερεοφωνικά τρίτου κατασκευαστή και συμβατά στερεοφωνικά Fusion, η καρτέλα Τοπικές ζώνες σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου για όλες τις ενεργοποιημένες ζώνες ηχείων στο συνδεδεμένο στερεοφωνικό.
- Για πολλά στερεοφωνικά Fusion που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω της τεχνολογίας Fusion PartyBus, η καρτέλα Ζώνες ομάδας σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου για οποιεσδήποτε ζώνες σε ένα στερεοφωνικό που βρίσκονται στην ίδια ομάδα με το Αρχική ζώνη.
- Για πολλά στερεοφωνικά Fusion που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω της δικτύωσης Fusion PartyBus, η καρτέλα Δίκτυο σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την ένταση ήχου για οποιαδήποτε ζώνη σε οποιοδήποτε στερεοφωνικό που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Fusion PartyBus.

Επιλογή της αρχικής ζώνης

Αν έχετε συνδέσει πολλά στερεοφωνικά στο πλόττερ ή έχετε συνδέσει ένα στερεοφωνικό ή στερεοφωνικά με πολλές ζώνες ηχείων στο πλόττερ, πρέπει να καθορίσετε μία ζώνη ηχείου σε ένα στερεοφωνικό στην αρχική ζώνη. Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής και έντασης ήχου στην οθόνη πολυμέσων προσαρμόζουν μόνο το στερεοφωνικό ή τη ζώνη που έχει οριστεί ως η αρχική ζώνη. Οι πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη πολυμέσων εμφανίζουν την πηγή που αναπαράγεται στο στερεοφωνικό Αρχική ζώνη.

Συνιστάται να ορίσετε την αρχική ζώνη ως τη ζώνη που βρίσκεται πλησιέστερα στο πλόττερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα στερεοφωνικά μπορεί να διαθέτουν καθολική ζώνη. Η ρύθμιση μιας καθολικής ζώνης ως αρχικής ζώνης επιτρέπει στα στοιχεία ελέγχου στη σελίδα πολυμέσων να επηρεάζουν όλες τις ζώνες σε ένα στερεοφωνικό ή μια συσκευή πολυμέσων.

Το κουμπί Ζώνες εμφανίζεται μόνο για στερεοφωνικά ή συσκευές πολυμέσων που υποστηρίζουν πολλές ζώνες πολυμέσων.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **...** > **Αρχική ζώνη**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα συνδεδεμένο στερεοφωνικό.
- 3 Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να ορίσετε ως **Αρχική ζώνη**.

Το όνομα της επιλεγμένης αρχικής ζώνης εμφανίζεται στην οθόνη πολυμέσων.

Ρύθμιση της έντασης ήχου ζώνης

Το κουμπί Ζώνες εμφανίζεται μόνο για στερεοφωνικά που υποστηρίζουν πολλές ζώνες ηχείων.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **Ζώνες**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες ζώνες.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ομάδα ζωνών για να δείτε τη ζώνη που θέλετε να προσαρμόσετε (*Ζώνες και ομάδες στερεοφωνικών, σελίδα 158*).
- 3 Επιλέξτε το - και το + για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου για μια ζώνη.

Απενεργοποίηση ζώνης ηχείου

Αν η συνδεδεμένη συσκευή πολυμέσων σας διαθέτει ζώνες ηχείων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ζώνες που δεν χρησιμοποιούνται.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε ένα συνδεδεμένο στερεοφωνικό.
- 3 Επιλέξτε **Ζώνες**.
- 4 Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
- 5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
Η πράσινη γραμμή στο κουμπί γίνεται γκρι, για να υποδείξει ότι η ζώνη είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε μια απενεργοποιημένη ζώνη.

Δημιουργία ομάδας

Αν έχετε συνδέσει πολλά στερεοφωνικά Fusion® μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τη δικτύωση Fusion PartyBus™, μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες στερεοφωνικών και να ελέγχετε τα δικτυωμένα στερεοφωνικά και τις ομάδες χρησιμοποιώντας το πλότερ. Ένα στερεοφωνικό πρέπει να συνδεθεί στο πλότερ μέσω του δικτύου NMEA 2000®.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο κατόχου που παρέχονται με το συμβατό στερεοφωνικό Fusion που διαθέτετε, για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και διαμόρφωσης ενός δικτύου Fusion PartyBus.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί κατά τη μετάδοση ροής πηγών στο δίκτυο Fusion PartyBus. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του στερεοφωνικού Fusion που διαθέτετε για περισσότερες πληροφορίες.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **... > Ομάδες**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού που θέλετε να είναι το κύριο στερεοφωνικό στην ομάδα και κατόπιν επιλέξτε **Ορισμός ως πηγή**.
- 3 Επιλέξτε τα στερεοφωνικά που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία ομάδας

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **... > Ομάδες**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα μιας υπάρχουσας ομάδας.
- 3 Επιλέξτε τα στερεοφωνικά που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε από την ομάδα.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Συγχρονισμός ομάδας

Από προεπιλογή, οι ομάδες που δημιουργείτε δεν διατηρούνται όταν απενεργοποιείτε τα στερεοφωνικά στην ομάδα. Αν απενεργοποιήσετε ένα στερεοφωνικό που έχει προστεθεί στην ομάδα, θα καταργηθεί από την ομάδα. Αν απενεργοποιήσετε το κύριο στερεοφωνικό στην ομάδα, η ομάδα καταργείται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό ομάδας, για να διατηρήσετε τη συμμετοχή στην ομάδα για ένα στερεοφωνικό μετά την απενεργοποίησή του. Ο συγχρονισμός ομάδας συμπεριφέρεται διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε τα στερεοφωνικά.

- Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ένα συγχρονισμένο στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας είτε το κουμπί λειτουργίας στο στερεοφωνικό είτε έναν φυσικό διακόπτη στο καλώδιο ανάφλεξης (το κόκκινο καλώδιο), όλα τα συγχρονισμένα στερεοφωνικά στην ομάδα απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται μαζί. Αυτό ισχύει για όλα τα συγχρονισμένα στερεοφωνικά στην ομάδα, είτε το στερεοφωνικό είναι το κύριο στερεοφωνικό στην ομάδα είτε όχι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιλέξετε Όλα απενεργοποιημένα από το μενού τροφοδοσίας σε ένα στερεοφωνικό, απενεργοποιούνται όλα τα στερεοφωνικά στο δίκτυο, ακόμα και αν δεν ανήκουν σε ομάδα ή έχουν ενεργοποιημένο τον συγχρονισμό ομάδας.

- Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ένα συγχρονισμένο στερεοφωνικό χρησιμοποιώντας έναν φυσικό διακόπτη στο καλώδιο τροφοδοσίας (το κίτρινο καλώδιο), τα άλλα συγχρονισμένα στερεοφωνικά στην ομάδα συμπεριφέρονται διαφορετικά:
 - Αν το συγχρονισμένο στερεοφωνικό είναι το κύριο στερεοφωνικό στην ομάδα και το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας έναν φυσικό διακόπτη στο καλώδιο τροφοδοσίας, τα άλλα συγχρονισμένα στερεοφωνικά στην ομάδα παραμένουν ενεργοποιημένα, αλλά καταργούνται από την ομάδα. Όταν ενεργοποιήσετε ξανά το κύριο στερεοφωνικό, τα άλλα συγχρονισμένα στερεοφωνικά προστίθενται ξανά στην ομάδα.
 - Αν το συγχρονισμένο στερεοφωνικό δεν είναι το κύριο στερεοφωνικό στην ομάδα και το απενεργοποιήσετε και το ενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας έναν φυσικό διακόπτη στο καλώδιο τροφοδοσίας, όλα τα άλλα συγχρονισμένα στερεοφωνικά στην ομάδα παραμένουν ενεργοποιημένα και ομαδοποιημένα και το στερεοφωνικό προστίθεται ξανά στην ομάδα όταν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Ενεργοποίηση συγχρονισμού ομάδας

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αποθήκευση ομάδας, πρέπει να αφαιρέσετε το στερεοφωνικό από μια υπάρχουσα ομάδα. Δεν μπορείτε να ενημερώσετε ρυθμίσεις, όταν το στερεοφωνικό ανήκει σε μια ομάδα.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση σε κάθε στερεοφωνικό που θέλετε να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις ομάδας μετά από απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση.

- 1 Από την οθόνη **Μέσα**, επιλέξτε **••• > Εγκατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογές λειτουργίας > Αποθήκευση ομάδας**.

Το στερεοφωνικό διατηρεί τις ρυθμίσεις ομάδας μετά από απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση.

- 4 Επαναλάβετε για επιπλέον στερεοφωνικά, όπως απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργεί σωστά ο συγχρονισμός, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αποθήκευση ομάδας σε όλα τα δικτυωμένα στερεοφωνικά.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αναζήτηση μουσικής

Μπορείτε να αναζητήσετε μουσική σε ορισμένες πηγές πολυμέσων.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων και μια κατάλληλη πηγή, επιλέξτε το κουμπί με το όνομα πηγής, όπως **USB**.
- 2 Αναζητήστε και επιλέξτε ένα στοιχείο για αναπαραγωγή.

Ενεργοποίηση αλφαριθμητικής αναζήτησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλφαριθμητικής αναζήτησης για να βρείτε ένα τραγούδι ή ένα άλμπουμ σε μια μεγάλη λίστα.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **••• > Εγκατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή.
- 3 Επιλέξτε **Αλφαριθμητική αναζήτηση**.
- 4 Επιλέξτε τον μέγιστο αριθμό κομματιών που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλφαριθμητικής αναζήτησης, επιλέξτε Αλφαριθμητική αναζήτηση απενεργοποιημένη.

Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ενός τραγουδιού

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, ορίστε μια επιλογή.
 - Επιλέξτε **••• > Επανάληψη**.
 - Επιλέξτε **••• > Αναζήτηση > Επανάληψη**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Μία**.

Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές πολυμέσων και οι πηγές την επιλογή Μία για το στοιχείο ελέγχου Επανάληψη.

Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής όλων των τραγουδιών

Δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές πολυμέσων και οι πηγές την επιλογή Όλα για το στοιχείο ελέγχου Επανάληψη.

Από την οθόνη πολυμέσων, ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **...** > **Επανάληψη** > **Όλα**.
- Επιλέξτε **...** > **Αναζήτηση** > **Επανάληψη** > **Όλα**.

Ρύθμιση αναπαραγωγής τραγουδιών με τυχαία σειρά

Από την οθόνη πολυμέσων, ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **...** > **Τυχαία αναπαραγωγή**.
- Επιλέξτε **...** > **Αναζήτηση** > **Τυχαία αναπαραγωγή**.

Ραδιοεπικοινωνία

Για να ακούσετε ραδιόφωνο AM ή FM, πρέπει να έχετε συνδέσει σωστά κατάλληλη κεραία AM/FM ναυτικής χρήσης στο στερεοφωνικό και να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας ενός σταθμού αναμετάδοσης. Για οδηγίες σύνδεσης μιας κεραίας AM/FM, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο SiriusXM®, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλες συνδρομές ([Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM®, σελίδα 163](#)). Για οδηγίες σύνδεσης ενός δέκτη οχήματος SiriusXM Connect, δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.

Για να ακούσετε σταθμούς DAB, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό ([Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 162](#)). Για οδηγίες σύνδεσης προσαρμογέα και κεραίας DAB, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον προσαρμογέα και την κεραία.

Για να ακούσετε σταθμούς DAB, πρέπει να έχετε συνδέσει ένα στερεοφωνικό σύστημα συμβατό με DAB στο πλότερ με κατάλληλο εξοπλισμό DAB συνδεδεμένο στο στερεοφωνικό σύστημα ([Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 162](#)). Για οδηγίες σύνδεσης κεραίας DAB (και προσαρμογέα, εάν χρειάζεται), ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται μαζί με το στερεοφωνικό σύστημα, την κεραία και τον προσαρμογέα.

Ρύθμιση της περιοχής δέκτη

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **...** > **Εγκατάσταση** > **Περιοχή δέκτη**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Από την οθόνη μέσων, επιλέξτε μια σχετική πηγή, όπως **FM**.
- 2 Επιλέξτε **◀** ή **▶** για συντονισμό σε έναν σταθμό.

Αλλαγή της λειτουργίας συντονισμού

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο επιλογής ενός σταθμού για ορισμένους τύπους πολυμέσων, όπως ραδιόφωνο FM ή AM.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες συντονισμού για όλες τις πηγές πολυμέσων.

Πατήστε το κουμπί ανάμεσα στα κουμπιά **◀** και **▶** για να μετακινηθείτε κυκλικά στις λειτουργίες συντονισμού:

- Για να επιλέξετε έναν σταθμό μη αυτόματα, επιλέξτε **ΜΗ ΑΥΤΟΜ.**.
- Για να αναζητήσετε ή να σταματήσετε στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό, επιλέξτε **ΑΥΤΟΜΑΤΑ**.
- Για να επιλέξετε μια αποθηκευμένη προεπιλογή σταθμού, επιλέξτε **ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ**.
- Για να επιλέξετε μια κατηγορία σε ορισμένες πηγές πολυμέσων, επιλέξτε **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**.

Προεπιλογές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς AM και FM ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια SiriusXM®, αν το στερεοφωνικό είναι συνδεδεμένο σε έναν προαιρετικό δέκτη και κεραία SiriusXM.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB, αν το στερεοφωνικό είναι συνδεδεμένο στον κατάλληλο εξοπλισμό DAB και έχει ρυθμιστεί στη σωστή περιοχή δέκτη. ([Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 162](#))

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB, εάν έχετε συνδέσει ένα στερεοφωνικό σύστημα συμβατό με DAB στο πλότερ με τον κατάλληλο εξοπλισμό DAB συνδεδεμένο στο στερεοφωνικό σύστημα ([Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 162](#))

Αποθήκευση σταθμού ως προεπιλογή

- 1 Από μια σχετική οθόνη μέσων, συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ως προεπιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Προεπιλογές** > **Προσθήκη τρέχοντος καναλιού**.

Ρύθμιση προεπιλογής

- 1 Από μια σχετική οθόνη μέσων, επιλέξτε **Προεπιλογές**.
- 2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Συντονισμός με κανάλι**.

Κατάργηση προεπιλογής

- 1 Από μια σχετική οθόνη μέσων, επιλέξτε **Προεπιλογές**.
- 2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε **Κατάργηση τρέχοντος καναλιού**.

Αναπαραγωγή DAB

Κατά τη σύνδεση μιας συμβατής μονάδας και κεραίας DAB (Digital Audio Broadcasting), όπως Fusion® MS-DAB100A με συμβατό στερεοφωνικό, είναι δυνατός ο συντονισμός και η αναπαραγωγή σταθμών DAB.

Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή DAB, πρέπει να βρίσκεστε σε περιοχή στην οποία είναι διαθέσιμο το DAB, και να επιλέξετε την περιοχή δέκτη (*Ρύθμιση της περιοχής δέκτη DAB, σελίδα 162*).

Ρύθμιση της περιοχής δέκτη DAB

Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να λαμβάνετε σωστά σταθμούς DAB.

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **••• > Εγκατάσταση > Περιοχή δέκτη**.
- 2 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Σάρωση σταθμών DAB

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Επιλέξτε **Σάρωση** για να γίνει σάρωση για διαθέσιμους σταθμούς DAB.

Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ξεκινά να παίζει ο πρώτος διαθέσιμος σταθμός στο πρώτο σύνολο που βρέθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική σάρωση, μπορείτε να επιλέξετε ξανά Σάρωση για να επαναλάβετε τη σάρωση για σταθμούς DAB. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας σάρωσης, το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή του πρώτου σταθμού στο σύνολο που ακούγατε όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία νέας σάρωσης.

Αλλαγή σταθμών DAB

- 1 Επιλέξτε την πηγή **DAB**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Σάρωση** για τη σάρωση τοπικών σταθμών DAB.
- 3 Επιλέξτε το **◀** ή το **▶** για να αλλάξετε το σταθμό.

Όταν φτάσετε στο τέλος του τρέχοντος συνόλου, το στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό του επόμενου συνόλου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε παραταταμένα το **◀** ή το **▶** για να αλλάξετε το σύνολο.

Επιλογή σταθμού DAB από λίστα

- 1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε **Αναζήτηση > Σταθμοί**.
- 2 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.

Επιλογή σταθμού DAB από κατηγορία

- 1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε **Αναζήτηση > Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία από τη λίστα.
- 3 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.

Προεπιλεγμένα DAB

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς DAB ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 15 προεπιλεγμένους σταθμούς DAB.

Αποθήκευση σταθμού DAB ως προεπιλογή

- 1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε το σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ως προεπιλογή.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Προεπιλογές > Αποθήκευση τρέχοντος**.

Ρύθμιση προεπιλογής DAB από λίστα

- 1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε **Αναζήτηση > Προεπιλογές > Προβολή προεπιλογών**.

2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.

Κατάργηση προεπιλογών DAB

1 Από την οθόνη μέσω DAB, επιλέξτε **Αναζήτηση > Προεπιλογές**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καταργήσετε μία προεπιλογή, πατήστε **Κατάργηση προκαθορισμένης ρύθμισης** και ορίστε την προεπιλογή.
- Για να καταργήσετε όλες τις προεπιλογές, πατήστε **Κατάργηση όλων των προεπιλογών**.

Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM®

Αν έχετε εγκαταστήσει ένα συμβατό στερεοφωνικό Fusion® και έναν δέκτη SiriusXM Connect και τα έχετε συνδέσει με το πλόττερ, μπορεί να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία δορυφορικού ραδιοφώνου SiriusXM, ανάλογα με τη συνδρομή σας.

Εύρεση του ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM®

Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στο SiriusXM, πρέπει να γνωρίζετε το ID ραδιοφώνου του δέκτη SiriusXM Connect.

Μπορείτε να βρείτε το ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM στο πίσω μέρος του δέκτη SiriusXM Connect, στο πίσω μέρος της συσκευασίας ή συντονίζοντας το πλόττερ στο κανάλι 0.

1 Επιλέξτε **Μέσα > Πηγή > SiriusXM**.

2 Συντονιστείτε στο κανάλι 0.

Το ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM δεν περιλαμβάνει τα γράμματα I, O, S ή F.

Ενεργοποίηση συνδρομής SiriusXM®

1 Με επιλεγμένη την πηγή SiriusXM, συντονιστείτε στο κανάλι 1.

Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγξτε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις του δέκτη SiriusXM Connect και δοκιμάστε ξανά.

2 Συντονιστείτε στο κανάλι 0 για να εντοπίσετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.

3 Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών SiriusXM μέσω τηλεφώνου στο (866) 635-2349 ή μεταβείτε στη διεύθυνση siriusxm.com/activatenow, για συνδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

4 Παρέχετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.

Η διαδικασία ενεργοποίησης συνήθως διαρκεί 10 έως 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα. Προκειμένου να λάβει ο δέκτης SiriusXM Connect το μήνυμα ενεργοποίησης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να λαμβάνει το σήμα SiriusXM.

5 Αν η υπηρεσία δεν ενεργοποιηθεί εντός μίας ώρας, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://care.siriusxm.com/refresh> ή επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 1-866-635-2349.

Προσαρμογή του Channel Guide

Τα ραδιοφωνικά κανάλια SiriusXM® ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες των καναλιών που εμφανίζονται στο Channel Guide.

Ορίστε μια επιλογή:

- Αν η συσκευή πολυμέσων είναι ένα συμβατό στερεοφωνικό Fusion®, επιλέξτε **Μέσα > Αναζήτηση > Κανάλι**.
- Αν η συσκευή πολυμέσων είναι κεραία GXM™, επιλέξτε **Μέσα > ... > Κατηγορία**.

Αποθήκευση καναλιού SiriusXM® στη λίστα προκαθορισμένων σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια στη λίστα προκαθορισμένων σταθμών.

1 Επιλέξτε **Μέσα**.

2 Επιλέξτε το κανάλι για να το αποθηκεύσετε ως προκαθορισμένο.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν η συσκευή πολυμέσων είναι ένα συμβατό στερεοφωνικό Fusion®, επιλέξτε **Αναζήτηση > Προεπιλογές**.
- Εάν η συσκευή πολυμέσων είναι μια κεραία GXM™, επιλέξτε **... > Προεπιλογές > Προσθήκη τρέχοντος καναλιού**.

Γονικοί έλεγχοι

Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κανάλι του SiriusXM, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο για ενηλίκους. Όταν η λειτουργία γονικού ελέγχου

είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να καταχωρίσετε κωδικό πρόσβασης για τον συντονισμό στα κλειδωμένα κανάλια. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.

Κατάργηση κλειδώματος του γονικού ελέγχου του SiriusXM®

- 1 Από την οθόνη του Media Player, επιλέξτε **Αναζήτηση > Γονικός έλεγχος > Ξεκλείδωμα**.
- 2 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου για τα κανάλια της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM®

Για να μπορέσετε να την ρυθμίσετε, η λειτουργία γονικού ελέγχου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη. Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κανάλι του SiriusXM, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο για ενηλίκους. Όταν η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να καταχωρίσετε κωδικό πρόσβασης για το συντονισμό στα κλειδωμένα κανάλια.

Επιλέξτε **Αναζήτηση > Γονικός έλεγχος > Κλείδωμα/Κατάργηση κλειδώματος**.

Εμφανίζεται μια λίστα καναλιών. Το σημάδι ελέγχου υποδεικνύει ένα κλειδωμένο κανάλι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου, ο τρόπος προβολής των καναλιών αλλάζει:

- Το εικονίδιο  υποδεικνύει ένα κλειδωμένο κανάλι.
- Το εικονίδιο  υποδεικνύει ένα μη κλειδωμένο κανάλι.

Απαλοιφή όλων των κλειδωμένων καναλιών στο ραδιόφωνο SiriusXM®

Για να διαγράψετε όλα τα κλειδωμένα κανάλια, ο γονικός έλεγχος δεν πρέπει να είναι κλειδωμένος.

- 1 Από την οθόνη του Media Player, επιλέξτε **Αναζήτηση > Γονικός έλεγχος > Διαγραφή όλων των κλειδωμένων στοιχείων**.
- 2 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.

Επαναφορά των προεπιλεγμένων τιμών ρύθμισης του γονικού ελέγχου

Με αυτήν τη διαδικασία διαγράφονται όλες οι καταχωρισμένες πληροφορίες ρυθμίσεων. Όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στις προεπιλεγμένες τιμές τους, ο κωδικός πρόσβασης λαμβάνει την τιμή 0000.

- 1 Από το μενού του Media Player, επιλέξτε **Εγκατάσταση > Εργοστασιακές ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ναι**.

Αλλαγή ενός κωδικού πρόσβασης στο γονικό έλεγχο της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM®

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ο γονικός έλεγχος δεν πρέπει να είναι κλειδωμένος.

- 1 Από την οθόνη του Media Player, επιλέξτε **Αναζήτηση > Γονικός έλεγχος > Αλλαγή PIN**.
- 2 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Τέλος**.
- 3 Καταχωρίστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.
- 4 Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης.

Ορισμός του ονόματος συσκευής

- 1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε **••• > Εγκατάσταση > Ορισμός ονόματος συσκευής**.
- 2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα συσκευής.
- 3 Πατήστε **Επιλογή ή Τέλος**.

Ενημέρωση του λογισμικού του Media Player

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σε συμβατά στερεοφωνικά και αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα.

Ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο κατόχου* του στερεοφωνικού στο support.garmin.com για οδηγίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού.

Διαμόρφωση ενός στερεοφωνικού από το πλόττερ

Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες λειτουργίες ενός συμβατού συνδεδεμένου στερεοφωνικού χρησιμοποιώντας το πλόττερ.

- 1 Από την οθόνη **Μέσα**, επιλέξτε **••• > Εγκατάσταση**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του στερεοφωνικού.
- 3 Επιλέξτε μια ρύθμιση που θέλετε να διαμορφώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που μπορείτε να διαμορφώσετε, ανατρέξτε στο τελευταίο εγχειρίδιο κατόχου του στερεοφωνικού.

Έλεγχος φωτισμού LED

Αν έχετε εγκαταστήσει έναν ελεγκτή φωτισμού Garmin Spectra™, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλόττερ για να ενεργοποιήσετε και να αλλάξετε τα συνδεδεμένα φώτα LED. Μπορείτε να ανάψετε και να σβήσετε γρήγορα τα φώτα LED, καθώς και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, το χρώμα και τα εφέ. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες συνδεδεμένων φώτων LED και εξειδικευμένων σκηνών για γρήγορη εναλλαγή διαφορετικών φώτων και εφέ φωτισμού.

Όταν ένα συμβατό στερεοφωνικό Fusion® είναι συνδεδεμένο στο ίδιο NMEA 2000® με τον ελεγκτή φωτισμού Garmin Spectra και το πλόττερ, μπορείτε να ελέγχετε τα φώτα από το στερεοφωνικό και μπορείτε να διαμορφώσετε τα φώτα έτσι ώστε να αντιδρούν στη μουσική που αναπαράγεται στο στερεοφωνικό.

Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο φωτισμού LED στο πλόττερ, πρέπει να εγκαταστήσετε έναν ή περισσότερους ελεγκτές φωτισμού Garmin Spectra και να συνδέσετε τα φώτα LED. Για λεπτομέρειες εγκατάστασης, Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον ελεγκτή φωτισμού Garmin Spectra.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη φωτισμού LED επιλέγοντας **Το σκάφος μου > Φωτισμός**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρύθμιση ορισμένων εφέ φώτων LED ή η ρύθμιση των φώτων LED ώστε να αντιδρούν στη μουσική μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα φώτα να αναβοσβήνουν σε διάφορα διαστήματα. Αν πάσχετε από επιληψία ή έχετε ευαισθησία στα έντονα φώτα ή στα φώτα που αναβοσβήνουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να ελέγξετε τυχόν συνδεδεμένα φώτα χρησιμοποιώντας το πλόττερ ή ένα συμβατό στερεοφωνικό, πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε τα φώτα (*Προετοιμασία συνδεδεμένων φώτων LED*, σελίδα 166).

Η χρήση φώτων LED με συγκεκριμένο χρώμα στο σκάφος σας, όπως το κόκκινο και το πράσινο, μπορεί να αποτελεί παράβαση των νόμων, κανονισμών και προτύπων σχετικά με τη χρήση ή/και τη λειτουργία των φώτων ναυσιπλοΐας. Είναι ευθύνη του χρήστη να συμμορφώνεται με τυχόν ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα. Η Garmin® δεν ευθύνεται για τυχόν πρόστιμα, κυρώσεις, παραπομπές ή ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν λόγω οποιασδήποτε τέτοιας έλλειψης συμμόρφωσης.

Διαμόρφωση ελεγκτή φώτων LED

Μπορείτε να διαμορφώσετε πληροφορίες σχετικά με τους συνδεδεμένους ελεγκτές φωτισμού Garmin Spectra™ και τα συνδεδεμένα φώτα LED. Πρέπει να καθορίσετε τον τύπο των συνδεδεμένων φώτων LED για να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε στο λογισμικό στο συνδεδεμένο πλόττερ ή στερεοφωνικό σας.

Προετοιμασία συνδεδεμένων φώτων LED

Για να μπορέσετε να αλληλεπιδράσετε με οποιαδήποτε συνδεδεμένα φώτα LED χρησιμοποιώντας το πλόττερ ή το στερεοφωνικό, πρέπει πρώτα να προετοιμάσετε τα φώτα παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της πηγής φωτός που υποστηρίζεται από τα συνδεδεμένα φώτα LED.

1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **••• > Εγκατάσταση > Φώτα**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα. Οποιοδήποτε φως που υποδεικνύεται με έναν κίτρινο κύκλο και την ένδειξη Δεν χρησιμ. ως Φως λυχνίας πρέπει να προετοιμαστεί για να είναι διαθέσιμο για χρήση από το σύστημα.

2 Επιλέξτε ένα φως από τη λίστα στα αριστερά.

3 Επιλέξτε **Φως λυχνίας** και επιλέξτε τον τύπο συνδεδεμένων φώτων LED:

- **RGB:** Τα συνδεδεμένα φώτα LED με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας υποστηρίζουν μια πλήρη γκάμα χρωμάτων.
- **RGBW:** Τα συνδεδεμένα φώτα LED με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας υποστηρίζουν μια πλήρη γκάμα χρωμάτων και λευκό φως υψηλής ποιότητας.
- **CRGBW:** Τα συνδεδεμένα φώτα LED με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας υποστηρίζουν μια πλήρη γκάμα χρωμάτων και λευκό φως πολλαπλών θερμοκρασιών.
- **Ένα κανάλι:** Τα φώτα LED με δυνατότητα μείωσης φωτεινότητας υποστηρίζουν ένα ειδικό χρώμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε Προσδιορισμός για να ανάψετε το επιλεγμένο φως, για να σας βοηθήσει στον εντοπισμό και τον έλεγχο του επιλεγμένου τύπου LED.

4 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλα τα συνδεδεμένα φώτα μέχρι να προετοιμαστούν όλα τα προβλεπόμενα φώτα LED.

Μετονομασία φωτός LED

Μπορείτε να παρέχετε ένα προσαρμοσμένο όνομα σε ένα συνδεδεμένο φως LED για να διευκολύνετε την αναγνώρισή του στην οθόνη ελέγχου φωτισμού LED και στα μενού διαμόρφωσης.

Τα προσαρμοσμένα ονόματα φώτων LED συγχρονίζονται μεταξύ των πλόττερ που είναι συνδεδεμένα μόνο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης NETWORK. Τα ονόματα φώτων LED δεν συγχρονίζονται στο δίκτυο NMEA 2000®. Αν έχετε πολλά πλόττερ συνδεδεμένα μόνο μέσω του δικτύου NMEA 2000, πρέπει να κάνετε αλλαγές στα προσαρμοσμένα ονόματα φώτων LED σε όλα τα πλόττερ ξεχωριστά. Για να αλλάξετε τα ονόματα σε συμβατά στερεοφωνικά Fusion®, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain®. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου του στερεοφωνικού.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Φώτα**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα.

- 2 Επιλέξτε ένα φως που θέλετε να μετονομάσετε.

- 3 Επιλέξτε **Μετονομασία** και εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το φως.

Συσχέτιση φώτων LED με ζώνη ήχου

Αν ένας Garmin Spectra™ ελεγκτής φωτισμού είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με ένα συμβατό στερεοφωνικό Fusion®, μπορείτε να συσχετίσετε τα συνδεδεμένα φώτα με μια ζώνη ήχου στο στερεοφωνικό. Κατά τη συσχέτιση των φώτων με μια ζώνη ήχου σε ένα στερεοφωνικό, μπορείτε να διαμορφώσετε τα φώτα ώστε να συγχρονίζονται με τη μουσική που αναπαράγεται στη συσχετισμένη ζώνη ήχου.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Φώτα**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα και τις ομάδες φώτων.

- 2 Επιλέξτε ένα φως που θέλετε να συσχετίσετε με μια ζώνη ήχου από τη λίστα στα αριστερά.

- 3 Επιλέξτε **Ζώνες ήχου > Επιλογή ζώνης ήχου**.

Εμφανίζεται μια λίστα με ζώνες ήχου σε όλα τα συνδεδεμένα συμβατά στερεοφωνικά Fusion.

- 4 Επιλέξτε τη ζώνη ήχου στην οποία θέλετε να συσχετίσετε τα φώτα.

Μετονομασία ελεγκτή φωτισμού LED

Από προεπιλογή, σε όλους τους ελεγκτές φωτισμού που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με το πλόττερ εκχωρείται ένα γενικό όνομα. Μπορείτε να μετονομάσετε τους συνδεδεμένους ελεγκτές για ευκολότερη αναγνώριση.

Οι πληροφορίες του ελεγκτή φωτισμού, όπως το ιστορικό των συνδεδεμένων ελεγκτών και τα προσαρμοσμένα ονόματα, συγχρονίζονται μεταξύ των πλόττερ που είναι συνδεδεμένα μόνο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης NETWORK και δεν συγχρονίζονται στο δίκτυο NMEA 2000. Αν έχετε πολλά πλόττερ συνδεδεμένα μόνο μέσω του δικτύου NMEA 2000, πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε όλα τα πλόττερ ξεχωριστά.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **... > Εγκατάσταση > Ελεγκτές φωτισμού**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους συνδεδεμένους ελεγκτές φωτισμού.

- 2 Επιλέξτε έναν ελεγκτή φωτισμού.

- 3 Επιλέξτε **Μετονομασία** και εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τον ελεγκτή φωτισμού.

Αφαίρεση ελεγκτή φωτισμού LED

Όταν συνδέετε έναν ελεγκτή φωτισμού στο ίδιο δίκτυο NMEA 2000® με το πλόττερ, οι πληροφορίες του ελεγκτή φωτισμού αποθηκεύονται στο πλόττερ, ακόμα και αν αποσυνδέσετε τον ελεγκτή φωτισμού. Αν αφαιρείτε εντελώς έναν ελεγκτή ή τον αντικαθιστάτε με έναν νέο ελεγκτή, μπορείτε να αφαιρέσετε τις αποθηκευμένες πληροφορίες σχετικά με τον παλιό ελεγκτή από το πλόττερ.

Οι πληροφορίες του ελεγκτή φωτισμού, όπως το ιστορικό των συνδεδεμένων ελεγκτών και τα προσαρμοσμένα ονόματα, συγχρονίζονται μεταξύ των πλόττερ που είναι συνδεδεμένα μόνο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης NETWORK και δεν συγχρονίζονται στο δίκτυο NMEA 2000. Αν έχετε πολλά πλόττερ συνδεδεμένα μόνο μέσω του δικτύου NMEA 2000, πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε όλα τα πλόττερ ξεχωριστά.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε το **... > Εγκατάσταση > Ελεγκτές φωτισμού**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους συνδεδεμένους ελεγκτές φωτισμού. Οι αποσυνδεδεμένοι ελεγκτές υποδεικνύονται με ένα μαύρο X.

- 2 Επιλέξτε έναν ελεγκτή φωτισμού που θέλετε να αφαιρέσετε.

- 3 Επιλέξτε **Κατάργηση**.

Οθόνη ελέγχου φωτισμού LED

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη φωτισμού LED επιλέγοντας **Το σκάφος μου > Φωτισμός**.



	Απενεργοποιεί όλα τα συνδεδεμένα φώτα και σκηνές.
Σκηνές	Εμφανίζει όλες τις δημιουργημένες σκηνές.
Φώτα	Εμφανίζει όλα τα συνδεδεμένα φώτα και τις ομάδες φώτων LED.
	Δημιουργεί μια νέα σκηνή.
①	Όνομα και πληροφορίες για το φως, την ομάδα φώτων ή τη σκηνή. Επιλέξτε το για να ανάψετε και να σβήσετε ένα φως ή μια ομάδα φώτων. Επιλέξτε το για να ξεκινήσετε μια σκηνή.
②	Δείχνει αν το φως ή η ομάδα φώτων είναι αναμμένο/-η και σβηστό/-ή.
	Προσαρμόστε γρήγορα τη φωτεινότητα του φωτός, της ομάδας φώτων ή της σκηνής.
	Επεξεργαστείτε γρήγορα τις ιδιότητες, το χρώμα και τα εφέ ενός φωτός, μιας ομάδας φώτων ή μιας σκηνής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φώτων LED

- Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **⋮ > Επεξεργασία λυχνίας**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα και τις ομάδες φώτων.
- Επιλέξτε ένα φως ή μια ομάδα φώτων.
- Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε τον διακόπτη εναλλαγής στο φως ή στην ομάδα φώτων απευθείας από την οθόνη ελέγχου φωτισμού για γρήγορη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φώτων και των ομάδων φώτων.

Προσαρμογή φωτεινότητας φώτων LED

- Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **⋮ > Επεξεργασία λυχνίας**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα και τις ομάδες φώτων.
- Επιλέξτε το φως ή την ομάδα φώτων που θέλετε να προσαρμόσετε.
- Προσαρμόστε το επίπεδο φωτεινότητας στο κάτω μέρος της οθόνης για το επιλεγμένο φως ή ομάδα φώτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε στο φως ή στην ομάδα φώτων απευθείας από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, για να προσαρμόσετε γρήγορα τη φωτεινότητα για ένα φως ή μια ομάδα φώτων.

Αλλαγή χρώματος φώτων LED

- Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **⋮ > Επεξεργασία λυχνίας**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα και τις ομάδες φώτων.
- Επιλέξτε ένα φως ή μια ομάδα φώτων.
- Επιλέξτε **Επιλογή χρώματος > Χρώμα**.

- 4 Ανάλογα με τον τύπο του συνδεδεμένου φωτός, ορίστε μια επιλογή:
- Για να αλλάξετε το χρώμα RGB ενός συνδεδεμένου φωτός, επιλέξτε **Χρώμα**.
 - Για να αλλάξετε τον τόνο ενός λευκού φωτός, επιλέξτε **Άσπρο**.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαβάθμισης χρώματος ή λευκού φωτός, μαζί με ένα σύνολο προκαθορισμένων χρωμάτων ή επιλογών λευκού φωτός.

- 5 Επιλέξτε ένα χρώμα ή έναν λευκό τόνο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  στο φως ή στην ομάδα φώτων απευθείας από την οθόνη ελέγχου φωτισμού για να προσαρμόσετε γρήγορα το χρώμα ή το εφέ για ένα φως ή μια ομάδα φώτων.

Αλλαγή εφέ φώτων LED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η επιλογή ορισμένων εφέ φώτων LED μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα φώτα να αναβοσβήνουν σε διάφορα διαστήματα. Αν πάσχετε από επιληψία ή έχετε ευαισθησία στα έντονα φώτα ή στα φώτα που αναβοσβήνουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία λυχνίας**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα και τις ομάδες φώτων.

- 2 Επιλέξτε το φως ή την ομάδα φώτων που θέλετε να προσαρμόσετε.

- 3 Επιλέξτε **Εφέ > Εφέ**.

Εμφανίζεται μια λίστα με προκαθορισμένα εφέ φωτισμού

- 4 Επιλέξτε ένα εφέ από τη λίστα.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα χρώματα και το μοτίβο που περιλαμβάνονται στο εφέ, και το φως ή η ομάδα φώτων που επηρεάζεται αρχίζει να χρησιμοποιεί το επιλεγμένο εφέ.

- 5 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Εφέ** και επιλέξτε ένα διαφορετικό εφέ έως ότου το φως ή η ομάδα φώτων χρησιμοποιήσει το προτιμώμενο εφέ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  στο φως ή στην ομάδα φώτων απευθείας από την οθόνη ελέγχου φωτισμού για να προσαρμόσετε γρήγορα το εφέ ή το χρώμα για ένα φως ή μια ομάδα φώτων.

Ρύθμιση των φώτων LED ώστε να αντιδρούν στη μουσική

Πρέπει να συσχετίσετε ένα φως ή μια ομάδα φώτων με μια ζώνη ήχου σε ένα συνδεδεμένο συμβατό στερεοφωνικό για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Συγχρονισμός ήχου και τα φώτα να αντιδρούν στη μουσική που αναπαράγεται στο στερεοφωνικό ([Συσχέτιση φώτων LED με ζώνη ήχου, σελίδα 167](#)).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ρύθμιση των φώτων LED ώστε να αντιδρούν στη μουσική μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα φώτα να αναβοσβήνουν σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Αν πάσχετε από επιληψία ή έχετε ευαισθησία στα έντονα φώτα ή στα φώτα που αναβοσβήνουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **••• > Επεξεργασία λυχνίας**.

Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα και τις ομάδες φώτων.

- 2 Επιλέξτε το φως ή την ομάδα φώτων που θέλετε να ρυθμίσετε.

- 3 Επιλέξτε **Συγχρονισμός ήχου**.

- 4 Ανάλογα με τον τύπο του συνδεδεμένου φωτός, ορίστε μια επιλογή:

- Αν θέλετε τα φώτα να αντιδρούν στα χαμηλότερης και υψηλότερης έντασης στοιχεία της αναπαραγόμενης μουσικής, επιλέξτε **Λειτουργία > Συνδυασμός χρωμάτων**.
- Αν θέλετε τα φώτα να αντιδρούν στις συχνότητες των μπάσων και των πρίμων της αναπαραγόμενης μουσικής, επιλέξτε **Λειτουργία > Ηχητικό φάσμα**.

- 5 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε τα χρώματα που σχετίζονται με τα χαμηλότερης και υψηλότερης έντασης στοιχεία μπάσων και πρίμων ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  στο φως ή στην ομάδα φώτων απευθείας από την οθόνη ελέγχου φωτισμού για να ρυθμίσετε γρήγορα το χρώμα ή το εφέ για ένα φως ή μια ομάδα φώτων.

Σκηνές φώτων LED

Μια σκηνή είναι μια συλλογή από φώτα LED που μπορείτε να ρυθμίσετε να αλλάζει σε ένα καθορισμένο σύνολο χρωμάτων και εφέ. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 20 σκηνές, με οποιονδήποτε αριθμό

συνδεδεμένων φώτων ή ομάδων φώτων σε κάθε σκηνή. Μπορείτε να διαμορφώσετε όλα τα φώτα σε μια σκηνή ώστε να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο ή ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Μια σκηνή είναι διαφορετική από μια ομάδα φώτων, επειδή μπορείτε να προσθέσετε ένα φως ή μια ομάδα φώτων σε οποιονδήποτε αριθμό σκηνών που δημιουργείτε. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σκηνών που περιέχουν ένα συνδεδεμένο φως ή μια ομάδα φώτων. Μια ομάδα φώτων είναι πιο περιοριστική και ορίζει συγκεκριμένα φώτα που θέλετε να συμπεριφέρονται συστηματικά με τον ίδιο τρόπο (*Ομάδες φώτων LED, σελίδα 170*).

Οι σκηνές φώτων LED που δημιουργείτε συγχρονίζονται μεταξύ των πλόττερ που είναι συνδεδεμένα μόνο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης NETWORK. Οι πληροφορίες της σκηνής φώτων LED δεν συγχρονίζονται στο δίκτυο NMEA 2000®. Αν έχετε πολλά πλόττερ συνδεδεμένα μόνο μέσω του δικτύου NMEA 2000, πρέπει δημιουργήσετε και να κάνετε αλλαγές σε σκηνές φώτων LED σε όλα τα πλόττερ ξεχωριστά. Για να δημιουργήσετε και να αλλάξετε σκηνές σε συμβατά στερεοφωνικά Fusion®, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain®. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου του στερεοφωνικού.

Δημιουργία νέας σκηνής φώτων LED

1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **Σκηνές**.

2 Επιλέξτε το **...** > **Δημιουργία νέας σκηνής**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  από την οθόνη ελέγχου φωτισμού ανά πάσα στιγμή για να δημιουργήσετε γρήγορα μια νέα σκηνή.

3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη σκηνή και επιλέξτε **Τέλος**.

Η νέα σκηνή εμφανίζεται στην οθόνη ελέγχου φωτισμού.

Αφού δημιουργήσετε τη σκηνή, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη σκηνή για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φώτα και να καθορίσετε πώς θέλετε να συμπεριφέρονται όταν εκτελείτε τη σκηνή.

Επεξεργασία σκηνής φώτων LED

1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **Σκηνές**.

2 Επιλέξτε **...** > **Επεξεργασία σκηνής**.

3 Επιλέξτε το όνομα της σκηνής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  σε μια σκηνή απευθείας από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, για να επεξεργαστείτε γρήγορα τη σκηνή.

4 Για να επεξεργαστείτε τη συμπεριφορά της σκηνής, ορίστε μία ή περισσότερες επιλογές:

- Για να μετονομάσετε τη σκηνή, επιλέξτε **Μετονομασία** και εισαγάγετε το νέο όνομα.
- Αν έχετε αλλάξει την κατάσταση και τη συμπεριφορά των φώτων στη σκηνή και θέλετε να ενημερώσετε τη σκηνή για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα κατάσταση όλων των φώτων στη σκηνή, επιλέξτε **Επανάληψη αποθήκευσης σκηνής**.
- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε φώτα ή ομάδες φώτων από τη σκηνή, επιλέξτε **Προσθήκη/κατάργηση λυχνιών**, και επιλέξτε τα φώτα και τις ομάδες φώτων που θέλετε να συμπεριλάβετε στη σκηνή.

Έναρξη σκηνής φώτων LED

Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε μια σκηνή, πρέπει να δημιουργήσετε τουλάχιστον μία σκηνή.

1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **Σκηνές**.

2 Επιλέξτε το  σε μια σκηνή για να την ξεκινήσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν θέλετε να σβήσετε όλα τα φώτα σε μια σκηνή, επιλέξτε το **...** > **Επεξεργασία σκηνής**, επιλέξτε το όνομα της σκηνής και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση φώτων**.

Διαγραφή σκηνής φώτων LED

Μπορείτε να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε σκηνές φώτων LED που δημιουργήσατε. Η διαγραφή μιας σκηνής δεν επηρεάζει τυχόν φώτα ή ομάδες φώτων που προστέθηκαν στη σκηνή.

1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε **Σκηνές**.

2 Επιλέξτε **...** > **Διαγραφή σκηνής**.

3 Επιλέξτε το όνομα της σκηνής που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Ομάδες φώτων LED

Μια ομάδα αποτελείται από δύο ή περισσότερα συνδεδεμένα φώτα LED που συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να συμπεριφέρονται συστηματικά με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε φώτα LED σε ένα σετ

ηχείων συνδεδεμένα σε μία θύρα ενός ελεγκτή φωτισμού και μπορεί να έχετε φώτα LED σε ένα υπογούφερ στην ίδια περιοχή συνδεδεμένα σε άλλη θύρα του ελεγκτή φωτισμού. Προσθέτοντας και τα δύο αυτά σύνολα φώτων σε μια ομάδα, θα εμφανίζονται ως ένα στοιχείο εναλλαγής στη σελίδα φωτισμού και θα ανάβουν και θα σβήνουν μαζί.

Μια ομάδα είναι διαφορετική από μια σκηνή, επειδή ένα συνδεδεμένο φως LED μπορεί να ανήκει μόνο σε μία ομάδα κάθε φορά. Επίσης, μια ομάδα εμφανίζεται στην καρτέλα Φώτα στη σελίδα φωτισμού μαζί με άλλα συνδεδεμένα φώτα.

Οι ομάδες φώτων LED που δημιουργείτε συγχρονίζονται μεταξύ των πλόττερ που είναι συνδεδεμένα μόνο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης NETWORK. Οι πληροφορίες της ομάδας φώτων LED δεν συγχρονίζονται στο δίκτυο NMEA 2000®. Αν έχετε πολλά πλόττερ συνδεδεμένα μόνο μέσω του δικτύου NMEA 2000, πρέπει δημιουργήσετε και να κάνετε αλλαγές σε ομάδες φώτων LED σε όλα τα πλόττερ ξεχωριστά. Για να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τις ομάδες σε συμβατά στερεοφωνικά Fusion®, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain®. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου του στερεοφωνικού.

Δημιουργία και προσθήκη φώτων σε ομάδα φώτων LED

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε το **••• > Εγκατάσταση > Φώτα**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα.
- 2 Επιλέξτε ένα φως που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα φώτων και κατόπιν επιλέξτε **Ομάδα λυχνιών > Επιλογή ομάδας**.
- 3 Επιλέξτε **Δημιουργία νέας ομάδας** και εισαγάγετε το όνομα για τη νέα ομάδα.
Η νέα ομάδα δημιουργείται και το επιλεγμένο φως προστίθεται στην ομάδα.
- 4 Επιλέξτε ένα άλλο φως για προσθήκη στην ομάδα φώτων και κατόπιν επιλέξτε **Ομάδα λυχνιών > Επιλογή ομάδας**.
- 5 Επιλέξτε το όνομα της ομάδας φώτων για να προσθέσετε το φως στην ομάδα.
- 6 Επαναλάβετε μέχρι η ομάδα να περιέχει όλα τα φώτα που θέλετε να προσθέσετε.

Επεξεργασία ομάδας φώτων LED

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε το **••• > Εγκατάσταση > Φώτα**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα.
- 2 Επιλέξτε ένα φως για να το προσθέσετε ή να το αφαιρέσετε από μια ομάδα.
- 3 Επιλέξτε **Ομάδα λυχνιών** και ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε το φως σε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογή ομάδας**.
 - Για να μετακινήσετε το φως σε διαφορετική ομάδα, επιλέξτε **Αλλαγή ομάδας** και κατόπιν επιλέξτε μια διαφορετική ομάδα ή δημιουργήστε μια νέα ομάδα.
 - Για να αφαιρέσετε το φως από μια ομάδα, επιλέξτε **Κατάργηση από ομάδα**.
- 4 Επαναλάβετε για τυχόν πρόσθετα φώτα μέχρι να ομαδοποιηθούν όπως προτιμάτε.

Μετονομασία ομάδας φώτων LED

Οι πληροφορίες της ομάδας φώτων LED δεν συγχρονίζονται στο δίκτυο NMEA 2000®. Πρέπει να κάνετε αλλαγές σε όλα τα πλόττερ ξεχωριστά. Για να αλλάξετε τις πληροφορίες ομάδας σε συμβατά στερεοφωνικά Fusion®, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain®. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου του στερεοφωνικού.

- 1 Από την οθόνη ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε το **••• > Εγκατάσταση > Φώτα**.
Εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα φώτα.
- 2 Επιλέξτε ένα φως στην ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Επιλέξτε **Ομάδα λυχνιών > Μετονομασία** και εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την ομάδα.

Διαμόρφωση συσκευής

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε  > Σύστημα.

Ήχοι και οθόνη: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης και τις ρυθμίσεις ήχου (εάν υπάρχουν).

Δορυφορικός εντοπισμός θέσης: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους δορυφόρους GPS και τις ρυθμίσεις τους.

Πληροφορίες συστήματος: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές στο δίκτυο και την έκδοση λογισμικού.

Πληροφορίες σταθμού: Προσαρμόζει τη ρύθμιση του σταθμού.

Αυτόματη ενεργοποίηση: Ελέγχει ποιες συσκευές ενεργοποιούνται αυτόματα όταν συνδέεται η τροφοδοσία.

Αυτόματη απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα αφού έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας για την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

Προσομοίωση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία προσομοίωσης και σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα, την ημερομηνία, την ταχύτητα και τη θέση για την προσομοίωση.

Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης

Επιλέξτε  > Σύστημα > Ήχοι και οθόνη.

Ήχος: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο για τις ειδοποιήσεις και τις επιλογές.

Φωτισμός: Ρυθμίζει την ένταση φωτεινότητας. Μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματα, για να ρυθμίσετε αυτόματα τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού, με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.

Συγχρονισμός φωτισμού: Συγχρονίζει τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού άλλων πλόττερ στο σταθμό.

Χρώματα: Ορίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει χρώματα ημέρας ή νύχτας. Μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματα, ώστε η συσκευή να μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Εικόνα εκκίνησης: Ορίζει την εικόνα που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Διάταξη κατά την ενεργοποίηση: Ρυθμίζει τη διάταξη που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.

Κλείδωμα οθόνης: Ρυθμίζει την αντικλεπτική λειτουργία για την οποία απαιτείται ασφαλές PIN (Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός), ώστε να αποφεύγεται τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής (*Ενεργοποίηση κλειδώματος οθόνης, σελίδα 18*).

Ρυθμίσεις δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS)

Αυτές οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή GPS. Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.

Επιλέξτε  > Σύστημα > Δορυφορικός εντοπισμός θέσης.

Πηγή: Επιτρέπει την επιλογή της προτιμώμενης πηγής για τα δεδομένα GPS.

Φίλτρο ταχύτητας: Υπολογίζει το μέσο όρο της ταχύτητας του σκάφους εντός μικρής χρονικής περιόδου, για την παροχή ακριβέστερων τιμών ταχύτητας.

WAAS/EGNOS: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα δεδομένα του WAAS (Βόρεια Αμερική) ή τα δεδομένα του EGNOS (Ευρώπη), τα οποία μπορούν να παρέχουν ακριβέστερες πληροφορίες για τις θέσεις GPS. Όταν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του WAAS ή του EGNOS, η συσκευή μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

Λειτουργία εντοπισμού θέσης > Μόνο GPS: Η πηγή GPS χρησιμοποιεί μόνο δορυφόρους GPS για δεδομένα θέσης.

Λειτουργία εντοπισμού θέσης > GPS και GLONASS: Η πηγή GPS χρησιμοποιεί τόσο τους δορυφόρους GPS όσο και το GLONASS (δορυφορικό σύστημα της Ρωσίας) για δεδομένα θέσης. Όταν το σύστημα χρησιμοποιείται σε περιστάσεις με ανεπαρκή ορατότητα του ουρανού, τα δεδομένα του GLONASS μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το GPS για την παροχή ακριβέστερων πληροφοριών θέσης.

Λειτουργία εντοπισμού θέσης > Πολλοί αστερισμοί: Η πηγή GPS χρησιμοποιεί δεδομένα GPS από όλες τις διαθέσιμες ομάδες δορυφόρων για δεδομένα θέσης.

Λειτουργία εντοπισμού θέσης > Πολλοί αστερισμοί και πολλές συχνότητες: Η πηγή GPS χρησιμοποιεί δεδομένα GPS από όλες τις διαθέσιμες ομάδες δορυφόρων καθώς και τις συχνότητες L1 και L5 για δεδομένα θέσης.

Ρυθμίσεις σταθμού

Επιλέξτε  > Σύστημα > Πληροφορίες σταθμού.

Αλλαγή σταθμού: Ρυθμίζει ολόκληρο το σταθμό σε ένα νέο σύνολο προεπιλογών με βάση τη θέση του.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την οθόνη ως αυτόνομη, μεμονωμένη οθόνη, αντί να την ομαδοποιήσετε μαζί με άλλες οθόνες για να δημιουργήσετε ένα σταθμό.

Σειρά οθονών: Ρυθμίζει τη σειρά των οθονών, η οποία είναι σημαντική κατά τη χρήση απομακρυσμένης συσκευής εισόδου GRID™.

Αυτόματος πιλότος ενεργοποιημένος: Επιτρέπει να ελέγχετε τον αυτόματο πιλότο από αυτήν τη συσκευή.

Επαναφορά διατάξεων: Επαναφέρει τις διατάξεις αυτού του σταθμού στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά ρυθμίσεων σταθμού: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις σταθμού σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στο σταθμό στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις και απαιτεί αρχική ρύθμιση του σταθμού.

Προβολή πληροφοριών λογισμικού συστήματος

Μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού, την έκδοση βασικού χάρτη, όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες χάρτη (εάν υπάρχουν), την έκδοση λογισμικού ενός προαιρετικού ραντάρ Garmin® (εάν υπάρχει) και τον αριθμό ID της μονάδας. Μπορεί να χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες για να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος ή για να αγοράσετε πρόσθετες πληροφορίες δεδομένων χάρτη.

Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Πληροφορίες συστήματος** > **Πληροφορίες λογισμικού**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής συμβάντων

Το αρχείο καταγραφής συμβάντων εμφανίζει μια λίστα με τα συμβάντα του συστήματος.

1 Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Πληροφορίες συστήματος** > **Αρχείο καταγραφής συμβάντων**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα συμβάν στη λίστα και κατόπιν επιλέξτε **Ανασκόπηση** για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα συμβάντων

1 Από το **Αρχείο καταγραφής συμβάντων**, επιλέξτε **Ταξινόμηση κατά**.

2 Ορίστε μια επιλογή για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων.

Αποθήκευση συμβάντων σε κάρτα μνήμης

1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.

2 Από το **Αρχείο καταγραφής συμβάντων**, επιλέξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

Διαγραφή όλων των συμβάντων από το αρχείο καταγραφής συμβάντων

Από το **Αρχείο καταγραφής συμβάντων**, επιλέξτε **Διαγραφή αρχείου καταγραφής συμβάντων**.

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης. Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.

1 Επιλέξτε .

2 Επιλέξτε **Σύστημα**.

3 Επιλέξτε **Κανονιστικές πληροφορίες**.

Ρυθμίσεις προτιμήσεων

Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις**.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει μονάδες μέτρησης.

Γλώσσα: Ρυθμίζει τη γλώσσα κειμένου της οθόνης.

Πλοήγηση: Ρυθμίζει προτιμήσεις πλοήγησης.

Φίλτρα: Εξομαλύνει τις τιμές που περιέχονται στα πεδία δεδομένων, το οποίο μπορεί να μειώσει τον θόρυβο ή να εμφανίσει τάσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Αν αυξήσετε τη ρύθμιση φίλτρου, θα αυξηθεί η εξομάλυνση τιμών. Αν, πάλι, μειώσετε τη ρύθμιση, θα μειωθεί η εξομάλυνση. Μια μηδενική ρύθμιση φίλτρου θα απενεργοποιήσει το φίλτρο και η τιμή που θα εμφανίζεται θα είναι η τιμή χωρίς επεξεργασία που λαμβάνεται από την πηγή. Μπορείτε, επίσης, να συγχρονίσετε αυτές τις ρυθμίσεις σε όλες τις συσκευές που υποστηρίζουν την ρύθμιση Συγχρονισμός φίλτρων.

Διάταξη πληκτρολογίου: Ρυθμίζει τη διάταξη των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο οθόνης.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύει εικόνες της οθόνης.

Εμφάνιση γραμμής μενού: Εμφανίζει ή αποκρύπτει αυτόματα τη γραμμή μενού όταν δεν είναι απαραίτητη.

Ρυθμίσεις μονάδων

Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις** > **Λειτουργία εμφάνισης**.

Μονάδες συστήματος: Ρυθμίζει τη μορφή των μονάδων για τη συσκευή. Για παράδειγμα, από το μενού **Προσαρμογή** > **Βάθος** > **Οργιές**, ορίζετε τη μορφή της μονάδας για βάθος σε Οργιές.

Διακύμανση: Ρυθμίζει τη μαγνητική απόκλιση, τη γωνία μεταξύ του μαγνητικού βορρά και του γεωγραφικού βορρά, για την τρέχουσα θέση σας.

Αναφορά Βορρά: Ρυθμίζει τα σημεία αναφοράς κατεύθυνσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των πληροφοριών κατεύθυνσης. Αλ.Η τιμή Αλ. ορίζει το γεωγραφικό βορρά ως σημείο αναφοράς για το βορρά. Η τιμή Πλέγμα ορίζει τον βορρά τετραγωνισμού ως σημείο αναφοράς για τον Βορρά (000°). Μαγνητική Η τιμή Μαγνητική ορίζει το μαγνητικό βορρά ως το σημείο αναφοράς για το βορρά.

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται η ένδειξη μιας δεδομένης τοποθεσίας. Μην αλλάζετε τη μορφή θέσης, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετική μορφή θέσης.

Σύστημα αναφοράς χάρτη: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης. Μην αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα που ορίζει διαφορετικό δεδομένο χάρτη.

Ώρα: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας, τη ζώνη ώρας και τη θερινή ώρα.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν πρόσθετους χάρτες ή υλικό εξοπλισμό.

Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις** > **Πλοήγηση**.

Ετικέτες πορείας: Ορίζει τον τύπο των ετικετών που εμφανίζονται για τις στροφές της πορείας στο χάρτη.

Μετάβαση σε στροφή: Ρυθμίζει τον τρόπο μετάβασης του πλόττερ στην επόμενη στροφή ή σκέλος της πορείας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μετάβαση να βασίζεται στο χρόνο ή την απόσταση πριν από τη στροφή. Μπορείτε να αυξήσετε την τιμή χρόνου ή απόστασης, ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια του αυτόματου πιλότου κατά την πλοήγηση σε πορεία ή γραμμή της λειτουργίας Auto Guidance με πολλές συχνές στροφές ή με υψηλότερες ταχύτητες. Στις πιο ευθύγραμμες πορείες ή στις χαμηλότερες ταχύτητες, η μείωση αυτής της τιμής μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια του αυτόματου πιλότου.

Πηγές ταχύτητας: Ορίζει την πηγή για τις ενδείξεις ταχύτητας.

Αυτόματη καθοδήγηση: Ρυθμίζει τις μετρήσεις για τα εξής: Προτιμώμενο βάθος, Κατακόρυφη απόσταση και Απόσταση από ακτογραμμή, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Εκκίνηση πορείας: Επιλέγει ένα σημείο εκκίνησης για την πλοήγηση στην πορεία.

Διαμορφώσεις διαδρομής αυτόματης καθοδήγησης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Οι ρυθμίσεις Προτιμώμενο βάθος και Κατακόρυφη απόσταση επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το πλόττερ υπολογίζει μια διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση. Αν ένα τμήμα μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση είναι πιο ρηχό από τη ρύθμιση Προτιμώμενο βάθος ή πιο χαμηλό από τη ρύθμιση Κατακόρυφη απόσταση, τότε το τμήμα της διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση εμφανίζεται ως συμπαγής πορτοκαλί γραμμή ή ως κόκκινη γραμμή με ρίγες στους χάρτες Garmin Navionics+™ και Garmin Navionics Vision+™, ενώ στις προηγούμενες εκδόσεις εμφανίζεται ως μοβ και γκρι γραμμή με ρίγες αντίστοιχα. Αν το σκάφος σας εισέλθει σε μία από αυτές τις περιοχές, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα ([Χρωματική κωδικοποίηση πορείας, σελίδα 47](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.

Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους χάρτες.

Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί το πλόττερ κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγησης.

Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις** > **Πλοήγηση** > **Αυτόματη καθοδήγηση**.

Προτιμώμενο βάθος: Ορίζει το ελάχιστο βάθος υδάτων στο οποίο μπορεί να πλεύσει με ασφάλεια το σκάφος σας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα βάθους του χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ελάχιστο βάθος υδάτων για τους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά (που δημιουργήθηκαν πριν από το 2016) είναι τα 3 πόδια. Αν καταχωρίσετε μια τιμή μικρότερη από 3 πόδια,

οι χάρτες θα χρησιμοποιήσουν μόνο βάθη 3 ποδιών για τους υπολογισμούς μιας διαδρομής Αυτόματη καθοδήγηση.

Κατακόρυφη απόσταση: Ορίζει το ελάχιστο ύψος μιας γέφυρας ή ενός εμποδίου από το οποίο μπορεί να περάσει με ασφάλεια το σκάφος σας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του χάρτη.

Απόσταση από ακτογραμμή: Ορίζει πόσο κοντά στην ακτή θέλετε να τοποθετηθεί η διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση. Η διαδρομή μπορεί να μετακινηθεί αν αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την πλοήγηση. Οι διαθέσιμες τιμές για αυτήν τη ρύθμιση είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Για να διασφαλίσετε ότι η διαδρομή έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση από την ακτή, μπορείτε να ελέγξετε τη θέση της διαδρομής χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους συνήθεις προορισμούς για τους οποίους απαιτείται πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού (*Ρύθμιση της απόστασης από την ακτή, σελίδα 56*).

Ρύθμιση της απόστασης από την ακτή

Η ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή υποδεικνύει πόσο κοντά στην ακτή θέλετε να τοποθετηθεί η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη καθοδήγηση. Η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη καθοδήγηση μπορεί να μετακινηθεί εάν αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την πλοήγηση. Οι διαθέσιμες τιμές για τη ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Για να διασφαλίσετε ότι η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη καθοδήγηση έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση από την ακτή, μπορείτε να αξιολογήσετε τη θέση της γραμμής Αυτόματη καθοδήγηση χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους συνήθεις προορισμούς που απαιτούν πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.

- 1 Δέστε το σκάφος σας στην προβλήτα ή ρίξτε άγκυρα.
- 2 Επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Κανονική.**
- 3 Επιλέξτε έναν προορισμό στον οποίο είχατε πλοηγηθεί στο παρελθόν.
- 4 Επιλέξτε **Πλοήγ. προς > Αυτόματη καθοδήγηση.**
- 5 Ελέγξτε τη θέση της γραμμής της λειτουργίας **Αυτόματη καθοδήγηση** και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και αν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν η θέση της γραμμής είναι ικανοποιητική, επιλέξτε **... > Επιλογές πλοήγησης > Διακοπή πλοήγησης** και προχωρήστε στο βήμα 10.
 - Εάν η γραμμή είναι πολύ κοντά σε γνωστά εμπόδια, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Μακριά.**
 - Εάν οι στροφές στη γραμμή έχουν πολύ μεγάλο εύρος, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Κοντά.**
- 7 Εάν επιλέξατε **Κοντά** ή **Μακριά** στο βήμα 6, ελέγξτε τη θέση της γραμμής **Αυτόματη καθοδήγηση** και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και αν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.

Η λειτουργία Αυτόματη καθοδήγηση διατηρεί μεγάλη απόσταση από εμπόδια στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και εάν ορίσετε τη ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή σε Κοντά ή Πλησιέστερα. Ως αποτέλεσμα, το πλόττερ μπορεί να μην επανατοποθετήσει τη γραμμή Αυτόματη καθοδήγηση, εκτός εάν ο προορισμός που έχει επιλεγεί απαιτεί πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν η θέση της γραμμής είναι ικανοποιητική, επιλέξτε **... > Επιλογές πλοήγησης > Διακοπή πλοήγησης** και προχωρήστε στο βήμα 10.
 - Εάν η γραμμή είναι πολύ κοντά σε γνωστά εμπόδια, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Απώτατα.**
 - Εάν οι στροφές στη γραμμή έχουν πολύ μεγάλο εύρος, επιλέξτε  > **Προτιμήσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη καθοδήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή > Πλησιέστερα.**
- 9 Εάν επιλέξατε **Πλησιέστερα** ή **Απώτατα** στο βήμα 8, ελέγξτε τη θέση της γραμμής της λειτουργίας **Αυτόματη καθοδήγηση** και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και εάν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.

Η διαδρομή Αυτόματη καθοδήγηση διατηρεί μεγάλη απόσταση από εμπόδια στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και εάν ορίσετε τη ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή σε Κοντά ή Πλησιέστερα. Ως αποτέλεσμα, το πλόττερ μπορεί να μην επανατοποθετήσει τη γραμμή Αυτόματη καθοδήγηση, εκτός εάν ο προορισμός που έχει επιλεγεί απαιτεί πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.
- 10 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9 τουλάχιστον μία φορά, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό προορισμό, μέχρι να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της ρύθμισης **Απόσταση από ακτογραμμή.**

Ρυθμίσεις επικοινωνιών

Προβολή συνδεδεμένων συσκευών

Μπορείτε να προβάλετε λίστες με τις συνδεδεμένες συσκευές στο σκάφος, συμπεριλαμβανομένου του πλόττερ με το οποίο είναι συνδεδεμένη ή αντιστοιχισμένη μια συσκευή.

- 1 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες**.
- 2 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα συσκευών**.

Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών δικτύου. Εάν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη ή αντιστοιχισμένη με ένα συγκεκριμένο πλόττερ, το όνομα του πλόττερ εμφανίζεται μαζί με το όνομα της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες συσκευές που περιλαμβάνονται στη λίστα συσκευών NMEA 2000® μπορούν να συνδεθούν σε πλόττερ σε άλλο σταθμό του σκάφους. Μπορείτε να επιλέξετε **Σχετικά με:** για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σε ποιο πλόττερ είναι συνδεδεμένη η συσκευή.

Ρυθμίσεις NMEA 2000®

Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Ρύθμιση NMEA 2000**.

Λίστα συσκευών: Εμφανίζει τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και σας επιτρέπει να ορίζετε επιλογές για ορισμένα αισθητήρια που είναι συνδεδεμένα μέσω του δικτύου NMEA 2000.

Ονομασία συσκευών: Αλλάζει τις ετικέτες για τις διαθέσιμες συνδεδεμένες συσκευές.

Ονομασία συσκευών και αισθητήρων στο δίκτυο

Μπορείτε να ονομάσετε συσκευές και αισθητήρες που έχουν συνδεθεί με το Ναυτικό δίκτυο Garmin® και το δίκτυο NMEA 2000®.

- 1 Επιλέξτε  > **Επικοινωνίες**.
- 2 Επιλέξτε **Ναυτικό δίκτυο** ή **Ρύθμιση NMEA 2000** > **Λίστα συσκευών**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα στα αριστερά.
- 4 Επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.
- 5 Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Ειδοποιήσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις** > **Πλοήγηση**.

Άφιξη: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν βρίσκεστε εντός καθορισμένης απόστασης ή εντός καθορισμένου χρόνου από μια στροφή ή έναν προορισμό.

Μετακίνηση άγκυρας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το σκάφος υπερβαίνει μια καθορισμένη απόσταση πλάγιας κίνησης ενώ είναι αγκυροβολημένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ειδοποίηση μετακίνησης αγκυροβόλησης αποτελεί ένα εργαλείο μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και ενδέχεται να μην αποτρέψει την προσάραξη και τη σύγκρουση σε όλες τις περιπτώσεις. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε την ασφαλή και συνετή λειτουργία του σκάφους σας, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε την ορθή σας κρίση για το νερό ανά πάσα στιγμή.

Εκτός πορείας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το σκάφος παρεκκλίνει από την πορεία του κατά καθορισμένη απόσταση.

Συναγερμοί ορίων: Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τους συναγερμούς ορίων.

Ρύθμιση ειδοποίησης μετακίνησης άγκυρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε να ακούγεται μια ειδοποίηση αν μετακινηθείτε εκτός μιας επιτρεπόμενης ακτίνας, την οποία έχετε ορίσει κατά τη διαμόρφωση της ειδοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ειδοποίηση μετακίνησης αγκυροβόλησης αποτελεί ένα εργαλείο μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και ενδέχεται να μην αποτρέψει την προσάραξη και τη σύγκρουση σε όλες τις περιπτώσεις. Είστε

υπεύθυνοι να διασφαλίζετε την ασφαλή και συνετή λειτουργία του σκάφους σας, να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να χρησιμοποιείτε την ορθή σας κρίση για το νερό ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκύψει υλική ζημιά, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

- 1 Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις** > **Πλοήγηση** > **Μετακίνηση άγκυρας**.
- 2 Επιλέξτε **Ειδοποίηση** για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
- 3 Επιλέξτε **Ρύθμιση ακτίνας** και επιλέξτε μια απόσταση στο χάρτη.
- 4 Επιλέξτε **Πίσω**.

Ειδοποιήσεις συστήματος

Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις** > **Σύστημα**.

Ρυθμίζει ένα ξυπνητήρι.

Τάση μονάδας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν η τάση της μπαταρίας φτάνει σε καθορισμένη χαμηλή τιμή.

Ακρίβεια GPS: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν ο βαθμός ακρίβειας της θέσης GPS βρίσκεται εκτός της τιμής που έχει καθοριστεί από το χρήστη.

Ειδοποιήσεις σόναρ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία ειδοποιήσεων σόναρ είναι ένα εργαλείο μόνο για την επίγνωση της κατάστασης και μπορεί να μην αποτρέψει την προσάραξη σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του σκάφους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα αισθητήρια.

Από μια κατάλληλη προβολή σόναρ, επιλέξτε **⋮** > **Ρύθμιση σόναρ** > **Ειδοποιήσεις**.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις ειδοποιήσεις σόναρ επιλέγοντας  > **Ειδοποιήσεις** > **Σόναρ**.

Ρηχά νερά: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή.

Βαθιά νερά: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος είναι μεγαλύτερο από την καθορισμένη τιμή.

Ειδοποίηση FrontVü: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος μπροστά από το σκάφος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή, βοηθώντας σας να αποφύγετε την προσάραξη (*Ρύθμιση της ειδοποίησης βάθους Garmin FrontVü™, σελίδα 93*). Αυτή η ειδοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια Panoptix™ Garmin FrontVü™.

Θερμοκρ. νερού: Ηχεί ειδοποίηση όταν το αισθητήριο αναφέρει ότι η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1,1°C (2°F).

Ισοβαθείς: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το αισθητήριο αναφέρει βάθος νερού μικρότερο από ένα καθορισμένο όριο ρηχού νερού ή πάνω από ένα καθορισμένο όριο μεγάλου βάθους νερού. Αυτό εφιστά την προσοχή όταν συναντάτε ένα απότομο βάραθρο ή μια ξαφνική ρηχή περιοχή.

Ψάρια: Ηχεί ειδοποίηση όταν η συσκευή εντοπίζει ένα στόχο που κινείται στο βυθό.

- Η επιλογή  ρυθμίζει μια ηχητική ειδοποίηση όταν εντοπίζονται ψάρια κάθε μεγέθους.
- Η επιλογή  ρυθμίζει μια ηχητική ειδοποίηση μόνο όταν εντοπίζονται ψάρια μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
- Η επιλογή  ρυθμίζει μια ηχητική ειδοποίηση μόνο όταν εντοπίζονται ψάρια μεγάλου μεγέθους.

Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημία.

Για να ορίσετε μια ειδοποίηση στάθμης καυσίμων, πρέπει να συνδέσετε έναν συμβατό αισθητήρα ροής καυσίμων στο πλόττερ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε να ηχεί μια ειδοποίηση όταν η συνολική ποσότητα καυσίμων που απομένει στο σκάφος αγγίξει τη στάθμη που καθορίζετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Ειδοποιήσεις** > **Κάσιμα** > **Συνολικά καύσιμα σκάφους** > **Ενεργό**.
- 2 Εισαγάγετε την εναπομένουσα ποσότητα καυσίμων που ενεργοποιεί την ειδοποίηση και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρυθμίσεις Το σκάφος μου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν πρόσθετους χάρτες ή υλικό εξοπλισμό.

Επιλέξτε  > **Το σκάφος μου**.

Αισθητήρια: Εμφανίζει όλα τα αισθητήρια στο δίκτυο και σας επιτρέπει να αλλάζετε αισθητήρια και να βλέπετε διαγνωστικές πληροφορίες (*Επιλογή τύπου αισθητηρίου, σελίδα 84*).

Βάθος και αγκυροβόληση: Μπορείτε να καταχωρίσετε πληροφορίες σχετικά με την καρίνα (*Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας, σελίδα 67*) και την άγκυρα.

Η τιμή Ύψος άγκυρας είναι το ύψος της άγκυρας πάνω από την ίσαλο γραμμή. Η τιμή Αναλογία άγκυρας είναι η αναλογία του μήκους του εκτάματος που χρησιμοποιείται προς την κατακόρυφη απόσταση από την πλώρη του σκάφους έως τον πυθμένα. Αυτές οι ρυθμίσεις άγκυρας χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του πεδίου δεδομένων Επιθυμητό έκταμα.

Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή αντιστάθμισης που διορθώνει την ένδειξη θερμοκρασίας νερού από έναν συνδεδεμένο αισθητήρα θερμοκρασίας νερού ή από ένα αισθητήριο με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας (*Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού, σελίδα 179*).

Καλιμπράρισμα ταχύτητας νερού: Ρυθμίζει το αισθητήριο ή τον αισθητήρα ταχύτητας (*Καλιμπράρισμα μιας συσκευής ταχύτητας νερού, σελίδα 180*).

Κάσιμα: Ρυθμίζει τη συνδυασμένη χωρητικότητα καυσίμων του σκάφους και την ποσότητα καυσίμων που απομένει στις δεξαμενές καυσίμων του σκάφους (*Ρυθμίσεις καυσίμων, σελίδα 179*).

Τύπος σκάφους: Ενεργοποιεί ορισμένες λειτουργίες του πλόττερ ανάλογα με τον τύπο του σκάφους.

Εναλλαγή: Ρυθμίζει τα κυκλώματα ψηφιακής μεταγωγής, όπως τις συσκευές SeaStar® και CZone™.

Πίνακας πολιικών τιμών: Ενεργοποιεί τα δεδομένα του πίνακα πολιικών τιμών, όταν το σκάφος δεν είναι μηχανοκίνητου τύπου.

Προφίλ συστήματος: Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε το προφίλ συστήματος σε μια κάρτα μνήμης και να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις προφίλ συστήματος από μια κάρτα μνήμης. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για ναυλωμένα σκάφη ή για σκάφη στόλου, καθώς και για την κοινή χρήση των πληροφοριών ρύθμισης με κάποιον φίλο.

Αναγνωριστικός αριθμός κύτους: Σας επιτρέπει να καταχωρίζετε τον Αναγνωριστικό αριθμό κύτους (HIN). Ο HIN μπορεί να είναι μόνιμα τυπωμένος στην επάνω δεξιά πλευρά, στην πρύμνη ή στην εξωτερική πλευρά του σκάφους.

Σύστημα διεύθυνσης Optimus: Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τις παραμέτρους του συστήματος διεύθυνσης Optimus®.

Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας

Μπορείτε να εισαγάγετε μια αντιστάθμιση καρίνας για αντιστάθμιση της ένδειξης βάθους νερού για τη θέση εγκατάστασης του αισθητηρίου. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το πραγματικό βάθος νερού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.


Εάν θέλετε να μάθετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το χαμηλότερο σημείο του σκάφους σας και το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή σε οποιοδήποτε σημείο πάνω από το τέλος της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους.

Εάν θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού και το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο κάτω από την ίσαλο γραμμή, μετρήστε την απόσταση από το κάτω μέρος του αισθητηρίου έως την ίσαλο γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε έγκυρα δεδομένα βάθους.

- 1 Μετρήστε την απόσταση:

- Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ① ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πάνω από το τέρμα της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως θετικό αριθμό.
- Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος της καρίνας ② και θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού, μετρήστε την απόσταση από το αισθητήριο έως την ίσαλο γραμμή. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως αρνητικό αριθμό.

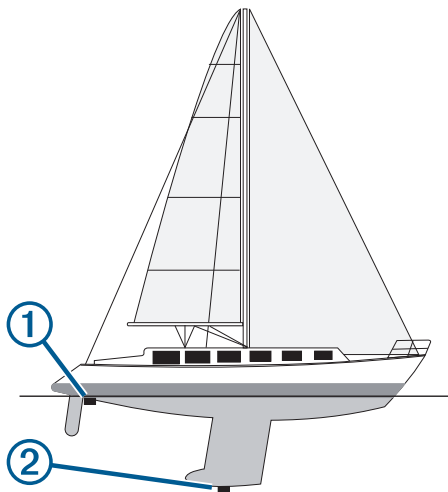

2 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Αν το αισθητήριο είναι συνδεδεμένο με το πλόττερ ή με μια μονάδα σόναρ, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Βάθος και αγκυροβόληση > Αφαίρεση καρίνας**.
- Αν το αισθητήριο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο NMEA 2000®, επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Ρύθμιση NMEA 2000 > Λίστα συσκευών**, επιλέξτε το αισθητήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανασκόπηση > Αφαίρεση καρίνας**.

3 Επιλέξτε το **+** εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή το **-** εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος της καρίνας.

4 Εισαγάγετε την απόσταση που μετρήσατε στο βήμα 1.

Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού

Η αντιστάθμιση θερμοκρασίας διορθώνει την ένδειξη θερμοκρασίας που λαμβάνεται από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας ή ένα αισθητήριο με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας.

- 1 Μετρήστε τη θερμοκρασία νερού χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα θερμοκρασίας ή το αισθητήριο με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο.
- 2 Μετρήστε τη θερμοκρασία νερού χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό αισθητήρα νερού ή ένα θερμόμετρο που γνωρίζετε ότι είναι ακριβές.
- 3 Αφαιρέστε τη θερμοκρασία νερού που μετρήσατε στο βήμα 1 από τη θερμοκρασία νερού που μετρήσατε στο βήμα 2.

Αυτή η τιμή είναι η αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Εισαγάγετε αυτή την τιμή στο βήμα 5 ως θετικό αριθμό εάν η μέτρηση της θερμοκρασίας νερού από τον αισθητήρα είναι χαμηλότερη από την πραγματική. Εισαγάγετε αυτή την τιμή στο βήμα 5 ως αρνητικό αριθμό εάν η μέτρηση της θερμοκρασίας νερού από τον αισθητήρα είναι υψηλότερη από την πραγματική.

4 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Εάν ο αισθητήρας ή το αισθητήριο είναι συνδεδεμένα στο πλόττερ ή σε μια μονάδα σόναρ, επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Αντιστάθμιση θερμοκρασίας**.
- Εάν ο αισθητήρας ή το αισθητήριο είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο NMEA 2000®, επιλέξτε **⚙ > Επικοινωνίες > Ρύθμιση NMEA 2000 > Λίστα συσκευών**, επιλέξτε το αισθητήριο και, κατόπιν, επιλέξτε **Ανασκόπηση > Αντιστάθμιση θερμοκρασίας**.

5 Εισαγάγετε την τιμή αντιστάθμισης θερμοκρασίας που υπολογίσατε στο βήμα 3.

Ρυθμίσεις καυσίμων

Επιλέξτε **⚙ > Το σκάφος μου > Καύσιμα**.

Συνολικά καύσιμα που απομένουν: Επιτρέπει τη χρήση των αισθητήρων παροχής καυσίμου ή των αισθητήρων στάθμης στις δεξαμενές καυσίμου για παρακολούθηση του καυσίμου που απομένει στο σκάφος. Με την επιλογή Ροή καυσίμ. χρησιμοποιούνται οι αισθητήρες παροχής καυσίμου. Με την επιλογή Δεξ. καυσ. χρησιμοποιούνται οι αισθητήρες στάθμης στις δεξαμενές καυσίμου.

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: Επιτρέπει την εισαγωγή της χωρητικότητας κάθε δεξαμενής καυσίμου που υπάρχει στο σκάφος. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν στην παράμετρο Συνολικά καύσιμα που απομένουν έχει οριστεί η επιλογή Δεξ. καυσ.. Το πλόττερ χρησιμοποιεί πληροφορίες από τους αισθητήρες στάθμης στις δεξαμενές, οπότε δεν χρειάζεται να εισαγάγετε χειροκίνητα πληροφορίες για το καύσιμο αφού γεμίσετε τις δεξαμενές.

Χωρητικότητα καυσίμων: Επιτρέπει την εισαγωγή της συνολικής χωρητικότητας όλων των δεξαμενών καυσίμου που υπάρχουν στο σκάφος. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν στην παράμετρο Συνολικά καύσιμα που απομένουν έχει οριστεί η επιλογή Ροή καυσίμ.. Αφού γεμίσετε με καύσιμο τις δεξαμενές, πρέπει να εισαγάγετε χειροκίνητα τις πληροφορίες για το καύσιμο χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω επιλογές.

- Εάν έχετε γεμίσει όλες τις δεξαμενές καυσίμου στο σκάφος, επιλέξτε Πλήρωση όλων των δεξαμενών. Η στάθμη καυσίμου ρυθμίζεται στη μέγιστη χωρητικότητα.
- Εάν προσθέσατε λιγότερο καύσιμο απ' όσο χρειάζεται για να γεμίσει πλήρως μια δεξαμενή, επιλέξτε Προσθήκη καυσίμων στο σκάφος και εισαγάγετε την ποσότητα που προσθέσατε.
- Για να καθορίσετε τα συνολικά καύσιμα στις δεξαμενές του σκάφους, επιλέξτε Ρύθμιση συνολικών καυσίμων σκάφους και εισαγάγετε τη συνολική ποσότητα καυσίμων στις δεξαμενές.

Εξοικ. καυσ.: Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα δεδομένα εξοικονόμησης καυσίμων στα πεδία δεδομένων και σε άλλες θέσεις στο πλόττερ.

- Για να εμφανίσετε τα δεδομένα εξοικονόμησης καυσίμων όπως λαμβάνονται απευθείας από τη μηχανή, επιλέξτε Στιγμιαία τιμή. Δεν υποστηρίζουν όλες οι μηχανές αυτήν τη λειτουργία.
- Για να επιτρέψετε στο πλόττερ να υπολογίσει τα δεδομένα εξοικονόμησης καυσίμων με βάση τις μετρήσεις παροχής καυσίμου, επιλέξτε Εσωτερικός υπολογισμός.
- Για να επιτρέψετε στο πλόττερ να χρησιμοποιεί δεδομένα που λαμβάνονται από τη μηχανή ή να υπολογίζει τα δεδομένα εάν δεν λαμβάνονται από τη μηχανή, επιλέξτε Αυτόματα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων εξοικονόμησης καυσίμων που παρέχονται από μια μηχανή.

Καλιμπράρισμα μιας συσκευής ταχύτητας νερού

Εάν έχετε συνδέσει έναν αισθητήρα ταχύτητας ή ένα αισθητήριο ανίχνευσης ταχύτητας, μπορείτε να καλιμπράρετε αυτήν τη συσκευή ανίχνευσης της ταχύτητας για να βελτιώσετε την ακρίβεια των δεδομένων ταχύτητας νερού που παρουσιάζονται στο πλόττερ.

1 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Εάν ο αισθητήρας ή το αισθητήριο είναι συνδεδεμένα στο πλόττερ ή σε μια μονάδα σόναρ, επιλέξτε  > **Το σκάφος μου** > **Καλιμπράρισμα ταχύτητας νερού**.
- Εάν ο αισθητήρας ή το αισθητήριο είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο NMEA 2000®, επιλέξτε  > **Επικοινωνίες** > **Ρύθμιση NMEA 2000** > **Λίστα συσκευών**, επιλέξτε το αισθητήριο και, κατόπιν, επιλέξτε **Ανασκόπηση** > **Καλιμπράρισμα ταχύτητας νερού**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν το σκάφος δεν κινείται αρκετά γρήγορα ή εάν ο αισθητήρας ταχύτητας δεν καταγράφει μια ταχύτητα, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

3 Επιλέξτε **OK** και αυξήστε την ταχύτητα του σκάφους με ασφαλή τρόπο.

4 Εάν το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, σταματήστε το σκάφος και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει ο τροχός του αισθητήρα ταχύτητας.

5 Εάν ο τροχός περιστρέφεται ελεύθερα, ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.

6 Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης προϊόντων της Garmin®.

Ρυθμίσεις άλλων σκαφών

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Η ρύθμιση Ήχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να ακούγονται οι ειδοποιήσεις (*Ρυθμίσεις ήχων και οθόνης, σελίδα 172*). Αν δεν ρυθμίσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.

Όταν το συμβατό πλόττερ είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή AIS ή ασύρματο VHF, μπορείτε να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται τα άλλα σκάφη στο πλόττερ.

Επιλέξτε  > **Άλλα σκάφη**.

AIS: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λήψη σημάτων AIS.

DSC: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC).

Ειδοποίηση σύγκρουσης: Ρυθμίζει την ειδοποίηση σύγκρουσης (*Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης, σελίδα 36*).

Δοκιμή AIS-EPIRB: Ενεργοποιεί δοκιμαστικά σήματα από ραδιοσηματοδότες εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης (EPIRB).

Δοκιμή AIS-MOB: Ενεργοποιεί δοκιμαστικά σήματα από συσκευές "Άνθρωπος στη θάλασσα" (MOB).

Δοκιμή AIS-SART: Ενεργοποιεί δοκιμαστικές μεταδόσεις από αναμεταδότες έρευνας και διάσωσης (SART).

Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων του πλόττερ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επηρεάζει όλες τις συσκευές στο δίκτυο.

1 Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Πληροφορίες συστήματος** > **Μηδενισμός**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**. Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, αλλά δεν καταργεί αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη, χάρτες ή ενημερώσεις λογισμικού.
- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σε όλες τις συσκευές στο σταθμό στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά ρυθμίσεων σταθμού**. Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης, αλλά δεν καταργεί αποθηκευμένα δεδομένα χρήστη, χάρτες ή ενημερώσεις λογισμικού.
- Για τη διαγραφή αποθηκευμένων δεδομένων, όπως σημεία και διαδρομές, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων χρήστη**. Δεν επηρεάζονται οι χάρτες ή οι ενημερώσεις λογισμικού.
- Για τη διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων και την επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, αποσυνδέστε το πλόττερ από το Garmin® Marine Network και επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων**. Δεν επηρεάζονται οι χάρτες ή οι ενημερώσεις λογισμικού.

Κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την εισαγωγή δεδομένων από άλλες συσκευές, τα οποία μπορεί να ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η Garmin® δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιροποίηση των δεδομένων που δημιουργούνται από τρίτους. Αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη επιλέγοντας να χρησιμοποιήσετε ή να βασιστείτε σε αυτά τα δεδομένα.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων χρηστών μεταξύ συμβατών συσκευών. Στα δεδομένα χρήστη συμπεριλαμβάνονται σημεία, αποθηκευμένες διαδρομές, πορείες και όρια.

- Για κοινή χρήση και διαχείριση των δεδομένων χρήστη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης. Η κάρτα μνήμης που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι μορφοποιημένη με τύπο αρχείων που υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές στις οποίες θέλετε να γίνεται κοινή χρήση των δεδομένων χρήστη. Για παράδειγμα, αν έχετε μια συσκευή που υποστηρίζει μόνο κάρτες με μορφοποίηση FAT32 και μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει κάρτες με μορφοποίηση exFat, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα με μορφοποίηση FAT32, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί και από τις δύο συσκευές ([Τοποθέτηση καρτών μνήμης, σελίδα 14](#)).

Επιλογή τύπου αρχείου για σημεία και πορείες τρίτων παρόχων

Μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε σημεία και πορείες από συσκευές τρίτων παρόχων.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 3 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.
- 4 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Μεταφορά δεδομένων > Τύπος αρχείου**.
- 5 Επιλέξτε **GPX**.

Για να μεταφέρετε ξανά δεδομένα με συσκευές Garmin®, επιλέξτε τον τύπο αρχείου ADM.

Αντιγραφή δεδομένων χρήστη από κάρτα μνήμης

Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα χρήστη από μια κάρτα μνήμης σε άλλες συσκευές. Στα δεδομένα χρήστη συμπεριλαμβάνονται σημεία, πορείες, διαδρομές αυτόματης καθοδήγησης, ίχνη και όρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποστηρίζονται μόνο τα αρχεία ορίων με επέκταση .adm.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 3 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.
- 4 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Μεταφορά δεδομένων**.
- 5 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία θέλετε να αποθηκευτούν τα δεδομένα.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μεταφέρετε δεδομένα από την κάρτα μνήμης στο πλόττερ και να τα συνδυάσετε με υπάρχοντα δεδομένα χρήστη, επιλέξτε **Συγχώνευση από κάρτα**.
 - Για να μεταφέρετε δεδομένα από την κάρτα μνήμης στο πλόττερ και να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα χρήστη, επιλέξτε **Αντικατάσταση από κάρτα**.
- 7 Επιλέξτε το όνομα αρχείου.

Αντιγραφή όλων των δεδομένων χρήστη σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα δεδομένα χρήστη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης για να τα μεταφέρετε σε άλλες συσκευές. Στα δεδομένα χρήστη συμπεριλαμβάνονται σημεία, πορείες, διαδρομές αυτόματης καθοδήγησης, ίχνη και όρια.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 3 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.
- 4 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Μεταφορά δεδομένων > Αποθήκευση όλων σε κάρτα**.
- 5 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία θέλετε να αντιγραφούν τα δεδομένα.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, επιλέξτε **Προσθήκη νέου αρχείου** και καταχωρίστε ένα όνομα.

- Για να προσθέσετε τις πληροφορίες σε ένα υπάρχον αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

Αντιγραφή δεδομένων χρήστη από καθορισμένη περιοχή σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα χρήστη από μια καθορισμένη περιοχή σε μια κάρτα μνήμης για να τα μεταφέρετε σε άλλες συσκευές. Στα δεδομένα χρήστη συμπεριλαμβάνονται σημεία, πορείες, διαδρομές αυτόματης καθοδήγησης, ίχνη και όρια.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 3 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.
- 4 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Μεταφορά δεδομένων > Αποθ. περ. σε κάρτα**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Εάν έχετε ήδη ορίσει ένα όριο περιοχής που περιέχει δεδομένα χρήστη τα οποία θέλετε να μεταφέρετε, επιλέξτε το όνομα της περιοχής και κατόπιν **Επιλογή περιοχής**.
 - Εάν θέλετε να ορίσετε μια νέα περιοχή που περιέχει δεδομένα χρήστη προς μεταφορά, επιλέξτε **Νέα περιοχή** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ορίσετε την περιοχή.
- 6 Επιλέξτε **Αποθ. περ. σε κάρτα**.
- 7 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία θέλετε να αντιγραφούν τα δεδομένα.
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, επιλέξτε **Προσθήκη νέου αρχείου** και καταχωρίστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε τις πληροφορίες σε ένα υπάρχον αρχείο, επιλέξτε το αρχείο από τη λίστα και κατόπιν πατήστε **Αποθήκευση σε κάρτα**.

Ενημέρωση ενσωματωμένων χαρτών με μια κάρτα μνήμης και το Garmin Express™

Μπορείτε να ενημερώσετε τους ενσωματωμένους χάρτες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για υπολογιστές Garmin Express και μια κάρτα μνήμης.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή (*Τοποθέτηση καρτών μνήμης, σελίδα 14*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express.
Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μπορείτε να την κατεβάσετε από τη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, δηλώστε τη συσκευή σας (*Δήλωση συσκευής μέσω της εφαρμογής Garmin Express™, σελίδα 186*).
- 4 Πατήστε **Σκάφος > Προβολή λεπτομερειών**.
- 5 Πατήστε **Λήψη** δίπλα στο χάρτη προς ενημέρωση.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία λήψης.
- 7 Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η λήψη της ενημέρωσης.
Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.
- 8 Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, αφαιρέστε την κάρτα από τον υπολογιστή.
- 9 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας (*Τοποθέτηση καρτών μνήμης, σελίδα 14*).
- 10 Στο πλόττερ, επιλέξτε **🗦 > Σύστημα > Πληροφορίες συστήματος > Ενημέρωση ενσωματωμένου χάρτη**. Ο ενημερωμένος χάρτης εμφανίζεται στο πλόττερ.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε υπολογιστή

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 3 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το **...**.
- 4 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Μεταφορά δεδομένων > Αποθήκευση σε κάρτα**.
- 5 Επιλέξτε ένα όνομα αρχείου από τη λίστα ή πατήστε **Προσθήκη νέου αρχείου**.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση σε κάρτα**.
- 7 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε την σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών που είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή.
- 8 Ανοίξτε το φάκελο **Garmin\UserData** στην κάρτα μνήμης.

- 9 Αντιγράψτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στην κάρτα και επικολλήστε το σε οποιαδήποτε θέση στον υπολογιστή.

Επαναφορά δεδομένων αντιγράφου ασφαλείας σε πλόττερ

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης καρτών που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.
- 2 Αντιγράψτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης σε ένα φάκελο με την ονομασία Garmin\UserData.
- 3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 4 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 5 Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε το
- 6 Επιλέξτε **Διαχείριση δεδομένων χρήστη > Μεταφορά δεδομένων > Αντικατάσταση από κάρτα**.

Αποθήκευση πληροφοριών συστήματος σε κάρτα μνήμης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συστήματος σε μια κάρτα μνήμης ως εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων. Ένας αντιπρόσωπος της υποστήριξης προϊόντων μπορεί να σας ζητήσει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να ανακτήσετε δεδομένα σχετικά με το δίκτυο.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε  > **Σύστημα > Πληροφορίες συστήματος > Συσκευές Garmin > Αποθήκευση σε κάρτα**.
- 3 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία θα αποθηκευτούν οι πληροφορίες συστήματος.
- 4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Παράρτημα

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή με γλυκό νερό μετά την έκθεση σε χλώριο, αλμυρό νερό, αντηλιακό, καλλυντικά, οινόπνευμα ή άλλες δραστικές χημικές ουσίες. Η παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις ουσίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός οθόνης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία θα προκαλέσουν φθορές στην αντανάκλαστική επίστρωση.

Η συσκευή έχει ειδική αντανάκλαστική επίστρωση που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο κερύ και τα στιλβωτικά καθαριστικά.

- 1 Επιλέξτε ένα υγρό καθαρισμού φακών γυαλιών όρασης, που έχει πιστοποιηθεί ως ασφαλές για αντι-ανακλαστικές επιστρώσεις.
- 2 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με καθαρό μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

ActiveCaptain® και Garmin Express™

Οι εφαρμογές ActiveCaptain και Garmin Express σας βοηθούν να διαχειρίζεστε το πλόττερ Garmin® και άλλες συσκευές σας.

ActiveCaptain: Η εφαρμογή ActiveCaptain για κινητές συσκευές παρέχει μια εύχρηστη σύνδεση ανάμεσα στη συμβατή κινητή συσκευή σας και το συμβατό πλόττερ Garmin, τους χάρτες και την κοινότητα Garmin Quickdraw™ Contours (*Εφαρμογή ActiveCaptain®, σελίδα 22*). Η εφαρμογή παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στη χαρτογραφία σας και αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο λήψης νέων χαρτών για κινητές συσκευές μέσω της λειτουργίας OneChart™. Παρέχει επίσης έναν σύνδεσμο για τη λήψη ειδοποιήσεων στο πλόττερ, καθώς και πρόσβαση στην κοινότητα ActiveCaptain για σχόλια σχετικά με μαρίνες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος για σκάφη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για να σχεδιάζετε το ταξίδι σας και να συγχρονίζετε τα δεδομένα χρήστη. Η εφαρμογή ελέγχει τις συσκευές σας για διαθέσιμες ενημερώσεις και σας ειδοποιεί όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

Garmin Express: Η εφαρμογή Garmin Express για υπολογιστές σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας και μια κάρτα μνήμης για να κάνετε λήψη και ενημέρωση του λογισμικού του πλόττερ Garmin και των χαρτών (*Εφαρμογή Garmin Express™, σελίδα 186*). Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Garmin Express για ταχύτερη μεταφορά δεδομένων για μεγαλύτερα αρχεία λήψης και ενημερώσεις και για να αποφεύγετε πιθανές χρεώσεις δεδομένων σε ορισμένες κινητές συσκευές.

Λειτουργία	Εφαρμογή ActiveCaptain για κινητές συσκευές	Εφαρμογή Garmin Express για υπολογιστές
Δηλώστε τη νέα σας συσκευή Garmin Marine	Ναι	Ναι
Ενημερώστε το λογισμικό του πλόττερ Garmin	Ναι	Ναι
Ενημερώστε τους χάρτες Garmin	Ναι	Ναι
Κάντε λήψη νέων χαρτών Garmin	Ναι	Ναι
Μπείτε στην κοινότητα Garmin Quickdraw Contours για να λάβετε και να μοιραστείτε πορείες με άλλους χρήστες	Ναι	Όχι
Συγχρονίστε την κινητή σας συσκευή με το πλόττερ Garmin	Ναι	Όχι
Μπείτε στην κοινότητα ActiveCaptain για ανταλλαγή σχολίων σχετικά με μαρίνες και άλλα σημεία ενδιαφέροντος ναυσιπλοΐας	Ναι	Όχι

Εφαρμογή Garmin Express™

Χάρη στην εφαρμογή Garmin Express για επιτραπέζιους υπολογιστές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας και μια κάρτα μνήμης για να κάνετε λήψη και ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής Garmin® και των χαρτών και για να δηλώσετε τις συσκευές σας. Τη συνιστούμε για μεγαλύτερες λήψεις δεδομένων και ενημερώσεις, για γρηγορότερη μεταφορά δεδομένων και για την αποφυγή πιθανών χρεώσεων δεδομένων σε ορισμένες κινητές συσκευές.

Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express™ σε υπολογιστή

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Garmin Express σε υπολογιστή Windows® ή Mac®.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 2 Επιλέξτε **Λήψη για Windows** ή **Λήψη για Mac**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Δήλωση συσκευής μέσω της εφαρμογής Garmin Express™

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain® και μια κινητή συσκευή για να δηλώσετε τη συσκευή (*Εναρξη χρήσης της εφαρμογής ActiveCaptain®, σελίδα 22*).

Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη, συμπληρώνοντας σήμερα την ηλεκτρονική δήλωση. Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε ασφαλές μέρος.

- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας (*Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express™ σε υπολογιστή, σελίδα 186*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή καρτών του πλόττερ (*Τοποθέτηση καρτών μνήμης, σελίδα 14*).
- 3 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
Το πλόττερ ανοίγει τη σελίδα διαχείρισης κάρτας και δημιουργεί ένα αρχείο με το όνομα GarminDevice.xml στον φάκελο Garmin® της κάρτας μνήμης.
- 4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.
- 5 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας.
- 6 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
- 7 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Εναρξη χρήσης**.
- 8 Εάν είναι απαραίτητο, ενώ η εφαρμογή εκτελεί αναζήτηση, επιλέξτε **Σύνδεση** δίπλα από την ερώτηση **Έχετε ναυτικούς χάρτες ή συσκευές ναυσιπλοΐας;** κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 9 Δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Garmin.
- 10 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ρυθμίσετε το σκάφος σας.
- 11 Επιλέξτε το **+** > **Προσθήκη**.
Η εφαρμογή Garmin Express πραγματοποιεί αναζήτηση στην κάρτα μνήμης για τις πληροφορίες συσκευής.
- 12 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** για να καταχωρίσετε τη συσκευή.
Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώριση, η εφαρμογή Garmin Express πραγματοποιεί αναζήτηση για πρόσθετους χάρτες και ενημερώσεις χαρτών για τη συσκευή σας.

Όταν προσθέσετε συσκευές στο δίκτυο πλόττερ, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να καταχωρίσετε τις νέες συσκευές μέσω της εφαρμογής Garmin Express.

Ενημέρωση χαρτών μέσω της εφαρμογής Garmin Express™

Από την έκδοση λογισμικού 34.00, αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης microSD® έως και 1 TB, με μορφοποίηση exFAT και κατηγορία ταχύτητας 10 και άνω.

Για τη λήψη της ενημέρωσης χαρτών μπορεί να χρειαστούν από μερικά λεπτά έως λίγες ώρες.

Για τις ενημερώσεις χαρτών θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια κενή κάρτα μνήμης. Η διαδικασία ενημέρωσης διαγράφει το περιεχόμενο της κάρτας και τη μορφοποιεί εκ νέου.

- 1 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας (*Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express™ σε υπολογιστή, σελίδα 186*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε το σκάφος και τη συσκευή σας.
- 4 Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Ενημερώσεις χάρτη > Συνέχεια**.
- 5 Διαβάστε και αποδεχθείτε τους όρους.

- 6 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης για τους χάρτες του πλόττερ στον υπολογιστή.
- 7 Επιλέξτε τη μονάδα ανάγνωσης της κάρτας μνήμης.
- 8 Διαβάστε την προειδοποίηση για την εκ νέου μορφοποίηση και επιλέξτε **OK**.
- 9 Περιμένετε μέχρι να αντιγραφεί η ενημέρωση των χαρτών στην κάρτα μνήμης.
Για την αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στην κάρτα μπορεί να χρειαστούν από μερικά λεπτά έως λίγες ώρες.
- 10 Κλείστε την εφαρμογή Garmin Express.
- 11 Κάντε εξαγωγή της κάρτας μνήμης από τον υπολογιστή.
- 12 Ενεργοποιήστε το πλόττερ.
- 13 Μόλις εμφανιστεί η αρχική οθόνη, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανιστούν οι οδηγίες ενημέρωσης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της συσκευής προτού τοποθετήσετε την κάρτα.
- 14 Επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού > Ναι**.
- 15 Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.
- 16 Όταν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε το πλόττερ, χωρίς να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
- 17 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης πριν από την πλήρη επανεκκίνηση της συσκευής, η ενημέρωση δεν θα ολοκληρωθεί.

Αναβαθμίσεις λογισμικού

Όταν εγκαθιστάτε μια νέα συσκευή ή προσθέτετε ένα αξεσουάρ, μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ActiveCaptain® για κινητές συσκευές για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής (*Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain®, σελίδα 23*).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express™ για υπολογιστές για να ενημερώσετε το λογισμικό του πλόττερ (*Φόρτωση του νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης μέσω Garmin Express™, σελίδα 187*).

Από την έκδοση λογισμικού 34.00, αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης microSD® έως και 1 TB, με μορφοποίηση exFAT και κατηγορία ταχύτητας 10 και άνω.

Η συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης Garmin® πωλείται ξεχωριστά.

Προτού ενημερώσετε το λογισμικό, θα πρέπει να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή (*Προβολή πληροφοριών λογισμικού συστήματος, σελίδα 173*). Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/support/software/marine.html, να επιλέξετε Εμφάνιση όλων των συσκευών σε αυτό το πακέτο και να συγκρίνετε την έκδοση του εγκατεστημένου λογισμικού με την έκδοση του λογισμικού που αναφέρεται για το προϊόν σας.

Αν η έκδοση του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή είναι παλαιότερη από την έκδοση που αναφέρεται στον ιστότοπο, θα πρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ActiveCaptain για κινητές συσκευές (*Ενημέρωση λογισμικού με την εφαρμογή ActiveCaptain®, σελίδα 23*) ή την εφαρμογή Garmin Express για υπολογιστές (*Φόρτωση του νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης μέσω Garmin Express™, σελίδα 187*).

Φόρτωση του νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης μέσω Garmin Express™

Μπορείτε να αντιγράψετε την ενημέρωση λογισμικού σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας υπολογιστή και την εφαρμογή Garmin Express.

Από την έκδοση λογισμικού 34.00, αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης microSD® έως και 1 TB, με μορφοποίηση exFAT και κατηγορία ταχύτητας 10 και άνω.

Για τη λήψη της ενημέρωσης λογισμικού μπορεί να χρειαστούν από μερικά λεπτά έως λίγες ώρες.

Για τις ενημερώσεις λογισμικού θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μια κενή κάρτα μνήμης. Η διαδικασία ενημέρωσης διαγράφει το περιεχόμενο της κάρτας και τη μορφοποιεί εκ νέου.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του υπολογιστή.
- 2 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (*Εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express™ σε υπολογιστή, σελίδα 186*).
- 3 Επιλέξτε το σκάφος και τη συσκευή σας.
- 4 Επιλέξτε **Ενημερώσεις λογισμικού > Συνέχεια**.
- 5 Διαβάστε και αποδεχθείτε τους όρους.

- 6 Επιλέξτε τη μονάδα ανάγνωσης της κάρτας μνήμης.
- 7 Διαβάστε την προειδοποίηση για την εκ νέου μορφοποίηση και επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 8 Περιμένετε μέχρι να αντιγραφεί η ενημέρωση λογισμικού στην κάρτα μνήμης.
Για την αντιγραφή του αρχείου ενημέρωσης στην κάρτα μπορεί να χρειαστούν από μερικά λεπτά έως λίγες ώρες.
- 9 Κλείστε την εφαρμογή Garmin Express.
- 10 Κάντε εξαγωγή της κάρτας μνήμης από τον υπολογιστή.

Μετά τη φόρτωση της ενημέρωσης στην κάρτα μνήμης, εγκαταστήστε το λογισμικό στο πλόττερ (*Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής μέσω κάρτας μνήμης, σελίδα 188*).

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής μέσω κάρτας μνήμης

Για να ενημερώσετε το λογισμικό μέσω κάρτας μνήμης, πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα μνήμης για ενημέρωση λογισμικού ή να φορτώσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό σε μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express™ (*Φόρτωση του νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης μέσω Garmin Express™, σελίδα 187*).

- 1 Ενεργοποιήστε το πλόττερ.
- 2 Μόλις εμφανιστεί η αρχική οθόνη, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανιστούν οι οδηγίες ενημέρωσης λογισμικού, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης της συσκευής προτού τοποθετήσετε την κάρτα.
- 3 Επιλέξτε **Εγκατάσταση τώρα > Ενημέρωση λογισμικού > Ναι**.
- 4 Περιμένετε αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού.
- 5 Όταν σας ζητηθεί, αφήστε την κάρτα μνήμης στη θέση της και επανεκκινήστε το πλόττερ.
- 6 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης πριν από την πλήρη επανεκκίνηση της συσκευής, η ενημέρωση λογισμικού δεν θα ολοκληρωθεί.

Προβολή εικόνων σε μια κάρτα μνήμης

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες σε μια κάρτα μνήμης. Μπορείτε να προβάλετε αρχεία .jpg, .png και .bmp.

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με αρχεία εικόνων στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Επιλέξτε  > **Προβολή εικόνων**.
- 3 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τις εικόνες.
- 4 Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να φορτωθούν οι μικρογραφίες των εικόνων.
- 5 Επιλέξτε μια εικόνα.
- 6 Διατρέξτε με τα βέλη τις εικόνες.
- 7 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **⋮ > Έναρξη παρουσίασης**.

Στιγμιότυπα οθόνης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός στιγμιότυπου οποιασδήποτε οθόνης που εμφανίζεται στο πλόττερ με τη μορφή αρχείου .png. Μπορείτε να μεταφέρετε το στιγμιότυπο οθόνης στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης στο πρόγραμμα προβολής εικόνων (*Προβολή εικόνων σε μια κάρτα μνήμης, σελίδα 188*).

Λήψη στιγμιότυπων οθόνης

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
- 2 Μεταβείτε στην οθόνη για την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου.
- 3 Κρατήστε πατημένο το **Οικία** ή το  για τουλάχιστον έξι δευτερόλεπτα.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει τη λήψη του στιγμιότυπου οθόνης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του αρχείου που έχει εγγραφεί στην κάρτα μνήμης.

Αντιγραφή στιγμιότυπων σε υπολογιστή

- 1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από το πλόττερ και τοποθετήστε την σε συσκευή ανάγνωσης καρτών που είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή.
- 2 Από την Εξερεύνηση των Windows®, ανοίξτε το φάκελο Garmin\scrn που περιέχεται στην κάρτα μνήμης.
- 3 Αντιγράψτε το αρχείο εικόνας από την κάρτα και επικολλήστε το σε οποιαδήποτε θέση στον υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS

Εάν η συσκευή δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Αν έχετε διανύσει μεγάλη απόσταση με τη συσκευή από την τελευταία φορά που η συσκευή έλαβε δορυφορικό σήμα ή αν την έχετε απενεργοποιήσει για διάστημα μεγαλύτερο από λίγες εβδομάδες ή μήνες, η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει σωστά δορυφορικά σήματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο λογισμικό. Διαφορετικά, ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής ([Αναβαθμίσεις λογισμικού, σελίδα 187](#)).
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, ώστε η κεραία να μπορεί να λάβει το σήμα GPS. Αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί μέσα σε καμπίνα, θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε παράθυρο για να μπορεί να λάβει το σήμα GPS.

Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται ή διαρκώς απενεργοποιείται

Αν η συσκευή απενεργοποιείται ακανόνιστα ή δεν ενεργοποιείται, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παροχή τροφοδοσίας στη συσκευή. Ελέγξτε αυτά τα στοιχεία για να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την αιτία του προβλήματος τροφοδοσίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί κανονικά.
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με αρκετούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε αν άλλες συσκευές που τροφοδοτούνται από την πηγή λειτουργούν.
- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Η ασφάλεια θα πρέπει να βρίσκεται σε μια βάση που περιλαμβάνεται στο κόκκινο σύρμα του καλωδίου τροφοδοσίας. Ελέγξτε ότι έχει εγκατασταθεί το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Ανατρέξτε στην ετικέτα του καλωδίου ή τις οδηγίες εγκατάστασης για το ακριβές μέγεθος ασφάλειας που απαιτείται. Ελέγξτε την ασφάλεια για να βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύνδεση στο εσωτερικό της ασφάλειας. Μπορείτε να ελέγξετε την ασφάλεια με ένα πολύμετρο. Αν η ασφάλεια δεν έχει πρόβλημα, στο πολύμετρο εμφανίζεται η ένδειξη 0 ohm.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λαμβάνει τάση τουλάχιστον 12 Vdc.
Για να ελέγξετε την τάση, μετρήστε την τάση συνεχούς ρεύματος στις θηλυκές υποδοχές ισχύος και γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν η τάση είναι μικρότερη από 12 Vdc, η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
- Αν η συσκευή λαμβάνει αρκετή ισχύ αλλά δεν ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων της Garmin®.

Η συσκευή μου δεν δημιουργεί σημεία στη σωστή θέση

Μπορείτε να καταχωρίσετε μη αυτόματα μια θέση σημείου για να μεταφέρετε και να μοιραστείτε δεδομένα από μία συσκευή στην επόμενη. Αν έχετε καταχωρίσει μη αυτόματα ένα σημείο με τις συντεταγμένες και η θέση του σημείου δεν εμφανίζεται εκεί όπου θα έπρεπε να είναι, το σύστημα αναφοράς χάρτη και η μορφή θέσης της συσκευής ενδέχεται να μην ταιριάζουν με το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης που είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά για την επισήμανση του σημείου.

Η μορφή θέσης είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται η θέση του δέκτη GPS στην οθόνη. Συνήθως εμφανίζεται ως γεωγραφικό μήκος/πλάτος σε μοίρες και λεπτά, με επιλογές για μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, μόνο μοίρες ή μία από αρκετές μορφές πλέγματος.

Το σύστημα αναφοράς χάρτη είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που απεικονίζει ένα τμήμα της επιφάνειας της γης. Οι γραμμές γεωγραφικού μήκους και πλάτους σε έναν έντυπο χάρτη αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς χάρτη.

- 1 Μάθετε ποιο σύστημα αναφοράς χάρτη και ποια μορφή θέσης χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία του αρχικού σημείου.
Αν το αρχικό σημείο λήφθηκε από ένα χάρτη, θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό πλαίσιο επεξήγησης στο χάρτη στο οποίο θα αναφέρονται το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του χάρτη. Αυτό συνήθως βρίσκεται κοντά στο πλαίσιο επεξήγησης συμβόλων.
- 2 Επιλέξτε  > Προτιμήσεις > Λειτουργία εμφάνισης.
- 3 Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις για το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης.
- 4 Δημιουργήστε ξανά το σημείο.

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης. Δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Σύστημα**.
- 3 Επιλέξτε **Κανονιστικές πληροφορίες**.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Όλα τα μοντέλα

Υλικό	Πολυκαρβονικό πλαστικό
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ⁴
Εύρος θερμοκρασίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Απόσταση έως το κοντινότερο εμπόδιο πίσω από το πλόττερ	118 mm (4 ⁵ / ₈ ίντσες)
Τάση εισόδου	Από 9 έως 18 Vdc
Ασφάλεια	3 A, ταχείας δράσης (περιλαμβάνεται)
NMEA 2000® LEN στα 9 Vdc	1
Κάρτα μνήμης	1 υποδοχή καρτών microSD®, μέγιστο μέγεθος καρτών 1 TB ⁵
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 18,7 dBm
Συχνότητες σόναρ ⁶	Traditional L, M, H CHIRP: 50/77/83/200 kHz Garmin ClearVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz Garmin SideVü™ CHIRP: 260/455/800/1000/1200 kHz
Ισχύς μετάδοσης σόναρ (RMS) ⁷	CHIRP: 500 W Garmin ClearVü και Garmin SideVü CHIRP: 500 W
Βάθος σόναρ ⁸	701 μέτρα (2.300 πόδια) στα 77 kHz

Μοντέλα 6Xsv

Διαστάσεις, συσκευή και υποδοχή μόνο (Π x Υ x Β)	206 x 131 x 67 mm (8 ¹ / ₈ x 5 ³ / ₁₆ x 2 ⁵ / ₈ ίντσες)
Διαστάσεις στον βραχίονα στήριξης με την ηλιοπροστασία (Π x Υ x Β)	244 x 155 x 99 mm (9 ⁵ / ₈ x 6 ¹ / ₈ x 3 ⁷ / ₈ ίντσες)
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)	138 x 78 mm (5 ⁷ / ₁₆ x 3 ¹ / ₁₆ ίντσες) 157 mm (6 ίντσες) διαγωνίως
Ανάλυση οθόνης (Π x Υ)	800 x 480 pixel
Τύπος οθόνης	WVGA
Βάρος	0,8 kg (1,8 lb.)
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	18,3 W
Τυπική κατανάλωση ρεύματος στα 12 Vdc (RMS)	1,53 A
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος στα 12 Vdc (κορυφής)	3,2 A
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	28 cm (11 ίντσες)

⁴ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

⁵ Από την έκδοση λογισμικού 35.00, αυτή η συσκευή είναι συμβατή με κάρτες μνήμης έως 1 TB με διαμόρφωση exFAT.

⁶ Εξαρτώνται από το αισθητήριο.

⁷ Εξαρτάται από την κατάταξη του αισθητηρίου και το βάθος.

⁸ Εξαρτάται από το αισθητήριο, την αλατότητα του νερού, τον τύπο του βυθού και άλλες συνθήκες νερού.

Μοντέλα 7Xsv

Διαστάσεις, συσκευή και υποδοχή μόνο (Π x Υ x Β)	218 x 142 x 81 mm ($8^{9/16}$ x $5^{5/8}$ x $3^{3/16}$ ίντσες)
Διαστάσεις στον βραχίονα στήριξης με την ηλιοπροστασία (Π x Υ x Β)	261 x 166 x 99 mm ($10^{5/16}$ x $6^{9/16}$ x $3^{7/8}$ ίντσες)
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)	155 x 87 mm ($6^{1/8}$ x $3^{7/16}$ ίντσες) 178 mm (7 ίντσες) διαγωνίως
Ανάλυση οθόνης (Π x Υ)	800 x 480 pixel
Τύπος οθόνης	WVGA
Βάρος	1,0 kg (2,2 lb.)
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	18,3 W
Τυπική κατανάλωση ρεύματος στα 12 Vdc (RMS)	1,52 A
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος στα 12 Vdc (κορυφής)	3,2 A
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	25,5 cm (10 ίντσες)

Μοντέλα 9Xsv

Διαστάσεις, συσκευή μόνο (Π x Υ x Β)	264 x 166 x 80 mm ($10^{3/8}$ x $6^{9/16}$ x $3^{3/16}$ ίντσες)
Διαστάσεις στον βραχίονα στήριξης με την ηλιοπροστασία (Π x Υ x Β)	303 x 182 x 99 mm ($11^{15/16}$ x $7^{3/16}$ x $3^{7/8}$ ίντσες)
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ)	198 x 115 mm ($7^{13/16}$ x $4^{9/16}$ ίντσες) 229 mm (9 ίντσες) διαγωνίως
Ανάλυση οθόνης (Π x Υ)	1024 x 600 pixel
Τύπος οθόνης	WSVGA
Βάρος	1,3 kg (2,9 lb.)
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος	20,7 W
Τυπική κατανάλωση ρεύματος στα 12 Vdc (RMS)	1,72 A
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος στα 12 Vdc (κορυφής)	3,5 A
Ασφαλής απόσταση της πυξίδας	22,5 cm (9 ίντσες)

Συνιστώμενες διαστάσεις εικόνας εκκίνησης

Για βέλτιστη εφαρμογή των εικόνων εκκίνησης, χρησιμοποιήστε μια εικόνα με τις ακόλουθες διαστάσεις, σε pixel.

Μοντέλο	Ανάλυση οθόνης	Πλάτος εικόνας	Ύψος εικόνας
ECHOMAP™ 6Xsv και 7Xsv	WVGA	680	200
ECHOMAP 9Xsv	WSVGA	880	270

Πληροφορίες PGN για NMEA 2000®

Μετάδοση και λήψη

PGN	Περιγραφή
059392	Επιβεβαίωση ISO
059904	Αίτημα ISO
060160	Πρωτόκολλο μεταφορών ISO, μεταφορά δεδομένων
060416	Πρωτόκολλο μεταφορών ISO, διαχείριση σύνδεσης - Λειτουργία ομάδας RTS
060928	Αξίωση διεύθυνσης ISO
126208	NMEA®: Λειτουργία ομάδας εντολής, αιτήματος και επιβεβαίωσης
126993	Καρδιακοί παλμοί
126996	Πληροφορίες προϊόντος
126998	Πληροφορίες διαμόρφωσης
127233	Ειδοποίηση ανθρώπου στη θάλασσα (MOB)

PGN	Περιγραφή
126998	Πληροφορίες διαμόρφωσης
127250	Κατεύθυνση σκάφους
128259	Ταχύτητα: Με αναφορά στο νερό
128267	Βάθος νερού
129025	Θέση, γρήγορη ενημέρωση
129026	COG & SOG, γρήγορη ενημέρωση
129029	Δεδομένα θέσης GNSS
129283	Εγκάρσιο σφάλμα τροχιάς
129284	Δεδομένα πλοήγησης
129285	Πλοήγηση- πληροφορίες πορείας/σημείου
129539	DOP GNSS
129540	Δορυφόροι GNSS που είναι ορατοί
130060	Ετικέτα
130306	Δεδομένα ανέμου
130310	Περιβαλλοντικοί παράγοντες
130312	Θερμοκρασία

Μετάδοση

PGN	Περιγραφή
126464	Μετάδοση και λήψη λειτουργίας ομάδας λίστας PGN
126984	Ανταπόκριση ειδοποιήσεων
127258	Μαγνητική απόκλιση
127502	Έλεγχος ομάδας διακοπών (Καταργήθηκε)

Λήψη

PGN	Περιγραφή
065240	Διεύθυνση με εντολή ISO
126983	Ειδοποίηση
126985	Κείμενο ειδοποίησης
126987	Όριο ειδοποίησης
126988	Τιμή ειδοποίησης
126992	Ώρα συστήματος
127233	Άνθρωπος στη θάλασσα
127237	Έλεγχος κατεύθυνσης/παρέκκλισης
127245	Πηδάλιο
127251	Ρυθμός στροφής
127252	Κάθετη κίνηση
127257	Συμπεριφορά
127488	Παράμετροι μηχανής: Γρήγορη ενημέρωση
127489	Παράμετροι μηχανής: Σε πραγματικό χρόνο
127490	Κατάσταση ηλεκτρικής κίνησης: Δυναμική
127491	Κατάσταση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Δυναμική
127493	Παράμετροι μετάδοσης: Σε πραγματικό χρόνο
127494	Πληροφορίες ηλεκτρικής κίνησης
127495	Πληροφορίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

PGN	Περιγραφή
127498	Παράμετροι μηχανής: Στατικές
127501	Κατάσταση ομάδας διακοπών
127503	Κατάσταση εισόδου AC
127504	Κατάσταση εξόδου AC
127505	Στάθμη υγρών
127506	Λεπτομερής κατάσταση DC
127507	Κατάσταση φορτιστή
127508	Κατάσταση μπαταρίας
127509	Κατάσταση αντιστροφέα
128000	Γωνία ναυτικής παρέκκλισης
128002	Κατάσταση ηλεκτρικής κίνησης: Γρήγορη ενημέρωση
128003	Κατάσταση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Γρήγορη ενημέρωση
128275	Αρχείο καταγραφής απόστασης
128780	Έλεγχος και κατάσταση γραμμικού ενεργοποιητή
129038	Αναφορά θέσης AIS κατηγορίας A
129039	Αναφορά θέσης AIS κατηγορίας B
129040	Εκτεταμένη αναφορά θέσης AIS κατηγορίας B
129041	Αναφορά βοηθημάτων AIS στην πλοήγηση (AtoN)
129794	Σχετικά στατικά δεδομένα και δεδομένα ταξιδιού AIS κατηγορίας A
129798	Αναφορά θέσης αεροσκάφους AIS SAR
129799	Συχνότητα, λειτουργία και ισχύς ασύρματου
129801	Μήνυμα AIS σχετικό με την ασφάλεια
129802	Μήνυμα μετάδοσης σχετικά με την ασφάλεια AIS
129808	Πληροφορίες κλήσης DSC
129809	Αναφορά στατικών δεδομένων AIS, μέρος A
129810	Αναφορά στατικών δεδομένων AIS, μέρος B
130067	Υπηρεσία πορείας και σημείου: Όνομα και θέση πορείας και σημείου
130310	Περιβαλλοντικοί παράγοντες
130313	Υγρασία
130314	Πραγματική πίεση
130316	Θερμοκρασία: εκτεταμένο εύρος
130569	Ψυχαγωγία: Τρέχον αρχείο και κατάσταση
130570	Ψυχαγωγία: Αρχείο δεδομένων βιβλιοθήκης
130571	Ψυχαγωγία: Ομάδα δεδομένων βιβλιοθήκης
130573	Ψυχαγωγία: Υποστηριζόμενα δεδομένα προέλευσης
130574	Ψυχαγωγία: Υποστηριζόμενα δεδομένα ζώνης
130576	Κατάσταση πτερυγίου ζυγοστάθμισης
130578	Συνιστώσες ταχύτητας σκάφους
130579	Ψυχαγωγία: Διαμόρφωση συστήματος (μη ενημερωμένη)
130580	Ψυχαγωγία: Κατάσταση διαμόρφωσης συστήματος (μη ενημερωμένη)
130581	Ψυχαγωγία: Κατάσταση διαμόρφωσης ζώνης (μη ενημερωμένη)
130582	Ψυχαγωγία: Ένταση ήχου ζώνης
130585	Ψυχαγωγία: Κατάσταση πηγής Bluetooth
130586	Ψυχαγωγία: Κατάσταση διαμόρφωσης ζώνης

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ActiveCaptain® και BlueChart® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες ECHOMAP™, Garmin ClearVü™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin LakeVü™, Garmin Quickdraw™, Garmin Navionics Vision+™, OneChart™, OneVü™, Panoptix™, Spy™, SpyLink™, SpyLock™ και SpyScan™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Mac® αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSD αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία Standard Mapping® αποτελεί εμπορικό σήμα της Standard Mapping Service, LLC. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.