

GARMIN®



APPROACH® G20

Εγχειρίδιο
Κατόχου

© 2025 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, and Approach® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect™, Garmin Express™, and Garmin Golf™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A0476

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	3
Παρουσίαση.....	5
Περιγραφή συσκευής.....	5
Έναρξη χρήσης.....	6
Αντιστοίχιση τηλεφώνου.....	6
Κεντρικό μενού.....	6
Φόρτιση της συσκευής.....	7
Μενού ενεργοποίησης.....	8
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών.....	8
Ηλιακή φόρτιση.....	8
Ηλιακή φόρτιση όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.....	9
Χρήση του κλίπ.....	9
Λειτουργία γκολφ.....	10
Προβολή τρύπας.....	11
Προβολή τρύπας στη λειτουργία μεγάλων αριθμών.....	11
Μενού Γκολφ.....	12
Ρυθμίσεις γκολφ.....	12
Αισθητήρες μπαστουινών.....	13
Προβολή του Green.....	13
Αλλαγή του Green.....	14
Μέτρηση Βολής.....	14
Προβολή λειτουργιών γηπέδου.....	14
Αλλαγή Τρύπας.....	15
Ενεργοποίηση βαθμολογίας Handicap.....	15
Καταγραφή Βαθμολογίας.....	15
Ενεργοποίηση Λειτουργίας Καταγραφής Στατιστικών.....	16
Καταγραφή Στατιστικών.....	16
Προβολή της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου.....	16
Τερματισμός Γύρου.....	17
Λειτουργίες Σύνδεσης Bluetooth.....	17
Απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth με το τηλέφωνό σας.....	17
Εφαρμογή Garmin Golf.....	18
Αυτόματες Ενημερώσεις Γηπέδων.....	18
Ενημερώσεις Προϊόντος.....	18


Ενημέρωση λογισμικού με χρήση της εφαρμογής Garmin Express	19
Ρύθμιση της εφαρμογής Garmin Express	19
Προσαρμογή της συσκευής σας.....	19
Ρυθμίσεις Συστήματος	19
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης	20
Ρύθμιση Ώρας.....	20
Ρυθμίσεις Δορυφόρου	20
Πληροφορίες συσκευής	21
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	21
Φροντίδα της συσκευής.....	21
Καθαρισμός συσκευής	22
Καθαρισμός της θύρας USB	22
Μακροχρόνια αποθήκευση.....	22
Προβολή Πληροφοριών Συσκευής.....	22
Προβολή πληροφοριών θεσμικού πλαισίου και συμμόρφωσης ηλεκτρονικής ετικέτας	23
Αντιμέτωπιση Προβλημάτων	23
Η συσκευή μου δεν μπορεί να εντοπίσει γήπεδα κοντά μου.....	23
Το τηλέφωνο μου δεν συνδέεται με την συσκευή	23
Η συσκευή μου είναι σε λάθος γλώσσα	24
Η συσκευή μου εμφανίζει λανθασμένες μονάδες μέτρησης	24
Η συσκευή μου δεν εμφανίζει την σωστή ώρα ή μέρα	24
Επανεκκίνηση της συσκευής σας	24
Επαναφορά όλων των αρχικών ρυθμίσεων.....	25
Λήψη δορυφορικού σήματος	25
Βελτίωση δορυφορικής λήψης GPS.....	25
Λήψη περισσότερων πληροφοριών.....	26

Παρουσίαση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες* για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.


Περιγραφή συσκευής

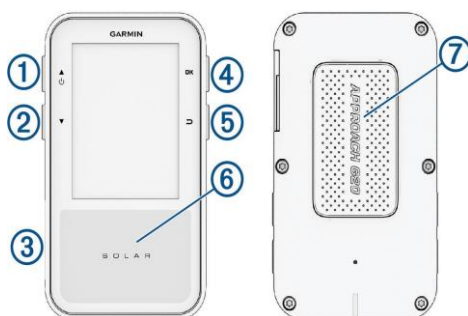

- ① ▲ ⏻ Κρατήστε τα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την συσκευή. Κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε στο μενού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
Πατήστε το για να περιηγηθείτε στο μενού, στις επιλογές και στις ρυθμίσεις. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε για να περιηγηθείτε ανάμεσα σε παγίδες, τα σημεία layup και τα doglegs.
- ② ▼ Πατήστε για να περιηγηθείτε στο μενού, στις επιλογές και στις ρυθμίσεις. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε για να περιηγηθείτε ανάμεσα σε παγίδες, τα σημεία layup και τα doglegs.
- ③ Θύρα USB (βρίσκεται κάτω από το προστατευτικό καπάκι): Ανασηκώστε το προστατευτικό καπάκι για να φορτίσετε την συσκευή ή να την συνδέσετε με τον υπολογιστή.
Αντικαταστήστε το προστατευτικό καπάκι για αποφυγή ζημίας στην θύρα USB.
- ④ OK: Πατήστε για να ξεκινήσετε ένα γύρο στο γκολφ.
Πατήστε για να επιλέξετε μια ρύθμιση ή για να ανοίξετε το μενού μιας σελίδας.
Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε για να μπειτε στις λειτουργίες εντός του γύρου.
- ⑤ ↶ Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- ⑥ **Ηλιακή φόρτιση:** Γυρίστε την συσκευή σας προς τον ήλιο για να επεκτείνετε την αυτονομία της μπαταρίας.
- ⑦ **Μαγνήτης:** Τοποθετήστε το πίσω μέρος της συσκευής στο μαγνητικό κλιπ ή σε μια μεταλλική επιφάνεια στο αυτοκίνητο του γκολφ.

Έναρξη χρήσης

Όταν χρησιμοποιείτε την συσκευή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα για να την ρυθμίσετε και να γνωρίσετε τις βασικές λειτουργίες.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.
2. Απαντήστε στα ζητούμενα της συσκευής για την γλώσσα και τις μονάδες μετρήσεις που επιθυμείτε.
3. Πραγματοποιήστε αντιστοίχιση με το τηλέφωνο σας.
Η αντιστοίχιση του τηλεφώνου σας δίνει πρόσβαση στον συγχρονισμό των καρτελών βαθμολογίας, σε ενημερώσεις γηπέδων, στη ζωντανή βαθμολογία μέσω της εφαρμογής Garmin Golf™, σε ενημερώσεις λογισμικού και πολλά άλλα.
4. Φορτίστε πλήρως την συσκευή σας για να έχετε επάρκεια στην μπαταρία για ένα γύρο γκολφ.

Αντιστοίχιση τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε τις συνδεδεμένες λειτουργίες της συσκευής γκολφ Approach, η αντιστοίχιση πρέπει να γίνει απευθείας μέσω της εφαρμογής Garmin Golf, αντί από τις ρυθμίσεις Bluetooth® στο τηλέφωνό σας.

1. Κατά την αρχική ρύθμιση της συσκευής σας, επιλέξτε **Έναρξη** όταν σας ζητηθεί να γίνει αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας.
Σημείωση: Εάν επιλέξατε νωρίτερα παράβλεψη της διαδικασίας σύζευξης, μπορείτε να επιλέξετε **Ρυθμίσεις > Αντιστοίχιση τηλεφώνου**.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.
Σημείωση: Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Golf στο τηλέφωνο σας, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε από το app store/ios store.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες από την εφαρμογή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία αντιστοίχισης.

Κεντρικό μενού

Από την αρχική οθόνη, πιέστε το  ή το  βέλος για να περιηγηθείτε στις επιλογές του μενού στην συσκευή σας.

Παίξτε γκολφ: Επιλέξτε για να ξεκινήσετε ένα γύρο γκολφ.

Ρυθμίσεις: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του γκολφ και τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Ηλιακή ενέργεια: Εμφανίζει ένα γράφημα που δείχνει την ένταση της ηλιακής ενέργειας και τα λεπτά που έχει αυξηθεί η διάρκεια της μπαταρίας.

Ανατολή/Δύση: Εμφανίζει τις ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου, με βάση την τοποθεσία που δείχνει το GPS σας.

Φόρτιση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Η συσκευή περιέχει μαγνήτη. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές με κάποιες ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Η συσκευή περιέχει μαγνήτη. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληρούς δίσκους φορητών υπολογιστών. Να είστε προσεκτικοί όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Η συσκευή τροφοδοτείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου την οποία μπορείτε να φορτίσετε χρησιμοποιώντας μια τυπική πρίζα τοίχου ή μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Για την αγορά αξεσουάρ και ανταλλακτικών, επισκεφτείτε την σελίδα μας garmin.gr.

1. Τραβήξτε το προστατευτικό καπάκι από την θύρα USB.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB της συσκευής σας.



3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε έναν μετασχηματιστή AC (ελάχιστης ισχύος εξόδου 5V) ή σε μια θύρα USB υπολογιστή.
4. Συνδέστε, εάν είναι απαραίτητο, τον μετασχηματιστή AC σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
Όταν συνδέετε την συσκευή σε μια πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή ενεργοποιείται.
5. Φορτίστε την συσκευή πλήρως.
Όταν ολοκληρώσετε την φόρτιση της συσκευής, κλείστε το προστατευτικό καπάκι.

Μενού ενεργοποίησης



Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής: Απενεργοποιεί την συσκευής.

Κλείδωμα κουμπιών: Κλειδώνει τα κουμπιά της συσκευής για να αποτραπεί το ακούσιο πάτημά τους.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά, για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημά τους.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να μπείτε στο κεντρικό μενού.
2. Επιλέξτε **Κλείδωμα κουμπιών**.
3. Κρατήστε πατημένο το  για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά.

Ηλιακή φόρτιση


Η ηλιακή φόρτιση μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση και την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας σας. Η ηλιακή φόρτιση πραγματοποιείται κάθε φορά που η συσκευή ανιχνεύει ηλιακό φως, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη.


- Η τακτική χρήση σε εξωτερικούς χώρους με ηλιοφάνεια μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.
- Στρέψτε την οθόνη προς το ηλιακό φως για να μεγιστοποιήσετε την ηλιακή απορρόφηση.
- Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα, η οποία μπορεί να εμποδίσει την φόρτιση.

Σημείωση: Η συσκευή προστατεύεται από μόνη της από περιβάλλοντα με πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σταματά αυτόματα τη φόρτιση σε ακραίες θερμοκρασίες.

Σημείωση: Η συσκευή δεν εκτελεί ηλιακή φόρτιση όταν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική πηγή ισχύος ή όταν η μπαταρία είναι πλήρης.

Ηλιακή φόρτιση όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

1. Τοποθετήστε την συσκευή σας σε ένα σημείο με ηλιοφάνεια.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
3. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση συσκευής**.

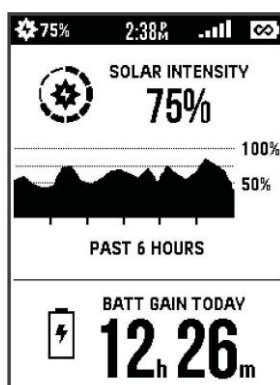

Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία χαμηλής ισχύος και φόρτισης μπαταρίας και εμφανίζεται μια οθόνη με στατιστικά στοιχεία ηλιακής φόρτισης. Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν ανιχνεύεται πλέον ηλιακό φως.

Σημείωση: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη ηλιακής φόρτισης στις ρυθμίσεις συστήματος.

Χρήση του κλίπ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τόσο η συσκευή όσο και το κλιπ της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές με κάποιες ιατρικές συσκευές,

όπως βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Οι συσκευές και τα εξαρτήματα που περιέχουν μαγνήτες θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από ιατρικές συσκευές αυτού του είδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τόσο η συσκευή όσο και το κλιπ της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληρούς δίσκους φορητών υπολογιστών. Να είστε προσεκτικοί όταν οι συσκευές και τα εξαρτήματα που περιέχουν μαγνήτες βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιπ για να τοποθετήσετε την συσκευή σας στην ζώνη σας, στην τσέπη σας ή στην τσάντα.

Σημείωση: Επισκεφτείτε την σελίδα μας garmin.gr/golf για να αγοράσετε αξεσουάρ για την συσκευή σας.

1. Κουμπώστε το μαγνητικό πίσω μέρος της συσκευής στο κλιπ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



2. Για να αφαιρέσετε την συσκευή, τραβήξτε την προσεχτικά από το κλιπ.

Λειτουργία γκολφ


Προτού μπορέσετε να παίξετε γκολφ, πρέπει να περιμένετε μέχρι η συσκευή να λάβει σήματα δορυφόρου, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 60 δευτερόλεπτα.

1. Επιλέξτε **Παίξε γκολφ**
Η συσκευή εντοπίζει δορυφόρο, υπολογίζει την τοποθεσία σας και επιλέγει γήπεδο εάν υπάρχει μόνο ένα γήπεδο κοντά σας.
2. Εάν εμφανιστεί λίστα γηπέδων, επιλέξτε το γήπεδό σας από την λίστα.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση της συσκευής και να ξεκινήσετε έναν γύρο.

Προβολή τρύπας

Η συσκευή προβάλλει την τρύπα που παίζετε την τρέχουσα τρύπα στην οποία παίζετε και μεταβαίνει αυτόματα όταν μετακινήσετε σε μια νέα τρύπα.

Επειδή οι τοποθεσίες των πινεζών αλλάζουν, η συσκευή υπολογίζει την απόσταση από το μπροστινό, το μεσαίο και το πίσω μέρος του green, αλλά όχι την ακριβή τοποθεσία της πινέζας.

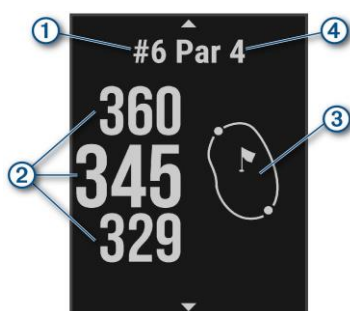


- ①: Αριθμός τρέχουσας τρύπας.
- ②: Απόσταση από το μπροστινό, το μεσαίο και το πίσω μέρος του green.
- ③: Κατά προσέγγιση προβολή του green. Μπορείτε να μετακινήσετε την σημαία.
- ④: Par της τρύπας.

Προβολή τρύπας στη λειτουργία μεγάλων αριθμών

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των αριθμών στην οθόνη πληροφοριών τρύπας.

Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις γκολφ > Μεγάλοι αριθμοί**.

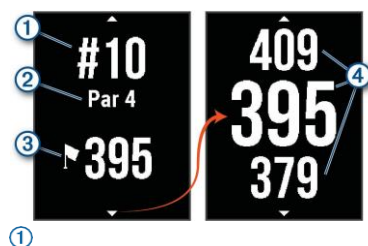

- ①: Αριθμός τρέχουσας τρύπας
- ②: Par της τρύπας.
- ③: Απόσταση το μεσαίο μέρος του green.

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ▼ για να δείτε όλες τις αποστάσεις από το green.

④: Απόσταση από το μπροστινό, το μεσαίο και το πίσω μέρος του green.

Μενού Γκολφ

Κατά την διάρκεια ενός γύρου, μπορείτε να πατήσετε **OK** για να μεταβείτε σε πρόσθετες λειτουργίες στο μενού γκολφ.

Αλλαγή τρύπας: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τρύπα χειροκίνητα.

Αλλαγή green: Σας επιτρέπει να αλλάξετε το green όταν είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα green για κάθε τρύπα.

Μετακίνηση σημαίας: Σας επιτρέπει να μετακινήσετε τη θέση της πινέζας για να λάβετε μια πιο ακριβή μέτρηση απόστασης.

Μέτρηση βολής: Σας επιτρέπει να μετρήσετε την απόσταση μέχρι την μπάλα σας.

Κάρτα βαθμολογίας: Ανοίγει την κάρτα βαθμολογίας του γύρου.

Άνεμος: Ανοίγει έναν δείκτη που δείχνει την κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου σε σχέση με την πινέζα.

Κατάσταση ηλιακής ενέργειας: Εμφανίζει ένα γράφημα που δείχνει την ένταση της ηλιακής ενέργειας και τα λεπτά που έχει αυξηθεί η διάρκεια της μπαταρίας.

Ανατολή/Δύση: Εμφανίζει τις ώρες ανατολής, δύσης και λυκόφωτος για την τρέχουσα ημέρα.

Ρυθμίσεις γκολφ: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες γκολφ.

Προσθήκη δευτέρων εννέα τρυπών: Σας επιτρέπει να προσθέσετε τις τελευταίες εννέα τρύπες στον γύρο γκολφ.

Τερματισμός γύρου: Τερματίζει τον τρέχοντα γύρο.

Ρυθμίσεις γκολφ

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις γκολφ** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες γκολφ.

Χρώμα φόντου: Ρυθμίζει το χρώμα του φόντου σε μαύρο ή άσπρο.

Καταγραφή σκορ: Ενεργοποιεί τη δυνατότητα βαθμολογίας.

Παρακολούθηση στατιστικών: Ενεργοποιεί τη λεπτομερή παρακολούθηση στατιστικών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ποινές: Ενεργοποιεί την καταγραφή χτυπημάτων ποινής.

Μεγάλοι αριθμοί: Αλλάζει το μέγεθος των αριθμών στην οθόνη προβολής της τρύπας.

Απόσταση γκολφ: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την απόσταση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ταχύτητα ανέμου γκολφ: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για την ταχύτητα του ανέμου κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Βαθμολογία Handicap: Ενεργοποιεί τη βαθμολογία με βάση το handicap.

Αισθητήρες μπαστουινών: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τους συμβατούς αισθητήρες παρακολούθησης μπαστουινών Approach CT10 (πωλούνται χωριστά).

Αντιστοίχιση αποστασιόμετρο: Σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με το συμβατό σας αποστασιόμετρο.

Αισθητήρες μπαστουινών

Η συσκευή σας είναι συμβατή με τους αισθητήρες μπαστουινών γκολφ Approach. Όταν γίνει αντιστοίχιση με ένα πλήρες σετ αισθητήρων μπαστουινών εγκατεστημένους σε όλα τα μπαστούνια του γκολφ σας, μπορείτε να παρακολουθείτε αυτόματα τις βολές σας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης, της απόστασης και του τύπου μπαστουινού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τους αισθητήρες μπαστουινών σας για περισσότερες πληροφορίες manuals.gamin.gr.

Προβολή του Green

Κατά τη διάρκεια ενός γύρου, μπορείτε να δείτε το green από πιο κοντά και να μετακινήσετε την πινέζα για να λάβετε μια πιο ακριβή μέτρηση απόστασης.

1. Πατήστε **OK**
2. Επιλέξτε **Μετακίνηση Σημαίας**
3. Πατήστε το κουμπί **▲** και **▼** για να μετακινήσετε την θέση της πινέζας.
4. Οι αποστάσεις στην οθόνη προβολής της τρύπας ενημερώνονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τη νέα θέση της πινέζας. Η θέση της πινέζας αποθηκεύεται μόνο για τον τρέχοντα γύρο.

Αλλαγή του Green

Εάν παίζεται σε μια τρύπα με περισσότερα από ένα green, μπορείτε να αλλάξετε green.

1. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή Green**.
3. Επιλέξτε ένα green.

Μέτρηση Βολής

1. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού γκολφ, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Μέτρηση Βολής**.
3. Προχωρήστε μέχρι το μπαλάκι σας

Συμβουλή: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ▼ για να κάνετε επαναφορά της μέτρησης.

Όταν παίζεται μαζί με τους αισθητήρες μαστουινών Approach, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ▼ για να δείτε τις προηγούμενες βολές σας.

Προβολή λειτουργιών γηπέδου

Μπορείτε να δείτε τις αποστάσεις για τις λειτουργίες του γηπέδου, όπως παγίδες, layups και doglegs, για τρύπες par 4 και 5.

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες που βρίσκονται μπροστά σας στην τρύπα.



①: Για μεγάλες παγίδες, οι αποστάσεις μέχρι το μπροστινό και το πίσω μέρος της παγίδας εμφανίζονται στην οθόνη. Για τις μικρές παγίδες, layups και doglegs, εμφανίζεται η απόσταση μέχρι την λειτουργία.

- ②: Εμφανίζεται στην οθόνη το είδος της λειτουργίας.
- ③: Το green εμφανίζεται ως ημικόκλιο στο πάνω μέρος της οθόνης. Η γραμμή κάτω από το green αντιπροσωπεύει το κέντρο του διαδρόμου.
- ④: Οι λειτουργίες για την τρέχουσα τρύπα εμφανίζονται κάτω από το green σε κατά προσέγγιση τοποθεσίες σε σχέση με τον διάδρομο. Οι παγίδες αναγνωρίζονται με διαδοχικά γράμματα σύμφωνα με την απόσταση από το σημείο εκκίνησης.

Αλλαγή Τρύπας

Μπορείτε να αλλάξετε την τρύπα χειροκίνητα από την οθόνη προβολής τρύπας.

1. Πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή Τρύπας**.
3. Επιλέξτε μια τρύπα.

Ενεργοποίηση βαθμολογίας Handicap

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Golf για να διαμορφώσετε το handicap κάθε παίκτη.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Γκολφ > Βαθμολογία Handicap > Χρήση Garmin Golf**

Καταγραφή Βαθμολογίας

Όταν η λειτουργία βαθμολογίας είναι ενεργοποιημένη, σας ζητείται να εισαγάγετε το σκορ σας όταν βρίσκεστε κοντά στο green. Μπορείτε να προσαρμόσετε το σκορ χειροκίνητα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.

1. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Εάν η λειτουργία βαθμολογίας δεν είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έναρξη Βαθμολογίας**.
 - Εάν η λειτουργία βαθμολογίας είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Κάρτα Βαθμολογίας**.
3. Αν χρειαστεί πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια τρύπα και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε το σκορ και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση Λειτουργίας Καταγραφής Στατιστικών

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία καταγραφής στατιστικών στην συσκευή σας, μπορείτε να δείτε τα στατιστικά σας για τον τρέχοντα γύρο. Μπορείτε να συγκρίνετε γύρους και να παρακολουθείτε τη βελτίωσή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Golf.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Γκολφ> Καταγραφή Στατιστικών> Ενεργοποίηση**
2. Επιλέξτε **Ποινές** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την καταγραφή χτυπημάτων ποινής.

Καταγραφή Στατιστικών

Προτού ξεκινήσετε την καταγραφή των στατιστικών, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καταγραφής στατιστικών.

1. Από την κάρτα βαθμολογίας, επιλέξτε μια τρύπα.
2. Εισαγάγετε τον συνολικό αριθμό των χτυπημάτων, συμπεριλαμβανομένων των putts, και πιέστε το **OK**.
3. Ορίστε τον αριθμό των putts και πιέστε το **OK**.
Σημείωση: Ο αριθμός των putts χρησιμοποιείται μόνο για την καταγραφή στατιστικών και δεν αυξάνει το σκορ σας.
4. Αν χρειαστεί, επιλέξτε μια επιλογή:
Σημείωση: Εάν βρίσκεστε σε τρύπα par 3 ή χρησιμοποιείτε αισθητήρες Approach CT10, οι πληροφορίες για το fairway δεν εμφανίζονται.
 - Εάν η μπάλα σας χτυπήσει το fairway, επιλέξτε **Στο Fairway**
 - Εάν η μπάλα σας βγήκε εκτός fairway, επιλέξτε **Αστοχία αριστερά ή Αστοχία δεξιά**.
4. Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον αριθμό των ποινών.

Προβολή της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου

Η λειτουργία ανέμου είναι ένας δείκτης που δείχνει την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου σε σχέση με την πινέζα. Η λειτουργία ανέμου απαιτεί σύνδεση με την εφαρμογή Garmin Golf.

1. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Άνεμος**.



Το βέλος δείχνει την κατεύθυνση του ανέμου σε σχέση με την καρφίτσα.

Τερματισμός Γύρου

1. Πατήστε **Οκ**.
2. Επιλέξτε **Τερματισμό γύρου**

Λειτουργίες Σύνδεσης Bluetooth

Η συσκευή διαθέτει λειτουργίες σύνδεσης Bluetooth για το συμβατό σας κινητό τηλέφωνο μέσω την εφαρμογής Garmin Golf.

Συγχρονισμός των καρτών βαθμολογίας στην εφαρμογή Garmin Golf: Αποστέλλει αυτόματα τις κάρτες βαθμολογίας στην εφαρμογή Garmin Golf κατά τον συγχρονισμό της συσκευής σας. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και να συμμετέχετε σε διαδικτυακούς πίνακες κατάταξης.

Ενημερώσεις λογισμικού: Σας επιτρέπει να λαμβάνετε ενημερώσεις λογισμικού για την συσκευή σας χρησιμοποιώντας της εφαρμογής Garmin Golf.

Ενημερώσεις γηπέδων: Σας επιτρέπει να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις γηπέδων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Golf.

Εύρεση του Garmin μου: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Garmin Golf για να εντοπίσετε την συσκευή σας χρησιμοποιώντας την τελευταία ενημέρωση της τοποθεσίας της.

Απενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth με το τηλέφωνό σας

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο**.
2. Επιλέξτε το κουμπί εναλλαγής **Κατάσταση** για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth στη συσκευή γκολφ Approach.

3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή γκολφ Approach.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου σας για να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

Εφαρμογή Garmin Golf

Η εφαρμογή Garmin Golf σας επιτρέπει να στέλνετε πίνακες βαθμολογίας από τη συσκευή σας Approach G20, ώστε να βλέπετε λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις βολών. Οι παίκτες γκολφ μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε διαφορετικά γήπεδα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Golf. Περισσότερα από 43.000 γήπεδα διαθέτουν πίνακες κορυφαίων, στους οποίους μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Μπορείτε να οργανώνετε τουρνουά και να προσκαλείτε άλλους παίκτες σε αναμετρήσεις. Με μια συνδρομή Garmin Golf, μπορείτε να προβάλετε δεδομένα περιγραμμάτων green στο τηλέφωνό σας.

Η εφαρμογή Garmin Golf συγχρονίζει τα δεδομένα σας με το λογαριασμό Garmin Connect™ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Garmin Golf στο τηλέφωνό σας από το app store/ ios store.

Αυτόματες Ενημερώσεις Γηπέδων

Η συσκευή γκολφ Approach διαθέτει αυτόματες ενημερώσεις γηπέδων μέσω της εφαρμογής Garmin Golf. Όταν συνδέετε τη συσκευή γκολφ στο τηλέφωνό σας, τα γήπεδα γκολφ που χρησιμοποιείτε συχνότερα ενημερώνονται αυτόματα.

Ενημερώσεις Προϊόντος

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας (www.garmin.com/express). Στον τηλέφωνό σας εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Golf. Αυτό σας δίνει πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες για τα προϊόντα Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις γηπέδων
- Συγχρονισμός δεδομένων στην εφαρμογή Garmin Golf
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση λογισμικού με χρήση της εφαρμογής Garmin Express

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express και να προσθέσετε τη συσκευή σας.

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, η εφαρμογή Garmin Express το στέλνει στη συσκευή σας.
2. Όταν η εφαρμογή Garmin Express ολοκληρώσει την αποστολή της ενημέρωσης, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας. Η συσκευή σας εγκαθιστά την ενημέρωση.

Ρύθμιση της εφαρμογής Garmin Express

1. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Ρυθμίσεις Συστήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Γλώσσα: Ρυθμίζει την γλώσσα που εμφανίζεται στην συσκευή σας.

Μονάδες: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που εμφανίζονται στην συσκευή σας.

Λειτουργία USB: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία MTP (πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων) ή τη λειτουργία Garmin όταν είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

Αυτόματη ενεργοποίηση ηλιακής ενέργειας: Εμφανίζει μια οθόνη με στατιστικά στοιχεία ηλιακής φόρτισης όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ανιχνεύει ηλιακό φως.

Ποσοστό μπαταρίας: Εμφανίζει το υπολειπόμενο ποσοστό της μπαταρίας.

Δορυφόροι: Σας επιτρέπει να επιλέξετε την προτιμώμενη πηγή για δεδομένα GPS.

Επαναφορά: Σας επιτρέπει να κάνετε επαναφορά των δεδομένων και των ρυθμίσεων του χρήστη.

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις μονάδες μέτρησης για την συσκευή σας.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα> Μονάδες μέτρησης**
2. Επιλέξτε **Ταχύτητα/ Απόσταση ή Θερμοκρασία.**
3. Επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης.

Ρύθμιση Ώρας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα> Ώρα** για να ρυθμίσετε την ώρα.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να εμφανίζει την ώρα σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή.

Ρύθμιση ώρας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα χειροκίνητα ή αυτόματα, με βάση το συνδεδεμένο τηλέφωνό σας ή την τοποθεσία GPS.

Συγχρονισμός με GPS: Σας επιτρέπει να συγχρονίσετε χειροκίνητα την ώρα όταν αλλάζετε ζώνες ώρας ή για ενημέρωση της θερινής ώρας.

- **Ρύθμιση της ώρας χειροκίνητα**

Από προεπιλογή, η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα όταν η συσκευή λαμβάνει σήματα δορυφόρου ή είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ώρα > Ρύθμιση Ώρας > Χειροκίνητα > Ώρα.**
2. Πατήστε **▲** και **▼** για να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά και την ένδειξη ΠΜ. ή ΜΜ.
3. Πατήστε **OK.**

Ρυθμίσεις Δορυφόρου

Μπορείτε να αλλάξετε τα δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δορυφορικά συστήματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/aboutGPS.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Δορυφόροι > Μόνο GPS.** Ενεργοποιεί το δορυφορικό σύστημα GPS.

Multi-GNSS: Ενεργοποιεί πολλαπλά δορυφορικά συστήματα. Η ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών δορυφορικών συστημάτων προσφέρει αυξημένη απόδοση σε δύσκολα

περιβάλλοντα και ταχύτερη λήψη θέσης από ό,τι η χρήση μόνο GPS. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών συστημάτων μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πιο γρήγορα από ό,τι η χρήση μόνο GPS.

Πληροφορίες συσκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είδος Μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Αυτονομία μπαταρίας	Έως 180 ώρες. Σημείωση: Η πραγματική αυτονομία μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας εξαρτάται από τον χρόνο χρήσης του GPS. Η έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες μειώνει επίσης τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Απεριόριστη όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο σε συνθήκες 75.000 lux.
Αδιαβροχοποίηση	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης	Από - 20°C έως 60°C
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης USB	Από 0°C έως 45°C
Ασύρματη συχνότητα/πρωτόκολλο ΕΕ	2.4 GHz @ 8.9 dBm maximum

Φροντίδα της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων, αντηλιακού και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και τα φινιρίσματα.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός συσκευής

1. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
2. Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός της θύρας USB

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
2. Καθαρίστε τη θύρα USB χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια μπατονέτα.
Σημείωση: Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το πανί ή την μπατονέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη.
3. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Μακροχρόνια αποθήκευση

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Approach G20 για πολλούς μήνες, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον κατά 50% προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες κοντά στο τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, πρέπει να επαναφορτίσετε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.

Προβολή Πληροφοριών Συσκευής

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την συσκευή, όπως το ID μονάδας, την έκδοση λογισμικού, πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και τη σύμβαση άδειας χρήσης.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες**.

Προβολή πληροφοριών θεσμικού πλαισίου και συμμόρφωσης ηλεκτρονικής ετικέτας

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα ενδέχεται να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αριθμούς αναγνώρισης που παρέχονται από την FCC ή σήματα περιφερειακής συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες προϊόντος και άδειας χρήσης.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν μπορεί να εντοπίσει γήπεδα κοντά μου

Εάν μια ενημέρωση γηπέδων διακοπεί ή ακυρωθεί προτού ολοκληρωθεί, ενδέχεται να λείπουν δεδομένα γηπέδων από την συσκευή σας. Για να διορθώσετε τα δεδομένα γηπέδων που λείπουν, πρέπει να ενημερώσετε ξανά τα δεδομένα γηπέδων.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση των διαθέσιμων ενημερώσεων γηπέδων από την εφαρμογή Garmin Express.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας με ασφάλεια.
3. Μεταβείτε σε εξωτερικό χώρο και ξεκινήστε έναν δοκιμαστικό γύρο γκολφ για να επαληθεύσετε ότι η συσκευή βρίσκει κοντινές διαδρομές.

Το τηλέφωνο μου δεν συνδέεται με την συσκευή

Εάν το τηλέφωνό σας δεν συνδέεται με την συσκευή, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές.

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε τα ξανά.
- Ενεργοποιήστε την τεχνολογία **Bluetooth** στο τηλέφωνό σας.
- Ενημερώστε την εφαρμογή Garmin Golf στην τελευταία έκδοση.
- Αφαιρέστε τη συσκευή σας από την εφαρμογή Garmin Golf και τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.
- Εάν αγοράσατε νέο τηλέφωνο, αφαιρέστε τη συσκευή σας από την εφαρμογή Garmin Golf στο τηλέφωνο που πρόκειται να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε.
- Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 10 m από τη συσκευή.

- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf και επιλέξτε **Προφίλ > Οι συσκευές μου > Προσθήκη συσκευής** για να μπειτε σε διαδικασία αντιστοίχισης.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Αντιστοίχιση Τηλεφώνου** για να μπειτε σε διαδικασία αντιστοίχισης χειροκίνητα.

Η συσκευή μου είναι σε λάθος γλώσσα

1. Από το κεντρικό μενού, πατήστε ▼ για μια φορά.
2. Πατήστε **OK**.
3. Πατήστε ▼ δυο φορές.
4. Πατήστε OK δυο φορές.
5. Επιλέξτε την γλώσσα σας.

Η συσκευή μου εμφανίζει λανθασμένες μονάδες μέτρησης

- Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθμιση μονάδων μέτρησης στη συσκευή.
- Επιβεβαιώστε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθμιση μονάδων μέτρησης στην εφαρμογή Garmin Golf.
- Εάν οι μονάδες μέτρησης στη συσκευή δεν αντιστοιχούν σε εκείνες του λογαριασμού σας στο Garmin Golf, οι ρυθμίσεις της συσκευής σας ενδέχεται να αντικατασταθούν κατά τον συγχρονισμό της συσκευής.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζει την σωστή ώρα ή μέρα

Η συσκευή ενημερώνει την ώρα και την ημερομηνία όταν λαμβάνει σήματα GPS ή όταν την έχετε συνδεθεί με ένα τηλέφωνο. Θα πρέπει να ξεκινήσετε έναν γύρο γκολφ για να λάβετε σήματα GPS ή να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Golf. Όταν η συσκευή λαμβάνει σήματα GPS ή συγχρονίζεται με την εφαρμογή Garmin Golf, λαμβάνετε τη σωστή ώρα όταν αλλάζετε ζώνες ώρας ή όταν γίνεται ενημέρωση για τη θερινή ώρα.

Σημείωση: Η ώρα δεν ενημερώνεται αυτόματα εάν την έχετε ρυθμίσει χειροκίνητα.

Επανεκκίνηση της συσκευής σας

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

Επαναφορά όλων των αρχικών ρυθμίσεων

Προτού επαναφέρετε τη συσκευή γκολφ, θα πρέπει να τη συγχρονίσετε με την εφαρμογή Garmin Golf για να αποθηκεύσετε τις κάρτες βαθμολογίας σας.

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επαναφορά**.
2. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχει εισαγάγει ο χρήστης και τις κάρτες βαθμολογίας, επιλέξτε **Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων**.
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις και να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης και τις κάρτες βαθμολογίας, επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
 - Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**

Λήψη δορυφορικού σήματος

Η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό για τη λήψη δορυφορικών σημάτων. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτόματα βάσει της θέσης GPS.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/aboutGPS.

1. Βγείτε έξω σε ανοιχτό χώρο. Η πρόσοψη της συσκευής πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τον ουρανό.
2. Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα. Ενδέχεται να χρειαστούν 30-60 δευτερόλεπτα μέχρι να εντοπιστούν δορυφορικά σήματα.

Βελτίωση δορυφορικής λήψης GPS

- Θα πρέπει να συγχρονίζετε συχνά τη συσκευή με το λογαριασμό σας Garmin:

- Συνδέστε τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB και της εφαρμογής Garmin Express.
- Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Golf χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας με δυνατότητα Bluetooth.

Ενώ είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας Garmin, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη δορυφορικών δεδομένων για αρκετές ημέρες, καθιστώντας δυνατό το γρήγορο εντοπισμό δορυφορικών σημάτων.

- Μεταφέρετε τη συσκευή σας σε εξωτερικό, ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για μερικά λεπτά.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στην σελίδα μας Garmin Greece:

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση manuals.garmin.gr για περισσότερα εγχειρίδια και το blog μας garmin.gr/category/blog/ για άρθρα και ενημερώσεις.
- Για πληροφορίες σχετικά με αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, επισκεφτείτε την σελίδα μας garmin.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας garmin.gr/contact-us/.

support.garmin.com

This Greek version of the Approach G20 English manual (Garmin part number GUID-DB551E47-2591-4376-8797-D0CB7E11DCEE, version 1) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the Approach G20.

GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS GREEK MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.