


GARMIN®

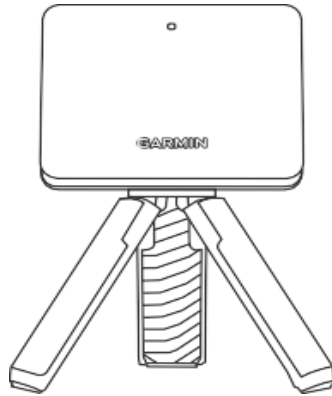

APPROACH[®] R10

Εγχειρίδιο Κατόχου

© 2021 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin[®], the Garmin logo, and Approach[®] are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Connect[™], Garmin Express[™], and Garmin Golf[™] are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android[™] is a trademark of Google Inc. The BLUETOOTH[®] word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. iOS[®] is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. used under license by Apple Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	3
Παρουσίαση.....	5
Περιγραφή συσκευής.....	5
Κατάσταση λυχνίας LED.....	5
Αντιστοίχιση με το smartphone σας.....	6
Εφαρμογή Garmin Golf.....	7
Εγκατάσταση της Τρίποδης Μαγνητικής Βάσης.....	7
Προετοιμασία για εκτέλεση βολής.....	8
Χρήση των λειτουργιών του προσομοιωτή γκολφ.....	10
Προσαρμογή των καιρικών συνθηκών.....	10
Λειτουργία Home Tee Hero.....	11
Βαθμολογία Εικονικού Γύρου.....	11
Λειτουργία Diving Range.....	12
Καταγραφή Swing.....	12
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Καταγραφή Swing.....	13
Προβολή των καταγεγραμμένων swing σας.....	13
Προβολή στατιστικών συνεδρίας Driving Range.....	13
Επεξεργασία Βολής.....	13
Προβολή προηγμένων μετρήσεων swing.....	14
Προβολή περιγραφών μετρήσεων swing.....	14
Προβολή αποθηκευμένων συνεδριών Diving Range.....	14
Διαγραφή αποθηκευμένων συνεδριών Driving Range.....	14
Τερματισμός της συνεδρίας Driving Range.....	14
Εβδομαδιαίο Τουρνουά.....	15
Σύνδεση TruGolf E6.....	15
Σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή E6 Connect για υπολογιστή.....	15
Σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή E6 Connect για κινητά.....	15
Παράρτημα.....	16
Φόρτιση της συσκευής.....	16
Προβολή ισχύος μπαταρίας.....	16
Προβολή ισχύος μπαταρίας κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας γκολφ προσομοίωσης.....	17
Χρήση της βάσης τηλεφώνου.....	17
Ενημερώσεις Προϊόντος.....	18
Ρύθμιση του Garmin Express.....	18


Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	18
Λήψη περισσότερων πληροφοριών.....	19
Φροντίδα Συσκευής	19
Καθαρισμός της συσκευής.....	20
Μακροχρόνια αποθήκευση.....	20
Αντιμέτωπιση προβλημάτων	20
Η συσκευή μου έχει υπερβολική κλίση	20
Προσαρμογή της ευθυγράμμισης της συσκευής.....	20
Συμβουλές για την βελτίωση της ακρίβειας του μόνιτορ βολών.	21
Συμβουλές για την χρήση της θήκης μεταφοράς	21
Επαναφορά της συσκευής	21
Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται με την συσκευή	22

Παρουσίαση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες* για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Περιγραφή συσκευής

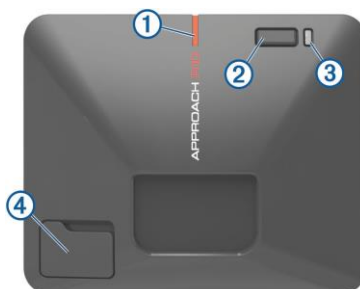

- ① **Γραμμή ευθυγράμμισης:** Ευθυγραμμίστε με την μπάλα και τον στόχο του χτυπήματος για να ορίσετε τη γραμμή στόχου.
- ② **Κουμπί:** Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο μέχρι η λυχνία LED να γίνει μπλε για να εισέλθετε σε λειτουργία αντιστοίχισης.
- ③ **LED φόρτισης:** Υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.
- ④ **Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό καπάκι):** Συνδέστε το καλώδιο USB για να φορτίσετε τη συσκευή ή να κατεβάσετε ενημερώσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.

Κατάσταση λυχνίας LED

Η κατάσταση της λυχνίας LED ① υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής. Η κατάσταση της λυχνίας LED φόρτισης ② υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.





1 Κατάσταση LED	Κατάσταση
Συνεχές μπλε	Το μόνιτορ βολών είναι σε λειτουργία σύνδεσης
Αναβοσβήνει μπλε	Το μόνιτορ βολών επανασυνδέεται με την επανασυνδέεται με το τηλέφωνο που ήταν συνδεδεμένο προηγουμένως.
Συνεχές Λευκό	Το μόνιτορ βολών είναι σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης
Αναβοσβήνει λευκό	Το μόνιτορ βολών είναι σε λειτουργία αναμονής
Αναβοσβήνει πράσινο	Το μόνιτορ βολών είναι σε έτοιμο για βολή.
Συνεχές κόκκινο	Το μόνιτορ βολών είναι απασχολημένο
Αναβοσβήνει κόκκινο	Προέκυψε πρόβλημα. Για να διορθώσετε το πρόβλημα θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση στο μόνιτορ. Εάν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, επισκεφτείτε την σελίδα support.garmin.com
Αναβοσβήνει μωβ	Μια ενημέρωση λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

2 Κατάσταση LED φόρτισης	Κατάσταση
Αναβοσβήνει κόκκινο	Η μπαταρία βρίσκεται σε λειτουργία φόρτισης
Συνεχές Κόκκινο	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
Αναβοσβήνει κόκκινο πολύ γρήγορα	Το μόνιτορ βολών δεν είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο φόρτισης και η μπαταρία βρίσκεται σε χαμηλή στάθμη. Σημείωση: Το LED αναβοσβήνει κόκκινο πολύ γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα όταν το μόνιτορ βολών ενεργοποιηθεί και έχει πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Για να χρησιμοποιήσετε την αυτήν την συσκευή, θα πρέπει να την συνδέσετε με την εφαρμογή Garmin Golf.

1. Από το app store/ios store του smartphone σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf.
2. Φέρτε το smartphone σας κοντά στην συσκευή.

3. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σας.
Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε την συσκευή σας, μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης και η κατάσταση της λυχνίας LED είναι συνεχές μπλε.
Συμβουλή: Μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μέχρι η κατάσταση της λυχνίας LED να γίνει σταθερά μπλε, για να εισέλθετε χειροκίνητα στη λειτουργία αντιστοίχισης.
4. Επιλέξτε  ή  από το κεντρικό μενού στην εφαρμογή, επιλέξτε **Συσκευές Garmin > Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εφαρμογή Garmin Golf

Η εφαρμογή Garmin Golf σας επιτρέπει να δείτε λεπτομερή ανάλυση των στατιστικών σας και των βολών σας που είναι καταγεγραμμένες από την Approach συσκευή σας.

Για προβολή σε μεγαλύτερη οθόνη, μπορείτε να κάνετε προβολή της εφαρμογής Garmin Golf σε μια συμβατή smart TV, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία screen mirroring του smartphone σας. Με μια συνδρομή στο Garmin Golf, οι παίκτες μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε περισσότερα από 42.000 εικονικά γήπεδα και να συμμετέχουν σε ένα εβδομαδιαίο εικονικό τουρνουά. Η αγορά της συνδρομής μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής.

Η εφαρμογή Garmin Golf συγχρονίζει τα δεδομένα σας με τον λογαριασμό σας Garmin Connect. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Garmin Golf από το app store στο smartphone σας.

Εγκατάσταση της Τρίποδης Μαγνητικής Βάσης



Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της ενδέχεται να περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές με κάποιες εσωτερικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Οι συσκευές και οι βάσεις που περιέχουν μαγνήτες θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από ιατρικές συσκευές αυτού του είδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η βάση περιέχει μαγνήτη. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληρούς δίσκους φορητών υπολογιστών. Να είστε προσεκτικοί όταν η βάση βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές.

1. Βεβαιωθείτε ότι η βάση του τρίποδου δεν έχει υπολείμματα ή σκόνη.
2. Εισαγάγετε το πάνω μέρος της βάσης του τρίποδου στο πίσω μέρος της συσκευής.

Η βάση του τρίποδου είναι μαγνητική και κρατάει την συσκευή σταθερή στην θέση της.

Σημείωση: Η βάση του τρίποδου μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με έναν τρόπο. Εάν δεν έχει εφαρμοστεί σωστά στο πίσω μέρος της συσκευής σας, τότε έχει επιλέξει την λανθασμένη πλευρά.



3. Ανοίξτε τα πόδια από το τρίποδο να είναι πλήρως εκτεταμένα.



Προετοιμασία για εκτέλεση βολής


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν προβείτε σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες, μπορεί να προκληθούν πιθανές υλικές ζημιές ή τραυματισμοί κατά τη χρήση της συσκευής σε εσωτερικούς χώρους:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές ύψος οροφής και ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που μπορούν να εμποδίσουν το backswing ή το follow

through σας.

- Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε δίχτυ ή προστατευτικό πρόσκρουσης έχει τοποθετηθεί με επαρκή ελεύθερο χώρο πίσω από το δίχτυ ή το προστατευτικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε δίχτυ ή προστατευτικό πρόσκρουσης είναι αρκετά ψηλό και εκτεταμένο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν ψηλές ή λανθασμένες βολές.
 - Βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε δίχτυ ή πλαίσιο περίφραξης διαθέτει επένδυση για να βοηθήσει στη μείωση των εξοστρακισμών της μπάλας.
1. Τοποθετήστε την μπάλα στην επιθυμητή θέση του Tee.
Σημείωση: Η απόσταση του tee πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2.4 μ. από τον δίχτυ όταν παίζετε σε εξωτερικό χώρο.
 2. Τοποθετήστε το μόνιτορ των βολών στην βάση του τρίποδου.
 3. Τοποθετήστε το μόνιτορ βολών στο έδαφος σε απόσταση μεταξύ 1.8 μ. και 2.4 μ. πίσω από την θέση του tee.
Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε χαλάκι γκολφ, βεβαιωθείτε ότι το κάτω άκρο του μόνιτορ είναι πάνω από το χαλάκι.
 4. Ρυθμίστε το μόνιτορ βολών έτσι ώστε η κόκκινη γραμμή ευθυγράμμισης να είναι ευθυγραμμισμένη με την θέση του tee και τον στόχο της βολής.
Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα μαστούι γκολφ στο έδαφος ανάμεσα στη γραμμή ευθυγράμμισης και τη θέση του tee για να επιβεβαιώσετε ότι είναι ευθυγραμμισμένα.
 5. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση του tee έως και 0,3 μ. εκατέρωθεν της γραμμής στόχου, εντός μιας περιοχής βολής 0.6 x 0.6 μ. που ξεκινά 1,8 μ. από το μόνιτορ βολών.
Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν η θέση του tee φθαρεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας παιχνιδιού σε προσομοιωτή γκολφ.
Σημείωση: Οι γωνίες της μπάλας και του μαστουιού υπολογίζονται παράλληλα με τη γραμμή στόχου.

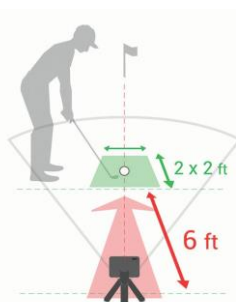

6. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το μόνιτορ βολών.

7. Ξεκινήστε ένα παιχνίδι σε προσομοιωτή γκολφ.
8. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινο και ρίξτε μια βολή.

Χρήση των λειτουργιών του προσομοιωτή γκολφ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του προσομοιωτή γκολφ στην εφαρμογή Garmin Golf για να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας και να διασκεδάσετε στο προπονητήριο. Αυτές οι λειτουργίες χρησιμοποιούν το εσωτερικό ραντάρ της συσκευής για να λάβουν μετρήσεις που σας βοηθούν να αναλύσετε την προπόνησή σας.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf στο συνδεδεμένο smartphone σας.
2. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή IOS, επιλέξτε **Προσομοίωση γκολφ**.
 - Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Android™, επιλέξτε **☰ > Προσομοίωση γκολφ**.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία παιχνιδιού
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσαρμογή των καιρικών συνθηκών

Μπορείτε να ορίσετε τις καιρικές συνθήκες όταν ξεκινάτε μια λειτουργία παιχνιδιού προσομοιωτή γκολφ. Είναι σημαντικό να ορίσετε τις καιρικές συνθήκες που ταιριάζουν με τους χώρους όπου παίζετε συνήθως. Εάν δεν ταιριάζουν με τις συνθήκες στις κανονικές τοποθεσίες του γηπέδου σας, οι αποστάσεις μεταφοράς ενδέχεται να φαίνονται ανακριβείς.

1. Ξεκινήστε μια συνεδρία Home Tee Hero ή Diving Range.
2. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Καιρικές Συνθήκες**.
3. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Για να ορίσετε τις καιρικές συνθήκες με βάση την τοποθεσία του γηπέδου, επιλέξτε **Τοποθεσία Γηπέδου**.
Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην λειτουργία Home Tee Hero.
 - Για να ορίσετε τις καιρικές συνθήκες με βάση την τρέχουσα τοποθεσία, επιλέξτε **Τρέχουσα Θέση**.
Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Τρέχουσα Θέση**, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τις άδειες από την εφαρμογή του τηλεφώνου σας για να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας στην εφαρμογή Garmin Golf.

- Για να ορίσετε προσαρμοσμένες καιρικές συνθήκες, επιλέξτε Προσαρμογή και ρυθμίστε τις αναγραφόμενες συνθήκες.

Λειτουργία Home Tee Hero

Η λειτουργία Home Tee Hero σας επιτρέπει να παίξετε έναν εικονικό γύρο γκολφ σε ένα γήπεδο που έχει αποδοθεί με τεχνολογία 3D. Υπάρχουν περισσότερα από 42.000 διαθέσιμα γήπεδα.



①	Εμφανίζει την απόσταση από την τρύπα.
②	Εμφανίζει την απόσταση από τον στόχο.
③	Εμφανίζει την υψομετρική διαφορά μεταξύ της θέσης της μπάλας και του στόχου.
④	Εμφανίζει την ταχύτητα του ανέμου και την κατεύθυνση.
⑤	Εμφανίζει τον στόχο. Συμβουλή: Μπορείτε να μετακινήσετε τον στόχο σέρνοντάς τον στην επιθυμητή θέση πάνω στο γήπεδο.
⑥	Επιλέξτε για να ανοίξετε το κεντρικό μενού.
⑦	Εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας τρύπας.
⑧	Εμφανίζει το par για την τρέχουσα τρύπα.
⑨	Επιλέξτε για εναλλαγή σε πανοραμική προβολή κάμερας.
⑩	Εμφανίζει την κάρτα βαθμολογίας για τον τρέχοντα παίκτη.


Βαθμολογία Εικονικού Γύρου

Κατά τη διάρκεια ενός εικονικού γύρου, η εφαρμογή Garmin Golf υπολογίζει τη βαθμολογία σας χρησιμοποιώντας μια μέθοδο παρόμοια με το stroke play. Κάθε χτύπημα που πραγματοποιείτε μετράει ως μία βολή. Αν η μπάλα καταλήξει στο νερό ή εκτός ορίων, προστίθεται ένα χτύπημα ποινής.

Επειδή δεν υπάρχει η διαδικασία του putting σε έναν εικονικό γύρο, προστίθενται επιπλέον χτυπήματα με βάση την ακρίβεια της βολής προσέγγισης. Μπορείτε να λάβετε από 0 έως 3 επιπλέον χτυπήματα, ανάλογα με το πόσο κοντά στην τρύπα θα καταλήξει η βολή προσέγγισής σας.

Λειτουργία Diving Range

Η λειτουργία Driving Range σας επιτρέπει να προπονηθείτε σε ένα εικονικό προπονητήριο και παρέχει λεπτομερείς μετρήσεις για κάθε βολή.

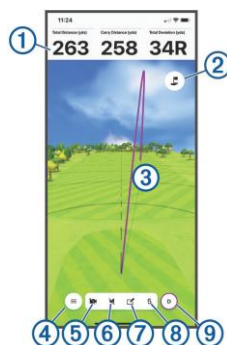


①	Εμφανίζει τις μετρήσεις swing για την επιλεγμένη βολή. Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τις μετρήσεις swing που εμφανίζονται, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία μετρήσεων.
②	Επιλέξτε για εναλλαγή σε πανοραμική προβολή κάμερας με δείκτες απόστασης.
③	Εμφανίζει την τροχιά της βολής.
④	Επιλέξτε να ανοίξετε το κεντρικό μενού
⑤	Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Καταγραφής swing
⑥	Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές μετρήσεις και για να διαλέξετε τη μέτρηση που θα εκφωνείται μετά από κάθε βολή.
⑦	Επιλέξτε για να προσθέσετε ετικέτα στη βολή και να γράψετε μια σημείωση σχετικά με αυτήν.
⑧	Εμφανίζει τον αριθμό της βολής
⑨	Εμφανίζει το μπαστούνι που χρησιμοποιήθηκε στη βολή.

Καταγραφή Swing



Η λειτουργία Καταγραφή Swing σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κάμερα του συνδεδεμένου smartphone σας για την αυτόματη καταγραφή βίντεο των swing σας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range. Μπορείτε να προβάλλετε τα καταγραμμένα swing και να τα συσχετίσετε με τις προηγμένες μετρήσεις swing που καταγράφηκαν για τη συγκεκριμένη βολή.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Καταγραφή Swing


Προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Καταγραφή Swing, πρέπει να δώσετε άδεια στην εφαρμογή Garmin Golf να χρησιμοποιεί την κάμερα του συνδεδεμένου smartphone σας.

1. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, επιλέξτε .
2. Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής **Καταγραφή Swing**.

Προβολή των καταγεγραμμένων swing σας


1. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, επιλέξτε  > **Στατιστικά στοιχεία περιόδου**.
2. Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
3. Επιλέξτε μια καταγεγραμμένη βολή από τη λίστα βολών.
4. Αν χρειαστεί, επιλέξτε  > Αναπαραγωγή Swing.

Προβολή στατιστικών συνεδρίας Driving Range

1. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, επιλέξτε  > **Στατιστικά στοιχεία περιόδου**.
2. Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζονται τα στατιστικά για κάθε βολή και μπαਸτούνι.
Συμβουλή: Μπορείτε να φιλτράρετε ένα μπαਸτούνι από τις λίστες μπαστουινιών και βολών, επιλέγοντας το μπαστούνι στο επάνω μέρος της οθόνης.

Επεξεργασία Βολής




Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια προηγούμενη βολή.

1. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, επιλέξτε  > **Στατιστικά στοιχεία περιόδου**.
2. Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε μια βολή.
5. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το μπαστούνι της βολής, επιλέξτε **Αλλαγή μπαστουινιού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα μπαστούνι.

- Για να διαγράψετε την βολή, επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή προηγμένων μετρήσεων swing

Μπορείτε να προβάλλετε προηγμένες μετρήσεις swing για κάθε βολή από την συνεδρία Driving Range.



1. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, επιλέξτε  > **Στατιστικά Στοιχεία Περιόδου**.
2. Σύρετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
3. Επιλέξτε μια βολή από την λίστα βολής.
4. Επιλέξτε  > **Χτύπημα Μπάλας** ή  > **Πεδία Βολής**.

Προβολή περιγραφών μετρήσεων swing





Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, κρατήστε το δάχτυλό σας πάνω σε ένα πεδίο μέτρησης swing για ένα δευτερόλεπτο.

Εμφανίζεται μια περιγραφή και μια απεικόνιση της μέτρησης swing.

Προβολή αποθηκευμένων συνεδριών Driving Range

1. Από το μενού  ή  στην εφαρμογή, επιλέξτε **Περίοδοι προσομοίωσης γκολφ**.
2. Επιλέξτε μια συνεδρία **Driving Range**.

Διαγραφή αποθηκευμένων συνεδριών Driving Range

1. Από το μενού  ή  στην εφαρμογή, επιλέξτε **Περίοδοι προσομοίωσης γκολφ**.
2. Επιλέξτε  > **Επεξεργασία περιόδων**.
3. Επιλέξτε  > **Διαγραφή**.

Τερματισμός της συνεδρίας Driving Range

1. Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας Driving Range, επιλέξτε  > **Λήξη περιόδου**.

2. Επιλέξτε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε την συνεδρία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για να διαγράψετε μια συνεδρία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εβδομαδιαίο Τουρνουά

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα εικονικό τουρνουά ενάντια σε άλλους παίκτες γκολφ από όλο τον κόσμο, σε διαφορετικά γήπεδα κάθε εβδομάδα. Μπορείτε να παίξετε σε κάθε εβδομαδιαίο τουρνουά όσες φορές θέλετε. Όλα τα σκορ αναρτώνται στον πίνακα κατάταξης.

Σύνδεση TruGolf E6

Μπορείτε να προβάλλετε όλες τις καταγεγραμμένες βολές σας με λεπτομερή γραφικά υψηλής ευκρίνειας στο λογισμικό E6 Connect. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://e6golf.com/> για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγορά συνδρομής, τη λήψη της εφαρμογής για υπολογιστή και την εγκατάσταση της εφαρμογής για κινητά στο συμβατό smartphone σας.

Σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή E6 Connect για υπολογιστή

1. Στην εφαρμογή Garmin Golf, επιλέξτε **Προσομοίωση γκολφ > TruGolf E6 Connect > Παιχνίδι σε υπολογιστή**.
2. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση της συσκευής σας στην εφαρμογή E6 Connect για κινητά

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στην εφαρμογή E6 Connect για κινητά, στη συμβατή iOS συσκευή σας.

1. Στην εφαρμογή Garmin Golf, επιλέξτε **Προσομοίωση γκολφ > TruGolf E6 Connect > Παιχνίδι σε συσκευή με IOS**.
2. Ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Παράρτημα

Φόρτιση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Η συσκευή τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, την οποία μπορείτε να φορτίσετε χρησιμοποιώντας μια τυπική πρίζα τοίχου ή μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες ραντάρ της συσκευής ενώ αυτή φορτίζεται.


Σημείωση: Η συσκευή φορτίζει όταν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους θερμοκρασίας.

1. Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό καπάκι από την θύρα USB.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB της συσκευής.
3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια εξωτερική πηγή ρεύματος, όπως έναν μετασχηματιστή AC ή μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.
4. Φορτίστε πλήρως την συσκευή.

Συμβουλή: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συσκευή ή να την συνδέσετε με έναν μετασχηματιστή AC για να φορτίσει πιο γρήγορα.

Προβολή ισχύος μπαταρίας

Μπορείτε να δείτε την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας της συσκευής όταν αυτή είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Golf.

- 1 Από το μενού  ή της εφαρμογής, επιλέξτε **Συσκευές Garmin**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή σας.

Σημείωση: Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 10%.

Προβολή ισχύος μπαταρίας κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας γκολφ προσομοίωσης

Μπορείτε να δείτε την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου προσομοίωσης γκολφ.

Στην εφαρμογή Garmin Golf, επιλέξτε ●●● ή ☰.

Ένας μετρητής μπαταρίας εμφανίζεται στο μενού.

Χρήση της βάσης τηλεφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση τηλεφώνου και το κλιπ τσάντας για να προσαρτήσετε το συνδεδεμένο smartphone σας στην τσάντα του γκολφ για εύκολη προβολή και αλληλεπίδραση με την εφαρμογή Garmin Golf. Η βάση τηλεφώνου είναι συμβατή με smartphone σε κατακόρυφη προβολή με πλάτη μεταξύ 58 χιλ. και 90 χιλ. Η βάση τηλεφώνου θα πρέπει να προσαρτάται μόνο όταν η τσάντα του γκολφ είναι ακίνητη.

1. Εισάγετε τη σφαιρική βάση του κλιπ τσάντας στο πίσω μέρος της βάσης τηλεφώνου μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.



2. Τραβήξτε προς τα έξω την ρυθμιζόμενη πλευρά της βάσης τηλεφώνου.
3. Τοποθετήστε το smartphone σας μέσα στην βάση τηλεφώνου.



4. Αφήστε τη ρυθμιζόμενη πλευρά της βάσης τηλεφώνου για να ασφαλίσετε το smartphone σας στη θέση του.
5. Στερεώστε το κλιπ τσάντας στο πάνω μέρος της τσάντας του γκολφ.
Σημείωση: Το smartphone σας θα πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από το πάνω μέρος της τσάντας, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα μπαστούνια του γκολφ.



Ενημερώσεις Προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Στο smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Golf.

Αυτό παρέχει εύκολη πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες για συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Καταχώρηση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

1. Συνδέστε την συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
2. Μεταβείτε στην διεύθυνση: www.garmin.com/express
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου.
Αυτονομία μπαταρίας	Μέχρι 10 ώρες
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -10°C έως 55°C
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	Από 0°C έως 45°C
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	2.4 GHz @ 6.2 dBm maximum 24 GHz @ 20 dBm maximum

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση για περισσότερα manuals.garmin.gr εγχειρίδια, το [blog](https://blog.garmin.gr) μας για άρθρα και την διεύθυνση support.garmin.com για ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στην σελίδα μας garmin.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της [φόρμας επικοινωνίας μας](#).

Φροντίδα Συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στα φινιρίσματα.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Καθαρισμός της συσκευής

1. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
2. Σκουπίστε τη συσκευή.

Μακροχρόνια αποθήκευση

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετούς μήνες, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία τουλάχιστον στο 50% πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκευτεί σε δροσερό, στεγνό μέρος με θερμοκρασίες κοντά στο τυπικό οικιακό επίπεδο. Μετά την αποθήκευση, πρέπει να επαναφορτίσετε πλήρως τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου έχει υπερβολική κλίση

Εάν στην εφαρμογή Garmin Golf™ εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που υποδεικνύει ότι η συσκευή σας έχει υπερβολική κλίση, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές:

- Επιβεβαιώστε ότι η βάση του τριπόδου είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή.
- Μετακινήστε τη συσκευή σε μια πιο επίπεδη επιφάνεια.
- Μετακινήστε τη συσκευή σε μια πιο σταθερή επιφάνεια.
- Μετακινήστε τη συσκευή σε μια επιφάνεια που είναι πιο ευθυγραμμισμένη με την μπάλα.

Προσαρμογή της ευθυγράμμισης της συσκευής

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, οι μετρήσεις του swing σας κατά τη χρήση των λειτουργιών του προσομοιωτή γκολφ δεν θα είναι ακριβείς. Για παράδειγμα, εάν η ευθυγράμμιση αποκλίνει κατά μερικές μοίρες, οι μετρήσεις θα αποκλίνουν επίσης κατά μερικές μοίρες. Εάν οι μετρήσεις του swing σας φαίνονται ανακριβείς, μπορείτε να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση.

1. Πραγματοποιήστε μια σύντομη, ευθεία βολή χρησιμοποιώντας ένα μπαστούνι με μεγάλη κλίση, όπως ένα sand wedge.
2. Συγκρίνετε τη βολή με την κατεύθυνση εκτόξευσης της μπάλας στην εφαρμογή Garmin Golf.

Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, η κατεύθυνση εκτόξευσης της μπάλας στην εφαρμογή δεν θα αντιστοιχεί στη βολή σας. Για παράδειγμα, εάν η συσκευή είναι στραμμένη υπερβολικά προς τα αριστερά σε σχέση με τη γραμμή του στόχου σας, η κατεύθυνση εκτόξευσης που εμφανίζεται στην εφαρμογή θα είναι πιο δεξιά από την πραγματική σας βολή.

3. Προσαρμόστε την ευθυγράμμιση της συσκευής ανάλογα με τις ανάγκες.
4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι η κατεύθυνση εκτόξευσης της μπάλας στην εφαρμογή να ταυτίζεται με τη βολή σας.

Συμβουλές για την βελτίωση της ακρίβειας του μόνιτορ βολών.

Εάν οι μετρήσεις swing σας φαίνονται ανακριβείς, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω συμβουλές:

- Όταν σας ζητηθεί μετά την έναρξη μιας λειτουργίας παιχνιδιού στον προσομοιωτή γκολφ, ορίστε την ακριβή απόσταση μεταξύ του μόνιτορ βολών και την θέση του tee.
- Όταν σας ζητηθεί μετά την έναρξη μιας λειτουργίας παιχνιδιού στον προσομοιωτή γκολφ, ορίστε τις καιρικές συνθήκες που αντιστοιχούν στο μέρος όπου παίζετε συνήθως.
- Προσαρμόστε την ευθυγράμμιση του μόνιτορ βολών.

Συμβουλές για την χρήση της θήκης μεταφοράς

- Τοποθετήστε την συσκευή στην θήκη μεταφοράς με πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω για να αποφύγετε το πάτημα του κουμπιού.
- Αφήστε το κλιπ τσάντας και τη βάση τηλεφώνου προσαρτημένα όταν τα τοποθετείτε στη θήκη μεταφοράς.

Επαναφορά της συσκευής

Εάν η συσκευή σταματήσει να ανταποκρίνεται, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε επαναφορά. Η διαδικασία αυτή δεν διαγράφει κανένα από τα δεδομένα σας.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η λυχνία LED να σβήσει.
Η συσκευή κάνει επαναφορά.

Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται με την συσκευή

Εάν η συσκευή σας δεν συνδέεται με το τηλέφωνό σας μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές:

- Φέρτε τη συσκευή εντός της εμβέλειας του smartphone σας.
- Απενεργοποιήστε την συσκευή σας και το smartphone σας και μετά ενεργοποιήστε ξανά και τα δυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τεχνολογία Bluetooth στο smartphone σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED στην συσκευή σας αναβοσβήνει μπλε.
- Ενημερώστε την εφαρμογή Garmin Golf στην τελευταία έκδοση.
- Εάν η συσκευή σας είναι ήδη συνδεδεμένη με το smartphone σας, απενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth στο smartphone σας και ενεργοποιήστε την ξανά.
- Αφαιρέστε τη συσκευή σας από την εφαρμογή Garmin Golf και από τις ρυθμίσεις Bluetooth του smartphone σας για να δοκιμάσετε ξανά τη διαδικασία αντιστοίχισης.
- Εάν αγοράσατε νέο smartphone, αφαιρέστε τη συσκευή σας από την εφαρμογή Garmin Golf στο smartphone που πρόκειται να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε.
- Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Golf, επιλέξτε ☰ ή ... και επιλέξτε **Συσκευές Garmin > Προσθήκη συσκευής** για να εισέλθετε σε λειτουργία αντιστοίχισης.
- Με τη συσκευή σας απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι η λυχνία LED να ανάψει σταθερά με μπλε για να εισέλθετε σε λειτουργία αντιστοίχισης.

support.garmin.com

This Greek version of the Approach R10 English manual (Garmin part number GUID-E2BBF6BE-4276-436F-B697-59ABEFD61933, version 2) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent

revision of the English manual regarding the operation and use of the Approach R10.

GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS GREEK MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.

