


**GARMIN®**

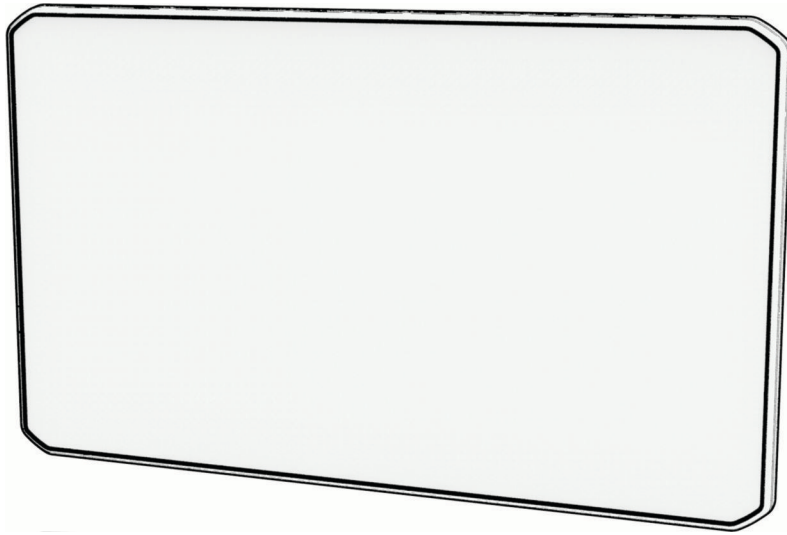

# **GARMIN DRIVECAM™ 76**

---

**Εγχειρίδιο κατόχου**

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.garmin.com](http://www.garmin.com) για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το σήμα με τη λέξη BLUETOOTH® και τα σχετικά λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται κατόπιν άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

# Πίνακας περιεχομένων

## Έναρξη χρήσης..... 1

Επισκόπηση συσκευής Garmin DriveCam.....	1
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό.....	2
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	3
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin DriveCam στο όχημά σας.....	4
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	5
Λήψη σημάτων GPS.....	6
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	6
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	6
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	7
Χρήση του μείκτη ήχου.....	7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων και πηγών ήχου.....	7
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	7

## Dash Cam..... 8

Ευθυγράμμιση της κάμερας.....	8
Εγγραφή dash cam.....	8
Αποθήκευση εγγραφής dash cam.....	8
Διακοπή ή έναρξη εγγραφής της κάμερας ταμπλό.....	9
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.....	9
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών.....	9
Βίντεο στον υπολογιστή σας.....	9
Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας.....	9
Χώρος αποθήκευσης Vault.....	10
Αναβάθμιση της συνδρομής σας στο Vault.....	10
Κοινοποίηση βίντεο.....	10
Επεξεργασία και εξαγωγή βίντεο... ..	10
Απενεργοποίηση ενός κοινόχρηστου συνδέσμου βίντεο.....	11
Κατάργηση ενός βίντεο από το Vault.....	11

## Λειτουργίες με ενεργοποίηση μέσω της φωνής..... 11

Συμβουλές φωνητικών εντολών.....	11
----------------------------------	----

Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής.....	11
Έναρξη μιας πορείας.....	12
Έλεγχος της κάμερας με τη χρήση φωνητικών εντολών.....	13
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.....	13
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας.....	13

## Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού..... 14

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού.....	14
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη....	15
Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού.....	15
Ειδοποίηση μετακίνησης.....	15
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα.....	16
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.....	16

## Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών..... 18

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης.....	19
Εύρεση διεύθυνσης.....	19
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.....	20
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	21
Σημεία ενδιαφέροντος.....	21
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας... ..	21
Εύρεση εθνικών δρυμών.....	22
Foursquare.....	22
Tripadvisor.....	23
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.....	23
Εργαλεία αναζήτησης.....	23
Εύρεση κόμβου.....	23
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	24
Πάρκινγκ.....	24
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.....	24

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	24
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	24
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	24
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	24
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	25
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση..	25
Προσθήκη συντόμευσης.....	25
Κατάργηση συντόμευσης.....	25
Αποθήκευση θέσεων.....	25
Αποθήκευση θέσης.....	25
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	25
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	26
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	26
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης...	26

## **Ακολούθηση πορείας..... 26**

Πορείες.....	26
Έναρξη μιας πορείας.....	27
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	27
Μετάβαση στην οικία.....	27
Η πορεία σας στο χάρτη.....	28
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	29
Προβολή στροφών και οδηγιών.....	29
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	29
Άφιξη στον προορισμό σας.....	29
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	30
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	30
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	30
Διαμόρφωση της πορείας σας.....	31
Παράκαμψη.....	31
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	31
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών στην πορεία σας.....	31
Διακοπή της πορείας.....	31
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	32

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	32
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	32
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	32
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	32
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών.....	32
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	32

## **Χρήση του χάρτη..... 33**

Εργαλεία χάρτη.....	34
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	34
Μπροστά σας.....	34
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	35
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	35
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	35
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου.....	35
Πληροφορίες ταξιδιού.....	35
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη.....	35
Προβολή δεδομένων ταξιδιού.....	36
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.....	36
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	36
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	36
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	36
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	36
Προσαρμογή του χάρτη.....	37
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	37
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	37
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	37

## **Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 37**

Αντιστοίχιση με το smartphone σας..	38
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android™).....	38

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone®).....	38	Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία.....	46
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στο smartphone σας.....	39	Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής.....	46
Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας μέσω του smartphone σας.....	39	Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive.....	46
Έξυπνες ειδοποιήσεις.....	39	Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive.....	46
Λήψη ειδοποιήσεων.....	40	Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη.....	46
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων.....	41	Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης.....	47
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας.....	41	Ασύρματες κάμερες.....	47
Πραγματοποίηση κλήσης.....	41	Αντιστοίχιση της κάμερας BC 40 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	47
Λήψη κλήσης.....	41	Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	47
Χρήση του ιστορικού κλήσεων.....	41	Προβολή της οπίσθιας κάμερας.....	48
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης.....	42	Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών.....	49
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας.....	42	Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.....	49
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth.....	42	Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη.....	50
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου..	42		
<b>Πληροφορίες κίνησης.....</b>	<b>43</b>	<b>Ρυθμίσεις.....</b>	<b>50</b>
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας.....	43	Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος.....	50
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης.....	43	Ενεργοποίηση χαρτών.....	50
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	43	Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	50
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	43	Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού.....	50
<b>Χρήση των εφαρμογών.....</b>	<b>43</b>	Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης... ..	51
Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας.....	43	Προσθήκη προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη.....	51
Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	44	Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.....	52
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη.....	44	Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.....	52
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ.....	44	Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας.....	52
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού.....	44	Ρυθμίσεις dash cam.....	53
Έλεγχος συνθηκών δρόμου.....	44	Ρυθμίσεις ασύρματης κάμερας.....	53
Προγραμματιστής πορείας.....	45	Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας.....	53
Σχεδιασμός μιας πορείας.....	45	Ρυθμίσεις οθόνης.....	54
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή.....	45	Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης.....	54
Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία.....	45	Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας.....	54
		Ρύθμιση της ώρας.....	54
		Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου.....	54

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου..	55	Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	62
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων.....	55	<b>Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....</b>	<b>62</b>
<b>Στοιχεία συσκευής.....</b>	<b>55</b>	Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές.....	62
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	55	Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.....	62
Προδιαγραφές.....	56	Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες.....	63
Φόρτιση της συσκευής.....	56	Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ.....	63
<b>Συντήρηση συσκευής.....</b>	<b>56</b>	Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	63
Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	56	Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	63
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	56	Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	63
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.....	57	<b>Παράρτημα.....</b>	<b>64</b>
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	57	Προβολή κατάστασης σήματος GPS..	64
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express.....	58	Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	64
Φροντίδα της συσκευής σας.....	59	Αγορά αξεσουάρ.....	64
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	59	Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών.....	64
Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	59		
Καθαρισμός του φακού της κάμερας.....	60		
Αποφυγή κλοπής.....	60		
Επανεκκίνηση της συσκευής.....	60		
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης.....	60		
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση.....	60		
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	60		
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	60		
<b>Διαχείριση δεδομένων.....</b>	<b>60</b>		
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	60		
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	61		
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam.....	61		
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	61		
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	61		

# Έναρξη χρήσης

## ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος*, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Εγκαταστήστε την κάρτα μνήμης της κάμερας.
- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 56*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημα και συνδέστε τη στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (*Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 3*).
- Ευθυγραμμίστε την dash cam.
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 6*).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 7*) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 7*).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 27*).

## Επισκόπηση συσκευής Garmin DriveCam



①	Μικρόφωνο για φωνητική εντολή ή κλήση ανοικτής ακρόασης
②	Πλήκτρο λειτουργίας
③	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων
④	Υποδοχή κάρτας μνήμης κάμερας
⑤	Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων


## Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης κάμερας ταμπλό

Για να είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο με τη συσκευή μέσω της ενσωματωμένης κάμερας ταμπλό, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης κάμερας. Η κάμερα χρειάζεται κάρτα μνήμης microSD® χωρητικότητας από 4 έως και 256 GB, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης που περιλαμβάνεται ή να αγοράσετε μια συμβατή κάρτα μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Περιλαμβάνεται κάρτα μνήμης, ώστε η συσκευή σας να είναι έτοιμη για χρήση αμέσως μόλις τη βγάλετε από τη συσκευασία. Όλες οι κάρτες μνήμης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν η κάρτα μνήμης υπερβεί την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης (*Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί, σελίδα 62*).

- 1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης ① στην υποδοχή κάρτας μνήμης ② της κάμερας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης σε λάθος υποδοχή, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή βίντεο από την κάμερα.

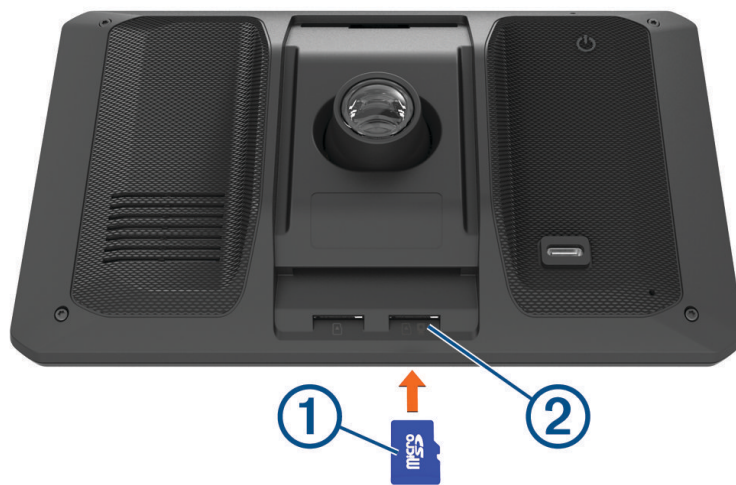

- 2 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

## Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Μην στερεώνετε τη συσκευή σε θέση που εμποδίζει τον οδηγό να βλέπει το δρόμο.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

- Επιλέξτε μια θέση που σας επιτρέπει να δρομολογήσετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εγκατάσταση σε όχημα, τοποθετήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλονται στα χειριστήρια του οχήματος. Εάν εμποδίζουν τη χρήση των χειριστηρίων του οχήματος, μπορεί να προκύψει σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

- Επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει στη συσκευή να ακούει καθαρά τη φωνή σας.  
Θα πρέπει να αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε ηχεία ή αεραγωγούς, που μπορεί να παράγουν θόρυβο που επηρεάζει τα μικρόφωνα.
- Επιλέξτε μια θέση στην οποία φτάνετε άνετα.
- Επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει στην κάμερα του ταμπλό να έχει καθαρή εικόνα του δρόμου.  
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι υαλοκαθαριστήρες του οχήματος καθαρίζουν την περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα του ταμπλό και θα πρέπει να αποφεύγετε την τοποθέτηση της κάμερας του ταμπλό πίσω από σημεία του παρμπρίζ όπου το τζάμι είναι φιμέ.
- Καθαρίστε σχολαστικά το παρμπρίζ προτού εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης.

## Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin DriveCam στο όχημά σας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ① προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.



- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου στη θύρα USB ② της συσκευής.

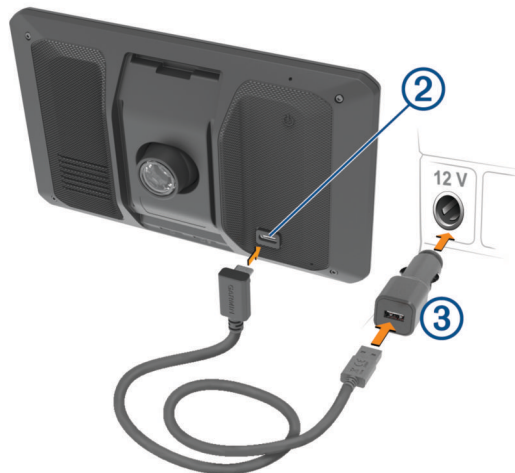

- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου ③ σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
- 4 Τοποθετήστε την προεξοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της βάσης στήριξης μέσα στη σχισμή ④ στο πίσω μέρος της συσκευής και πιέστε τη συσκευή στη βάση στήριξης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας.




- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.  
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.  
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

## Λήψη σημάτων GPS










Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.








## Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.



	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου ( <i>Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 64</i> ).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth ( <i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 52</i> ).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ( <i>Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 52</i> ).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση ( <i>Κλήση ανοικτής συνομιλίας, σελίδα 41</i> ).
	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα ( <i>Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 54</i> ).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης εφαρμογής Garmin Drive™ ( <i>Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 38</i> ).
	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού ( <i>Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 44</i> ).
	Κατάσταση εγγραφής της dash cam. Επιλέξτε το για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου της dash cam.

## Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.


- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

## Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
  - Επιλέξτε  για να θέσετε σε σίγαση τη συσκευή.
  - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.


## Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.


- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Μείκτης ήχου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων και πηγών ήχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες πηγές ήχου και ήχους συστήματος χωρίς να επηρεάζετε άλλες πηγές ήχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Στην ενότητα **Ήχοι**, επιλέξτε ένα από τα εξής:
  - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκφώνησης μηνυμάτων πλοήγησης και οδηγιών στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκφωνούμενη πλοήγηση**.
  - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκφώνησης ειδοποιήσεων και μηνυμάτων για την κίνηση στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εκφων. ειδοπ. πληροφοριών κίνησης**.
  - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός ηχητικού σήματος κατά την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης επίγνωσης του οδηγού στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ειδοποιήσεις και τόνοι**.
  - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής ενός ήχου κατά το πάτημα των κουμπιών της οθόνης στη συσκευή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Πατήματα κουμπιών**.

## Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.


# Dash Cam

## Ευθυγράμμιση της κάμερας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρήσετε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Οι προηγμένες δυνατότητες βοήθειας οδηγού μπορεί να μην λειτουργούν σωστά αν η κάμερα δεν είναι ευθυγραμμισμένη. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζετε την dash cam κάθε φορά που τοποθετείτε ή επανατοποθετείτε τη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > **Θέση κάμερας**.
- 2 Πατήστε **Οριζόντια τοποθέτηση** και κατόπιν επιλέξτε την οριζόντια θέση για την τοποθέτηση της συσκευής στο παρμπρίζ.
- 3 Πατήστε **Ύψος οχήματος** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο του οχήματός σας.
- 4 Επιλέξτε **Ευθυγράμμιση**.
- 5 Για να ευθυγραμμίσετε την κάμερα, γείρετε τη συσκευή και στρέψτε την κάμερα αριστερά ή δεξιά. Η κάμερα θα πρέπει να δείχνει ευθεία προς τα εμπρός και ο ορίζοντας θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ του επάνω και του κάτω μέρους της οθόνης.

## Εγγραφή dash cam

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να απαγορεύεται η εγγραφή ήχου και βίντεο ή η λήψη φωτογραφιών ή να ισχύουν σχετικοί κανονισμοί. Στις περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να απαιτείται από όλα τα μέρη να έχουν επίγνωση της εγγραφής και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, πριν από την εγγραφή ήχου και βίντεο ή τη λήψη φωτογραφιών. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τυχόν άλλους περιορισμούς στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.




Η dash cam κάνει εγγραφή βίντεο στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Από προεπιλογή, η συσκευή αρχίζει αμέσως την εγγραφή βίντεο μόλις ενεργοποιηθεί και συνεχίζει την εγγραφή μέχρι να απενεργοποιηθεί. Αν η κάρτα μνήμης είναι γεμάτη, η συσκευή διαγράφει αυτόματα το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο, για να δημιουργήσει χώρο για το νέο βίντεο.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή για έγκαιρη διαγραφή μη αποθηκευμένων βίντεο, η συσκευή διαγράφει συνεχώς μη αποθηκευμένα βίντεο παλαιότερα των τριών λεπτών, ενώ διαγράφει και όλα τα μη αποθηκευμένα βίντεο κάθε φορά που απενεργοποιείται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία από τις ρυθμίσεις της κάμερας ([Ρυθμίσεις dash cam](#), σελίδα 53).

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια εγγραφή βίντεο, για να αποφύγετε την αντικατάσταση ή τη διαγραφή της.

## Αποθήκευση εγγραφής dash cam

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μέρος του εγγεγραμμένου βίντεο, για να αποφύγετε την αντικατάστασή του από κάποιο νέο βίντεο. Από προεπιλογή, η συσκευή χρησιμοποιεί αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανών τυχαίων συγκρούσεων και αποθηκεύει υλικό βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συμβάν που ανιχνεύτηκε. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε βίντεο μη αυτόματα ανά πάσα στιγμή.

- 1 Κατά τη διάρκεια εγγραφής της dash cam, επιλέξτε **Κάμερα ταμπλό** > .  
Η συσκευή αποθηκεύει τις λήψεις βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιλογή του στοιχείου .
- 2 Επιλέξτε ξανά  για να αυξήσετε τον χρόνο της αποθηκευμένης εγγραφής (προαιρετικό).  
Ένα μήνυμα υποδηλώνει ότι γίνεται αποθήκευση του βίντεο.

Η κάρτα μνήμης διαθέτει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Αφού αποθηκεύσετε μια εγγραφή βίντεο, θα πρέπει να τη μεταφέρετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλη εξωτερική θέση αποθήκευσης για μόνιμη αποθήκευση ([Βίντεο στον υπολογιστή σας](#), σελίδα 9).

## Διακοπή ή έναρξη εγγραφής της κάμερας ταμπλό

1 Επιλέξτε **Κάμερα ταμπλό**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Από προεπιλογή, η εγγραφή αρχίζει αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή από τις ρυθμίσεις της κάμερας (*Ρυθμίσεις dash cam, σελίδα 53*).

- Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ενδέχεται να απαγορεύεται η εγγραφή ήχου εντός του οχήματος ή ενδέχεται να απαιτείται από όλους τους επιβαίνοντες να έχουν επίγνωση της εγγραφής και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους, πριν από την εγγραφή ήχου εντός του οχήματος. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να τηρείτε όλους τους νόμους και περιορισμούς στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Κατά την εγγραφή του βίντεο είναι δυνατή η εγγραφή ήχου από τη συσκευή με τη χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.

Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > **Εγγραφή ήχου**.

## Προβολή βίντεο και φωτογραφιών

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή σταματά την εγγραφή βίντεο κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφιών.

1 Επιλέξτε **Συλλογή** > **Ναι**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.

Η συσκευή εμφανίζει το βίντεο ή τη φωτογραφία. Η αναπαραγωγή των βίντεο ξεκινά αυτόματα. Εάν το βίντεο ή η φωτογραφία περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης, η θέση παρουσιάζεται σε χάρτη.

## Βίντεο στον υπολογιστή σας

Τα μέσα αποθηκεύονται στον φάκελο DCIM στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου MP4. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή JPG. Μπορείτε να προβάλετε και να μεταφέρετε μέσα, συνδέοντας την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή με τον υπολογιστή σας (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 61*).

Τα μέσα είναι ταξινομημένα σε πολλούς φακέλους.

**100EVENT:** Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται αυτόματα όταν η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν.

**101PHOTO:** Περιέχει φωτογραφίες.

**102SAVED:** Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται μη αυτόματα από το χρήστη.

**105UNSVD:** Περιέχει μη αποθηκευμένες λήψεις βίντεο. Η συσκευή αντικαθιστά το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης για το μη αποθηκευμένο βίντεο είναι πλήρης.

## Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας

1 Επιλέξτε **Συλλογή** > **Ναι**.

2 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.

3 Επιλέξτε  > **Ναι**.

## Χώρος αποθήκευσης Vault

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες.


Μπορείτε να αποστείλετε, να διαχειριστείτε και να κοινοποιήσετε λήψεις από την dash cam σε μια ασφαλή, διαδικτυακή μονάδα αποθήκευσης χρησιμοποιώντας το Vault. Η dash cam στέλνει αποθηκευμένα βίντεο στο Vault αυτόματα, ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi®.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε βίντεο στο Vault για έως και 24 ώρες με τον λογαριασμό Garmin Drive που έχετε. Δεν υπάρχει όριο μεγέθους όσον αφορά τον όγκο δεδομένων που μπορείτε να αποθηκεύσετε. Μπορείτε να αγοράσετε μια προαιρετική συνδρομή στο Vault από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone σας, για να επεκτείνετε τον χρόνο αποθήκευσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας, η dash cam πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

## Αναβάθμιση της συνδρομής σας στο Vault

Μπορείτε να αγοράσετε μια προαιρετική συνδρομή στο Vault, για να επεκτείνετε τον χρόνο αποθήκευσής σας.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone σας, επιλέξτε  > **Πρόσβαση σε Vault** > **Χρειάζεστε περισσότερο χρόνο;**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Κοινοποίηση βίντεο


Μπορείτε να κοινοποιήσετε έναν ασφαλή σύνδεσμο προς ένα βίντεο dash cam από το Vault.


- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone σας, επιλέξτε **Vault**.
- 2 Επιλέξτε βίντεο και κατόπιν **Ασφαλής κοινοποίηση**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



## Επεξεργασία και εξαγωγή βίντεο

Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του βίντεο για να καταργήσετε περιττό υλικό εγγραφής πριν από την εξαγωγή του στο Vault.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στο Vault δεν μπορούν να περικοπούν.

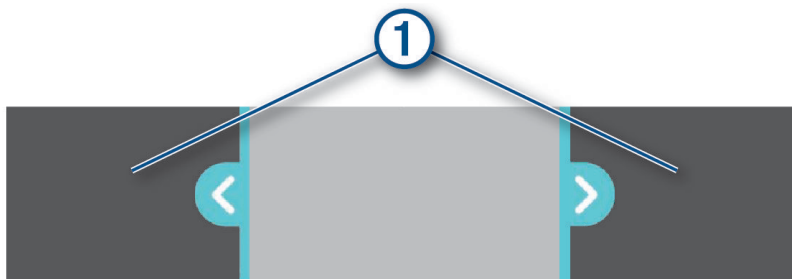- 1 Κατά την προβολή βίντεο, σύρετε τις λαβές αποκοπής  στη γραμμή προόδου του βίντεο προς τα αριστερά ή τα δεξιά για μείωση της διάρκειας του βίντεο.



- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Συμπερίληψη ήχου** για να συμπεριλάβετε τον εγγεγραμμένο ήχο (προαιρετικά).
- 3 Επιλέξτε το  ή το **Εξαγωγή**.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί στο προσκήνιο κατά την εξαγωγή ενός βίντεο. Η εφαρμογή εξάγει το περικομμένο βίντεο στο Vault και αποθηκεύει το βίντεο στο smartphone σας.
- 4 Μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής βίντεο, ορίστε μια επιλογή (προαιρετικά):
  - Για να αφαιρέσετε το βίντεο από την κάρτα μνήμης της κάμερας, επιλέξτε **Κατάργηση από κάμερα**.
  - Για να επιστρέψετε στη συλλογή, επιλέξτε το  ή το **Τέλος**.

## Απενεργοποίηση ενός κοινόχρηστου συνδέσμου βίντεο

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο προς ένα βίντεο που είχατε κοινοποιήσει από το Vault. Όταν απενεργοποιείτε έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο βίντεο, το βίντεο ορίζεται ως ιδιωτικό και ο κοινόχρηστος σύνδεσμος και ο κωδικός πρόσβασης απενεργοποιούνται.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone σας, επιλέξτε **Vault**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε **Απενεργοποίηση συνδέσμου > Συνέχεια**.

## Κατάργηση ενός βίντεο από το Vault

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone σας, επιλέξτε **Vault**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε **Κατάργηση από {0} > Συνέχεια**.

# Λειτουργίες με ενεργοποίηση μέσω της φωνής

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή Garmin DriveCam χρησιμοποιεί λειτουργίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για την κατανόηση του σκοπού των φωνητικών αιτημάτων. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ή να εκφωνείτε εντολές σε φυσική γλώσσα χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες προτάσεις. Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται πολλά παραδείγματα φράσεων, αλλά μπορείτε να πειραματιστείτε μιλώντας στη συσκευή στη γλώσσα με την οποία αισθάνεστε περισσότερο άνετα.

Η πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής Garmin® σας επιτρέπει να αναζητάτε τοποθεσίες και διευθύνσεις, να ξεκινάτε διαδρομές με αναλυτικές οδηγίες, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και πολλά άλλα. Μπορείτε να εκκινήσετε την πλοήγηση με ενεργοποίηση μέσω της φωνής Garmin λέγοντας τη φράση *OK, Garmin* ακολουθούμενη από το αίτημά σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα μοντέλα προϊόντος ή για όλες τις γλώσσες.

## Συμβουλές φωνητικών εντολών

- Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής.
- Απαντήστε στα μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.

## Εκκίνηση πλοήγησης Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής

Η πλοήγηση Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φωνητικά αιτήματα σε απλή γλώσσα για να αναζητάτε τοποθεσίες και διευθύνσεις, να ξεκινάτε πορείες με αναλυτικές οδηγίες, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και πολλά άλλα.

- Πείτε *OK, Garmin* και πραγματοποιήστε ένα φωνητικό αίτημα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε φράσεις σαν αυτές:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

## Έναρξη μιας πορείας

### Μετάβαση σε αποθηκευμένη τοποθεσία με τη φωνή σας

Είναι χρήσιμο να εκκινείτε μια διαδρομή στη συσκευή Garmin DriveCam κάθε φορά που ταξιδεύετε προς μια αποθηκευμένη τοποθεσία, ακόμη κι αν γνωρίζετε ήδη τη διαδρομή. Η συσκευή μπορεί να σας βοηθά να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης και τα σημεία όπου εκτελούνται κατασκευαστικά έργα που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας.

Μπορείτε να εκφωνείτε φράσεις όπως οι παρακάτω για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 25*).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

### Μετάβαση σε μια διεύθυνση με τη φωνή σας

Μπορείτε να λέτε φράσεις όπως αυτές για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς μια κοντινή διεύθυνση ή προς μια διεύθυνση σε συγκεκριμένη πόλη.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

### Μετάβαση στην τοποθεσία μιας επιχείρησης ή σε μια τοποθεσία με συγκεκριμένο όνομα με τη φωνή σας

Μπορείτε να λέτε φράσεις όπως αυτές για εύρεση και πλοήγηση προς μια επιχείρηση ή τοποθεσία βάσει ονόματος ή κατηγορίας.

#### Κοντινές τοποθεσίες

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

#### Τοποθεσίες κοντά σε διαφορετική πόλη

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

#### Τοποθεσίες κοντά σε διασταυρώσεις

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

### Μετάβαση σε πόλη ή διασταύρωση με τη φωνή σας

Μπορείτε να λέτε φράσεις όπως αυτές για εύρεση και πλοήγηση προς μια πόλη ή διασταύρωση.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

## Έλεγχος χρόνου άφιξης

Όταν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να πείτε μια φράση για να ελέγξετε τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας.

Πείτε *OK, Garmin, what time will we arrive?*

### Διακοπή διαδρομής με τη φωνή σας

Για να διακόψετε την πλοήγηση σε μια διαδρομή, μπορείτε να λέτε φράσεις όπως αυτές.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

## Έλεγχος της κάμερας με τη χρήση φωνητικών εντολών

1 Πείτε **OK Garmin** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου.

Η κάμερα αναπαράγει έναν τόνο και αρχίζει να ακούει μια εντολή.

2 Πείτε μια εντολή:

- Για να αποθηκεύσετε ένα βίντεο, πείτε **Αποθήκευση βίντεο**.
- Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πείτε **Λήψη φωτογραφίας**.

Η κάμερα αναπαράγει έναν τόνο όταν αναγνωρίζει την εντολή σας.

## Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωνητική εντολή για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συζευγμένου smartphone.

Πείτε *OK, Garmin, call*, και πείτε το όνομα της επαφής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε *OK, Garmin, call Mom.*

## Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να πείτε φράσεις όπως αυτές για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής σε μια τιμή από το 0 έως το 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

# Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

## ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

**Σχολεία:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

**Υπέρβαση ορίου ταχύτητας:** Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας στον δρόμο στον οποίο βρίσκεστε.

**Μειωμένο όριο ταχύτητας:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

**Βρίσκεστε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο:** Η συσκευή αναπαράγει ένα μήνυμα και εμφανίζει μια προειδοποίηση πλήρους οθόνης, αν οδηγείτε στην αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο. Οι γωνίες της οθόνης φαίνονται κόκκινες και μια προειδοποίηση παραμένει στο επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να βγείτε από το μονόδρομο ή να επιδιορθώσετε την κατεύθυνση της κίνησής σας.

**Διέλευση από σιδηρόδρομο:** Η συσκευή εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

**Διέλευση ζώων:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

**Στροφές:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει μια στροφή στον δρόμο.

**Πυκνή κίνηση:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 43*).

**Σημείο εκτέλεσης έργων:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε σημείο εκτέλεσης έργων.

**Κλειστή λωρίδα:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε κλειστή λωρίδα.

**Προγραμματισμός διαλείμματος:** Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και προτείνει επερχόμενες στάσεις για ξεκούραση, όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

**Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα:** Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι δεν υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος.

**Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας:** Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας.

**Ειδοποίηση μετακίνησης:** Η συσκευή αναπαράγει έναν τόνο και εμφανίζει μια ειδοποίηση, όταν τα οχήματα αρχίζουν και πάλι να κινούνται.

## Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

- 1 Επιλέξτε  > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις οδηγού.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

## Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Garmin Drive.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

### Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το οποίο χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα ταμπλό για την παροχή προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το περιβάλλον οδήγησης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία της προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης στις ρυθμίσεις Σύστημα υποβοήθησης οδηγού (*Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού, σελίδα 52*).

### Ειδοποίηση μετακίνησης

Η ειδοποίηση μετακίνησης αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει μια ειδοποίηση, όταν η διακοπή κυκλοφορίας μπροστά σας αποκατασταθεί. Αυτή η ειδοποίηση εμφανίζεται μόνο όταν το προπορευόμενο όχημα έχει διανύσει σημαντική απόσταση και το όχημά σας έχει παραμείνει σταματημένο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι χρήσιμη στα φανάρια και στις καθυστερήσεις λόγω κίνησης. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την κάμερα ταμπλό για να ανιχνεύσει τα όχημα που έχει σταματήσει ή μετακινηθεί και απαιτεί ανεμπόδιο οπτικό πεδίο του δρόμου.




## Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία FCWS (σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία FCWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποίησης για επερχόμενα οχήματα και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

Η λειτουργία FCWS σας προειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι δεν υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος. Η συσκευή καθορίζει την ταχύτητα του οχήματός σας με τη χρήση του GPS και υπολογίζει μια κατ'επίκρουση απόσταση ασφαλείας με βάση την ταχύτητα με την οποία κινείστε. Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ./ώρα (40 μίλια/ώρα).

Όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι βρίσκεστε πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

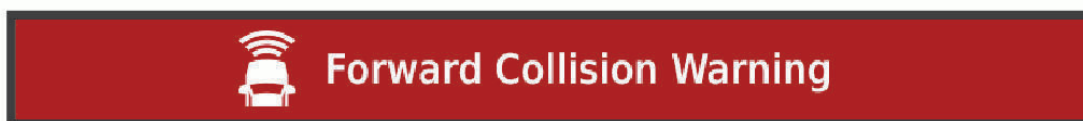

## Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα (FCWS). Ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην επιτρέπουν την ανίχνευση κάποιου οχήματος που βρίσκεται μπροστά σας μέσω της λειτουργίας FCWS.


- Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται μόνο όταν το όχημά σας υπερβαίνει την ταχύτητα των 65 km/h (40 mph).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύσει ένα όχημα που βρίσκεται μπροστά σας, όταν η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το όχημα λόγω βροχής, ομίχλης, ήλιου, αντανάκλασεων προβολών ή σκότους.
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύει οχήματα που βρίσκονται σε απόσταση πάνω από 40 μέτρα (130 πόδια) ή κάτω από 5 μέτρα (16 πόδια).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα.

## Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία LDWS (σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία LDWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποιήσεων για τη διαγράμμιση των ορίων των λωρίδων κυκλοφορίας και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).


Η λειτουργία LDWS σας ειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, η συσκευή σας ειδοποιεί αν περάσετε τη διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας κυκλοφορίας. Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ./ώρα (40 μίλια/ώρα). Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης, υποδηλώνοντας αντίστοιχα το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας που περάσατε.

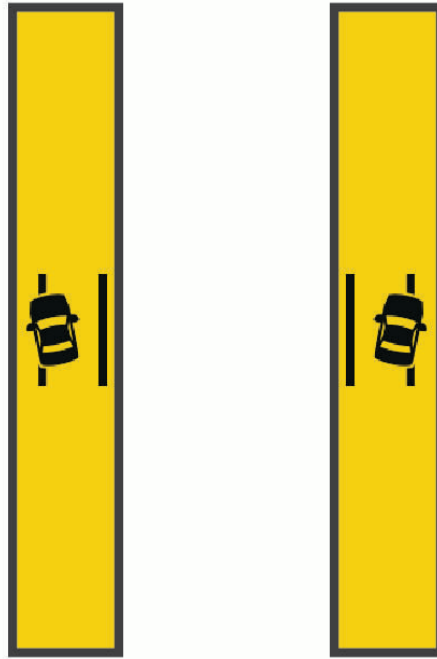

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS, θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής στο όχημά σας.

### Ρύθμιση θέσης της κάμερας

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στα αριστερά, στο κέντρο ή στα δεξιά του παρμπρίζ ή του ταμπλό. Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Θέση κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής σας στο όχημα.

- 1 Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > **Θέση κάμερας** > **Οριζόντια τοποθέτηση**.
- 2 Επιλέξτε τη θέση της συσκευής.

### Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας


Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS). Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να εμποδίζουν τη λειτουργία LDWS να εντοπίσει παρεκκλίσεις από λωρίδες κυκλοφορίας.

- Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ/ώρα (40 μίλια/ώρα).
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εάν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Η λειτουργία LDWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα .
- Για τη λειτουργία LDWS απαιτείται καθαρή, συνεχή ορατότητα των διαχωριστικών γραμμών των λωρίδων.
  - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται, όταν οι διαχωριστικές γραμμές αποκρύπτονται λόγω βροχής, ομίχλης, χιονιού, ακραίων σκιάσεων, ήλιου ή αντανάκλασης προβολέα, έργων οδοποιίας, ή τυχόν άλλου οπτικού εμποδίου.
  - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται εάν οι διαχωριστικές γραμμές λωρίδων δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, λείπουν ή έχουν φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην εντοπίζει παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε εξαιρετικά ευρείς, στενούς ή δρόμους με στροφές.

## Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν τοποθεσίες, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και λεπτομερείς πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, καθώς παρέχει πολλές μεθόδους προβολής, αναζήτησης και αποθήκευσης αυτών των πληροφοριών.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**

- Για να κάνετε γρήγορη αναζήτηση για όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Αναζήτηση** (Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 19).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση** (Εύρεση διεύθυνσης, σελίδα 19).
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 21).
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε άλλη πόλη ή περιοχή, επιλέξτε το  δίπλα από την τρέχουσα περιοχής αναζήτησης (Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 21).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμένα** (Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 25).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε **Πρόσφατα** (Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 24).
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος Foursquare®, επιλέξτε **Foursquare®** (Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare, σελίδα 22).
- Για προβολή και αναζήτηση αξιολογήσεων ταξιδιωτών TripAdvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** (Tripadvisor, σελίδα 23).
- Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες δρυμών, επιλέξτε **Εθνικοί δρυμοί** (Εύρεση εθνικών δρυμών, σελίδα 22).
- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 24).


## Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.  
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
  - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.


## Εύρεση διεύθυνσης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

## Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

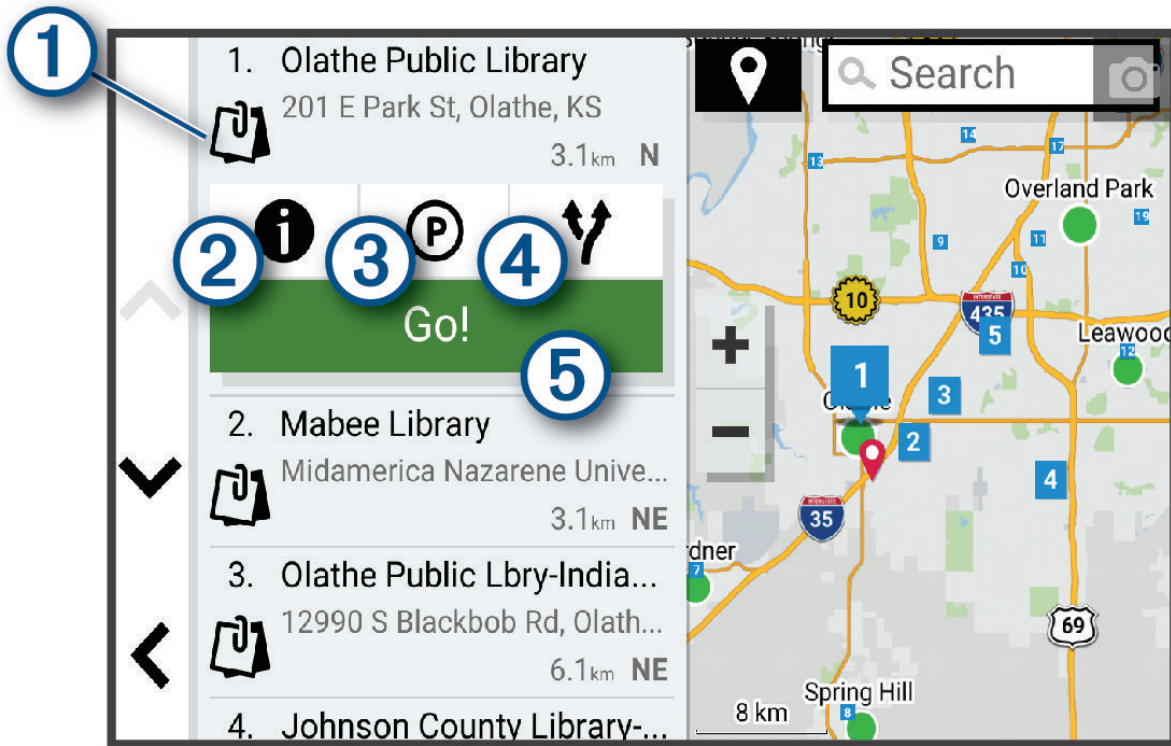

Τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.




- 1 Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
- 2 **i** Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση.
- 3 **P** Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
- 4 **Y** Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες προς την τοποθεσία.
- 5 **ΜΤΒ!** Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.


## Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης .

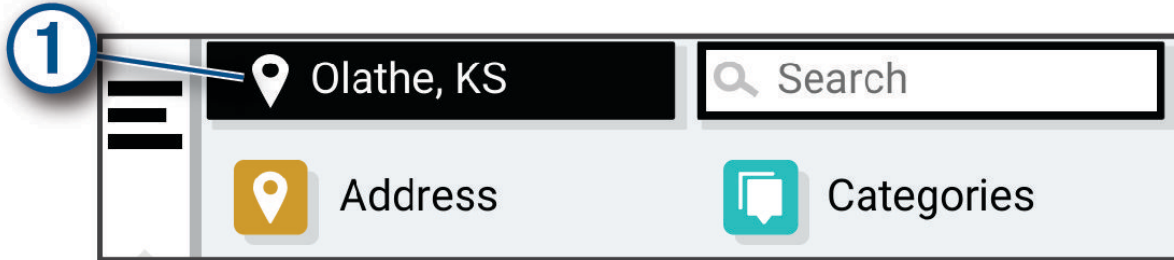

- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

## Σημεία ενδιαφέροντος

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

## Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

## Αναζήτηση σε κατηγορία

Μετά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανίζουν μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης όπου περιλαμβάνονται οι τελευταίοι τέσσερις προορισμοί που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.  
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
  - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

## Εύρεση εθνικών δρυμών

Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.

### 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εθνικοί δρυμοί.**

Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο δρυμό στην κορυφή.

### 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα (προαιρετικά).

### 3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.

Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και υποδομών μέσα στον δρυμό.

### 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε **Μτβ!**.
- Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού, επιλέξτε **i**.
- Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

## Εξερεύνηση σημαντικών σημείων και υποδομών εθνικών δρυμών

Στα μοντέλα προϊόντων για τη Βόρεια Αμερική, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές μέσα σε έναν εθνικό δρυμό, καθώς και να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στον δρυμό. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε χώρους κάμπινγκ, ορόσημα, κέντρα επισκεπτών και δημοφιλή αξιοθέατα.

### 1 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού.

### 2 Επιλέξτε κατηγορία.

### 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μτβ!**.

## Foursquare

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης που παρέχει το Foursquare.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει εκατομμύρια προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

## Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare®.**

## Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας στο Foursquare

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες τοποθεσίας και αξιολογήσεις χρηστών στο Foursquare.

### 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

### 2 Επιλέξτε **i**.

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

### Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.  
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 4 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).
- 5 Επιλέξτε **Q** και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

### Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αναζήτηση**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του χώρου και επιλέξτε **Q**.
- 3 Επιλέξτε τον χώρο.  
Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημεία ενδιαφέροντος εντός του χώρου.
- 4 Επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μτβ!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

### Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


### Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

## Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκ..**
  - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μτβ!**.

## Πάρκινγκ

### Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Parking**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

### Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε το .  
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μτβ!**.

## Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

### Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

## Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

## Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ. ή Καύσιμα**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Εμφανίζεται μια λίστα τοποθεσιών για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες τοποθεσίες στο επάνω μέρος.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στην τοποθεσία, επιλέξτε **Μτβ!**.
- Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, επιλέξτε **i**.

## Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **☰ > Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.

3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.

4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

## Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Προσθήκη συντόμευσης**.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

## Κατάργηση συντόμευσης

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ☰ > Κατάργ. συντομεύσεων**.

2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.

3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Αποθήκευση θέσεων

### Αποθήκευση θέσης

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 21*).

2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.

3 Επιλέξτε **i > Αποθήκ..**

4 Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

### Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.

2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

## Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **i**.
- 5 Επιλέξτε **☰** > **Επεξεργ.**
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε **Όνομα**.
  - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
  - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη θέση.
  - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης στον χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **i**.
- 4 Επιλέξτε **☰** > **Επεξεργ.** > **Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **☰** > **Διαγραφή αποθ. τοποθ.**
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

# Ακολουθήση πορείας

## Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 31*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 32*).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 27*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 31*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 30*).

## Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κάντε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 18*).
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μτβ!**.
  - Για να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Υ** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία. Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
  - Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της πορείας, επιλέξτε **Υ > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 31*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 28*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 30*).

## Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία. Οι δείκτες τοποθεσίας (έγχρωμες κουκκίδες) εμφανίζονται στον χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
  - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μτβ!**.

## Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

## Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **☰** > **Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

## Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

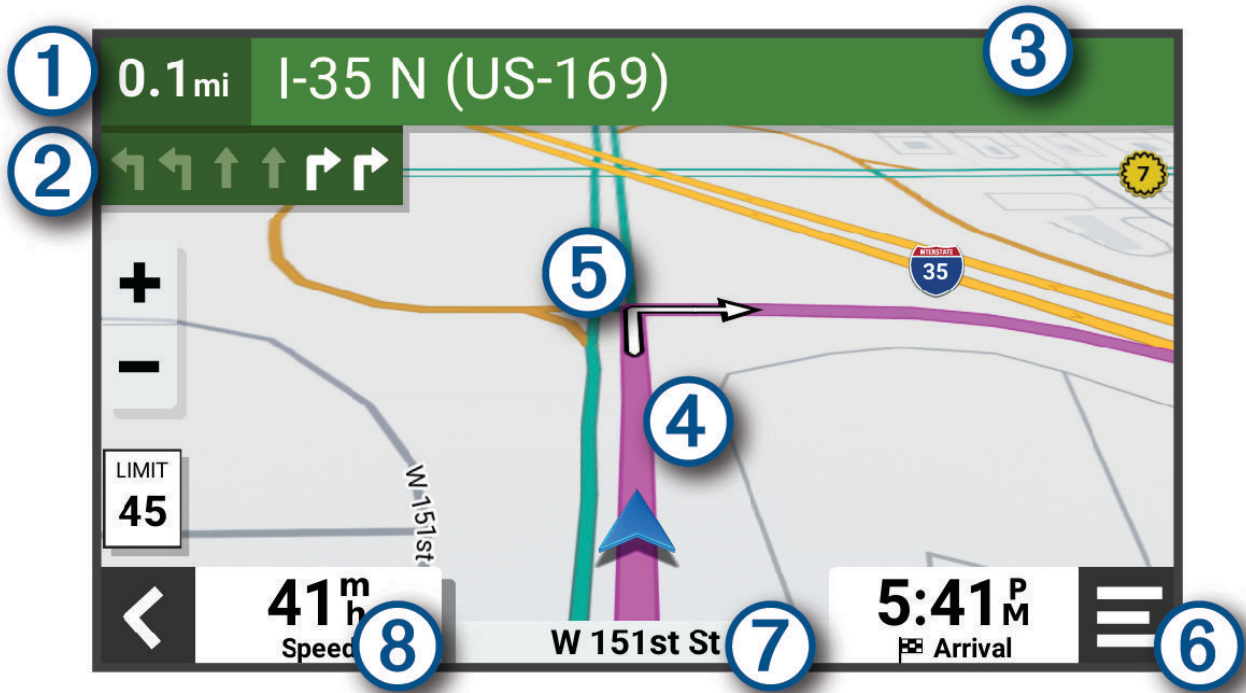

- 1 Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
- 2 Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
- 3 Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
- 4 Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
- 5 Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
- 6 Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
- 7 Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
- 8 Ταχύτητα οχήματος.

## Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας


Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

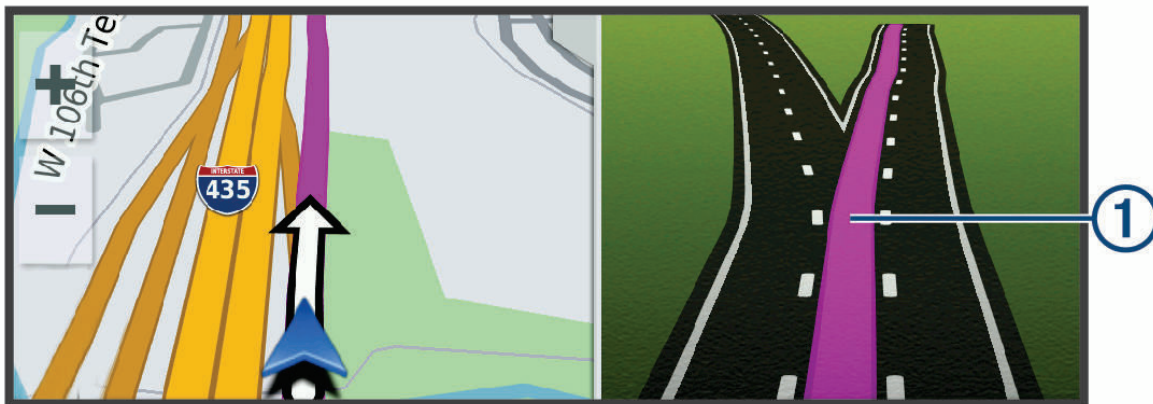

## Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.



## Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

## Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

-  Η ένδειξη υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στον χάρτη και ενημερώνεστε με φωνητικό μήνυμα ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε Περισσότερα για να προβάλετε μια πλήρη λίστα με τους προτεινόμενους χώρους πάρκινγκ (*Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας, σελίδα 30*).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει αυτόματα την άφιξή σας, μπορείτε να επιλέξετε  > **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.


## Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή προτείνει αυτόματα χώρους πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Περισσότερα** για να δείτε όλα τα προτεινόμενα πάρκινγκ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν επιλέγετε ένα προτεινόμενο πάρκινγκ, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα την πορεία σας.

- Αν η συσκευή δεν προτείνει χώρους πάρκινγκ, επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Parking** και κατόπιν πατήστε  > **Στον προορισμό μου**.

2 Επιλέξτε έναν χώρο πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.


## Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

### Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 27*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία (*Σχεδιασμός μιας πορείας, σελίδα 45*).

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Προς τα πού;**.

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών, σελίδα 18*).

3 Επιλέξτε μια θέση.

4 Επιλέξτε **Μτβ!**.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμε. στ..**
- Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

## Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 27*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε **Διαμόρφ. πορείας**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να επιλέξετε **+** για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κατάργηση**.

## Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **≡** > **Επεξεργασία πορείας**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

## Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

1 Επιλέξτε **Υπολογισμός διαδρομής**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Ταχύτερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
- Επιλέξτε **Ευθεία γραμμή** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).

## Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών στην πορεία σας

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη στη συσκευή (*Προσθήκη προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη, σελίδα 51*).

Για να μπορέσετε να αποφύγετε περιβαλλοντικές ζώνες, θα πρέπει να ξεκινήσετε μια πορεία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Όταν σας ειδοποιήσει η συσκευή, επιλέξτε **Μτβ!** για να ακολουθήσετε μια εναλλακτική πορεία.

## Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε **≡** > **Διακοπή**.

## Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 50*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.


Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

## Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

### Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας


Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 43*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 54*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτ. πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

### Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.


- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής** > **Διόδια και τέλη**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

### Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ..**

### Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών


Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Περιβαλλοντικές ζώνες**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
  - Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
  - Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**


### Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

## Αποφυγή δρόμου



- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε Δρόμος.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Αποφυγή περιοχής



- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Προσθήκη αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε Περιοχή.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.  
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

## Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.





- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > Απενεργοποίηση.

## Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
  - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

## Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 28*) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
  - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
  - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε .
  - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε .
  - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μτβ!** (*Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 27*).

## Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

**Διακοπή:** Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

**Κάμερα:** Παρέχει στοιχεία ελέγχου της dash cam και εμφανίζει ειδοποιήσεις σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα και παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης, σας επιτρέπει να ανοίξετε το σκόπευτρο της dash cam και τις ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.

**Επεξεργασία πορείας:** Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας ([Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 30](#)).

**Σίγαση πλοήγησης:** Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

**Επόμενες πόλεις στη διαδρομή:** Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες κατά μήκος της ενεργής πορείας σας ή της εθνικής οδού στην οποία κινείστε ([Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 35](#)).

**Μπροστά σας:** Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε ([Μπροστά σας, σελίδα 34](#)).

**Κυκλοφορία:** Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας ([Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 36](#)). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

**Δεδομένα ταξιδιού:** Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση ([Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 35](#)).

**Στροφές:** Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας ([Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 29](#)).

**Phone:** Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή ([Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 42](#)).

**Καιρός:** Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

**photoLive:** Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive ([Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive, σελίδα 46](#)).

**Αναπ/γή Μουσικής:** Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

## Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από το χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.

Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.


3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

## Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

## Προβολή επερχόμενων θέσεων

1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

## Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

## Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

## Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.


3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

## Πληροφορίες ταξιδιού

### Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

### Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.

3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.


## Προβολή δεδομένων ταξιδιού

Στο εργαλείο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.


Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

## Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ιστορικό ταξιδιών**.

## Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
  - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι Α και τα συνολικά δεδομένα.
  - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού Β** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.
  - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.


## Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.



Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 43*).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.



- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.  
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

## Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.


## Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

## Προσαρμογή του χάρτη

### Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη


Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

### Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

### Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
  - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
  - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

## Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

**Live πληροφορίες κίνησης:** Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 43](#)).

**Πληροφορίες καιρού:** Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 44](#)).

**Έξυπνες ειδοποιήσεις:** Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

**Κλήση Hands-Free:** Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης. Αν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικών εντολών, μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

**Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή:** Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

## Αντιστοίχιση με το smartphone σας


Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin DriveCam που διαθέτετε με το smartphone σας και την εφαρμογή Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Garmin DriveCam, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.


## Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android™)

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Bluetooth, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του Bluetooth.
  - Για να απενεργοποιήσετε μόνο τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.


## Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή Garmin DriveCam.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.  
Εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες εφαρμογών smartphone.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.



## Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone)

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Bluetooth, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του Bluetooth.
  - Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

## Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων (iPhone)

Μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή σας μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε **Υπηρεσίες smartphone**.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Το  εμφανίζεται με χρώμα όταν οι υπηρεσίες είναι ενεργές.
- 3 Επιλέξτε **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.


## Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στο smartphone σας

Για να μπορείτε να βλέπετε βίντεο και φωτογραφίες στο smartphone, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin DriveCam με την εφαρμογή Garmin Drive (*Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 38*).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφιών, η συσκευή σταματά την εγγραφή και οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούνται.


- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone, επιλέξτε **Βίντεο και φωτογραφίες**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να δείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που αποθηκεύσατε, επιλέξτε ένα αρχείο από την κατηγορία **Αποθηκευμένες**.
  - Για να δείτε μια πρόσφατη λήψη βίντεο που δεν έχει αποθηκευτεί, επιλέξτε ένα βίντεο από την κατηγορία **Προσωρινό**.

## Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας μέσω του smartphone σας

- 1 Κατά την προβολή της λίστας μη αποθηκευμένων βίντεο ή φωτογραφιών στο smartphone, πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία.
- 3 Επιλέξτε .

## Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Garmin DriveCam, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Garmin Drive. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες (*Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 52*).

## Λήψη ειδοποιήσεων

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.  
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ.**:  
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

## Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο.  
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.  
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.


## Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

### 1 Επιλέξτε > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

### 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.


## Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό σας τηλέφωνο, προκειμένου να τη μετατρέψετε σε συσκευή με δυνατότητα ανοιχτής συνομιλίας ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37](#)). Ενώ είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις με τη συσκευή σας.


## Πραγματοποίηση κλήσης

### Πραγματοποίηση κλήσης σε αριθμό


- 1 Επιλέξτε  > Τηλέφωνο > Κλήση.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

### Πραγματοποίηση κλήσης σε επαφή του τηλεφωνικού καταλόγου

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, ο τηλεφωνικός σας κατάλογος φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμος ο τηλεφωνικός κατάλογος. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε  > Τηλέφωνο > Τηλ. κατάλογος.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

### Πραγματοποίηση κλήσης σε θέση


- 1 Επιλέξτε  > Τηλέφωνο > Αναζήτηση στις κατηγορίες.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε **Κλήση**.

## Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Παράβλεψη**.


## Χρήση του ιστορικού κλήσεων

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με τη συσκευή, το ιστορικό κλήσεων φορτώνεται από το τηλέφωνο στη συσκευή σας. Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να είναι διαθέσιμο το ιστορικό κλήσεων. Ορισμένα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε  > Τηλέφωνο > Ιστορικό κλήσεων.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία.  
Εμφανίζεται μια λίστα κλήσεων στην κορυφή της οποίας παρατίθενται οι πιο πρόσφατες κλήσεις.
- 3 Επιλέξτε μια κλήση.

## Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης



Οι επιλογές κλήσεων είναι διαθέσιμες όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από οποιαδήποτε οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον καλούντα από τον χάρτη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Κλήση σε εξέλιξη στο Navigator**.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.
- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.
- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.

## Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου οικίας

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας, μπορείτε να τον τροποποιήσετε με επεξεργασία του στοιχείου "Οικία" στη λίστα αποθηκευμένων θέσεων ([Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης, σελίδα 26](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** >  > **Ορισμός αρ. τηλ. οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.


## Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο** > **Κλήση προς οικία**.


## Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Garmin DriveCam στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

## Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση σύζευξης συσκευής**.

# Πληροφορίες κίνησης

## ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 54*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.


Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 43*).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).


## Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).
- 2 Στη συσκευή Garmin DriveCam σας, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένη.



## Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.



- 1 Επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

## Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.



## Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

## Χρήση των εφαρμογών

### Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εγχειρίδιο κατόχου**.  
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (*Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου, σελίδα 54*).
- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

## Προβολή της πρόγνωσης καιρού

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

#### 1 Επιλέξτε > Καιρός.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

#### 2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

### Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

#### 1 Επιλέξτε > Καιρός > Τρέχουσα θέση.

#### 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

### Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

#### 1 Επιλέξτε > Μετεωρολογικό ραντάρ.

#### 2 Επιλέξτε το εικονίδιο για να μετακινήσετε τον χάρτη ραντάρ.

### Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού.

Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

#### 1 Επιλέξτε > Καιρός.

#### 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

#### 3 Επιλέξτε > Ειδοποιήσεις καιρού.

### Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.

#### 1 Επιλέξτε > Καιρός.

#### 2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

#### 3 Επιλέξτε > Συνθήκες δρόμου.

## Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

### Σχεδιασμός μιας πορείας


Μια διαδρομή μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τοποθεσίες και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τοποθεσία εκκίνησης και έναν προορισμό. Η τοποθεσία εκκίνησης είναι η τοποθεσία από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση στη διαδρομή από διαφορετική τοποθεσία, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα μια διαδρομή προς την τοποθεσία εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η τοποθεσία εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

1 Επιλέξτε **Προγραμματιστής πορείας > Δημιουργία πορείας**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία Ταχύτερος χρόνος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να καθορίσετε μια τοποθεσία ως σημείο εκκίνησης:

- Επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη.
- Επιλέξτε  και εκτελέστε αναζήτηση για μια τοποθεσία (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 19*).

4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να προσθέσετε περισσότερες τοποθεσίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τελευταία τοποθεσία που προσθέτετε είναι ο προορισμός.

5 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες τοποθεσίες, επιλέξτε .

### Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή




1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Λίστα**.

4 Επιλέξτε μια θέση.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε μια νέα θέση της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, πατήστε .
- Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε το εικονίδιο .

### Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.


2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας, πατήστε **Διαμόρφωση** και κατόπιν επιλέξτε τουλάχιστον μία θέση.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.


## Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

## Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας > Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.  
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

## Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive


Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.

Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

## Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive


Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε συχνά.

- 1 Επιλέξτε  > **photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.  
Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την κάμερα (προαιρετικά).


Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.

## Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη

Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης από το δρόμο μπροστά σας.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > **photoLive**.  
Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.
- 2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε **Εύρεση καμερών** για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).

## Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης


- 1 Επιλέξτε  > photoLive.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**.
- 3 Επιλέξτε μια κάμερα ελέγχου κίνησης.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

## Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται ξεχωριστά).


### Αντιστοίχιση της κάμερας BC 40 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατές συσκευές Garmin, ανατρέξτε στη σελίδα του προϊόντος στην εξής διεύθυνση: [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
- 2 Τοποθέτηση μπαταριών στην κάμερα.  
Η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης και η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ενώ η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία αντιστοίχισης. Η κάμερα παραμένει στη λειτουργία αντιστοίχισης για δύο λεπτά. Εάν λήξει η λειτουργία αντιστοίχισης, μπορείτε να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- 3 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin έξω από το όχημά σας και σε απόσταση 1,5 m (5 ft.) από την κάμερα, και ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.  
Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα την κάμερά σας και σας ζητά να την αντιστοιχίσετε με αυτήν.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.  
**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Αν η συσκευή πλοήγησης δεν εντοπίσει αυτόματα την κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε  > **Ασύρματη κάμερα > Προσθήκη νέας κάμερας** για να την αντιστοιχίσετε με μη αυτόματο τρόπο. Η θέση του μενού αντιστοίχισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής πλοήγησης.  
Η συσκευή αντιστοιχίζεται με την κάμερά σας.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάμερα (προαιρετικά).  
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα περιγραφικό όνομα που προσδιορίζει με σαφήνεια τη θέση της κάμερας.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

### Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα BC 50 με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής στην εξής διεύθυνση: [garmin.com/bc50](http://garmin.com/bc50).


- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.  
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 50 χωρίς την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.
- 2 Επιλέξτε  > **Ασύρματη κάμερα > Προσθήκη νέας κάμερας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της κάμερας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin, μετά από την ενεργοποίησή της.

## Προβολή της οπίσθιας κάμερας

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Ρίχνετε μόνο μια ματιά στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου σας και μην προσηλώνετε το βλέμμα στην οθόνη, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας. Η ικανότητά σας να αποφεύγετε τυχόν εμπόδια ή κινδύνους μπορεί να επηρεαστεί αν επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της οθόνης.

- Αν η κάμερά σας είναι συνδεδεμένη με φανό οπισθοπορείας (συνιστάται), βάλτε όπισθεν στο όχημα.
- Αν η κάμερά σας είναι συνδεδεμένη σε σταθερή τροφοδοσία, επιλέξτε .
- Για εμφάνιση ή απόκρυψη της προβολής κάμερας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, πείτε **OK Garmin, Εμφάνιση βίντεο** ή **Απόκρυψη βίντεο**.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές πλοήγησης. Οι φωνητικές εντολές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής πλοήγησης που έχετε. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ή μπορεί να απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση της συσκευής πλοήγησης για ορισμένες γλώσσες.

### Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης


Για βέλτιστη αναφορά, οι γραμμές καθοδήγησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να αντανακλούν τα εξωτερικά άκρα του οχήματος. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές καθοδήγησης ξεχωριστά για κάθε κάμερα οπισθοπορείας. Όταν αλλάζετε τη γωνία της κάμερας, θα πρέπει αμέσως να ευθυγραμμίσετε ξανά τις γραμμές καθοδήγησης.

- 1 Τοποθετήστε το όχημά σας με την πλευρά του οδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε το όχημα στο κέντρο μιας θέσης στάθμευσης και, στη συνέχεια, να κινηθείτε προς τα εμπρός στην επόμενη θέση. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές της θέσης στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος ως σημεία αναφοράς για ευθυγράμμιση.

- 2 Από την αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης Garmin, επιλέξτε  > **Ασύρματες κάμερες**.
- 3 Επιλέξτε το όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και επιλέξτε **Γραμμές καθοδήγησης > Προσαρμογή γραμμών καθοδήγησης**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στις γωνίες της οθόνης για να μετακινήσετε τις άκρες της λευκής γραμμής καθοδήγησης στην πλευρά του οδηγού.

Η γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να εμφανίζεται απευθείας στο επάνω μέρος του κράσπεδου, του ιδιωτικού δρόμου ή της θέσης στάθμευσης.

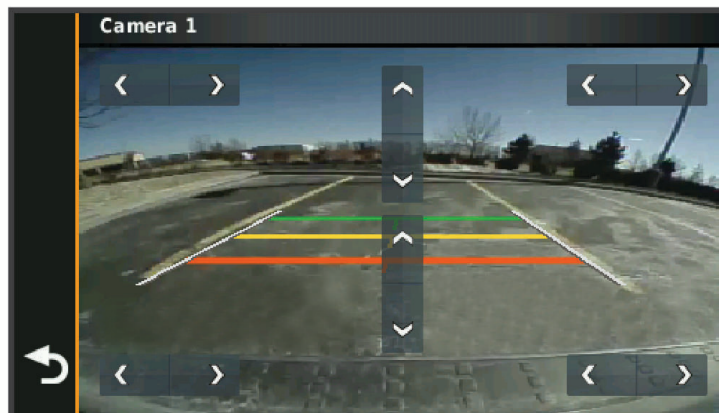

- 5 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο κέντρο της οθόνης για να μετακινήσετε τις έγχρωμες γραμμές καθοδήγησης απόστασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.  
Η κόκκινη γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το τέρμα πίσω μέρος του οχήματός σας. Αυτό μπορεί να είναι ο πίσω προφυλακτήρας, ένας κοτσαδόρος ή άλλο αντικείμενο που προεξέχει από το πίσω μέρος του οχήματος.
- 6 Επανατοποθετήστε το όχημα με την πλευρά του συνοδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ευθυγραμμίσετε τη λευκή γραμμή καθοδήγησης στην πλευρά του συνοδηγού.  
Οι γραμμές καθοδήγησης θα πρέπει να είναι συμμετρικές.

## Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών


Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 55*).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Ιστορικό ταξ.**

## Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, η συσκευή μπορεί να χειρίζεται την τρέχουσα μουσική από μια εφαρμογή μουσικής στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ανοίξετε το Media Player οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας Αναπ/γή Μουσικής στο κύριο μενού.

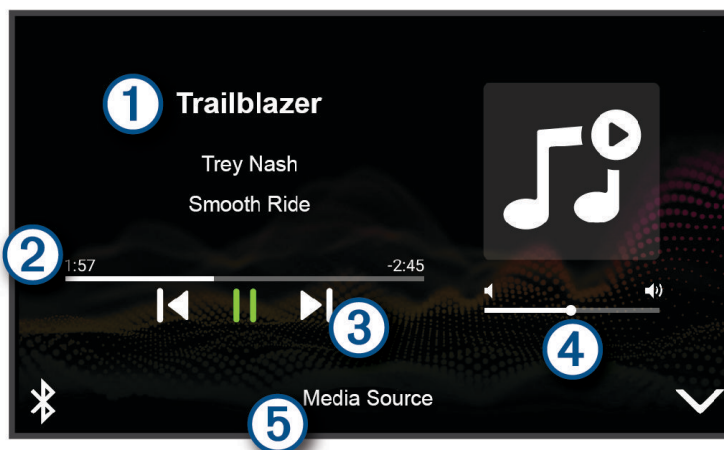

- 1 Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα πολυμέσα αναπαραγωγής, όπως τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τον σταθμό ή το κανάλι.
- 2 Πρόοδος μέσω του στοιχείου των τρέχοντων πολυμέσων.
- 3 Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Τα στοιχεία ελέγχου αλλάζουν με βάση την πηγή που παρέχει τα πολυμέσα.
- 4 Στοιχεία έντασης ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
- 5 Το όνομα της συνδεδεμένης πηγής πολυμέσων.

## Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη

Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.

1 Ανοίξτε το χάρτη.

2 Επιλέξτε  > **Αναπ/γή Μουσικής**.

Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

## Ρυθμίσεις

### Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα**.

**Εικονίδιο οχήματος χάρτη:** Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

**Προβολή χάρτη οδήγησης:** Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

**Λεπτομέρεια χάρτη:** Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

**Θέμα χάρτη:** Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

**Επίπεδα χάρτη:** Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 37*).

**Αυτόματο ζουμ:** Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

**Οι χάρτες μου:** Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

### Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

1 Επιλέξτε  > **Χάρτης και όχημα** > **Οι χάρτες μου**.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

### Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > **Πλοήγηση**.

**Υπολογισμός διαδρομής:** Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

**Σημεία αποφυγής:** Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.


**Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής:** Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

**Περιβαλλοντικές ζώνες:** Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

**Περιορισμένη λειτουργία:** Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

**Προσομοίωση GPS:** Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

### Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Υπολογισμός διαδρομής**.


Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

**Ταχύτερος χρόνος:** Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

**Ευθεία γραμμή:** Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

## Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης


Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε Προβολή χάρτη.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.  
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε Ορισμός θέσης.

## Προσθήκη προφίλ οχήματος για περιβαλλοντική ζώνη

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για τις ρυθμίσεις περιβαλλοντικής ζώνης ειδικά για το όχημά σας, όπως τύπο καυσίμων και πρότυπο εκπομπών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi, συζευγμένες συσκευές Bluetooth και λειτουργίες Bluetooth.

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

**Bluetooth:** Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

**Όνομα συζευγμένης συσκευής:** Τα ονόματα των συζευγμένων συσκευών Bluetooth εμφανίζονται στο μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργίας Bluetooth για τη συγκεκριμένη συσκευή.

**Αναζήτηση για συσκευές:** Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

**Φιλικό όνομα:** Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

**Wi-Fi:** Ενεργοποιεί την τεχνολογία Wi-Fi.

**Αποθηκευμένα δίκτυα:** Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

**Αναζήτηση για δίκτυα:** Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 57](#)).

## Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

**Ειδοποιήσεις οδηγού:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου ([Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 14](#)).

**Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας:** Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

**Ήχος μείωσης ταχύτητας:** Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

**Προεπισκόπηση πορείας:** Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων στην πορεία σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

**Προγραμματισμός διαλείμματος:** Σας υπενθυμίζει να κάνετε διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες όταν έχετε οδηγήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε τις υπενθυμίσεις διαλείμματος και τις προτάσεις επερχόμενων υπηρεσιών.

**Ειδοποιήσεις εγγύτητας:** Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

**Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα:** Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την ευαισθησία της προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα. Μια υψηλότερη ευαισθησία σας ειδοποιεί νωρίτερα από ό,τι μια χαμηλότερη ευαισθησία.

**Ειδοποίηση μετακίνησης:** Σας ειδοποιεί όταν τα σταματημένα οχήματα αρχίζουν και πάλι να κινούνται.

**Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα:** Επιτρέπει στη συσκευή να σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύει ότι ίσως περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας.

## Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού** > **Ειδοποιήσεις εγγύτητας**.

**Ήχος:** Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

**Ειδοποιήσεις:** Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

## Ρυθμίσεις dash cam

Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό.**

**Θέση κάμερας:** Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος του οχήματος και τη θέση της κάμερας, καθώς και να ευθυγραμμίσετε την dash cam.

**Εγγραφή κατά την εκκίνηση:** Επιτρέπει στην dash cam να ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

**Ανάλυση βίντεο:** Ρυθμίζει την ανάλυση και την ποιότητα της εγγραφής της dash cam.

**Ανίχνευση συμβάντος:** Ορίζει την ευαισθησία για λειτουργίες ανίχνευσης συμβάντος. Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα βίντεο όταν ανιχνεύει ένα πιθανό συμβάν οδήγησης.

**Εμφάνιση δεδομένων σε υπέρθεση:** Περιλαμβάνει πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας, θέσης και ταχύτητας στην εγγραφή βίντεο.

**Μη αποθηκευμένο υλικό εγγραφής:** Καθορίζει πότε η συσκευή διαγράφει μη αποθηκευμένη λήψη βίντεο. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Διαγραφή όταν ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης**, η συσκευή διαγράφει το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης της κάρτας μνήμης είναι πλήρης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Έγκαιρη διαγραφή**, η συσκευή διαγράφει συνεχώς μη αποθηκευμένα βίντεο παλαιότερα των τριών λεπτών, ενώ διαγράφει και όλα τα μη αποθηκευμένα βίντεο κάθε φορά που απενεργοποιείται. Αυτό είναι χρήσιμο για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Έγκαιρη διαγραφή, δεν μπορείτε να δείτε μη αποθηκευμένα βίντεο στη συλλογή.

## Ρυθμίσεις ασύρματης κάμερας

Οι ρυθμίσεις ασύρματης κάμερας σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες ασύρματες κάμερες Garmin και ρυθμίσεις κάμερας. Οι ρυθμίσεις σε αυτό το μενού εμφανίζονται μόνο όταν μια ασύρματη κάμερα είναι συνδεδεμένη στη συσκευή Garmin DriveCam. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της ασύρματης κάμερας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση μιας ασύρματης κάμερας με τη συσκευή Garmin DriveCam.

## Ρυθμίσεις οπίσθιας κάμερας

Πατήστε  > **Ασύρματη κάμερα** και επιλέξτε το όνομα της κάμερας οπισθοπορείας.

**Αντιστροφή βίντεο:** Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναστροφή ή κατοπτρισμό του βίντεο.

**Γραμμές καθοδήγησης:** Ορίζει τις προτιμήσεις για τις γραμμές καθοδήγησης που εμφανίζονται στο βίντεο της κάμερας.

**Μετονομασία:** Σας επιτρέπει να μετονομάσετε την αντιστοιχισμένη κάμερα.

**Ρύθμιση προεπιλεγμένης κάμερας:** Ορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι κάμερες στην προβολή κάμερας. Η κάμερα στην κορυφή της λίστας είναι η προεπιλεγμένη κάμερα και εμφανίζεται πρώτη κάθε φορά που εμφανίζεται η προβολή κάμερας.

**Κατάργηση σύζευξης:** Καταργεί την αντιστοιχισμένη κάμερα.

**Αυτόματη ενεργοποίηση:** Επιτρέπει στη συσκευή πλοήγησης Garmin να εμφανίζει αυτόματα την προεπιλεγμένη προβολή κάμερας κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή πλοήγησης. Αν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με διακόπτη ανάφλεξης, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να βλέπετε αυτόματα την κάμερα οπισθοπορείας, όταν εκκινείτε το όχημά σας.

**Ανάλυση βίντεο:** Σας επιτρέπει να ορίσετε την ποιότητα του βίντεο της κάμερας. Οι ρυθμίσεις υψηλότερης ανάλυσης παρέχουν μια πιο λεπτομερή εικόνα αλλά χρησιμοποιούν περισσότερη ισχύ μπαταρίας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος συσκευής πλοήγησης.

## Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > **Οθόνη**.

**Χρώματα:** Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα στα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

**Φωτεινότητα:** Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

**Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης:** Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

**Στιγμιότυπο οθόνης:** Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

## Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.


**Κυκλοφορία:** Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

**Τρέχων πάροχος:** Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

**Συνδρομές:** Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

**Βελτιστοποίηση πορείας:** Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 32*).

## Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Μονάδες και ώρα**.

**Τρέχουσα ώρα:** Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

**Μορφή ώρας:** Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

**Λειτουργία εμφάνισης:** Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

**Μορφή θέσης:** Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.


## Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

## Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Γλώσσα και πληκτρολόγιο**.

**Γλώσσα φωνητικών οδηγιών:** Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

**Γλώσσα κειμένου:** Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

**Γλώσσα πληκτρολογίου:** Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

## Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε  > **Συσκευή**.

**Πληροφορίες:** Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

**Κανονισμοί:** Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

**Άδειες χρήσης τελικού χρήστη:** Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

**Άδειες χρήσης λογισμικού:** Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

**Αναφορά δεδομένων συσκευής:** Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

**Ιστορικό ταξιδιών:** Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends.

**Μηδενισμός:** Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

## Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε  > **Συσκευή** > **Μηδενισμός**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, επιλέξτε **Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις καταγραφές των τοποθεσιών στις οποίες έχετε ταξιδέψει. Δεν διαγράφει τις αποθηκευμένες τοποθεσίες ή τους εγκατεστημένους χάρτες.

- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει δεδομένα χρήστη.

- Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων τοποθεσιών, των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών και του ιστορικού ταξιδιών. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται.

## Στοιχεία συσκευής

### Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Συσκευή** > **Κανονισμοί**.

## Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

## Φόρτιση της συσκευής

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

## Συντήρηση συσκευής

### Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση [support.garmin.com](http://support.garmin.com) για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

### Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.


Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.
- 3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.  
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.
- 4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.




Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

## Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.


Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.


- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 57*).  
Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο  στο κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε  > **Ενημερώσεις**.  
Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
  - Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
  - Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
  - Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.
- 4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.
- 5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 56)**.  
Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 2 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.
- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

## Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [garmin.com/express](http://garmin.com/express) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 59*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.  
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB **1** στη συσκευή Garmin DriveCam και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

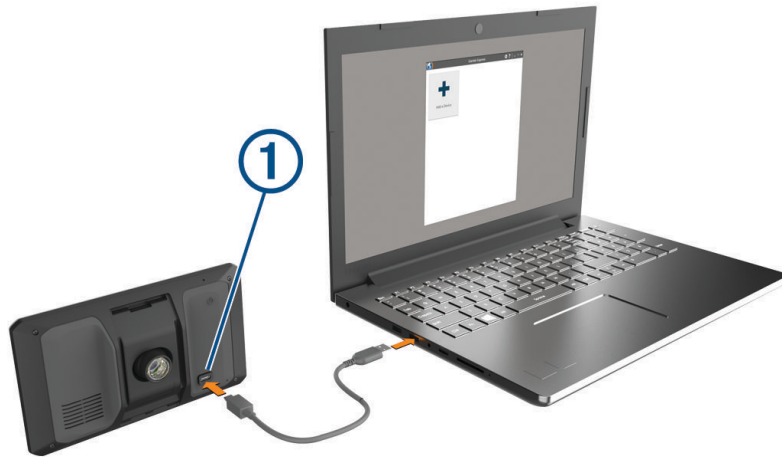

- 4 Στη συσκευή Garmin DriveCam, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με Η/Υ..**
- 5 Όταν η συσκευή Garmin DriveCam σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 6 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.  
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 7 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.  
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

**Διαθέσιμες ενημερώσεις**

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

[Εγκατάσταση όλων](#)

## 8 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 61*).

## 9 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

## Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

### 1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

### 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

### 3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

## Φροντίδα της συσκευής σας

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

## Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

## Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

## Καθαρισμός του φακού της κάμερας

### ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φακό της κάμερας τακτικά, για να βελτιώσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου βίντεο.

- 1 Σκουπίστε τον φακό με ένα πανί που δεν αφήνει γρατσουνιές, βρεγμένο προαιρετικά με ισοπροπυλική αλκοόλη.
- 2 Αφήστε το φακό να στεγνώσει με τον αέρα.

## Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

## Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

### Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

### Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

### Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

## Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η συσκευή είναι συμβατή με Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές

## Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 256 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32. Οι κάρτες μνήμης άνω των 32 GB πρέπει να μορφοποιούνται με χρήση της συσκευής.


- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Επισκόπηση συσκευής Garmin DriveCam, σελίδα 1*).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

## Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam

Η dash cam απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Θα πρέπει να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες, ώστε να επεκτείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της. Επίσης, θα πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε  > Συλλογή.
- 2 Επιλέξτε  > Μορφοποίηση κάρτα μνήμης.

## Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Στη συσκευή Garmin DriveCam, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με Η/Υ..**
- 4 Όταν η συσκευή Garmin DriveCam σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

## Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (*Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 61*).  
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

## Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

### 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:

- Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
- Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.

### 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

## Αντιμέτωπιση προβλημάτων

### Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές

- Καθαρίστε το φακό της κάμερας ([Καθαρισμός του φακού της κάμερας, σελίδα 60](#)).
- Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες. Μετακινήστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.

### Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί

Όλες οι κάρτες μνήμης microSD φθείρονται όταν το αποθηκευμένο περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί πολλές φορές. Η περιοδική μορφοποίηση της κάρτας μπορεί να επεκτείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής και να βελτιώσει την απόδοση. Επειδή η dash cam πραγματοποιεί συνεχώς εγγραφή, θα πρέπει να αντικαθιστάτε περιοδικά την κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας ανιχνεύει αυτόματα σφάλματα της κάρτας μνήμης και σας ειδοποιεί όταν πρέπει να μορφοποιήσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να λάβετε αυτά τα μέτρα, για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

- Μην παραλείπετε να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, δοκιμάστε αρχικά να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης και έπειτα, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.  
Αν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε έξοδο τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με το διακόπτη του κινητήρα του οχήματος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για να αποφύγετε την εγγραφή περιττού υλικού από την dash camera.
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης με μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.  
Οι κάρτες μνήμης με μεγαλύτερη χωρητικότητα διαρκούν συνήθως περισσότερο επειδή επανεγγράφονται λιγότερο συχνά.
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
- Αγοράστε την ανταλλακτική κάρτα μνήμης από έναν κατασκευαστή υψηλής ποιότητας και έναν αξιόπιστο προμηθευτή.

## Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες

- Για βέλτιστα αποτελέσματα κάμερας και βίντεο, χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.  
Μια πιο αργή κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην εγγράφει βίντεο αρκετά γρήγορα.
- Αν βλέπετε βίντεο στο smartphone σας χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση στην κάμερα, δοκιμάστε να τα προβάλετε σε άλλη τοποθεσία με λιγότερες παρεμβολές ασύρματου σήματος ή να μεταφέρετε τα βίντεο στο smartphone.
- Μεταφέρετε σημαντικές εγγραφές σε έναν υπολογιστή ή smartphone και μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης.
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, δοκιμάστε αρχικά να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης και έπειτα, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
- Ενημερώστε τη συσκευή σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 56*).

## Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (*Θέματα σχετικά με τη στήριξη, σελίδα 3*).


## Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (*Ρυθμίσεις πλοήγησης, σελίδα 50*).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

## Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 54*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 54*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 7*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου, σελίδα 52*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 5*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

## Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.  
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.  
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή (*Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου, σελίδα 42*), και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 37*).

# Παράρτημα

## Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

## Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση [garmin.com](http://garmin.com) ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

## Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών είναι πρότυπα για τις εκπομπές καυσαερίων, που περιορίζουν την ποσότητα των ατμοσφαιρικών ρύπων που απελευθερώνονται από νέα οχήματα που πωλούνται στην Ευρώπη.

Μπορείτε να βρείτε τα πρότυπα εκπομπών που αφορούν το όχημά σας στο εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος ή στα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος. Τα πρότυπα είναι επίσης τυπωμένα στο πλαίσιο της πόρτας του οχήματός σας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το πρότυπο εκπομπών που ισχύει για το όχημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του οχήματος για περισσότερες πληροφορίες.



