


GARMIN®


GARMIN

DRIVETRACK™ 72

GPS Navigator

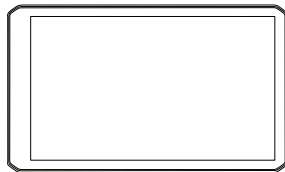

Εγχειρίδιο
Κατόχου



Περιεχόμενα

Έναρξη χρήσης..... 1

DEπισκόπηση συσκευής..... 1
Θέματα σχετικά με τη στήριξη..... 1
Τοποθέτηση και τροφοδοσία του Garmin DriveTrack™ 72

..... 2
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής..... 3

Λήψη σημάτων GPS..... 4

Αρχική οθόνη..... 5

Άνοιγμα εφαρμογής..... 5

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης..... 5
--

Χρήση της οθόνης αφής..... 6

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης..... 6

Προσαρμογή της έντασης ήχου..... 6

Εντοπισμός σκύλου..... 6

Λήψη δεδομένων από φορητή συσκευή..... 7

Παρακολούθηση των σκύλων σας... 7

Εικονίδια κατάστασης σκύλου..... 7

Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη..... 8
--

Ρυθμίσεις Dog Tracker..... 8

8

8

8

8

8

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού..... 9

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη..... 10
--

Εντοπισμός και αποθήκευση

Τοποθεσιών..... 10

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης..... 11

Εύρεση διεύθυνσης..... 12

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας 12

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης. 13

Σημεία ενδιαφέροντος..... 13

Tripadvisor®..... 14

Foursquare®..... 14

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας... 15

Πάρκινγκ..... 15

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας..... 15
--

Εργαλεία αναζήτησης..... 15

Εύρεση κόμβου..... 15

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων..... 16

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων..... 16

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών..... 16
--

16

16

16

16

16

16

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης	16
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων	16
Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας	17
Προσθήκη συντόμευσης	17
Κατάργηση συντόμευσης	17
Αποθήκευση θέσεων	17
Αποθήκευση τοποθεσίας	17
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης	18
Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας	18
Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας	18
Πλοήγηση στον προορισμό σας	18
Πορείες	18
Έναρξη μιας πορείας	19
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη	19
Μετάβαση στην οικία	20
Your Route on the Map	20
Προβολή στροφών και οδηγιών	21
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη	21
Άφιξη στον προορισμό σας	21
Στάθμευση κοντά στον προορισμό	22
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας	22

Προθήκη θέσης στην πορεία σας	22
Διαμόρφωση της πορείας σας	23
Παράκαμψη	23
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας	24
Διακοπή της πορείας	24
Χρήση προτεινόμενων πορειών	24
Αποφυγή περιοχών	25
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας	25
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου	25
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών	25
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής	26
Χρήση του χάρτη	27
Εργαλεία χάρτη	27
Προβολή εργαλείου χάρτη	28
Αλλαγή συντομεύσεων χάρτη	28
Μπροστά σας	29
Προβολή επερχόμενων θέσεων	29
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας	29
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή	30
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου	30
Πληροφορίες ταξιδιού	30

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη	30
Προβολή του ιστορικού ταξιδιών	30
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού	31
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας	31
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	31
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	32
Προσαρμογή του χάρτη	32
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη	32
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη	32
Αλλαγή προοπτικής χάρτη	32

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone	32
Αντιστοίχιση με το smartphone σας	33
Μετάβαση σε διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive™	34
Έξυπνες ειδοποιήσεις	35
Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη	35
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	35

Ενεργοποίηση κλήσεων hands-free	36
Πραγματοποίηση κλήσης	36
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης	37
Λήψη κλήσης	37
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	37
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth®	38
Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής	38
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth®	38
Διαγραφή αντιστοιχισμένου τηλεφώνου	38

Πληροφορίες κίνησης	39
Receiving Traffic Data Using Your Smartphone	39
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	39
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	40
Χρήση των εφαρμογών	40
Προγραμματιστής πορείας	40
Planning a Route	40
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή	41
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	41

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	41
Εισαγωγή πορειών από κάρτα μνήμης	42
Κοινοποίηση αποθηκευμένου αντικειμένου	42
Συγχρονισμός δεδομένων	42
Διαγραφή πορείας	42
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	43
Άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye	43
Λήψη BirdsEye Direct	
Δορυφορικών εικόνων	43
Προβολή της πρόγνωσης καιρού	44
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ	44
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη	44
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	44
Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη	45
Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™	45
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	46
Απενεργοποίηση όλων των διακοπών	46
Προσαρμογή κουμπιού	46

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου	47
Προσθήκη προσαρμοσμένης ριάταξης	47
Ρουτίνες	49

Λειτουργία φωνητικών εντολών 50

Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή	51
Εκκίνηση πλοήγησης Garmin® με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής	51
Έλεγχος χρόνου άφιξης	51
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας	52
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας	52

Ρυθμίσεις 52

Ρυθμίσεις τηλεφώνου	52
Ρυθμίσεις Wi-Fi®	52
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο	52
Ρυθμίσεις χάρτη	53
Ενεργοποίηση χαρτών	53
Ρυθμίσεις πλοήγησης	54
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	54
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	54
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας	55

Ρυθμίσεις κάμερας	55
Ρυθμίσεις οθόνης	55
Ρυθμίσεις συστήματος	56
Ρυθμίσεις συσκευής και ιδιωτικότητας	56
Ενεργοποίηση οθόνης κλειδώματος	57
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων	57
Επαναφορά ρυθμίσεων	58
Στοιχεία συσκευής	58
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα	58
Προδιαγραφές	58
Συντήρηση συσκευής	59
Κέντρο υποστήριξης Garmin®	59
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi®	59
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express™	60
Εγκατάσταση Garmin Express™	62
Φόρτιση της συσκευής	62
Φροντίδα της συσκευής σας	63
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος	63
Καθαρισμός της θύρας USB	63
Καθαρισμός της οθόνης αφής	63
Επανεκκίνηση της συσκευής	64

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης	64
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ	64
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης	64

Αντιμετώπιση προβλημάτων 64

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ	64
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα	64
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου	64
Η μπαταρία δεν μένει φορτισμένη για πολύ	65
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνο	65

Παράρτημα 65

Προβολή κατάστασης σήματος GPS	65
Garmin PowerSwitch™	66
Θέματα σχετικά με τη στήριξη	66
Στερέωση της συσκευής	66
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος	67
Σύνδεση αξεσουάρ	67
Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου	69

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου	69
Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin®	70
Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch™	71
Αντιμετώπιση προβλημάτων	71
Ασύρματες κάμερες	72
Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC™ 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin®	72
Προβολή της οπίσθιας κάμερας	73
Διαχείριση δεδομένων	75
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης	75
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα	75
Connecting the Device to Your Computer	75
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας	76
Αγορά πρόσθετων χαρτών	76
Αγορά αξεσουάρ	76


Έναρξη χρήσης

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (σελίδα 59).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε τη στην παροχή ρεύματος (σελίδα 1).
- Λάβετε σήματα GPS (σελίδα 4).
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου (σελίδα 6) και τη φωτεινότητα της οθόνης (σελίδα 6).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (σελίδα 19).

Επισκόπηση συσκευής

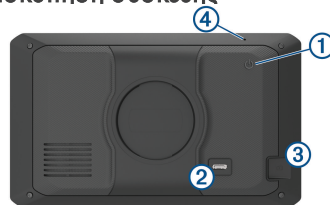

①	Κουμπί τροφοδοσίας
②	Θύρα USB-C® τροφοδοσίας/ δεδομένων
③	Θήρα κάρτας μνήμης
④	Μικρόφωνο για φωνητικές εντολές και κλήσεις

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Μην στερεώνετε τη συσκευή σε θέση που εμποδίζει τον οδηγό να βλέπει το δρόμο.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το

δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

- Επιλέξτε μια θέση που σας επιτρέπει να δρομολογήσετε με ασφάλεια το καλώδια τροφοδοσίας.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την εγκατάσταση σε όχημα, τοποθετήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφαλή τρόπο, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλονται στα χειριστήρια του οχήματος. Εάν εμποδίζουν τη χρήση των χειριστηρίων του οχήματος, μπορεί να προκύψει σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

- Επιλέξτε μια θέση που επιτρέπει στη συσκευή να ακούει καθαρά τη φωνή σας.
Θα πρέπει να αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε ηχεία ή αεραγωγούς, που μπορεί να παράγουν θόρυβο που επηρεάζει τα μικρόφωνα.
- Επιλέξτε μια θέση στην οποία φτάνετε άνετα.
- Καθαρίστε σχολαστικά το παρμπρίζ προτού εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης.


Εγκατάσταση και τροφοδοσία της συσκευής Garmin DriveTrack™ 72 στο όχημά σας

⚠️ WARNING


Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τροφοδοσία θα πρέπει να την φορτίσετε.

- 1 Πιέστε την βεντούζα στο τζάμι και κατεβάστε τον μοχλό προς το τζάμι (1)

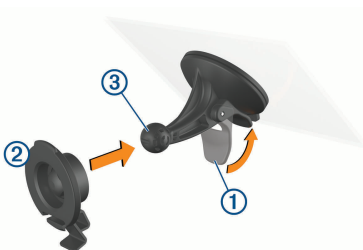

- 2 Πιέστε την βάση (2) στην μπόλα της βεντούζας (3) μέχρι να μπει στη θέση της
- 3 Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα USB-C της συσκευής (4)

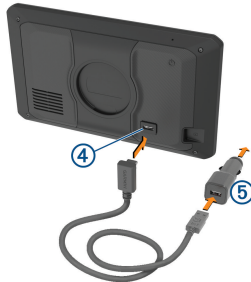

- 4 Βάλτε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στον αντάππορα τροφοδοσίας του οχήματος (5)
- 5 Βάλτε τον αντάππορα αυτοκινήτου στην πρίζα του οχήματος
- 6 Εφαρμόστε το πάνω μέρος της συσκευής στη βάση και πιέστε μέχρι να ακουστεί κλικ



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ① ή συνδέστε τη συσκευή σε πηγή τροφοδοσίας.



- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί

λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.


- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**. Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS


Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα

θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Home Screen

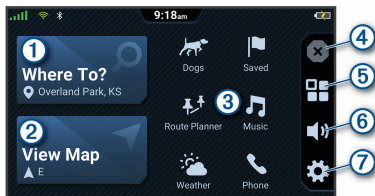


1	Επιλέξτε για να ξεκινήσετε μία πορεία
2	Επιλέξτε για να δείτε τον χάρτη.
3	Επιλέξτε συντομεύσεις εφαρμογών για χρήση από τη συσκευή
4	Διακοπή της ενεργής πορείας
5	Άνοιγμα μενού εφαρμογών. Περιλαμβάνονται συντομεύσεις για όλες τις εφαρμογές της συσκευής
6	Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
7	Ρυθμίσεις της συσκευής και ενημέρωση λογισμικού

Άνοιγμα εφαρμογής

Η αρχική οθόνη περιέχει συντομεύσεις για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει όλες



τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας.







Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε μια συντόμευση εφαρμογής από την αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε  και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.


	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (σελίδα 65).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®. Επιλέξτε το για προβολή των ρυθμίσεων Bluetooth (σελίδα 52).

	Ισχύς σήματος Wi-Fi®. Επιλέξτε το για αλλαγή των ρυθμίσεων Wi-Fi (σελίδα 52).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (σελίδα 35).
9:10 	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε το για να ρυθμίσετε την ώρα .
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης της εφαρμογής Garmin Drive™ (σελίδα 33).
53 	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (σελίδα 44).



Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
 - Επιλέξτε  για να θέσετε σε σίγαση τη συσκευή.
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Εντοπισμός σκύλου

Με τις δυνατότητες εντοπισμού σκύλου, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συμβατή συσκευή χειρός εντοπισμού σκύλου Garmin® στη συσκευή Garmin DriveTrack™ 72 που διαθέτετε. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σημείο όπου βρίσκονται οι σκύλοι

σας, να δείτε την τρέχουσα κατάσταση και την τοποθεσία τους και να παρατηρήσετε την απόσταση που έχουν διανύσει.

Λήψη δεδομένων από συσκευή χειρός

Για να λάβετε δεδομένα, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την μετάδοση δεδομένων από το χειριστήριο εντοπισμού σκύλων Ανατρέξτε στις οδηγίες της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

1 Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός σε απόσταση μέχρι 3 μέτρα από τη συσκευή Garmin DriveTrack™

TIP: Αν υπάρχουν άλλες συσκευές εντοπισμού σκύλων θα πρέπει να απομακρυνείτε πριν κάνετε τη σύζευξη με το Garmin DriveTrack

2 Από την αρχική οθόνη επιλέξτε **Σκύλοι**.

Το Garmin DriveTrack αναζητά μία συσκευή εντοπισμού σκύλων εντός εμβέλειας και συνδέεται αυτόματα.

TIP: Το Garmin DriveTrack λαμβάνει δεδομένα από ένα χειριστήριο σκύλων τη φορά. Μείνετε τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά από άλλα χειριστήρια σκύλων ή απενεργοποιήστε την εκπομπή στο

χειριστήριο που δεν θέλετε να παρακολουθείτε δεδομένα.

Παρακολούθηση των σκύλων σας

1 Επιλέξτε **Σκύλοι**.

Οι σκύλοι που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συσκευή χειρός εμφανίζονται στην οθόνη.







2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

Η θέση του σκύλου και το αρχείο καταγραφής διαδρομής εμφανίζονται στο χάρτη.

3 Επιλέξτε **Μτβ!** για να πλοηγηθείτε στο σημείο που βρίσκεται ο σκύλος σας.

Εικονίδια κατάστασης σκύλου

Τα εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση και τη θέση των σκύλων σας.

	Κάθεται
	Τρέχει
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
	Άγνωστη*
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας κολάρου




Η σύνδεση με το κολάρο διακόπηκε.



Η λήψη σήματος GPS από το κολάρο διακόπηκε.

*Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι το κολάρο δεν λαμβάνει δορυφορικό σήμα και ότι η συσκευή χειρός δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του σκύλου.

Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη

- 1 Κατά την προβολή του χάρτη, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε 

Η συσκευή κάνει ζουμ για να εμφανίσει όλους τους σκύλους σας στην οθόνη.

Ρυθμίσεις εντοπισμού σκύλων

Επιλέξτε **Σκύλοι** 

Ετικέτες σκύλων : Ορίζει τις ετικέτες που εμφανίζονται δίπλα στην τοποθεσία του σκύλου στο χάρτη.

Μέγεθος ετικέτας σκύλου: Ορίζει το μέγεθος για τις ετικέτες σκύλου στο χάρτη

Μέγεθος εικονιδίου σκύλου: Ορίζει το μέγεθος για το εικονίδιο σκύλου στο χάρτη

8

Ίχνος σκύλου στον χάρτη: Εμφανίζει το ιστορικό κίνησης του σκύλου στο χάρτη

Ηχητικές ειδοποιήσεις σκύλου : Ενεργοποιεί μία ηχητική ειδοποίηση για μεταβολές στην κατάσταση του σκύλου.

Απαλοιφή διαδρομών σκύλου:

Διαγράφει το ίχνος κίνησης του σκύλου

Κατάργηση σύζευξης: Καταργεί τη σύνδεση με τη συσκευή εντοπισμού

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις ενημέρωσης οδηγού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ειδοποιήσεις οδηγού και οι λειτουργίες ορίου ταχύτητας δεν υποκαθιστούν την ευθύνη σας να συμμορφώνεστε τα όρια και να χρησιμοποιείτε ασφαλή οδηγική κρίση σε όλες τις περιπτώσεις. Η Garmin® δεν ευθύνεται για πρόστιμα ή κλήσεις που μπορεί να προκύψουν από αποτυχία συμμόρφωσης στους νόμους και τα σήματα κυκλοφορίας.

Η συσκευή διαθέτει λειτουργίες που ενθαρρύνουν την ασφαλή οδήγηση και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα ακόμα και όταν κινείστε σε γνωστές περιοχές. Η συσκευή κάνει έναν ηχητικό τόνο και εμφανίζει ένα μήνυμα με πληροφορίες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον ήχο. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές

Σχολείο: Η συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν υπάρχει) για ένα σχολείο ή σχολική ζώνη

Υπέραση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ταχύτητας όταν ξεπερνάτε το δημοσιευμένο όριο του δρόμου.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή παίζει έναν ήχο και εμφανίζει το επερχόμενο όριο για να προετοιμαστείτε για την αλλαγή.

Ανάποδα σε μονόδρομο: Η συσκευή παίζει ένα μήνυμα και εμφανίζει σε πλήρη οθόνη μία ειδοποίηση ότι είστε ανάποδα σε μονόδρομο. Τα άκρα της οθόνης γίνονται κόκκινα και το μήνυμα παραμένει μέχρι να βγείτε από τον μονόδρομο ή να διορθώσετε την κατευθυνσή σας.

Διάσχιση σιδηροδρομικών γραμμών:

Η συσκευή εμφανίζει την απόσταση μέχρι το σημείο διάσχισης των σιδηροδρομικών γραμμών

Πέρασμα ζώνων: Η συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο για να υποδείξει την περιοχή που περνούν ζώα.

Ειδοποιήσεις εθνικών συνόρων: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν περνάτε διεθνή σύνορα.

Στροφές: Η συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο για να υποδείξει στροφές στον δρόμο.

Αυξημένη κίνηση: ΤΗ συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο για να υποδείξει ότι πλησιάζετε σε περιοχή με αυξημένη κυκλοφορία όταν κινείστε με ταχύτητα. Θα πρέπει η συσκευή να λαμβάνει δεδομένα κίνησης για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Ζώνη έργων: Η συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε ζώνη έργων.


Κλειστή λωρίδα: ΤΗ συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε κλειστή λωρίδα

Προγραμματισμός στάσης: Η συσκευή παίζει έναν ηχητικό τόνο και προτείνει μία στάση όταν οδηγείτε για πολλή ώρα.

Ειδοποιήσεις Εγγύτητας: ΤΗ συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε προσαρμοσμένα σημεία ή κάμερες κυκλοφορίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

- 1 Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις οδηγού.**
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε

πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Garmin Drive™.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Εύρεση και αποθήκευση τοποθεσιών

Οι χάρτες στη συσκευή σας περιέχουν τοποθεσίες όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, υπηρεσίες αυτοκινήτων και λεπτομερή δεδομένα δρόμων. Το μενού Προς τα πού; δας βοηθάει να βρείτε τον προορισμό σας παρέχοντας διάφορες μεθόδους αναζήτησης και αποθήκευσης πληροφοριών.

Από το βασικό μενού επιλέξτε **Προς τα πού;**

- Για γρήγορη αναζήτηση όλων των τοποθεσιών στη συσκευή, επιλέξτε **Αναζήτηση** (Σελίδα 11).
- Για πλοήγηση στην οικία σας, επιλέξτε **Μπ. σε οικία** (Σελίδα 20).
- Για αναζήτηση διεύθυνσης, επιλέξτε **Διεύθυνση** (Σελίδα 12).
- Το browse or search pre-loaded points of interest by category, select **Κατηγορίες** (Σελίδα 15).
- Για αναζήτηση κοντά σε άλλη πόλη ή περιοχή, επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης και εισάγετε μία καινούρια (Σελίδα 13).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε αποθηκευμένες τοποθεσίες, επιλέξτε **Αποθηκευμ.** (Σελίδα 17).
- Για να δείτε τοποθεσίες που επιλέξατε πρόσφατα, από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Πρόσφατα** (Σελίδα 16).
- Για αναζήτηση σημείων Forsquare®, επιλέξτε **Foursquare**.
- Για αξιολογήσεις ταξιδιωτών στο Tripadvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** (Σελίδα 14).
- Για πλοήγηση σε μία συγκεκριμένη διασταύρωση, επιλέξτε **Κόμβοι** (Σελίδα 15).

- Για πλοήγηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες επιλέξτε **Συντεταγμένες** (Σελίδα 16).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού. Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.

- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5** Ορίστε μια επιλογή:
- Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Ο**.
- 6** Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.


Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1** Επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2** Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κοντά σε μια διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3** Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5** Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας

Τα αποτελέσματα αναζήτησης εμφανίζονται σε μία λίστα, με το πιο κοντινό στην κορυφή. Κάθε αριθμημένη τοποθεσία εμφανίζεται και στον χάρτη. Μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

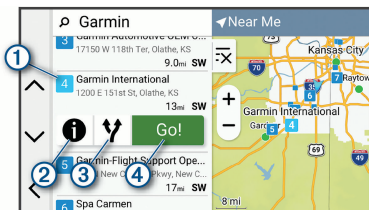


1	Επιλέξτε μία τοποθεσία για να δείτε το μενού επιλογών.
2	Επιλέξτε για να δείτε λεπτομέρειες για την τοποθεσία.
3	Επιλέξτε για να δείτε εναλλακτικές πορείες για την τοποθεσία.
4	Επιλέξτε για να ξεκινήσει πλοήγηση για την τοποθεσία με την προτεινόμενη πορεία.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού**.

2 Επιλέξτε την τρέχουσα περιοχή αναζήτησης 1.



3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.

4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού **Προς τα πού**, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Σημεία ενδιαφέροντος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν

ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Tripadvisor®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών TripAdvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών TripAdvisor. Οι αξιολογήσεις TripAdvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor®


1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Tripadvisor.**

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.

4 Επιλέξτε **Ταξιν. αποτελ.** για να φιλτράρετε τα εμφανιζόμενα σημεία ενδιαφέροντος βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).

5 Επιλέξτε  και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης (προαιρετικά).

Foursquare®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης που παρέχει το Foursquare.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει εκατομμύρια προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο

Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare®

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare.**

Προβολή λεπτομερειών τοποθεσίας στο Foursquare®

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες τοποθεσίας και αξιολογήσεις χρηστών στο Foursquare.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.
- 2 Επιλέξτε **i**.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες.**
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

Πάρκινγκ

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Parking.**
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβου.**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες.**
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Επιλέξτε **Συντεταγμένες.**
- 4 Πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους και επιλέξτε **Τέλος.**
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκ.**
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μτβ!**

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα.**

Εκκαθάριση της λίστας των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** > **≡** > **Διαγραφή** > **Ναι.**

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ. ή Καύσιμα.**

Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.

- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μτβ!**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε **i**.

Λήψη οδηγιών προς την τρέχουσα τοποθεσία σας

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Οδ. στην τρέχ. θέση μου.**
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία εκκίνησης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή.**

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια

συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης.**
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡ > Κατάργ. συντομεύσεων.**
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος.**

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση τοποθεσίας

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία (σελίδα 10).
- 2 Επιλέξτε μια τοποθεσία από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.
- 3 Επιλέξτε **i > Αποθήκ..**

4 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Όνομα** για να επεξεργαστείτε το όνομα της τοποθεσίας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.

2 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης τοποθεσίας

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμ..**

2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε μια κατηγορία.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **Επεξεργ..**

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Όνομα**.
- Επιλέξτε **Σύμβολο χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης τοποθεσίας σε ένα χάρτη.
- Επιλέξτε **Συλλογές** για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε

την τοποθεσία από τις αποθηκευμένες κατηγορίες συλλογής σας.

- Επιλέξτε **Συντεταγμένες** για να επεξεργαστείτε τις συντεταγμένες GPS για την τοποθεσία.

6 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.

7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης τοποθεσίας

Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση τοποθεσιών που έχουν διαγραφεί.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμ..**

2 Επιλέξτε ένα σημείο.

3 Επιλέξτε **Επεξεργ. > Διαγραφή > Ναι**.

Πλοήγηση στον προορισμό σας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (σελίδα 24) και τα σημεία αποφυγής (σελίδα 25).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (σελίδα 19).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (σελίδα 23).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (σελίδα 22).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κάντε αναζήτηση για μια θέση (σελίδα 10).
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την

προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μτβ!**.

- Για να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Υ** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία. Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της πορείας, επιλέξτε **Υ > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία (σελίδα 23).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (σελίδα 20). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (σελίδα 22).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.


Επεξεργασία της τοποθεσίας οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > ≡ > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγάγετε την τοποθεσία της οικίας σας.

Η πορεία σας στον χάρτη

Καθώς ταξιδεύετε, η συσκευή σας καθοδηγεί στον προορισμό σας με φωνητικές εντολές και

πληροφορίες στον χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο, ή άλλες ενέργειες εμφανίζονται στην κορυφή του χάρτη.

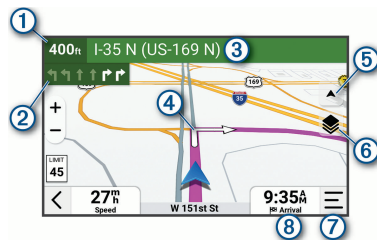


- | | |
|---|---|
| 1 | Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια |
| 2 | Η επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και την λωρίδα που θα πρέπει να βρισκαστεί. |
| 3 | Το όνομα του δρόμου ή της εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια. |
| 4 | Η επισήμανση της πορείας στον χάρτη. |
| 5 | Η προοπτική του χάρτη. Σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ προς πορεία, προς βορρά και 3D |
| 6 | Τα επίπεδα του χάρτη. Σας επιτρέπει να προσθέσετε επίπεδα όπως τοπογραφικά δεδομένα και απεικόνιση BirdsEye στην προβολή του χάρτη. |

7	Εργαλεία χάρτη. Μπορείτε να επιλέξετε εργαλεία για να περισσότερες πληροφορίες για την πορεία και το περιβάλλον σας.
8	Πεδίο Δεδομένων TIP: Μπορείτε να ακουμπήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (Σελίδα 32).

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  >

Στροφές.

Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.

- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.


Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη


1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- : υποδεικνύει την τοποθεσία του προορισμού σας στον χάρτη και εσείς ενημερώνεστε με φωνητικό μήνυμα ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Αν η συσκευή δεν ανιχνεύσει αυτόματα την άφιξή

σας, μπορείτε να επιλέξετε  > **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Parking Near Your Destination

NOTICE

This feature is for informational purposes only. You are responsible for ensuring that you are parking in accordance with posted signage and any applicable laws, regulations, or rules that may apply to your desired parking location.

Your device can help you find a parking spot near your destination. When you approach some destinations, the device automatically suggests parking areas.

- 1 Select an option:
 - When the device suggests parking, select **Περισ.** to see all of the suggested parking areas.
When you select a suggested parking area, the device automatically updates your route.
 - If the device does not suggest parking locations, select **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες** > **Parking**, and select **Κοντά στον προορισμό** for the search area.
- 2 Select a parking location, and select **Μτβ!**.

The device guides you to the parking area.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη θέσης στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (σελίδα 19).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία (σελίδα 40).

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε **< > Προς τα πού;**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (σελίδα 10).
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε μια θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό**.
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**


Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (σελίδα 19).


Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να


προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας > Διαμόρφ. πορείας**.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.

- 2 Επιλέξτε μια θέση στον χάρτη για να δημιουργήσετε ένα σημείο σχεδιασμού πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 3 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
 - Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και κατόπιν πατήστε .

- 4 Επιλέξτε .

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά

μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας.**

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης.**
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού.**

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας


1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.**

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς τον χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση, επιλέξτε **Ταχύτερος χρόνος.**

- Επιλέξτε **Ευθεία γραμμή** για να υπολογίσετε πορείες από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή.

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή.**

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία τοποθεσία και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (σελίδα 56).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών


NOTICE

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των χρονοδιαγραμμάτων των πληροφοριών που σχετίζονται με κίνηση, διόδια/περιοχές και άλλες αποφυγές

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (σελίδα 39).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (σελίδα 54), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλλακτ. πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Σημεία αποφυγής**.

2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκ..**

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίες μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Περιβαλλοντικές ζώνες**.

2 Ορίστε μια επιλογή:


- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**


Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.**
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής.**
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος.**
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο.**
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο.**
- 6 Επιλέξτε **Τέλος.**



Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.**
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής.**
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή.**



- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο.**
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο.**
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος.**

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.**
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση.**


Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > .**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε **Επιλογή όλων > Διαγραφή.**

- Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία (σελίδα 20) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επίπεδα χάρτη, όπως τοπογραφικά στοιχεία και απεικονίσεις BirdsEye, επιλέξτε .
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε **+** ή **—**.
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2-D" και "3-D", επιλέξτε **▲**.

- Για να ανοίξετε τον προγραμματιστή πορείας, επιλέξτε **▲** (σελίδα 40).
- Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή, επιλέξτε μια τοποθεσία στον χάρτη και κατόπιν πατήστε **Μτβ!** (σελίδα 19).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας (σελίδα 22).

Σίγαση πλοήγησης: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες κατά μήκος της ενεργής πορείας σας ή της εθνικής οδού στην οποία κινείστε (σελίδα 30).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (σελίδα 29).

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (σελίδα 31). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (σελίδα 30).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (σελίδα 21).

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (σελίδα 37).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.



Αν. θέσης κάμ. ασφ.: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Αυτό το εργαλείο είναι

διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Garmin Drive™.

Στοιχεία ελέγχου μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.




Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει πρόσφατες έξυπνες ειδοποιήσεις από το συνδεδεμένο τηλέφωνό σας (σελίδα 35).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη. Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Αλλαγή συντομέσεων χάρτη

Μπορείτε να αλλάξετε τα κουμπιά συντόμευσης στην άκρη του χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  .
- 2 Ορίστε μία επιλογή:
 - Για να αφαιρέσετε μία συντόμευση, επιλέξτε .

- Για να αντικαταστήσετε μία συντόμευση επιλέξτε **+** και επιλέξτε το κουμπί συντόμευσης που θέλετε

3 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε **≡ > Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια

λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **≡ > Μπροστά σας**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε **✎**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και


κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου


- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.**
Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.
- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.


- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη


Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού.**

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού


- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού.**
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.
Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή του ιστορικού ταξιδιών

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **ιστορικό ταξιδιών**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε το Ταξίδι A και τα συνολικά δεδομένα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.


Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.



Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (σελίδα 39).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.



- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**. Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.


Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη


Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στον χάρτη, όπως τοπογραφικοί χάρτες και απεικόνιση BirdsEye.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης > Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D, με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκ.**

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης

και λειτουργίες smartphone

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Η εφαρμογή Garmin Drive™ επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους (σελίδα 39).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας (σελίδα 44).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του

τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης. Αν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικών εντολών, μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Αντιστοιχίση με το smartphone σας

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin DriveTrack™ που διαθέτετε με το smartphone σας και την εφαρμογή Garmin Drive™, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (σελίδα 32).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Garmin DriveTrack, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin® και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Μετάβαση σε διεύθυνση ή τοποθεσία μέσω της εφαρμογής Garmin Drive™

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας διεύθυνσης, επιχείρησης, ενός σημείου ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε

στη συσκευή σας Garmin DriveTrack™ για πλοήγηση.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Προς τα πού;**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.

Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτάσεις κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

- 3 Επιλέξτε ένα προτεινόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Η εφαρμογή εμφανίζει την τοποθεσία σε έναν χάρτη.

4 Επιλέξτε **Αποστολή σε συσκευή** για να ξεκινήσετε μια πορεία.

Η συσκευή Garmin DriveTrack ξεκινά την πλοήγηση στην επιλεγμένη τοποθεσία και η τοποθεσία προστίθεται στις πρόσφατες αναζητήσεις σας στο μενού Προς τα πού.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive™, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Garmin DriveTrack™, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή

πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Garmin Drive™.

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο.

Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **▶**.

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι

εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.


Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με το κινητό σας τηλέφωνο, προκειμένου να τη μετατρέψετε σε συσκευή με δυνατότητα ανοικτής συνομιλίας (σελίδα 33). Ενώ είστε συνδεδεμένοι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις με τη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση κλήσεων hands-free

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες κλήσεων hands-free, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή πλοήγησης Garmin DriveTrack™ με την εφαρμογή Garmin Drive™ σε συμβατό τηλέφωνο (σελίδα 33).

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- 2 Επιλέξτε το αντιστοιχισμένο σας τηλέφωνο.
- 3 Επιλέξτε **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Κλήση**, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Κλήση**.
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**, επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής, έναν αριθμό και μετά επιλέξτε **Κλήση** για να τον καλέσετε.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Κλήση**.
- Για να καλέσετε μια τοποθεσία σημείου ενδιαφέροντος, όπως ένα εστιατόριο ή ένα αξιοθέατο, επιλέξτε **Αναζήτηση στις κατηγορίες**, επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Κλήση**.


Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία.**

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η εφαρμογή φωνητικού βοηθού στο τηλέφωνό σας πρέπει να είναι διαθέσιμη.


- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο > Φωνητική κλήση.**
- 2 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα.
- 3 Πείτε **Call** και το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου ή την τοποθεσία που θέλετε να καλέσετε.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Ματαίωση**.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται στο χάρτη όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από

οποιαδήποτε οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  >  από τον χάρτη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ενεργή κλήση σε Navigator**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth® και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.


- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth®

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε Bluetooth λειτουργίες όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις, ο ήχος πολυμέσων και οι live υπηρεσίες για το αντιστοιχισμένο smartphone σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου σας.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία, για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive™ για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή Garmin DriveTrack™.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με κατηγορίες εφαρμογών smartphone.

- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τον συγκεκριμένο τύπο εφαρμογής.


Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth®

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Garmin DriveTrack™ στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή αντιστοιχισμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και πατήστε **Αγνόηση συσκευής**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (σελίδα 54). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive™ (σελίδα 39).

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές

κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση: garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης με χρήση smartphone

Η συσκευή μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης ενώ συνδέεται με ένα smartphone που έχει την εφαρμογή Garmin Drive™.



- 1 Συνδέστε τη συσκευή με την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Στο Garmin DriveTrack™ επιλέξτε,

 > Πλοήγηση > **Κυκλοφορία**,



και επιβεβαιώστε ότι η **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένη.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.


Χρήση των εφαρμογών

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.






Προγραμματισμός πορείας

Μία πορεία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τοποθεσίες και θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μία αφετηρία και έναν προορισμό. Αν ξεκινάτε την πορεία από διαφορετική τοποθεσία, η συσκευή σας δίνει την επιλογή να προσθέσετε την πορεία στην αφετηρία. Για ένα κυκλικό ταξίδι, η αφετηρία και ο προορισμός μπορεί να είναι κοινά.


- 1 Επιλέξτε > **Προγραμματιστής πορείας** > **Δημιουργία πορείας**.
- 2 Επιλέξτε  **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε ένα σημείο αφετηρίας και έπειτα **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Ορίστε έναν προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για περισσότερες τοποθεσίες (προαιρετικό)
- 7 **Αφού προσθέσετε όλες τις τοποθεσίες, επιλέξτε Επόμενο** > > .
- 8 Εισάγετε ένα όνομα, και επιλέξτε **Τέλος**.



Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > Πορείες.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Λίστα**.
- 4 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για αλλαγή της τοποθεσίας, επιλέξτε  και εισαγάγετε μια νέα τοποθεσία.
 - Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία μετά την επιλεγμένη τοποθεσία, επιλέξτε .
 - Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε .

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

- 1 Επιλέξτε  > Πορείες.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.

5 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.


Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας** > **Στην πορεία μου** > .

2 Εάν χρειάζεται, επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.

Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.

3 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.

4 Επιλέξτε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην

οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Εισαγωγή πορειών από κάρτα μνήμης

Μπορείτε να εισάγετε δεδομένα, όπως σημεία και πορείες σε μορφή .gpx από συμβατή κάρτα microSD®

1 Εισάγετε μια συμβατή κάρτα microSD που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αρχεία .gpx στη θύρα της συσκευής (σελίδα 75).


2 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας** > **Εισαγωγή πορειών**.

Διαμοιρασμός αποθηκευμένου στοιχείου

Μοιραστείτε στοιχεία με χρήση smartphone με την εφαρμογή Garmin Drive™ ή χρήση κάρτας μνήμης (σελίδα 75)

1 Από τα **Αποθηκευμ.**, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να μοιραστείτε

2 Ορίστε μία επιλογή

- Για κοινή χρήση πορείας  **Κοινή χρήση**.
- Για κοινή χρήση τοποθεσίας, επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

3 Ορίστε μία επιλογή:

- Για αποστολή στην εφαρμογή Garmin Drive επιλέξτε **Garmin Drive**.
- Για αποθήκευση σε κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.

4 Αν απαιτείται επεξεργαστείτε την ονομασία του αρχείου .gpx

Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin


Για να συγχρονίσετε δεδομένα λογαριασμού, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive (σελίδα 33)

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα όπως διαδρομές με τον λογαριασμό σας. Η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα δεδομένα τακτικά, αλλά μπορείτε να το ορίσετε και όποτε θέλετε. .

1 Από την αρχική σελίδα, επιλέξτε **Αποθηκευμ.**

2 Επιλέξτε 

Διαγραφή πορείας

1 Επιλέξτε **Προγραμματιστής πορείας** >  > **Διαγραφή πορειών**.

2 Επιλέξτε μία πορεία και έπειτα **Διαγραφή**.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (σελίδα 56).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Ιστορικό ταξιδιού**

Άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye

Η άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye παρέχει απεικόνιση χαρτών υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα λήψης, η οποία συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες και τοπογραφικούς χάρτες βασισμένους σε εικόνες ράστερ. Μπορείτε να κατεβάσετε την άμεση δορυφορική απεικόνιση BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, ενώ είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi®.

Λήψη BirdsEye Direct Satellite

Για λήψη δορυφορικών εικόνων BirdsEye απευθείας στην συσκευή, θα πρέπει

να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο (page 52).

1 Επιλέξτε  > **BirdsEye Direct**.

2 Επιλέξτε .

3 Ορίστε μία επιλογή:

- Για λήψη αρχείων BirdsEye για συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή επιλέξτε **Τοποθεσία**, και έπειτα μία κατηγορία.

Σημείωση: Η προεπιλογή είναι η τρέχουσα τοποθεσία σας

- Για επιλογή ποιότητας εικόνας, επιλέξτε **Λεπτομέρεια**
- Για ορισμό μεγέθους την περιοχή στα ληφθέντα αρχεία εικόνας, επιλέξτε **Μέγεθος** και εισάγετε μία απόσταση από την επιλεγμένη τοποθεσία
- Για να επιλέξετε που θα αποθηκεύσετε τα αρχεία εικόνας, επιλέξτε **Αποθήκευση σε**

4 Επιλέξτε **Λήψη**.

5 Εισάγετε ένα όνομα για τις εικόνες και επιλέξτε, **Τέλος**

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive™, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

1 Επιλέξτε > Καιρός.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε

υποστηριζόμενο τηλέφωνο, στο οποίο εκτελείται η εφαρμογή Garmin Drive™ (σελίδα 33).

Επιλέξτε το  > Καιρός > Ραντάρ.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε το > Καιρός > .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Χάρη στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, η συσκευή μπορεί να χειρίζεται την τρέχουσα μουσική από μια εφαρμογή μουσικής στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ανοίξετε το Media Player οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας Μουσική στο κύριο μενού.




1	Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα πολυμέσα αναπαραγωγής, όπως τον τίτλο, τον καλλιτέχνη, το άλμπουμ, τον σταθμό ή το κανάλι.
2	Πρόοδος μέσω του στοιχείου των τρέχοντων πολυμέσων.
3	Στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Τα στοιχεία ελέγχου αλλάζουν με βάση την πηγή που παρέχει τα πολυμέσα.
4	Στοιχεία έντασης ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
5	Το όνομα της συνδεδεμένης πηγής πολυμέσων.

Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη


Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το




πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.

- 1 Ανοίξετε το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Στοιχεία ελέγχου μουσικής**.

Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

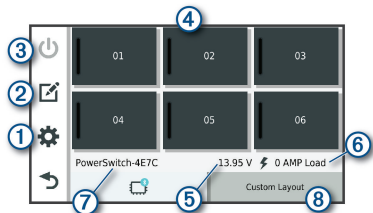Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™



1 	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
2 	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
3 	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους

4	Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
5		Εμφανίζει την τάση εισόδου
6		Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
7		Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
8		Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας



Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™ για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε .

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
 - 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.

- Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.


4 Επιλέξτε .

5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου


Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch™ που διαθέτετε.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.



Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch™. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπών.


- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
- Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας.

2 Επιλέξτε **+**.


Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6** Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7** Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8** Επιλέξτε μια ενέργεια:
- Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9** Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
- Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10** Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11** Επιλέξτε **◀**.
- 12** Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.
- Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.
- Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη**
- 1** Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.

- 2 Επιλέξτε .

Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.

- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετέ το σε μια νέα θέση.



Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.

- 2 Επιλέξτε .

Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:


- Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
- Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρουτίνες

Οι ρουτίνες αυτοματοποιούν τη συσκευή Garmin PowerSwitch™ που διαθέτετε. Όταν ορίζετε μια ρουτίνα στη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin®, αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα διακόπτες όταν πληρούνται

οι συνθήκες της ρουτίνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ρουτίνα, ώστε να ενεργοποιείται ένας διακόπτης σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή όταν το αυτοκίνητό σας αναπτύσσει συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ρουτίνες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προσθήκη ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.

- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ρουτίνας**.

- 3 Επιλέξτε **Πότε**.

- 4 Επιλογή εναύσματος:

- Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται, όταν το όχημά σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα > Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα όρια ταχύτητας.
- Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα,

επιλέξτε **Ώρα > Επόμενο** και εισαγάγετε μια ώρα.

- Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται την ανατολή του ηλίου, επιλέξτε **Ανατολή ηλίου**.
- Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται τη δύση του ηλίου, επιλέξτε **Δύση ηλίου**.


5 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.

6 Επιλέξτε μια συσκευή, έναν διακόπτη, μια ενέργεια και μια λειτουργία κουμπιού.

7 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εργαλείο μείωσης φωτεινότητας.

8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.


Επεξεργασία ρουτίνας

1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.

2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.


3 Ορίστε μια επιλογή:


- Για να αλλάξετε το έναυσμα για τη ρουτίνα, επιλέξτε **Πότε** και επιλέξτε ένα έναυσμα.

- Για να αλλάξετε μια ενέργεια, επιλέξτε  στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τη.
- Για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ρουτίνα, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** και εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ρουτίνας

1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch™, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.

2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να διαγράψετε.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδες περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Συμβουλές για την εκφώνηση φωνητικών εντολών προς τη συσκευή

- Μιλήστε σε καθαρό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Ξεκινήστε κάθε αίτημα με τη φράση *OK, Garmin*.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, ώστε να μπορέσει η συσκευή να κατανοήσει τις εντολές σας με περισσότερη ακρίβεια.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αν δεν λάβετε κάποια χρησιμη απάντηση, δοκιμάστε ξανά αναδιατυπώνοντας το αίτημά σας.
- Αν η συσκευή δεν αποκρίνεται στα αιτήματά σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε ηχείο ή αεραγωγό, τα οποία ενδέχεται να παράγουν

θορύβους που παρεμβάλλονται με το μικρόφωνο.

Εκκίνηση πλοήγησης Garmin® με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής

Η πλοήγηση Garmin με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε φωνητικά αιτήματα σε απλή γλώσσα για να αναζητάτε τοποθεσίες και διευθύνσεις, να ξεκινάτε πορείες με αναλυτικές οδηγίες, να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής ακρόασης και πολλά άλλα.

- Πείτε *OK, Garmin* και πραγματοποιήστε ένα φωνητικό αίτημα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε φράσεις σαν αυτές:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Έλεγχος χρόνου άφιξης

Όταν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να πείτε μια φράση για να ελέγξετε τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης στον προορισμό σας.

Πείτε *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φωνητική εντολή για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο του συζευγμένου smartphone.

Πείτε *OK, Garmin, call*, και πείτε το όνομα της επαφής.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε *OK, Garmin, call Mom..*

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Μπορείτε να πείτε φράσεις όπως αυτές για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συσκευής σε μια τιμή από το 0 έως το 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε  > **Τηλέφωνο**, και επιλέξτε το τηλέφωνό σας

Αποσύνδεση: Αποσυνδέει, το συνδεδεμένο τηλέφωνο

Phone Name: Εμφανίζει το όνομα του

συνδεδεμένου τηλεφώνου, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα για να αλλάξετε την εμφάνισή του

Garmin Drive™: Υποδεικνύει ότι η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive

Αγνόηση συσκευής: Αφαιρεί τη συσκευή από τη λίστα συσκευών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο μετά την σύζευξη

Ρυθμίσεις Wi-Fi®

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi.

Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi-Fi.


Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi (σελίδα 52).

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi®

και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.
- 3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**. Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.
- 4 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.
- 5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή απονημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.

Ρυθμίσεις χάρτη

Επιλέξτε  > **Χάρτης**.

Όχημα: Ορίζει το εικονίδιο οχήματος για τη θέση σας στον χάρτη

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ορίζει την προοπτική του χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ορίζει το επίπεδο της λεπτομέρειας στον χάρτη. Περισσότερη λεπτομέρεια μπορεί να κάνει πιο αργό τον χάρτη.

Επίπεδα χάρτη Ορίζει δεδομένα ή λειτουργίες που εμφανίζονται στον χάρτη

Ετικέτες σημείων: ορίζει το μέγεθος των ετικετών σημείων στον χάρτη

Απόκρυψη σημείων: Κρύβει τα εικονίδια σημείων σε υψηλά επίπεδα ζουμ

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση χάρτη. Διαφορετικά, το επιλέγετε εσείς


Skip Next Stop Confirmation: Ορίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν αποφεύγετε μία τοποθεσία στην πορεία σας.

Οι χάρτες μου: Διαχειρίζεται τους χάρτες στη συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/maps.

- 1 Επιλέξτε  > **Χάρτης** > **Οι χάρτες μου**.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > Πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ορίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν αποκλίνετε από την πορεία

Σημεία αποφυγής: Ορίζει τα χαρακτηριστικά του δρόμου που θέλετε να αποφεύγετε

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής:

Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Κυκλοφορία: Ορίζει επιλογές για κίνηση (σελίδα 54).

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ορίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιβαλλοντικούς περιορισμούς που μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή.

Προσομοίωση GPS: Σταματάει την λήψη σήματος GPS, και εξοικονομεί μπαταρία.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Πλοήγηση > Κυκλοφορία.


Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν (σελίδα 25).

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού.

Ειδοποιήσεις οδηγού: Σας επιτρέπει να (απ)ενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για ζώνες και οδικές συνθήκες (σελίδα 8)

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου

ταχύτητας: σας ενημερώνει όταν ξεπερνάτε το όριο ταχύτητας
Ήχος μείωσης ταχύτητας: Σας ενημερώνει όταν το όριο ταχύτητας μειώνεται
Ειδοποίηση συνόρων χώρας: Εμφανίζει

μία ειδοποίηση όταν περνάτε διεθνή σύνορα

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μία επισκόπηση των βασικών δρόμων στην πορεία όταν ξεκινάτε την πλοήγηση

Προγρ. διαλείμματος: Υπενθυμίζει να κάνετε ένα διάλειμμα και εμφανίζει επερχόμενες υπηρεσίες αφού οδηγείτε για κάποιο χρόνο. Μπορείτε να (απ)ενεργοποιήσετε τις υπενθυμίσεις.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε κάμερες ταχύτητας και φαναριών

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εγγύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε φορτώσει προσαρμοσμένα σημεία ενδιαφέροντος (POIs) για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις σημείων εγγύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις εγγύτητας.**

Ήχος: Ρυθμίζει την ειδοποίηση που εκπέμπεται καθώς πλησιάζετε σε σημεία εγγύτητας.

Ειδοποιήσεις: Ρυθμίζει τον τύπο σημείων εγγύτητας για τα οποία αναπαράγονται ειδοποιήσεις.

Ρυθμίσεις κάμερας

Οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε αντιστοιχισμένες κάμερες Garmin® και ρυθμίσεις κάμερας. Οι ρυθμίσεις σε αυτό το μενού εμφανίζονται μόνο όταν μια κάμερα είναι συνδεδεμένη στη συσκευή Garmin DriveTrack™. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συμβατής κάμερας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση μιας κάμερας με τη συσκευή Garmin DriveTrack.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > **Οθόνη.**

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέγετε λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Στην επιλογή **Αυτόματα**, η συσκευή εναλλάσσει τα χρώματα ανάλογα με την ώρα.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την φωτεινότητα

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης:

Σας επιτρέπει να ορίζετε το διάστημα μέχρι η συσκευή να μπει σε λειτουργία αδράνειας όταν λειτουργεί με μπαταρία

Αυτ. κατ. αναμονής: Ορίζει τη συσκευή να μπαίνει σε λειτουργία αδράνειας όταν δεν χρησιμοποιείται ενώ συνδέεται με τροφοδοσία

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να βγάξετε μία φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα αρχεία αποθηκεύονται στον φάκελο Screenshot της συσκευής.

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε  > **Σύστημα.**

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει την γλώσσα των φωνητικών εντολών

Γλώσσα κειμένου: Ορίζει όλο το κείμενο στην επιλεγμένη γλώσσα

Σημείωση: Η αλλαγή της γλώσσας κειμένου, δεν αλλάζει την γλώσσα εισαγωγής δεδομένων, ή του χάρτη

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου

Λειτουργία εμφάνισης: Ορίζει τη μονάδα μέτρησης αποστάσεων

Τρέχουσα ώρα: Ορίζει την ώρα της συσκευής

Μορφή ώρας: Επιλέξτε εμφάνιση 12-ωρών
24- ωρών ή UTC .

Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή συντεταγμένων

Ρυθμίσεις συσκευής και ιδιωτικότητας

Επιλέξτε  > **Συσκευή.**

Πληροφορίες: Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού, το ID της συσκευής και πληροφορίες για διάφορες λειτουργίες λογισμικού

Κλειδωμα οθόνης: Ορίζει την επιλογή χρήσης προσωπικού αριθμού (PIN) κάθε φορά που ανοίγετε τη συσκευή (σελίδα 57)

Κανονισμοί: Εμφανίζει σημάνσεις και κανονιστικές πληροφορίες

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζει τι άδειες τελικού χρήστη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρειάζεστε αυτήν την πληροφορία όταν ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος ή αγοράζετε δεδομένα χαρτών

Άδειες χρήσης λογισμικού: Εμφανίζει πληροφορίες άδειας λογισμικού

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Μοιράζεται ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύει ένα αρχείο των σημείων που πάτε. Αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε ένα αρχείο ταξιδιών, να χρησιμοποιείτε το ιστορικό ταξιδιών και να χρησιμοποιείτε τις προτεινόμενες πορείες myTrends

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

Ενεργοποίηση κλειδώματος οθόνης

Για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συσκευής σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Κλείδωμα οθόνης, που απαιτεί κωδικό (PIN). Όταν είναι ενεργή, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ανοίγετε τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα οθόνης, η υποστήριξη Garmin δεν μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τον κωδικό PIN. Είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε το PIN σε όποιοι χρησιμοποιεί τη συσκευή.


1 Επιλέξτε  > **Συσκευή > Κλείδωμα οθόνης.**

2 Ορίστε μία επιλογή:

- Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης και να ορίσετε ένα νέο PIN, επιλέξτε Να ζητείται PIN, και εισάγετε έναν αριθμό PIN.
- Για να αλλάξετε αριθμό PIN, επιλέξτε Αλλαγή PIN, και εισάγετε έναν αριθμό PIN.
- Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης, αποεπιλέξτε το Να ζητείται PIN check box.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε  > **Συσκευή > Μηδενισμός.**

2 Ορίστε μια επιλογή:



- Για να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, επιλέξτε **Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών.** Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις καταγραφές των τοποθεσιών στις οποίες έχετε ταξιδέψει. Δεν διαγράφει τις αποθηκευμένες τοποθεσίες ή τους εγκατεστημένους χάρτες.
- Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά προεπ. ρυθμίσεων.** Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει δεδομένα χρήστη.
- Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε

Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων.

Αυτή η επιλογή διαγράφει όλα τα δεδομένα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων τοποθεσιών, των πρόσφατα εντοπισμένων τοποθεσιών και του ιστορικού ταξιδιών. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε  > **Επαναφορά**.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και

πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Συσκευή > Κανονισμοί**.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -20° έως 55°C
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	Από 0° έως 45°C
Τροφοδοσία	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο. Τροφοδοσία AC με προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για το σπίτι)
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου
Ασύρματες συχνότητες	2400 – 2483,5 MHz: < 20 dBm 5150 – 5250 MHz < 23 dBm 5725 – 5850 MHz < 20 dBm
EU SAR	< 0,386 W/kg trunk, < 0,557 W/kg limb

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin®

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi®



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας

ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (σελίδα 52).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο  στο κύριο μενού.

2 Επιλέξτε  > **Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, εμφανίζεται η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

- 4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις αν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

- 5 Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται, συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία και επιλέξτε **Συνέχεια** (σελίδα 62).

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 2 Α. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.


- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να

ολοκληρωθεί, η συσκευή σας μπορεί να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express™.


Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express™

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (σελίδα 62).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα USB  στη

συσκευή Garmin DriveTrack™ και το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

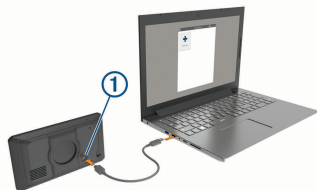

- 4 Στη συσκευή Garmin DriveTrack, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με Η/Υ..**
- 5 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**. Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Υπολογιστικός κώδικας: 6

[Εγκατάσταση όλων](#)

Επιτρεπόμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και

37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

7 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μια συγκεκριμένη ενημέρωση, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα από την ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD®

στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (σελίδα 75).

- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express™

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

- 1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στην εξής διεύθυνση: **garmin.com/express**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.

- Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.

- 3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα. Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin® που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της θύρας USB

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- 2 Καθαρίστε τη θύρα USB χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια μπατονέτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το πανί ή την μπατονέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη.
- 3 Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκίστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το τρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης (σελίδα 1).

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η προσομοίωση GPS είναι απενεργοποιημένη (σελίδα 54).
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου


- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Η μπαταρία μου δεν μένει φορτισμένη για πολύ


- Μειώστε τη φωτεινότητα (σελ. 55)
- Μειώστε το χρόνο φωτισμού (σελ. 55)
- Μειώστε την ένταση της φωνής (σελ. 6)
- Απενεργοποιήστε την τεχνολογία Wi-Fi όταν δεν τη χρησιμοποιείτε (σελ. 52)
- Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης όταν δεν χρησιμοποιείται (σελ. 3)
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως

Η συσκευή δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  **Τηλέφωνο**, και βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σύζευξη του κινητού με τον πλοηγό
- Enable Bluetooth® wireless technology on your phone, and bring your phone within 10 m (33 ft.) of the device.
- Verify your phone is compatible. Go to www.garmin.com/bluetooth for more information.
- Restart your phone.
- Complete the pairing process again. To repeat the pairing process, you must unpair your phone and device (page 38), and complete the pairing process.

Παράρτημα

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Garmin PowerSwitch™

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή Garmin DriveTrack™.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε σπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

- 1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



- 2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.



Σύνδεση αξεσουάρ


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Μην συνδέετε πηγές τροφοδοσίας σε ακροδέκτη εξόδου του αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch™. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
 - Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
 - Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.
- 1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο του αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

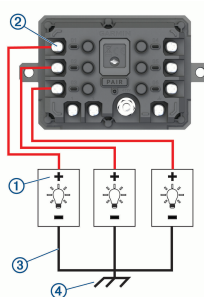

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

⚠️ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Μην συνδέετε τα προαιρετικά καλώδια γείωσης στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη χρήση.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch™, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμόσιμες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.


Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι

ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης **①** στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

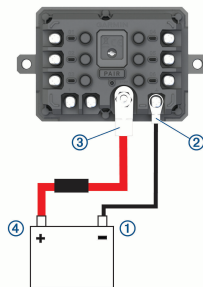


- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** **②** στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** **③** στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφη μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V  στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin®

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch™ με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch™

Διαστάσεις (B x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα +15 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή Garmin PowerSwitch™ δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη στην αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.

Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V (σελίδα 71).

Τα αξεσουάρ μου δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch™ τροφοδοτείται με

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος.

- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.

Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματος, όταν τροφοδοτείται με ισχύ μικρότερη από 11 V. Οι εξόδοι ενεργοποιούνται ξανά, όταν η συσκευή αρχίσει να τροφοδοτείται με ισχύ μεγαλύτερη των 12 V.

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν ενώ οδηγείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνδεδεμένο αξεσουάρ χρησιμοποιεί λιγότερα από 30 A.

Αν κάποιο αξεσουάρ χρησιμοποιεί πάνω από 30 A, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τη συγκεκριμένη έξοδο.

- Βεβαιωθείτε ότι το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν ξεπερνά τα 100 A.

Αν η συσκευή εντοπίσει ότι το φορτίο του συστήματος ξεπερνά

τα 100 A, απενεργοποιεί αυτόματα όλες τις εξόδους.

- Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν βραχυκύκλωμα.

Ασύρματες κάμερες

NOTICE

Ορισμένοι κανονισμοί ρυθμίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση καμερών. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους και τα δικαιώματα ιδιωτικότητας στις περιοχές που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


Η συσκευή σας μπορεί να δείξει βίντεο από μία η περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες (πωλούνται χωριστά)

Αντιστοίχιση μιας κάμερας BC™ 50 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin®

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα BC™ 50 με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής στην εξής διεύθυνση: garmin.com/backupcamera.

1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC™ 50 χωρίς την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησής σας.

- 2 Επιλέξτε  > **Κάμερες** > **Προσθήκη νέας κάμερας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση και τη ρύθμιση της κάμερας.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin, μετά από την ενεργοποίησή της.


Προβολή της οπίσθιας κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους

τραυματισμούς. Ρίχνετε μόνο μια ματιά στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου σας και μην προσηλώνετε το βλέμμα στην οθόνη, το περιεχόμενο της οποίας δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή σας. Η ικανότητά σας να αποφεύγετε τυχόν εμπόδια ή κινδύνους μπορεί να επηρεαστεί αν επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο της οθόνης.

Μετά την αντιστοίχιση της κάμερας με συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin®, η προβολή κάμερας εμφανίζεται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης. Μπορείτε να εμφανίσετε με μη αυτόματο τρόπο την κάμερα ανά πάσα στιγμή.

- Αν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με διακόπτη ανάφλεξης (συνιστάται), θέστε σε λειτουργία το όχημά σας.
- Αν η συσκευή πλοήγησης είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα που είναι πάντα ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.
- Για να εμφανίσετε την κάμερα με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε .

- Για εμφάνιση ή απόκρυψη της κάμερας χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές, πείτε **Εμφάνιση βίντεο** ή **Απόκρυψη βίντεο**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φωνητικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις συσκευές πλοήγησης. Οι φωνητικές εντολές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής πλοήγησης που έχετε. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες ή μπορεί να απαιτεί πρόσθετη ρύθμιση της συσκευής πλοήγησης για ορισμένες γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή OK, Garmin στη συσκευή πλοήγησης ή στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής πλοήγησης.

Εμφανίζεται η προβολή κάμερας. Όταν η κάμερα εντοπίζει ότι το όχημα κινείται προς τα εμπρός, η κάμερα σταματά αυτόματα την αποστολή βίντεο και η συσκευή πλοήγησης επιστρέφει στην κανονική λειτουργία. Το βίντεο της κάμερας κλείνει αυτόματα μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το αν το όχημά σας έχει κινηθεί προς τα εμπρός ή όχι.

Εναλλαγή κάμερας

Όταν γίνεται αναμετάδοση στη συσκευή από πολλές κάμερες οπισθοπορείας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών από τις κάμερες.

Από την προβολή της κάμερας, ορίστε μια επιλογή:


- Επιλέξτε το .
- Πατήστε την οθόνη και επιλέξτε μια κάμερα στο κάτω μέρος της οθόνης.





Η ροή βίντεο από την κάμερα εμφανίζεται.

Αλλαγή του προσανατολισμού της κάμερας

Από προεπιλογή, το βίντεο στη συσκευή μπορεί να εμφανίζεται ανάποδα ή σε κατοπτρισμό, ανάλογα με το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένη η κάμερα στο όχημα. Για να διορθώσετε την προβολή του βίντεο, μπορείτε να περιστρέψετε το βίντεο οριζόντια ή να το γυρίσετε κατακόρυφα.

1 Από την προβολή της κάμερας, ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε το  > **Προσαρμογή βίντεο**.

- Πατήστε στην οθόνη και επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε το  για να αντιστρέψετε την εικόνα ή το  για να αναστρέψετε την εικόνα.
 - 3 Επιλέξτε το .

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows® 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac® OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Η συσκευή υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας από 4 έως 256 GB. Οι κάρτες μνήμης πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση συστήματος αρχείων FAT32. Οι κάρτες μνήμης άνω των 32 GB πρέπει να μορφοποιούνται με χρήση της συσκευής.

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (σελίδα 1).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB-C.

- 1 Εισάγετε το καλώδιο USB-C στη θύρα της συσκευής

2 ΡΕισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα του υπολογιστή

3 Από τη συσκευή DriveTrack, επιλέξτε **Πατήστε για σύνδεση με Η/Υ..**

Εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής μία εικόνα της συσκευής σας σε σύνδεση με τον υπολογιστή. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή, αφαιρούμενος δίσκος ή τόμος.

Σημείωση: Οι υπολογιστές Mac® δεν εντοπίζουν τη συσκευή από προεπιλογή.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή (σελίδα 75).

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο.

4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.

5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχείο στο φάκελο Garmin.

6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση **garmin.com**.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.


3 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια ήπειρο και έναν τύπο χάρτη.


4 Επιλέξτε ένα χάρτη.


5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση **garmin.gr** ή από τον αντιπρόσωπο Garmin®.







support.garmin.com

© 2025 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

BC™, Garmin Drive™, Garmin DriveTrack™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, and myTrends™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Mac® is a trademark of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc., and any use of such word mark or logo by Garmin is under license. Foursquare® is a trademark of Foursquare Labs, Inc. in the U.S. and in other countries. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Tripadvisor® is a registered trademark of TripAdvisor LLC. USB-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

This Greek version of the DriveTrack 72 English manual (Garmin part number GUID-FF19F323-D4BF-4950-9205-F12649BD0BBE, version 1) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the DriveTrack 72.

GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS GREEK MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.



January 2026