


GARMIN.

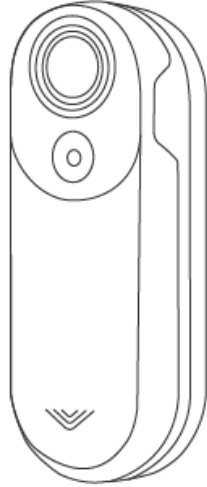

VARIA™ RCT715

Εγχειρίδιο κατόχου

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
Ξεκινήστε	3
Συμβουλές για την τοποθέτηση της συσκευής.....	3
Τοποθέτηση της βάσης του φαναριού	3
Επισκόπηση Συσκευής	4
Varia RCT715 LED κατάστασης συσκευής.....	4
Varia RCT715 LED κατάστασης κάμερας	5
Λειτουργίες φαναριού και ένταση	5
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	5
Varia RCT715 και εφαρμογή Varia App	5
Σύζευξη της συσκευής ραντάρ Varia με το τηλέφωνο σας	6
Προβολή ραντάρ στην εφαρμογή Varia.....	7
Καταγραφή βίντεο.....	7
Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Varia	7
Λήψη βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Varia.....	8
Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας από την εφαρμογή Varia.....	8
Αποθήκευση βίντεο και φωτογραφιών χειροκίνητα	8
Καταγραφή συμβάντος	8
Ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Varia	9
Ρυθμίσεις κάμερας.....	9
Αλλαγή λειτουργίας καταγραφής.....	9
Εξατομίκευση ρυθμίσεων ειδοποιήσεων της εφαρμογής Varia	9
Το Varia RCT715 και η σειρά Edge 1030	10
Σύζευξη της συσκευής ραντάρ Varia με το Edge 1030.....	10
Προβολή του ραντάρ στην συσκευή Edge	10
Ήχοι ειδοποίησης για οχήματα που πλησιάζουν	10
Προβολή των Widgets	11
Εξατομίκευση των ρυθμίσεων της συσκευής Varia με το Edge 1030	11
Έλεγχος των φαναριών στο δίκτυο σας	11
Ρυθμίσεις δικτύου φαναριών.....	11
Ρυθμίσεις λειτουργίας φωτισμού.....	11
Εξατομίκευση των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων του ραντάρ με το Edge 1030.....	12
Άλλες συμβατές συσκευές	12
Σύζευξη της συσκευής ραντάρ με συμβατή συσκευή Edge	12
Σύζευξη της συσκευής ραντάρ με συμβατό ρολόι Garmin	12
Πληροφορίες συσκευής	13

Φόρτιση της συσκευής	13
Συμβουλές για την φόρτιση της συσκευής	13
Σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή σας	13
Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας	14
Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης	14
Φροντίδα της συσκευής σας	14
Καθαρισμός της συσκευής	15
Ανίχνευση ραντάρ	15
Τεχνικές προδιαγραφές Varia RCT715	15
Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	16
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής με την εφαρμογή Varia	16
LED κατάστασης συσκευής για ενημερώσεις λογισμικού	16
Ενημερώσεις προϊόντος	16
Ενημέρωση λογισμικού με χρήση της εφαρμογής Garmin Express	16
Η συσκευή ραντάρ δεν αποκρίνεται	17
Η ανίχνευση του ραντάρ δεν λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο	17
Η συσκευή ραντάρ δεν ενεργοποιείται	17
Το LED κατάστασης αναβοσβήνει κίτρινο	17
Το LED κατάστασης γίνεται κόκκινο ενώ φορτίζει	17
Το LED κατάστασης γίνεται κόκκινο ενώ κάνει ενημέρωση λογισμικού	17
Η συσκευή ραντάρ αποσυνδέεται από την συσκευή Edge	17
Η συσκευή ραντάρ αποσυνδέεται από την εφαρμογή Varia	18
Ανταλλακτικά	18
Λήψη περισσότερων πληροφοριών	18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Η συσκευή μπορεί να βελτιώσει την επίγνωση της κατάστασης. Δεν αντικαθιστά, ωστόσο, την ευθύνη του ποδηλάτη να είναι προσεκτικός ή την ορθή κρίση του. Φροντίστε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου και να χειρίζεστε το ποδήλατο με ασφάλεια. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Συνιστάται να συμβουλευέστε πάντοτε το γιατρό σας προτού ξεκινήσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.

Ξεκινήστε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Varia RCT715 με τη συμβατή σας συσκευή Garmin® ή ένα τηλέφωνο. Αυτή η λίστα σας δίνει μια επισκόπηση της τοποθέτησης και των διαδικασιών ρύθμισης.

- Φορτίστε την συσκευή
- Τοποθετείστε την βάση του φαναριού.
- Αν χρησιμοποιείτε συσκευή της σειράς Edge® κάντε σύζευξη των συσκευών.
- Αν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, κατεβάστε την εφαρμογή Garmin Varia στο τηλέφωνο σας και κάντε σύζευξη των συσκευών.

Συμβουλές για την τοποθέτηση της συσκευής

Η συσκευή Varia RCT715 περιλαμβάνει οπίσθιο φανάρι και μικρό-ραντάρ που μπορεί να ανιχνεύσει οχήματα που πλησιάζουν από απόσταση 140 μέτρων.

- Επιλέξτε μια ασφαλή θέση για να τοποθετήσετε τη συσκευή, ώστε να μην εμποδίζει τον ασφαλή χειρισμό του ποδηλάτου σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στην βάση της σέλας όσο πιο ψηλά γίνεται για βέλτιστη ορατότητα του φωτός και ανίχνευση του ραντάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιφάνεια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι κάθετη. Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες να ταιριάζουν στους περισσότερους τύπους καθισμάτων.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση της σέλας σε απόσταση μεταξύ 250 χιλ. και 1200 χιλ. πάνω από τον δρόμο.

• Τοποθετήστε σωστά τη συσκευή

Η συσκευή κοιτάζει προς τα πίσω και είναι κάθετη προς την επιφάνεια του δρόμου.


- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από το φανάρι.

• Κάντε μια δοκιμαστική βόλτα κατά την διάρκεια της ημέρας σε ασφαλές περιβάλλον.

Τοποθέτηση της βάσης του φαναριού

1 Επιλέξτε την σφήνα (1) από καουτσούκ που ταιριάζει στο σχήμα της βάσης της σέλας σας και τοποθετήστε στο πίσω μέρος της βάσης του φαναριού.

2 Τοποθετήστε τη βάση του φαναριού στη βάση της σέλας.

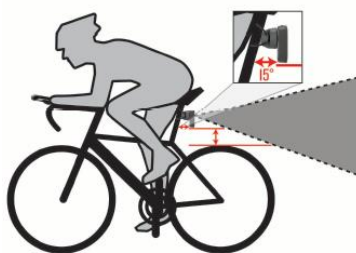

3 Ασφαλίστε τη βάση του φαναριού χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο (3).

4 Ευθυγραμμίστε τις εγχοπές στο πίσω μέρος της συσκευής με αυτές της βάσης(3).

5 Πιέστε τον μοχλό κλειδώματος (4) προς τα κάτω μέχρι να κλειδώσει η συσκευή.

Επισκόπηση Συσκευής



(1) Πλήκτρο συσκευής	Πατήστε για να αλλάξετε τις λειτουργίες της συσκευής και του φωτός. Κρατήστε το για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να μπειτε σε ενεργή λειτουργία. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε σε λειτουργία σύζευξης. Κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την συσκευή.
(2) LED κατάστασης συσκευής	Αλλάζει χρώμα ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας, την κατάσταση σύζευξης και τη φόρτιση.
(3) LED κατάστασης κάμερας	Αλλάζει χρώμα με βάση την κατάσταση της κάμερας.
(4) Πλήκτρο κάμερας	Κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για να αποθηκεύσετε ένα βίντεο ή να πάρετε μια φωτογραφία. Κρατήστε το για 4 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την κάμερα.
(5) Μικρόφωνο	Καταγράφει ήχο.

Varia RCT715 LED κατάσταση συσκευής

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Μωβ αναλαμπές	Η συσκευή είναι σε ενεργή κατάσταση σύζευξης.
Μπλε αναλαμπές	Η συσκευή είναι σε έξυπνη λειτουργία και μπορείτε να την ελέγξετε από μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin.
Πράσινες αναλαμπές	Η συσκευή φορτίζει
Σταθερό πράσινο	Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
Κίτρινες αναλαμπές	Η συσκευή είναι σε λειτουργία κλειδώματος.
Κόκκινες αναλαμπές	Η συσκευή έχει περίπου 60 λεπτά ή λιγότερα αυτονομίας μπαταρίας.

Σταθερό κόκκινο	Έχει συμβεί κάποιο σφάλμα. Ενδέχεται να χρειάζεται επανεκκίνηση της συσκευής.
-----------------	---

Varia RCT715 LED κατάστασης κάμερας

Κατάσταση LED	Κατάσταση
Σταθερό κόκκινο	Η συσκευή καταγράφει βίντεο.
Κόκκινες αναλαμπές	Η συσκευή αποθηκεύει ένα βίντεο ή μια φωτογραφία.
Κόκκινες και κίτρινες αναλαμπές	Η κάρτα μνήμης έχει λίγο αποθηκευτικό χώρο.
Κίτρινες αναλαμπές	Υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα μνήμης.
Σταθερό πράσινο	Η κάρτα μνήμης κάνει format. Η συσκευή είναι σε λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.
Πράσινες αναλαμπές	Η συσκευή ενεργοποιείται. Υπάρχει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης
Μπλε αναλαμπές	Η συσκευή είναι σε λειτουργία διαμοιρασμού με Wi-Fi®.

Λειτουργίες φαναριού και ένταση

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες του φαναριού Varia RCT715 πατώντας το πλήκτρο της συσκευής.

Λειτουργία	Ένταση φωτός	Προεπιλεγμένη λειτουργία αναλαμπών	Συμπεριφορά φωτός όταν πλησιάζει όχημα
Σταθερό (προεπιλογή)	Υψηλή	Καμία	Αναβοσβήνει το φως
Peloton (ομαδική ποδηλασία)	Μεσαία	Καμία	Το φως αναβοσβήνει απαλά
Αναλαμπές νύχτας	Υψηλή	Αργή	Το φως αναβοσβήνει γρήγορα
Αναλαμπές ημέρας	Μέγιστη	Περιστασιακή	Το φως αναβοσβήνει γρήγορα
Αναμονή	Κλειστό	Καμία	Η συσκευή δεν ανιχνεύει οχήματα.


Απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να πατήσετε και τα δυο πλήκτρα της συσκευής για 4 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τη συσκευή και να μην ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

Varia RCT715 και εφαρμογή Varia App

Η εφαρμογή Varia συνδέεται με την συσκευή σας Varia RCT715 με την χρήση της τεχνολογίας Bluetooth®. η εφαρμογή εμφανίζει πληροφορίες ραντάρ, ρυθμίσεις, βίντεο και φωτογραφίες.

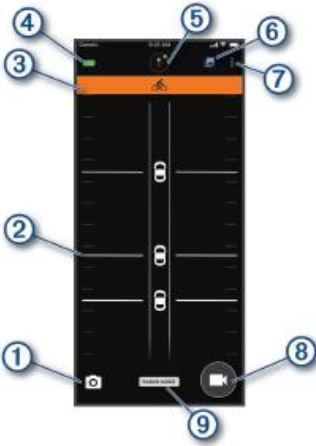

(1)	Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
(2)	Εμφανίζει τις πληροφορίες του ραντάρ.
(3)	Δείχνει μια χρωματική ένδειξη του επιπέδου της απειλής από τα οχήματα που πλησιάζουν.
(4)	Δείχνει την μπαταρία της συνδεδεμένης συσκευής Varia.
(5)	Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής και της κάμερας.
(6)	Επιλέξτε για να ανοίξετε τον κατάλογο των βίντεο και των φωτογραφιών.
(7)	Επιλέξτε για να ενημερώσετε τους ήχους και τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνο σας.
(8)	Επιλέξτε για να καταγράψετε ή να αποθηκεύσετε ένα βίντεο.
(9)	Δείχνει την λειτουργία καταγραφής σας.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Varia από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνο σας.

Σύζευξη της συσκευής ραντάρ Varia με το τηλέφωνο σας

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε την συσκευή Varia RCT715 με την εφαρμογή Varia στο τηλέφωνο σας, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη των συσκευών. Μετά την αρχική σύζευξη, η εφαρμογή Varia συνδέεται αυτόματα με το Varia RCT715 όταν ανοίξετε την εφαρμογή και η συσκευή ραντάρ είναι ενεργή εντός εμβέλειας. 1 Φέρτε το τηλέφωνο σας εντός εμβέλειας 3 μέτρων από τη συσκευή ραντάρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείντε 10 μέτρα μακριά από άλλους αισθητήρες Bluetooth καθώς κάνετε τη σύζευξη.

2 Στο συμβατό σας τηλέφωνο ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth.


3 Από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνο σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Varia.

4 Επιλέξτε **Pair Now**.

5 Ενώ η συσκευή Varia RCT715 είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε το πλήκτρο της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία σύζευξης.

Το LED κατάστασης της συσκευής αναβοσβήνει μωβ, και το φανάρι ενεργοποιείται. Η συσκευή είναι σε λειτουργία σύζευξης για 5 λεπτά ή μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο της συσκευής.

6 Επιλέξτε **That's Mine**.

Όταν η συσκευή ραντάρ συνδεθεί με το τηλέφωνο σας η εφαρμογή εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του ραντάρ και το .


Προβολή ραντάρ στην εφαρμογή Varia

Πηγαίνετε για ποδηλασία. Οι πληροφορίες του ραντάρ εμφανίζονται στην ενεργή οθόνη δεδομένων.

Η θέση του οχήματος (1) μετακινείται προς τα πάνω στην οθόνη σας καθώς το όχημα πλησιάζει το ποδήλατο σας. Η ένδειξη του επιπέδου απειλής (2) αλλάζει χρώμα ανάλογα με το πιθανό επίπεδο απειλής. Το πράσινο σημαίνει ότι δεν ανιχνεύεται κανένα όχημα.

Το πορτοκαλί σημαίνει ότι ένα όχημα πλησιάζει και το κόκκινο σημαίνει ότι ένα όχημα πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η γραμμή δίπλα στο όχημα επίσης δείχνει το επίπεδο απειλής. Η ευθεία γραμμή αλλάζει σε ζικ-ζακ στο κόκκινο επίπεδο.

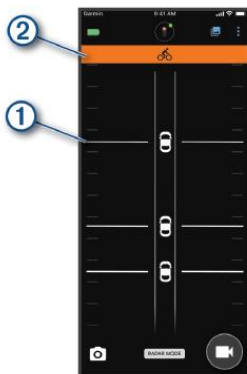

Καταγραφή βίντεο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύουν ή να ρυθμίζουν την καταγραφή εικόνας, ήχου και την λήψη φωτογραφιών ή να απαιτούν να έχουν γνώση όλα τα μέρη ότι καταγράφονται και να συναινούν σε αυτό. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και ακολουθείτε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και άλλους περιορισμούς στις περιοχές όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή.

Το Varia RCT715 καταγράφει βίντεο στην κάρτα μνήμης. Από προεπιλογή η συσκευή αμέσως ξεκινάει την καταγραφή βίντεο όταν ενεργοποιείται και συνεχίζει μέχρι να απενεργοποιηθεί. Εάν η κάρτα μνήμης είναι πλήρης αυτομάτως γράφει πάνω στα παλαιότερα μη αποθηκευμένα βίντεο.


Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια καταγραφή βίντεο για να μην διαγραφεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αφού αποθηκεύσετε ένα βίντεο, θα πρέπει να το κατεβάσετε στο τηλέφωνο σας ή να το μεταφέρετε στον υπολογιστή σας ή κάποια άλλη εξωτερικό μέσο αποθήκευσης για μόνιμη αποθήκευση.

Προβολή βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Varia

Για να μπορέσετε να δείτε βίντεο και φωτογραφίες στην εφαρμογή Varia, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή και να την συνδέσετε με τη συσκευή σας Varia RCT715.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματάει την καταγραφή όταν εσείς βλέπετε τη συλλογή.

1 Από την εφαρμογή Varia στο τηλέφωνο σας, επιλέξτε  > **Join Varia Wi-Fi Network**, και ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2 Ορίστε μια επιλογή:

• Για να δείτε ένα αποθηκευμένο βίντεο ή φωτογραφία, επιλέξτε **Locked**.


• Για να δείτε πρόσφατο, μη αποθηκευμένο βίντεο, επιλέξτε **Unlocked**.

• Για να δείτε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία που έχετε κατεβάσει, επιλέξτε **Downloaded**.

Λήψη βίντεο και φωτογραφιών στην εφαρμογή Varia

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε βίντεο και φωτογραφίες στην εφαρμογή Varia, θα πρέπει να έχετε κάνει λήψη της εφαρμογής και να την έχετε συνδέσει με την συσκευή σας Varia RCT715.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματάει να καταγραφεί όταν εσείς βλέπετε τη συλλογή.

1 Από την εφαρμογή Varia στο τηλέφωνο σας, επιλέξτε  > **Join Varia Wi-Fi Network**, και ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2 Επιλέξτε τον φάκελο **Locked** ή **Unlocked**.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μία φωτογραφία από τις μικρογραφίες της συλλογής.

4 Επιλέξτε **...**, και ορίστε μια επιλογή:

- Για να κατεβάσετε το βίντεο ή τη φωτογραφία και να τα διαγράψετε από τον τρέχοντα φάκελο, επιλέξτε **Download & Delete**.


- Για να κατεβάσετε το βίντεο ή τη φωτογραφία και να κρατήσετε αντίγραφο τους στον τρέχοντα φάκελο, επιλέξτε **Download**.

Το βίντεο ή η φωτογραφία εμφανίζεται στον φάκελο λήψεων στην εφαρμογή.

Διαγραφή βίντεο ή φωτογραφίας από την εφαρμογή Varia

Για να μπορέσετε να διαγράψετε βίντεο και φωτογραφίες στην εφαρμογή Varia, θα πρέπει να έχετε κάνει λήψη της εφαρμογής και να την έχετε συνδέσει με την συσκευή σας Varia RCT715.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματάει να καταγραφεί όταν εσείς βλέπετε τη συλλογή.

1 Από την εφαρμογή Varia στο τηλέφωνο σας, επιλέξτε  > **Join Varia Wi-Fi Network**, και ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη.

2 Επιλέξτε τον φάκελο **Locked** ή **Unlocked**.

3 Επιλέξτε ένα βίντεο ή μία φωτογραφία από τις μικρογραφίες της συλλογής.

4 Επιλέξτε **...** στο βίντεο ή τη φωτογραφία.

5 Επιλέξτε **Delete**.

Αποθήκευση βίντεο και φωτογραφιών χειροκίνητα

Όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή πάντα καταγράφει και καταγραφεί σε κυκλική λούπα, γράφοντας πάνω στα παλαιότερα βίντεο τα νεότερα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε βίντεο και φωτογραφίες χειροκίνητα οποιαδήποτε στιγμή.

- Πατήστε το κουμπί της κάμερας στην συσκευή.

- επιλέξτε  ή  στην εφαρμογή Varia.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη συνεχόμενη λειτουργία.

- Επιλέξτε **Take a Photo** ή **Save a Clip** στην συμβατή συσκευή σας Edge. Η κάρτα μνήμης έχει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο, θα πρέπει να κατεβάσετε το βίντεο στο τηλέφωνο σας ή να το μεταφέρετε στον υπολογιστή σας ή κάποιο άλλο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης για μόνιμη αποθήκευση. Τα αποθηκευμένα βίντεο ανεβαίνουν αυτόματα στον φάκελο **Locked** όταν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi.

Καταγραφή συμβάντος

Από προεπιλογή η συσκευή χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να ανιχνεύσει πιθανά συμβάντα και αποθηκεύει αυτόματα την καταγραφή πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ανίχνευση του συμβάντος. Το βίντεο επισημαίνεται με την ώρα, την ημερομηνία και την τοποθεσία (αν είναι διαθέσιμη) του συμβάντος.

Ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Varia

Στην εφαρμογή Varia επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής στην κορυφή της οθόνης της αρχικής σελίδας.

Camera: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την κάμερα, να αλλάξετε την λειτουργία καταγραφής, να προσαρμόσετε την ποιότητα του βίντεο και τον ήχο, να ρυθμίσετε το χρόνο καταγραφής και να ενεργοποιήσετε την καταγραφή συμβάντος.

Storage: Σας επιτρέπει να διαγράψετε βίντεο και φωτογραφίες στην συλλογή και να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης σας.

Software Updates & Legal: Εμφανίζει την έκδοση του λογισμικού, κανονιστικές πληροφορίες, ειδοποιήσεις χρήστη, πολιτική απορρήτου και πολλά άλλα.

Ρυθμίσεις κάμερας

Στην εφαρμογή Varia επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής στην κορυφή της οθόνης της αρχικής σελίδας και επιλέξτε **Camera**.

Camera Setup: Σας επιτρέπει να δείτε την εικόνα της κάμερας για βέλτιστη τοποθέτηση στο ποδήλατο σας.

Recording Mode: Ορίζει τη λειτουργία καταγραφής για το βίντεο ή απενεργοποιεί την καταγραφή βίντεο.

Video Quality & Audio: Προσαρμόζετε την ανάλυση του βίντεο και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την καταγραφή ήχου.

Video Clip Length: Ρυθμίζει τον χρόνο καταγραφής του βίντεο για τα αποθηκευμένα βίντεο.

Incident Recording: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την καταγραφή συμβάντος.

Data Overlay: Ορίζει τον τύπο των δεδομένων που εμφανίζονται σε βίντεο και φωτογραφίες.

Αλλαγή λειτουργίας καταγραφής

1 Στην εφαρμογή Varia επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής στην κορυφή της οθόνης της αρχικής σελίδας

2 Επιλέξτε **Camera > Recording Mode**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Continuous** για να ενεργοποιείται η κάμερα όταν ενεργοποιείται και η συσκευή.
- Επιλέξτε **During Radar Activity** για να καταγράφετε βίντεο μόνο όταν το ραντάρ ανιχνεύει κάποιο όχημα.
- Επιλέξτε **Off** για να απενεργοποιήσετε την κάμερα. Η συσκευή συνεχίζει να εκπέμπει δεδομένα ραντάρ.

Απενεργοποίηση καταγραφής ήχου

Η συσκευή καταγράφει ήχο χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο μικρόφωνο καθώς καταγράφει ένα βίντεο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή ήχου όποτε επιθυμείτε.

1 Στην εφαρμογή Varia επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής στην κορυφή της οθόνης της αρχικής σελίδας.



2 Επιλέξτε **Camera > Video Quality & Audio**.

3 Επιλέξτε τον διακόπτη **Record Audio During Ride**.

Εξατομίκευση ρυθμίσεων ειδοποιήσεων της εφαρμογής Varia

Για να μπορέσετε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων του ραντάρ με την εφαρμογή Varia θα πρέπει να συνδέσετε τις συσκευές.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις δόνησης στο τηλέφωνο σας ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε αυτές τις ειδοποιήσεις ενώ το τηλέφωνο σας είναι στην τσέπη σας, αντί για τοποθετημένο πάνω στο τιμόνι σας.

1 Από την εφαρμογή Varia επιλέξτε  ή 

2 Επιλέξτε **Sounds & Alerts**.

3 Ορίστε μια επιλογή.

Το Varia RCT715 και η σειρά Edge 1030

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή ραντάρ σας απομακρυσμένα και να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις με χρήση της συμβατής συσκευής σας Edge. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για την συσκευή Edge 1030 και 1030+. Άλλες συμβατές συσκευές Edge περιέχουν παρόμοιες ρυθμίσεις και χειριστήρια.

Σύζευξη της συσκευής ραντάρ Varia με το Edge 1030

Την πρώτη φορά που συνδέετε τη συσκευή Varia RCT715 με τη συσκευή Edge θα πρέπει να κάνετε σύζευξη των συσκευών. Μετά την αρχική σύζευξη, η συσκευή Edge αυτόματα συνδέεται με το ραντάρ όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο και εντός εμβέλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή ραντάρ είναι συμβατή και με άλλες συσκευές Garmin.

1 Φέρτε τη συσκευή Edge εντός εμβέλειας (3 m) του αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείνετε μακριά 10 m από άλλους αισθητήρες ANT+® κατά την σύζευξη.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Edge.



3 Επιλέξτε  > **Sensors** > **Add Sensor** > **Search All**.

4 Ενώ η συσκευή Varia RCT715 είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε το πλήκτρο της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα για να μπει σε λειτουργία σύζευξης.

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μωβ και το φανάρι ανάβει. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης για 5 λεπτά ή μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο της συσκευής.

5 Επιλέξτε τον αισθητήρα σας , και επιλέξτε **Add**.

Όταν ο αισθητήρας είναι συζευγμένος με την συσκευή σας Edge, η κατάσταση του αισθητήρα είναι Έχει συνδεθεί. Τα εικονίδια


κατάστασης  (ραντάρ) και  (φανάρι) εμφανίζονται σταθερά στην κορυφή της αρχικής οθόνης.

Προβολή του ραντάρ στην συσκευή Edge

Πηγαίνετε για ποδηλασία.

Οι πληροφορίες του ραντάρ εμφανίζονται στην ενεργή οθόνη δεδομένων.

Το LED θέσης του οχήματος (1) κινείται προς τα πάνω στην στήλη καθώς πλησιάζει κοντά στο ποδήλατο σας. Το χρώμα του LED επιπέδου απειλής (2) αλλάζει βάση του επιπέδου της πιθανής απειλής. Το πράσινο δείχνει ότι δεν ανιχνεύεται κάποιο όχημα. Το πορτοκαλί δείχνει ότι κάποιο όχημα πλησιάζει. Το κόκκινο δείχνει ότι σας πλησιάζει κάποιο όχημα με υψηλή ταχύτητα.

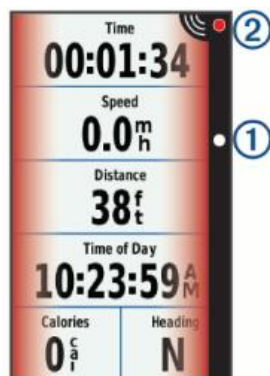

Ήχοι ειδοποίησης για οχήματα που πλησιάζουν

Η συσκευή Edge εκπέμπει ήχους εάν οι ηχητικές ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες από τις ρυθμίσεις. Η συσκευή σας έχει τόνους ειδοποίησης για διάφορες λειτουργίες. Ο ήχος ειδοποίησης για τα οχήματα που πλησιάζουν είναι ξεχωριστός. Η συσκευή εκπέμπει ήχο μια φορά όταν το πρώτο όχημα ανιχνεύεται. Μετά το πέρας της απειλής, η συσκευή εκπέμπει ήχο ξανά, όταν ανιχνευτεί κάποιο άλλο όχημα.

Προβολή των Widgets


Η συσκευή σας είναι προφορτωμένη με διάφορα widget και ακόμα περισσότερα είναι διαθέσιμα όταν συνδέετε μία συσκευή με ένα τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή.

1. Από την αρχική οθόνη, σύρετε προς τα κάτω από την κορυφή της οθόνης.

Εμφανίζεται το widget ρυθμίσεων. Ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει σημαίνει ότι η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση για σήμα. Ένα σταθερό εικονίδιο σημαίνει ότι εντοπίστηκε το σήμα ή ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε εικονίδιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

2. Σύρετε δεξιά και αριστερά για να δείτε περισσότερα widgets.

Την επόμενη φορά που θα σύρετε προς τα κάτω για να δείτε τα widgets, το τελευταίο widget που είδατε εμφανίζεται.

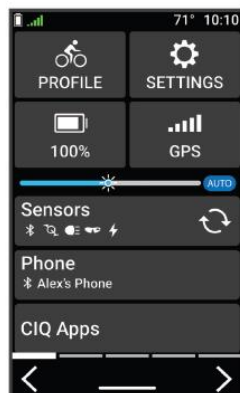

Εξατομίκευση των ρυθμίσεων της συσκευής Varia με το Edge 1030

Για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις του Varia με την συσκευή σας Edge, θα πρέπει να έχετε κάνει σύζευξη των συσκευών.

1 Επιλέξτε **☰ > Sensors > Lights**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Enable** για να ενεργοποιήσετε το δίκτυο του φαναριού.
- Επιλέξτε **Network Options > Test Lights** για βεβαιωθείτε ότι κάθε φανάρι στο δίκτυο σας είναι ρυθμισμένο σωστά.
- Επιλέξτε ένα φανάρι για να δείτε τις πληροφορίες συσκευής και να εξατομικεύσετε κάθε φανάρι στο δίκτυο σας.

Έλεγχος των φαναριών στο δίκτυο σας

1 Από το μενού **Sensors**, επιλέξτε **Lights > Network Options > Test Lights**.

2 Επιλέξτε ένα φανάρι για να ελέγξετε. Το φανάρι αναβοσβήνει όταν είναι συνδεδεμένο.

Ρυθμίσεις δικτύου φαναριών

Από το μενού **Sensors** επιλέξτε **Lights**, και επιλέξτε ένα συνδεδεμένο φανάρι.

Enable: ενεργοποιεί το φανάρι και σας επιτρέπει να το χειριστείτε από την συσκευή Edge. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα φανάρι για να το αποσυνδέσετε από το δίκτυο των φαναριών.

Light Mode: ρυθμίζει την ένταση του φωτός και τον τρόπο λειτουργίας (pattern mode) ή το απενεργοποιεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη όταν επιλέξετε την ρύθμιση λειτουργίας φωτισμού Ανεξάρτητο.

About: Εμφανίζει πληροφορίες για τη συσκευή, το λογισμικό και την μπαταρία.

Remove: Σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα φανάρι που είναι συνδεδεμένο, από το δίκτυο.

Ρυθμίσεις λειτουργίας φωτισμού

Από το μενού **Sensors** επιλέξτε **Lights > Network Options > Light Mode**.

Auto: Προσαρμόζει αυτόματα την φωτεινότητα σύμφωνα με το φως του περιβάλλοντος και την ώρα της ημέρας. Αυτή η λειτουργία προτείνεται για μετακίνηση ή βόλτες στον δρόμο.

High Visibility: Ρυθμίζει την ένταση του φωτός σε λειτουργία αναλαμπών ή στην φωτεινότερη ρύθμιση που υπάρχει.

Trail: Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και τη λειτουργία του φαναριού σύμφωνα με το φως του περιβάλλοντος και την ώρα της ημέρας. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για ορεινή ποδηλασία.

Individual: Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση του φαναριού και τον τρόπο λειτουργίας για κάθε φανάρι στο δίκτυό σας.

Εξατομίκευση των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων του ραντάρ με το Edge 1030

Για να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων του ραντάρ με τη συσκευή σας Edge, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους και την εμφάνιση των ειδοποιήσεων και την οθόνη στην συσκευή Edge.

1 Από την συσκευή Edge, επιλέξτε  > **Sensors**.

2 Επιλέξτε τη συσκευή ραντάρ.

3 Επιλέξτε **Sensor Details** > **Alert Settings**.

4 Ορίστε μια επιλογή.

Άλλες συμβατές συσκευές

Σύζευξη της συσκευής ραντάρ με συμβατή συσκευή Edge

Αυτή η ενότητα είναι για τις συσκευές Edge 1030, 830, και 530.

1 Φέρτε την συσκευή Edge εντός εμβέλειας (3 m) του αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείνετε μακριά 10 m από άλλους αισθητήρες ANT+® κατά την σύζευξη.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Edge.

3 Από το μενού Sensors, επιλέξτε **Add Sensor** > **Search All**.

4 Ενώ η συσκευή Varia RCT715 είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε το πλήκτρο της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε σε λειτουργία σύζευξης.

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μωβ και το φανάρι ανάβει. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης για 5 λεπτά ή μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο της συσκευής.

5 Επιλέξτε τον αισθητήρα σας. Όταν ο αισθητήρας έχει συνδεθεί με τη συσκευή σας Edge, τα εικονίδια του ραντάρ και του φωτός κατάστασης του ποδηλάτου εμφανίζονται σταθερά.

Σύζευξη της συσκευής ραντάρ με συμβατό ρολόι Garmin

Αυτή η ενότητα αφορά τα Forerunner® 945, τη σειρά fēnix® 7, τη σειρά Venu® 2 και τη σειρά νίνοactive® 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι λειτουργίες του Varia RCT715 διαθέσιμες σε όλα τα συμβατά ρολόγια. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του ρολογιού.

1 Φέρτε το ρολόι εντός εμβέλειας (3μ.) του αισθητηρίου.

Σημείωση: Μείνετε 10μ. μακριά από άλλους αισθητήρες ANT+ κατά τη διάρκεια της σύζευξης.

2 Ενεργοποιήστε το ρολόι Garmin.

3 Από το μενού **Ρυθμίσεις** επιλέξτε **Sensors** > **Προσθ. νέου** > **Αναζήτηση σε όλα**.

4 Ενώ η συσκευή Varia RCT715 απενεργοποιημένη, κρατήστε το πλήκτρο της συσκευής για 2 δευτερόλεπτα για να μπειτε σε λειτουργία σύζευξης.

Η ένδειξη LED αναβοσβήνει μωβ και το φανάρι ανάβει. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σύζευξης για 5 λεπτά ή μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο της συσκευής.

5 Επιλέξτε τον αισθητήρα σας. Όταν ο αισθητήρας έχει συνδεθεί με τη συσκευή σας Edge, τα εικονίδια του ραντάρ και του φωτός κατάστασης του ποδηλάτου εμφανίζονται σταθερά.

Πληροφορίες συσκευής

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Η συσκευή τροφοδοτείται από μια ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου που μπορείτε να φορτίζετε σε μία πρίζα ή μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν φορτίζει εκτός του εύρους θερμοκρασιών φόρτισης.

1 Σηκώστε το καπάκι προστασίας (1) από την θύρα USB (2).

2 Βάλτε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην θύρα USB της συσκευής σας.

3 Βάλτε την μεγάλη άκρη του καλωδίου USB σε έναν αντάπτορα AC ή σε μία θύρα USB στον υπολογιστή σας.

4 Τοποθετήστε τον αντάπτορα AC στην πρίζα.

5 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή σας.

Το LED κατάστασης της συσκευής αναβοσβήνει πράσινο ενώ φορτίζει. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση το LED κατάστασης είναι σταθερά πράσινο.

6 Αφαιρέστε το καλώδιο USB και κλείστε το καπάκι προστασίας.




Συμβουλές για την φόρτιση της συσκευής

- Συνδέστε το φορτιστή με τη συσκευή με ασφάλεια.

Μπορείτε να φορτίσετε την συσκευή βάζοντας το καλώδιο USB σε έναν αντάπτορα AC εγκεκριμένο από την Garmin σε μία τυπική πρίζα ή σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 5 ώρες χρησιμοποιώντας υπολογιστή και 3 ώρες χρησιμοποιώντας μια πηγή AC.

- Αφαιρέστε το φορτιστή από τη συσκευή όταν το LED κατάστασης της συσκευής είναι σταθερά πράσινο.

- Δείτε την υπολειπόμενη μπαταρία  στο widget ρυθμίσεων του Edge 1030 ή στην εφαρμογή Varia.

Σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας για να εγκαταστήσετε ενημερώσεις λογισμικού ή να μεταφέρετε βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας.

1 Σηκώστε το κάλυμμα προστασίας (1) από τη θύρα USB (2).

2 Βάλτε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην θύρα USB της συσκευής σας.

3 Βάλτε την μεγάλη άκρη του καλωδίου USB στην θύρα USB στον υπολογιστή σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή σας εμφανίζεται είτε ως αφαιρούμενος δίσκος ή ως αφαιρούμενος τόμος στον υπολογιστή σας.



Βίντεο και φωτογραφίες στον υπολογιστή σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια συστήματα αναπαραγωγής πολυμέσων δεν υποστηρίζουν την αναπαραγωγή σε υψηλή ανάλυση. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στον κατάλογο DCIM στην κάρτα μνήμης. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή MP4, και οι φωτογραφίες σε μορφή JPG. Μπορείτε να δείτε και να μεταφέρετε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας βάζοντας την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας ή συνδέοντας τη συσκευή στον υπολογιστή σας. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες αρχειοθετούνται σε φακέλους.


100EVENT	Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται αυτόματα όταν η συσκευή ανιχνεύσει ένα γεγονός.
101PHOTO	Περιέχει φωτογραφίες
102SAVED	Περιέχει βίντεο που έχουν αποθηκευτεί χειροκίνητα από τον χρήστη.
103UNSD	Περιέχει μη αποθηκευμένα βίντεο. Η συσκευή γράφει πάνω στα παλαιότερα μη αποθηκευμένα βίντεο όταν η μνήμη είναι πλήρης.

Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης για να αυξήσετε τον χώρο αποθήκευσης ή να αντικαταστήσετε μια κάρτα που δεν λειτουργεί πια. Η συσκευή απαιτεί μια κάρτα μνήμης από 8 έως 128 GB microSD® με ταχύτητα Class 10 ή υψηλότερη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια κάρτα μνήμης περιλαμβάνεται ώστε η συσκευή σας να είναι έτοιμη για χρήση με το που την βγάλετε από την συσκευασία. Όλες οι κάρτες μνήμης έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά.

- 1 Ανοίξτε το καπάκι (1).
- 2 Γλιστρήστε την βάση της κάρτας προς την βάση και ανασηκώστε.
- 3 Τραβήξτε και ανοίξτε την θήκη(2).
- 4 Βάλτε την κάρτα μνήμης στην θήκη με της επαφές να κοιτάζουν την συσκευή.
- 5 Κλείστε την θήκη της κάρτας και το καπάκι (3) .

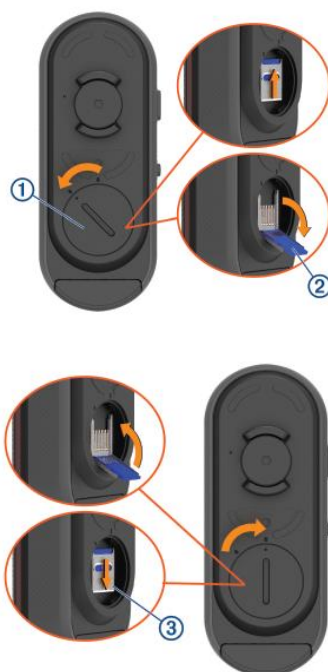

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων, αντηλιακού και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και τα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός της συσκευής

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε υφάσματα ή άλλα υλικά που μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές στο φακό στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Οι γρατζουνιές στο φακό μπορεί να προκαλέσουν χαμηλή απόδοση στο ραντάρ.

- Καθαρίστε την λάσπη και την βρωμιά από την περιοχή του προστατευτικού καπακιού.
- Ενώ το προστατευτικό καπάκι είναι κλειστό, κρατήστε την συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό.

Μετά τον καθαρισμό αφήστε την συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Ανίχνευση ραντάρ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή μπορεί να βελτιώσει την επίγνωση της κατάστασης. Δεν αντικαθιστά, ωστόσο, την ευθύνη του ποδηλάτη να είναι προσεκτικός ή την ορθή κρίση του. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου και να χειρίζεστε το ποδήλατο με ασφάλεια. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Το ραντάρ ανιχνεύει οχήματα από απόστασή έως 140 μέτρων μακριά.
- Η ταχύτητα του οχήματος που πλησιάζει θα πρέπει να είναι από 10 έως 160 km/h.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ραντάρ δεν ανιχνεύει οχήματα που έχουν την ίδια ταχύτητα με το ποδήλατο σας.

- Το πλάτος της ακτίνας του ραντάρ είναι 40°. Σας παρέχει την κάλυψη ραντάρ για τις τυπικές κλίσεις/στροφές του δρόμου.

Το ραντάρ μπορεί να ανιχνεύσει μέχρι 8 οχήματα που πλησιάζουν

Τεχνικές προδιαγραφές Varia RCT715

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη, ιόντων λιθίου
Αυτονομία μπαταρίας	Μέχρι 4 ώρες σε λειτουργία κάμερας Μέχρι 6 ώρες σε σταθερή λειτουργία (κάμερα απενεργοποιημένη) Μέχρι 5 ώρες σε λειτουργία peloton Μέχρι 4 ώρες σε λειτουργία αναλαμπών νύχτας Μέχρι 6 ώρες σε λειτουργία αναλαμπών ημέρας Μέχρι 10 ώρες σε λειτουργία αναλαμπών ημέρας (κάμερα απενεργοποιημένη) Μέχρι 6 μήνες σε λειτουργία αναμονής
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Από -15° to 45°C
Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης	Από 0° to 45°C
Ασύρματες συχνότητες	2.4 GHz @ 7 dBm maximum 24 GHz @ -11.3 dBm maximum
Αδιαβροχοποίηση	IEC 60529 IPX7 ¹
Φωτεινότητα LED flux	20 lm (σταθερή λειτουργία) 8 lm (λειτουργία peloton) 21 lm (αναλαμπές νύχτας)

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις εάν η συσκευή σταματήσει να αποκρίνεται.

Κρατήστε και τα δυο πλήκτρα πατημένα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσουν και τα δυο LED.

Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει όλες τις συνδέσεις αντιστοίχισης από την συσκευή.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής με την εφαρμογή Varia

Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας Varia, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με την εφαρμογή Varia στο τηλέφωνο σας.

1 Φέрте το τηλέφωνο σας εντός εμβέλειας 3 μέτρων από την συσκευή ραντάρ Varia.

2 Συγχρονίστε την συσκευή σας Varia με την εφαρμογή Varia. Όταν νέο λογισμικό είναι διαθέσιμο, η συσκευή σας ειδοποιεί να ενημερώσετε το λογισμικό.

3 Ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη. Το LED της συσκευής έχει μπλε και πράσινες αναλαμπές για να δείξει ότι η συσκευή ενημερώνεται. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση το φως ενεργοποιείται και το LED αναβοσβήνει πράσινο 20 φορές.

LED κατάστασης συσκευής για ενημερώσεις λογισμικού

Δραστηριότητα LED	Κατάσταση
Αναλαμπές μπλε και πράσινες	Η συσκευή αναβαθμίζει το λογισμικό.
Πράσινες αναλαμπές	Η ενημέρωση λογισμικού έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Κόκκινες αναλαμπές	Η ενημέρωση λογισμικού απέτυχε.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση λογισμικού με χρήση της εφαρμογής Garmin Express

Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Garmin Express.

1. Συνδέστε την συσκευή ραντάρ με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά αυτόματα ενημερώσεις και τις στέλνει στην συσκευή σας.

2. Ακολουθείστε τις οδηγίες στην οθόνη.

3. Αποσυνδέστε την συσκευή και ενεργοποιήστε την.

Το LED της συσκευής αναβοσβήνει μπλε και πράσινο για να δείξει ότι η συσκευή κάνει αναβάθμιση. Όταν η αναβάθμιση ολοκληρωθεί, το LED αναβοσβήνει πράσινο 20 φορές.

Η συσκευή ραντάρ δεν αποκρίνεται

Κατά την ποδηλασία, εάν το LED κατάστασης της συσκευής ραντάρ είναι σταθερό κόκκινο, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια θερμοκρασίας λειτουργίας.
- Απενεργοποιήστε την συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο της μπαταρίας στο μενού **Αισθητήρες** της συσκευής σας Edge ή στην εφαρμογή **Varia**.

- Αποφύγετε τις πολλαπλές πηγές παρεμβολών στο ραντάρ.

Η ανίχνευση του ραντάρ δεν λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο

Η συσκευή είναι συντονισμένη για να ανιχνεύει οχήματα σε εξωτερικό χώρο. Εάν ενεργοποιήσετε την συσκευή σε εσωτερικό χώρο, μια ειδοποίηση υπερφόρτωσης μπορεί εμφανιστεί. Όταν πάρετε την συσκευή σε εξωτερικό χώρο επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.

Η συσκευή ραντάρ δεν ενεργοποιείται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια θερμοκρασίας λειτουργίας.
- Φορτίστε την συσκευή για 4 ώρες. Εάν δεν ενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε τον φορτιστή και φορτίστε για άλλες 4 ώρες.

Το LED κατάστασης αναβοσβήνει κίτρινο

Εάν το LED κατάστασης της συσκευής ραντάρ αναβοσβήνει κίτρινο, η συσκευή είναι σε λειτουργία demo, όπου τεχνητά δεδομένα δημιουργούνται για λόγους επίδειξης μόνο.

Για να βγείτε από την λειτουργία demo, ορίστε μια επιλογή:

- Απενεργοποιήστε την συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.
- Κρατήστε και τα δύο πλήκτρα της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή.

Το LED κατάστασης γίνεται κόκκινο ενώ φορτίζει

- Ελέγξτε το καλώδιο USB, τις συνδέσεις και τις θύρες για ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ενέργειας παράγει ενέργεια.

Μπορείτε να το διαπιστώσετε αυτό με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα μπορείτε να ελέγξετε εάν άλλες συσκευές που παίρνουν ρεύμα από την πηγή αυτή λειτουργούν.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια θερμοκρασίας φόρτισης.

Το LED κατάστασης γίνεται κόκκινο ενώ κάνει ενημέρωση λογισμικού

- Ελέγξτε το καλώδιο USB, τις συνδέσεις και τις θύρες για ζημιές.
- Απενεργοποιήστε και τις δυο συσκευές και ενεργοποιήστε τις ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια θερμοκρασίας λειτουργίας.

Η συσκευή ραντάρ αποσυνδέεται από την συσκευή Edge



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή ραντάρ δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν στέλνει δεδομένα ραντάρ, η Garmin συνιστά να σταματήσετε να κάνετε ποδήλατο και να ελέγξετε τις συσκευές σε κάποιο ασφαλές σημείο.

Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Απενεργοποιήστε και τις δυο συσκευές και ενεργοποιήστε τις ξανά.

- Κάντε σύζευξη των συσκευών.


Η συσκευή Varia RCT715 στέλνει τα δεδομένα του φωτός και του ραντάρ στην συσκευή Edge. Η συσκευή Edge εμφανίζει  και  όταν συνδεθούν.

Η συσκευή ραντάρ αποσυνδέεται από την εφαρμογή Varia ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή ραντάρ δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν στέλνει δεδομένα ραντάρ, η Garmin συνιστά να σταματήσετε να κάνετε ποδήλατο και να ελέγξετε τις συσκευές σε κάποιο ασφαλές σημείο. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth σας από τις ρυθμίσεις του smartphone σας και ενεργοποιήστε το και πάλι.

- Απενεργοποιήστε και τις δυο συσκευές και ενεργοποιήστε τις ξανά.

Η συσκευή Varia RCT715 στέλνει τα δεδομένα του φωτός και του ραντάρ στην εφαρμογή Varia. Η εφαρμογή Varia σας εμφανίζει  όταν συνδεθούν.

Ανταλλακτικά

Διατίθενται ανταλλακτικά γι αυτή την συσκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://buy.garmin.com> ή επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο της Garmin.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.garmin.com για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.

- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

© 2022 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές Της.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και οι ονομασίες Instinct®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner® και Xero® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Body Battery™, Connect IQ™, dēzl™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin AutoShot™, Garmin Explore™, Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Tri™, Rally™, tempe™, TrueUp™ και Vector™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin. Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία The Cooper Institute® καθώς και σχετικά εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία του The Cooper Institute. Η ονομασία iOS® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc. που χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την Apple Inc.

Οι ονομασίες Love's® και Love's Travel Stops® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. Οι ονομασίες Pilot Flying J™ και Pilot Flying J Travel Centers™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Pilot Travel Centers LLC και των θυγατρικών εταιρειών της. Η ονομασία PrePass® αποτελεί εμπορικό σήμα της PrePass Safety Alliance. Οι ονομασίες STRAVA και Strava™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Strava, Inc. Surfline™, το λεκτικό σήμα Surfline και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Surfline\Wavetrak, Inc. που έχουν κατατεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) και Normalized Power™ (NP) αποτελούν εμπορικά σήματα της Peaksware, LLC. Η ονομασία Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Zwift™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Zwift, Inc. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Το προϊόν αυτό φέρει πιστοποίηση ANT+®. Στη διεύθυνση www.thisisant.com/directory θα βρείτε μια λίστα με συμβατά προϊόντα και εφαρμογές.

Εγγύηση και όροι

Η εγγύηση σας δίνει ορισμένα νομικά δικαιώματα, και ενδέχεται να έχετε άλλα νομικά δικαιώματα τα οποία μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η Garmin δεν εξαιρεί ή περιορίζει άλλα νομικά δικαιώματα τα οποία μπορεί να έχετε σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας. Για την πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους νόμους της χώρας σας.

Τα προϊόντα Garmin έχουν εγγύηση για την ποιότητα της λειτουργίας και των υλικών για ένα χρόνο από την ημερομηνία της αγοράς. Σε αυτό το διάστημα, η Garmin αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση κάθε υλικού που απέτυχε κατά την κανονική λειτουργία. Τέτοιες επισκευές ή αντικαταστάσεις θα γίνονται χωρίς καμία χρέωση του πελάτη για τα υλικά ή εργασία, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει (1) αισθητικές ζημιές όπως γρατζουνιές, χαραγματιές και βαθουλώματα, (2) αναλώσιμα όπως μπαταρίες εκτός και η βλάβη έχει εμφανιστεί εξαιτίας αποτυχίας υλικού ή εργασίας (3) βλάβες από ατύχημα, κακή χρήση, νερό, πλημμύρα, φωτιά ή άλλες καταστροφές και εξωτερικούς παράγοντες, (4) βλάβες που έχουν προκύψει από μη εξουσιοδοτημένο σέρβις Garmin, (5) βλάβες από σύνδεση με καλώδια τροφοδοσίας ή/ και δεδομένων τα οποία δεν παρέχονται από τη Garmin ή από σύνδεση σε φορτιστές πρίζας που δεν έχουν πιστοποίηση UL και δεν έχουν ετικέτα LPS. Επιπρόσθετα η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί αιτήματα εγγύησης για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία αποκτήθηκαν ή/ και χρησιμοποιούνται σε αντιπαράθεση με τους νόμους μίας χώρας. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βοήθημα ταξιδιού και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε ακριβή μέτρηση απόστασης, κατεύθυνσης, τοποθεσίας ή τοπογραφίας. Η Garmin δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την κάλυψη των δεδομένων χάρτη.

Οι επισκευές έχουν εγγύηση 90 μέρες. Αν η συσκευή βρίσκεται ακόμα εντός της αρχικής εγγύησης, τότε ισχύουν οι νέες 90 μέρες ή ο αρχικός χρόνος της εγγύησης ανάλογα με το τι διαρκεί περισσότερο.

Η περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται και η Garmin δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε υποβάθμιση της επίδοσης οποιασδήποτε συσκευής πλοήγησης η οποία έχει προκύψει από χρήση κοντά σε συσκευή που χρησιμοποιεί επίγειο ευρυζωνικό δίκτυο που χρησιμοποιεί συχνότητες κοντά σε αυτές που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε σύστημα GNSS όπως το GPS. Η χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να επηρεάσει τη λήψη σημάτων GNSS. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΝ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GARMIN ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, Ή ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η Garmin διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής (με νέο ή ανακατασκευασμένο προϊόν) όπως επίσης και της αποζημίωσης στην τιμή αγοράς κατά τη διακριτική της ευχέρεια. ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Για να έχετε την δυνατότητα επισκευής σε εγγύηση επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Garmin, ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Προϊόντων της Garmin για οδηγίες αποστολής και αριθμό RMA.

Το προϊόν πρέπει να συσκευαστεί με ασφάλεια έχοντας καθαρογραμμένο τον αριθμό RMA επάνω στην συσκευασία. Πρέπει μετά να αποσταλεί με πληρωμένο το κόστος μεταφοράς και την απόδειξη αγοράς ή ένα αντίγραφο ως αποδεικτικό αγοράς για την εγγύηση της επισκευής.

Αγορές από πλειστηριασμούς στο διαδίκτυο: Οι αγορές που γίνονται μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Garmin. Για να υπάρξει εγγύηση θα πρέπει να υπάρξει πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς από το κατάστημα. Η Garmin δεν αντικαθιστά μέρη που μπορεί να λείπουν από τη συσκευασία του προϊόντος όταν η αγορά έχει γίνει μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Διεθνείς Αγορές: Η εγγύηση για τις αγορές που γίνονται εκτός των ΗΠΑ είναι διαφορετική και παρέχεται από τους τοπικούς αντιπροσώπους όπως και τεχνική υποστήριξη. Ο τοπικός αντιπρόσωπος μπορεί να παρέχει εγγύηση μόνο για τις αγορές που έχουν γίνει εντός συγκεκριμένης περιοχής. Οι συσκευές που έχουν αγοραστεί από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά πρέπει να επιστρέφουν για επισκευή στα κέντρα επισκευής της Garmin στις ΗΠΑ, την Αγγλία, τον Καναδά ή την Ταιβάν.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία Digital Tracer Electronics ΑΕ, μόνο για τα προϊόντα που έχει διαθέσει στην Ελληνική αγορά και όπως επιβεβαιώνεται από το σειριακό τους αριθμό, παρέχει δύο χρόνια εγγύηση.



DIGITAL TRACER ELECTRONICS ΑΕ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10 ΑΛΙΜΟΣ 17455
ΤΗΛ. 2109840144 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 2104280223

Info@tracer.gr, service@tracer.gr